

## 网关驱动程序的安装

网关程序运行在 **windows2000** 下需要安装一个虚拟驱动程序。

1. 安装步骤如下：

- (1) 点击控制面板中的添加/删除硬件。
- (2) 选择添加/排除设备故障。
- (3) 选择“添加新设备”，如图 1。



图 1 驱动程序安装（一）

- (4) 选择“否，我想从列表选择硬件”。
- (5) 选择“其他设备”，如图 2。

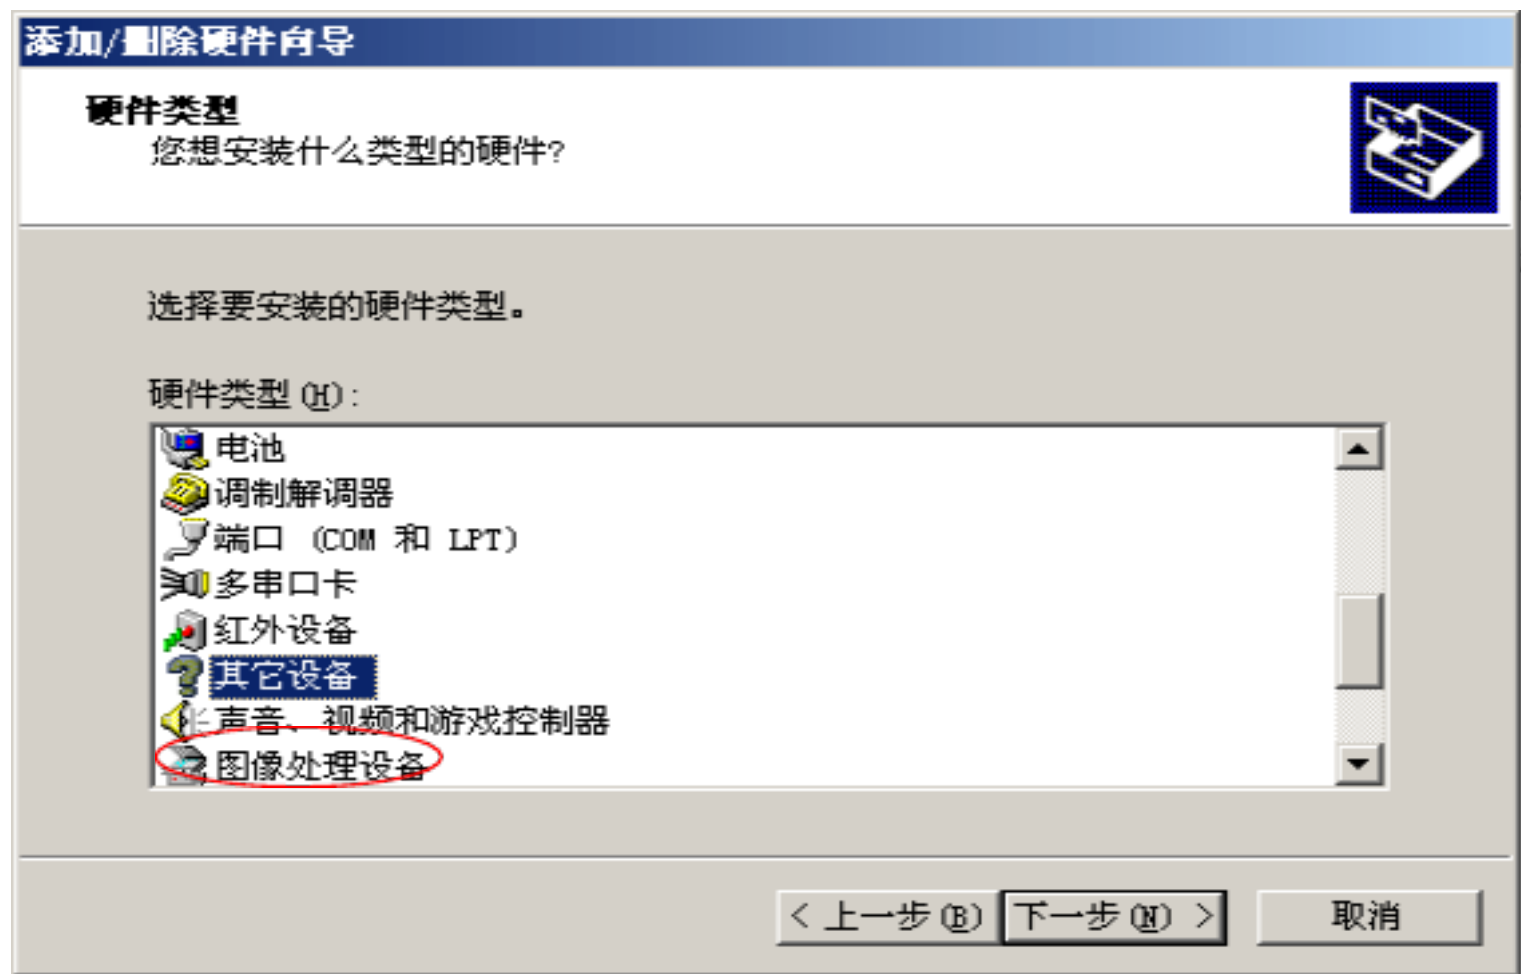


图 2 驱动程序安装（二）

(6) 单击“从磁盘安装...”，如图 3。

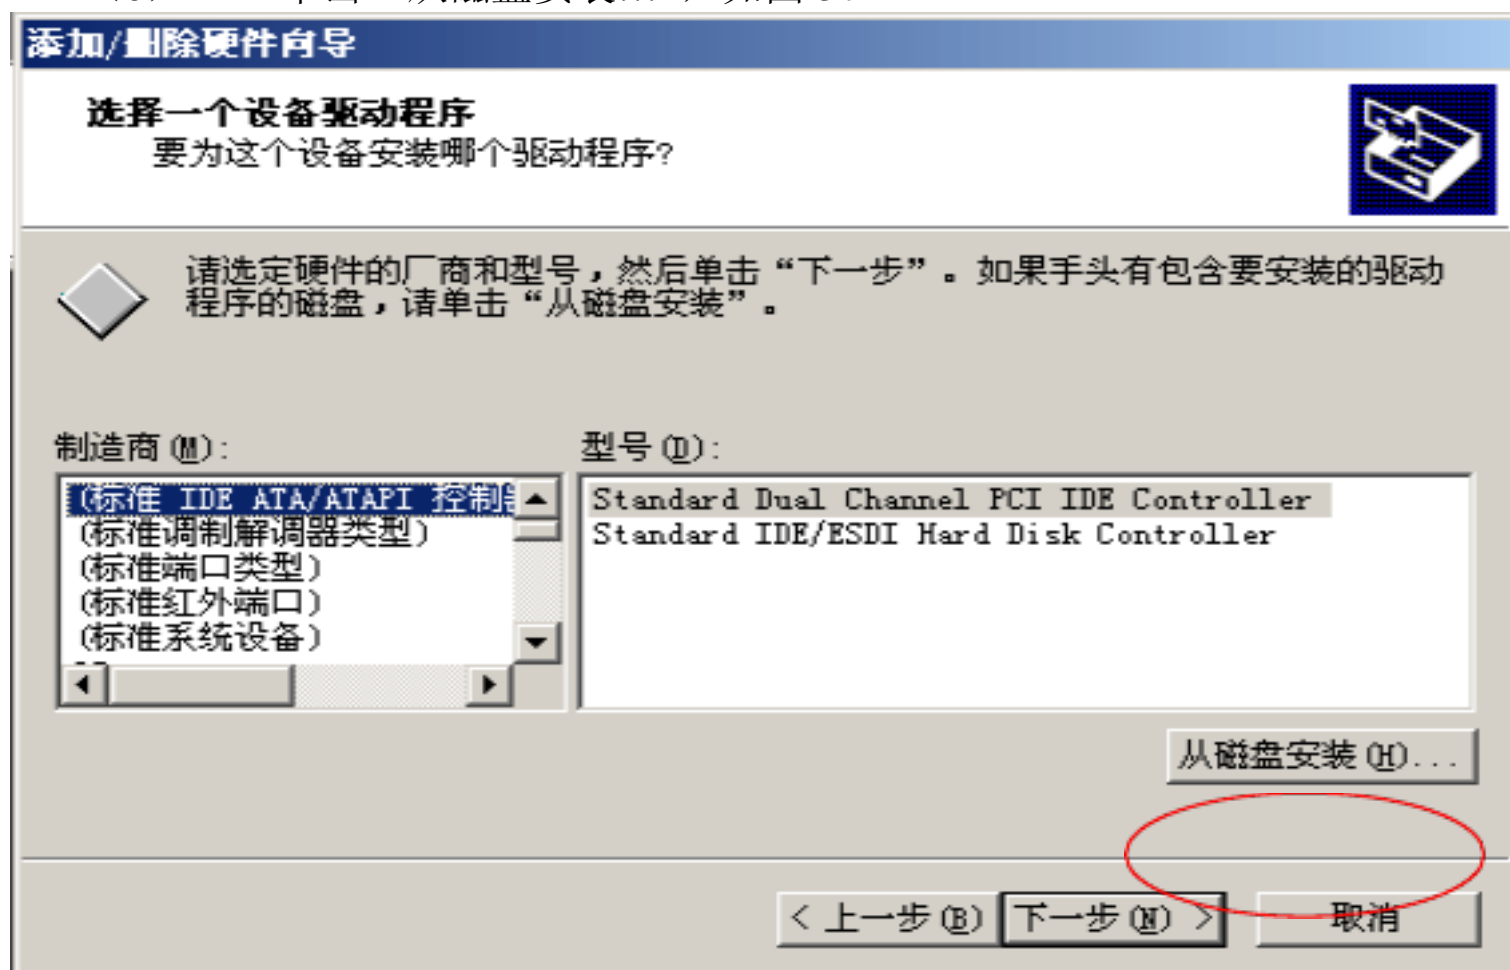


图 3 驱动程序安装（三）

(7) 单击“浏览”，选择..\ Program Files\Semit\ TTP\电话网接入实验\driver\genport.inf，如图 4。

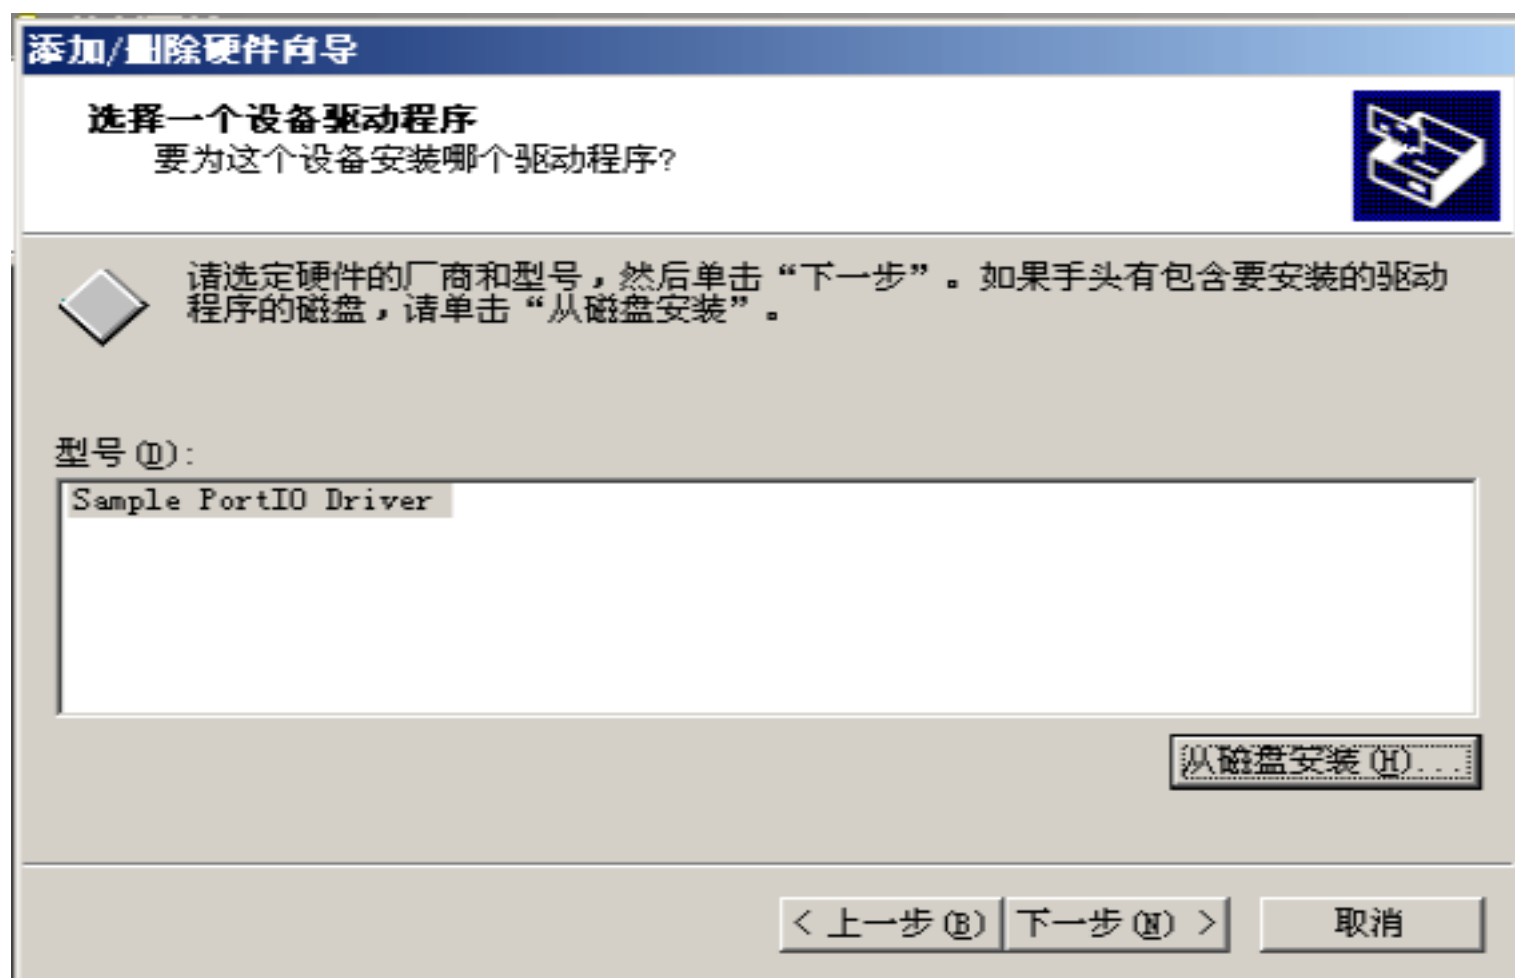


图 4 驱动程序安装（四）

- (8) 点击“下一步”，出现“新加硬件向导 属性”对话框。如图 5。

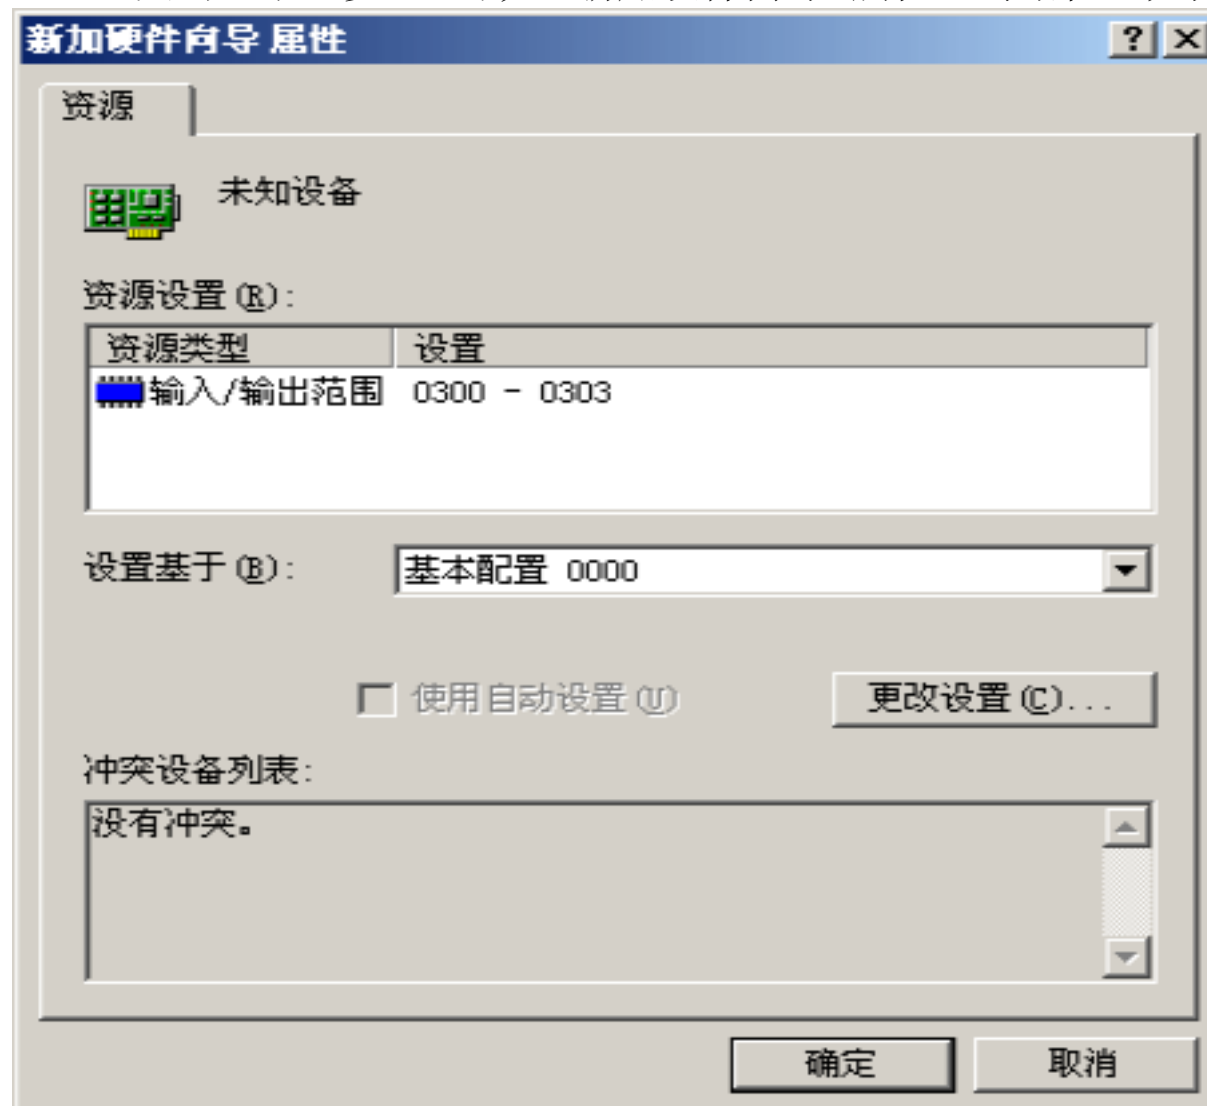


图 5 驱动程序安装（五）

- (9) 如果默认资源设置无设备冲突，点击“确定”安装驱动程序。如果存在设备冲突，则重新选择“基本配置”。然后选中“输入/输出范围”，点

击“更改设置”，选取无设备冲突的“编辑输入/输出范围”对话框的输入/输出范围值，如图 6。

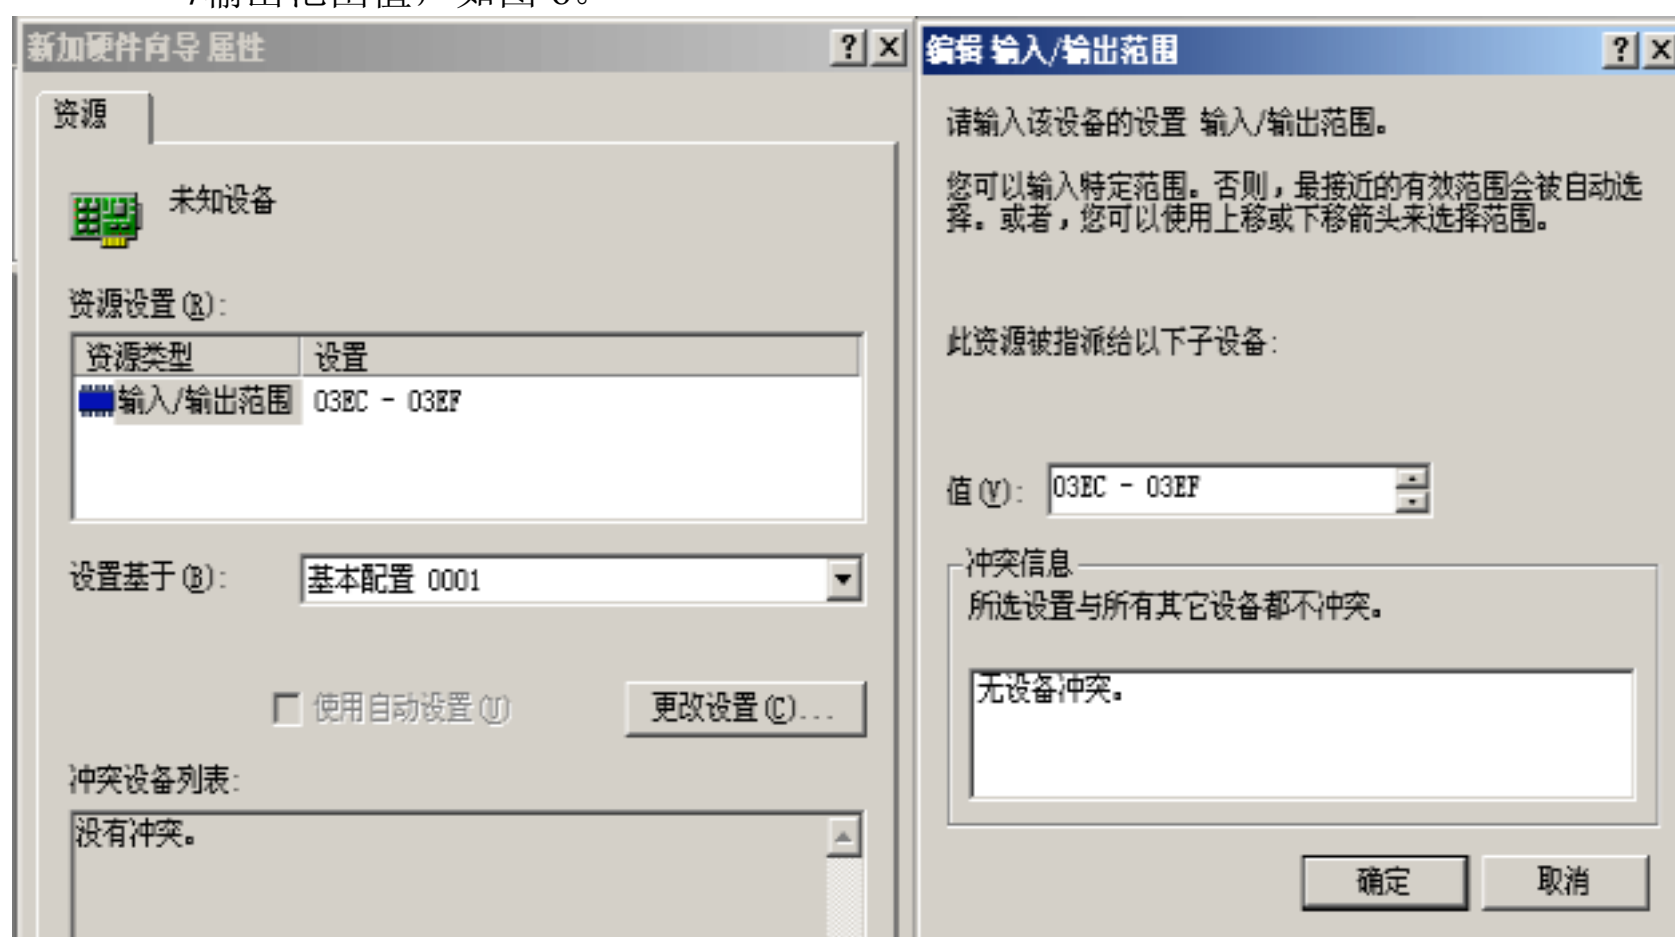


图 6 驱动程序安装（六）

但是这样做有可能不能正常工作，最好是将默认设置的已安装冲突设备卸载，仍然在默认设置处安装驱动程序。

(10) 做好以上设置后，Windows 准备安装驱动程序，如图 7。



图 7 驱动程序安装（七）

(11) 点击“下一步”，完成安装，如图 8。



图 8 驱动程序安装（八）

(12) 点击“完成”，根据提示重新启动计算机。

如果驱动程序没有正常工作，需要更新驱动程序，甚至需要卸载后重新安装。

2. 更新、卸载驱动程序步骤如下：

(1) 鼠标右键单击察看“我的电脑”→“属性”→硬件，如图 9。

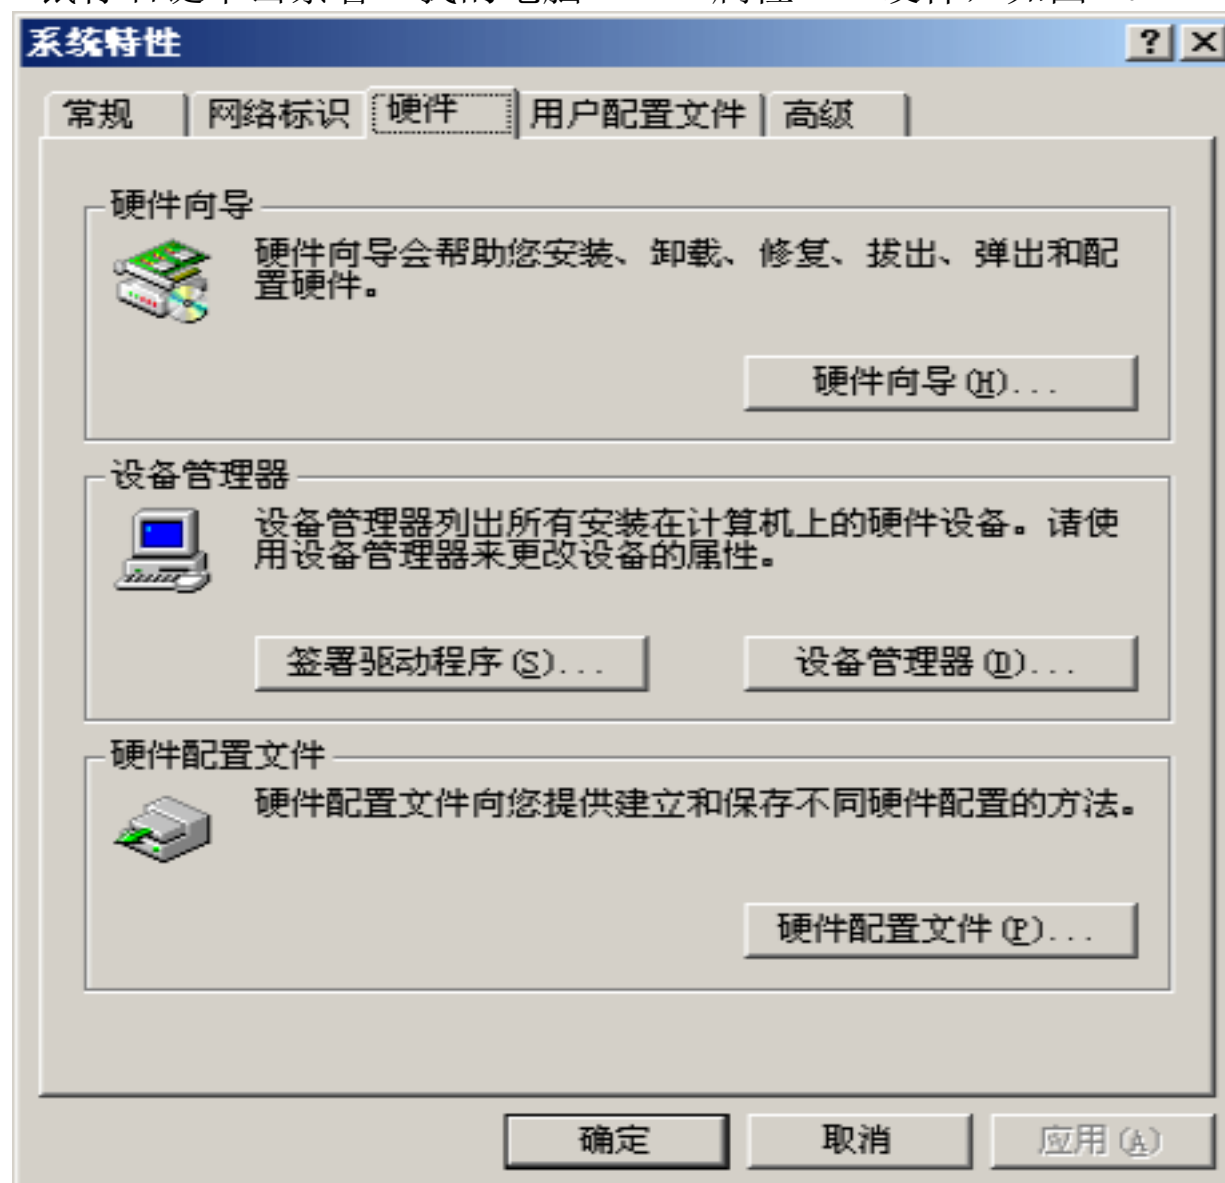




图 9 更新/卸载驱动程序（一）

(2) 点击“设备管理器”，如图 10。

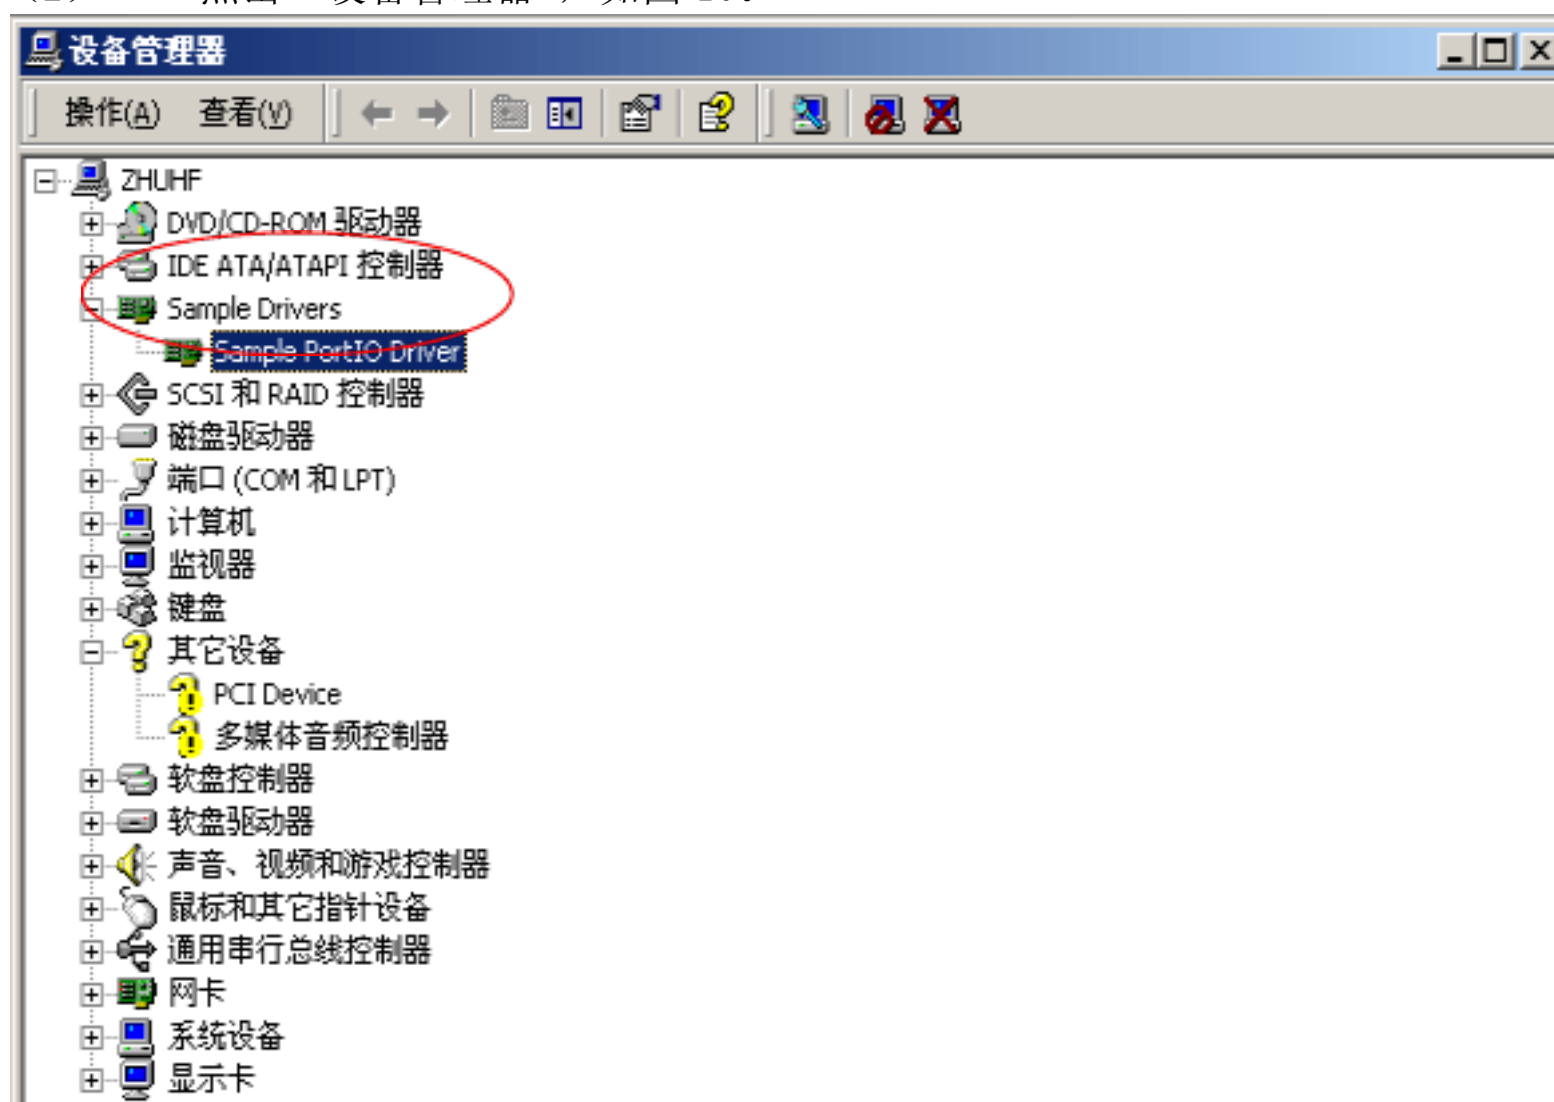


图 10 更新/卸载驱动程序（二）

(3) 双击“Sample PortIO Driver”，如图 11。

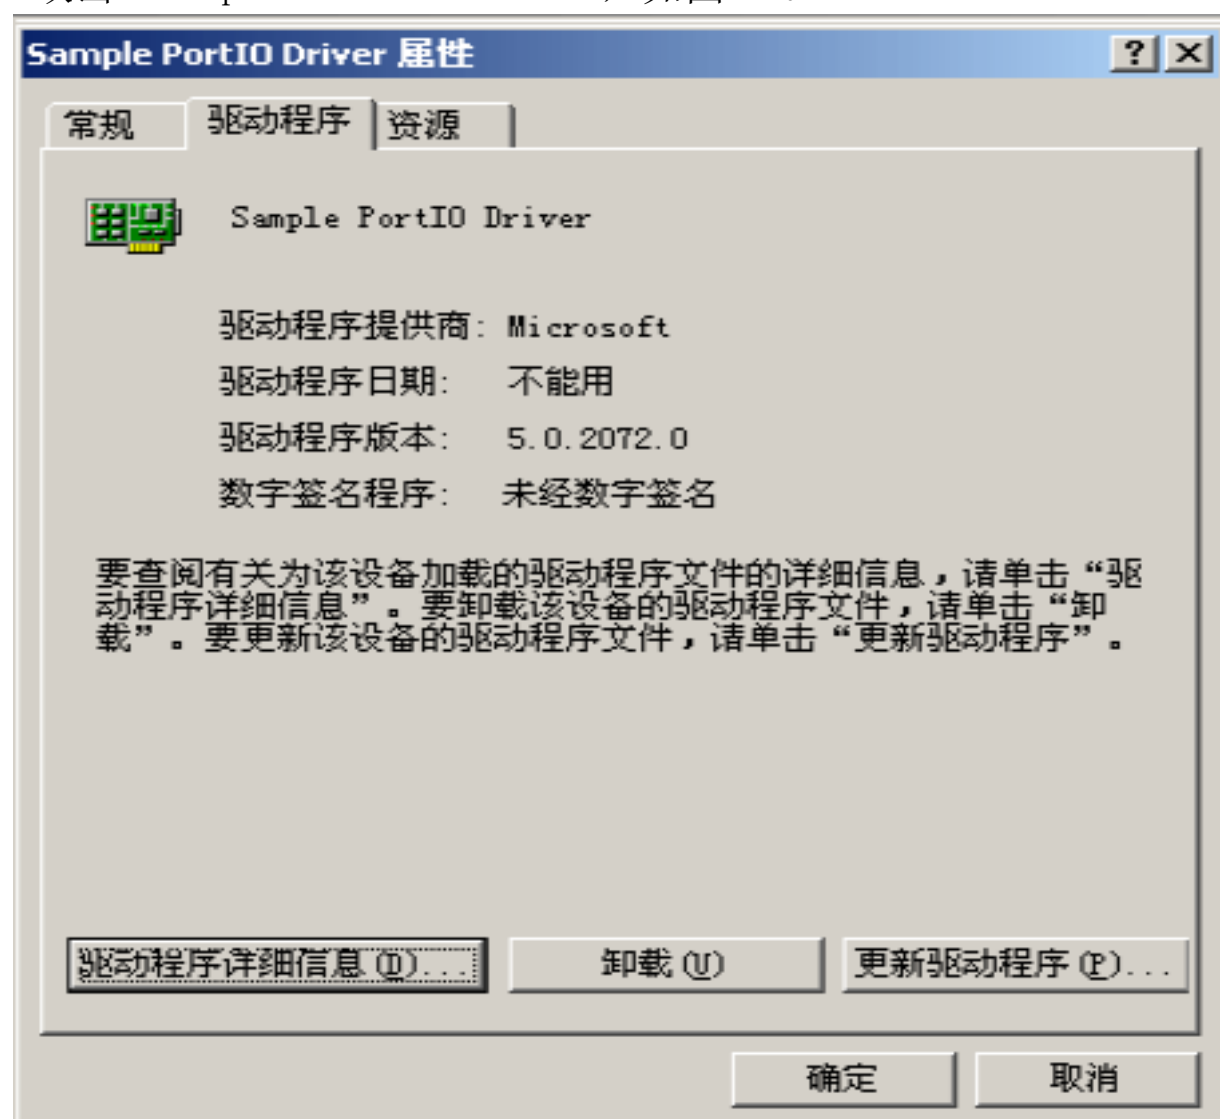


图 11 更新/卸载驱动程序（三）

(4) “卸载”或“更新驱动程序”。