


Rime®

锐米云

## 购买与搭建云服务器

为了能随时随地存储采集的数据，随时随地的查阅采集的数据，我们需要在互联网上有个可访问到的入口。这里所说的入口，即是指处于互联网网络状态下可访问到的点。传统的方式是，我们可以购买一台服务器，然后托管至电信机房，向机房购买一个ip地址，然后，我们就可以通过这个ip地址在互联网上访问到我们的服务器了。有了云服务器，您即可拥有自己的云上网关：

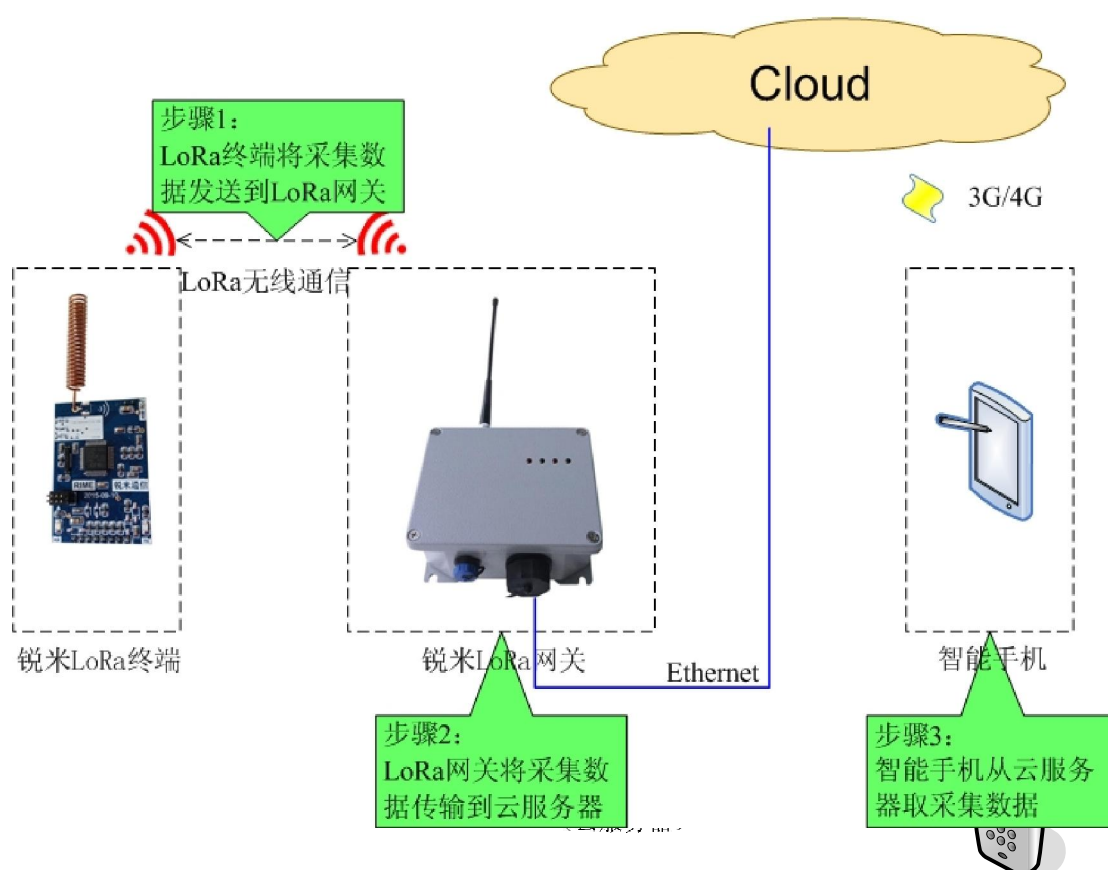

其中服务器主要起到三个方面的作用，一个是采集数据的接收处理程序，第二个是数据存储服务，最后就是用于电脑或智能设备显示和操作界面服务的WEB 服务。

随着云技术的发展，拥有自己的互联网服务器再不需要经过这么复杂的过程了，5 分钟您即可拥有一台互联网可访问的云服务器。我们推荐您使用阿里云服务器。

只要拥有一个淘宝的账号，无须另外注册就可登录阿里云进行申请。

申请地址：<https://www.aliyun.com/>

第一步：登录之后，选择“立即购买”云服务器 ECS



## 第二步：选择需要的服务器配置

包年包月

按量付费

购买云盘

① 若 ECS 用于网站 Web 访问，请及时备案。若 ECS 用于 SLB，请前往 SLB 新购页面购买带宽，ECS 仅需保留少量带宽以便您管理。

地域：

深圳

北京

青岛

杭州

香港

美西（硅谷）

上海

亚太（新加坡）

不同地域之间的产品内网不互通；订购后不支持更换地域，请谨慎选择 帮我选择>> 查看我的产品地域

可用区：

随机分配

查看实例分布详情>> ②

实例系列：

系列 I

系列 II

③

系列 I 采用 Intel Xeon CPU，DDR3 的内存。

I/O 优化：

☐ I/O 优化实例

④

实例规格：

1 核 1GB（简约型 t1，ecs.t1.small）

请选择实例规格

公网带宽：

按固定带宽

按使用流量

⑤

带宽：

50M

100M

200M

1 Mbps

⑥

阿里云免费提供最高 5Gbps 的恶意流量攻击防护，了解更多>> 提升防护能力>>

镜像类型：

公共镜像

镜像市场

⑦

公共镜像即基础操作系统。镜像市场在基础操作系统上，集成了运行环境和各类软件。

公共镜像：

选择操作系统类型

选择版本

帮我选择>>

Windows Server

系统盘：

SUSE Linux

200 ~ 500 IOPS

系统盘挂载点：/dev/xvda

，请参 详细说明>>

数据盘：

Gentoo

FreeBSD

当前配置

地域：青岛（可用区随机分配）

规格：1 核 1GB（简约型 t1）

镜像：-

存储：-

网络：带宽 1Mbps（经典网络）

购买量：1 个月 X 1 台

免费开通云盾服务 ⑧

配置费用：

¥ 61.50

立即购买

加入清单

实际扣费以账单为准，购买和计费说明>>

设置密码：

立即设置

创建后设置

请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录 ECS 控制台重置密码。

登录密码：

8 - 30 个字符，且同时包含三项（大、小写字母，数字和特殊符号）

确认密码：

实例名称：

名称须为 2 - 128 个字符，以大小写字母或中文开头，不支持字符 @/!<>[] 和空格

购买时长：

1 个月

2

3

4

5

6

7

8

9

1 年

2 年

3 年

数量：

1

台

图中，地域表示服务器所在的位置，大陆地区选择大陆地区的服务器性能更稳定，可用区可自由选择。（注：多台服务器要组成内部局域网，必须都在同一个区域的同一个可用区）

I/O 优化是阿里云在存储速率上的产品分级，勾选价格高一些，数据量不大时，通常感觉不出差别。带宽是必须选择的，最低 1Mbps，初次使用时 1Mbps 够用，而且随时可以升级带宽，没有带宽为 0，将不会为您分配固定的 IP 地址。操作系统可根据自己的需要选择 windows 或 linux。时长可以先选择 1 个月或选择 1 年（只需 10 个月的费用），随时可以续费延期。设置好用户密码，进行在线支付即可

第三步：在管理控制台，可以查询到已经购买的云服务器信息




在云服务器列表中，可以看到公网地址：


杭州可用区D	121.40.1 5.101 (公) 10.168.54.40 (内)	● 运行中	经典网络	CPU：1核 内存：1024 MB 带宽：1Mbps
--------	--	-------	------	-------------------------------

#### 第四步：操作自己的云服务器

如果是 windows 操作系统，则可以使用远程桌面登录云服务器，然后就像操作自己的电脑一样了。登录步骤为：徽标+R，打开运行窗口，输入 mstsc 命令，如下图

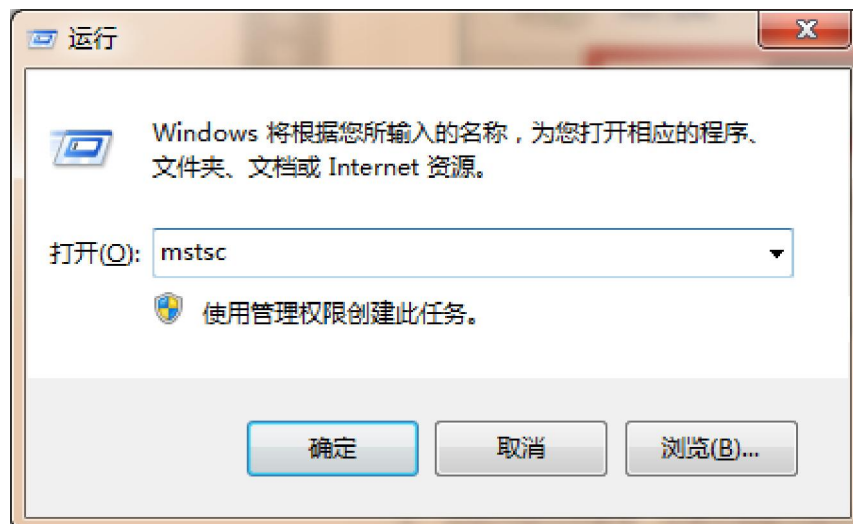

回车后，会打开远程桌面连接，输入公网地址，即可进入登录界面。

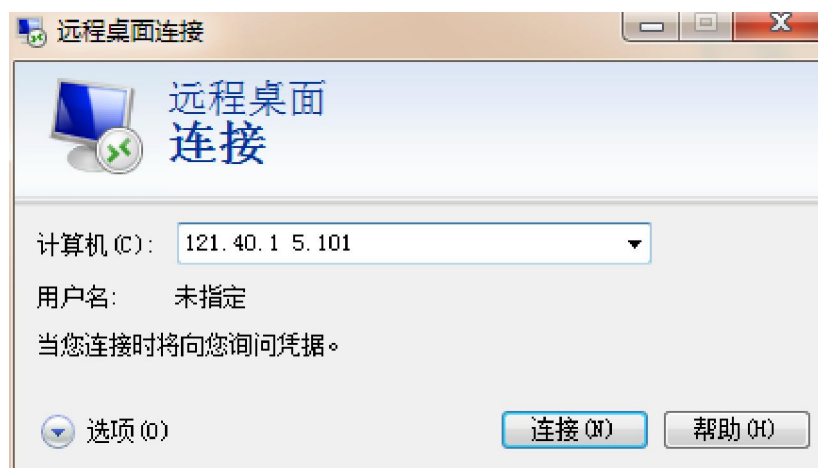

如果是 linux 服务器，可以安装 SecureCRT 软件，即可连接进行操作。

---

---

## 销售与服务

---

---

公司名称：长沙市锐米通信科技有限公司

公司网站：[www.rimelink.com](http://www.rimelink.com)

产品销售：[sales@rimelink.com](mailto:sales@rimelink.com)

技术支持：[techsupport@rimelink.com](mailto:techsupport@rimelink.com)

联系电话：0731-82231246

公司地址：长沙市普瑞大道 278 号 48 座 2504