

Løsningsforslag på vanlige feil:

Feilmelding	Årsak	Løsningsforslag
Left/Right fiber place error	Fiberendene er ikke på elektrodens midtlinje og er utenfor denne.	Trykk RESET- og juster fibrender og V-Spor kant i henhold til Elektrodens midtlinje.
Press motor distance cover limit	Fiber er ikke riktig plassert nederst i V-Sporet	Trykk RESET- og plasser fiberen riktig.
Fiber end-face touch	(Overlapping) er satt for lavt. Motoren er ikke kalibrert.	Juster (Overlapping) gå til meny: (Motor Calibration) maintenance.
Fiber tracking failed	Fiberen er ikke riktig satt nederst i V-Sporet. Fiberen er ikke plassert i kameraets synsfelt. Rengjør bar fiberdell er for kort.	Trykk på RESET-knappen. Kontroller at loengde er korrekt på rensed fiber. Plasser fiberen riktig nederst i V-Sporet.
Fiber is dirty	Støv eller smuss er på fiberoverflaten.	Rens og klargjør fiber om igjen.
Cleave Angle off normal	Støv eller smuss på objektivlinsen. (Clean Arc) tiden er for kort.	Rengjør linsen og utfør (Dust Check). Rengjør linsen igjen hvis det fortsatt er støv eller smuss. Still inn (Clean Arc) tiden til 180ms.
Core Angle off normal	Unoyaktig fiberendeflate. Kuttvinkel er satt for lavt	Rens og klargjør fiber om igjen. Hvis problemet gjenstår, kontroller fiberkutteren. Hvis bladet er slitt, roter bladet til en ny posisjon. Still inn kuttvinkel til riktig verdi, (Standard er 3,0°)
	Kjernevinkel grensen er satt for lavt.	Still inn Kernevinkel til riktig verdi, (standard er 1,0°)
	Støv eller smuss på V-Sporet eller klemmer.	Rengjør V-Sporet og fiber klemmer. Rens og klargjør fiber om igjen.

Byting av Elektroder:


Når meldingen "Replace electrodes" vises på skjermen eller om elektrodespissen blir skadet må du byte elektroder.

1. Utfør "Replace" under Electrode Set i Maintenance Menu.
2. Benytt den medfølgende skrutrekker for å bytte elektrodene.



Hurtigbrukerveiledning

Enkelt fiber, Fibersveisemaskin

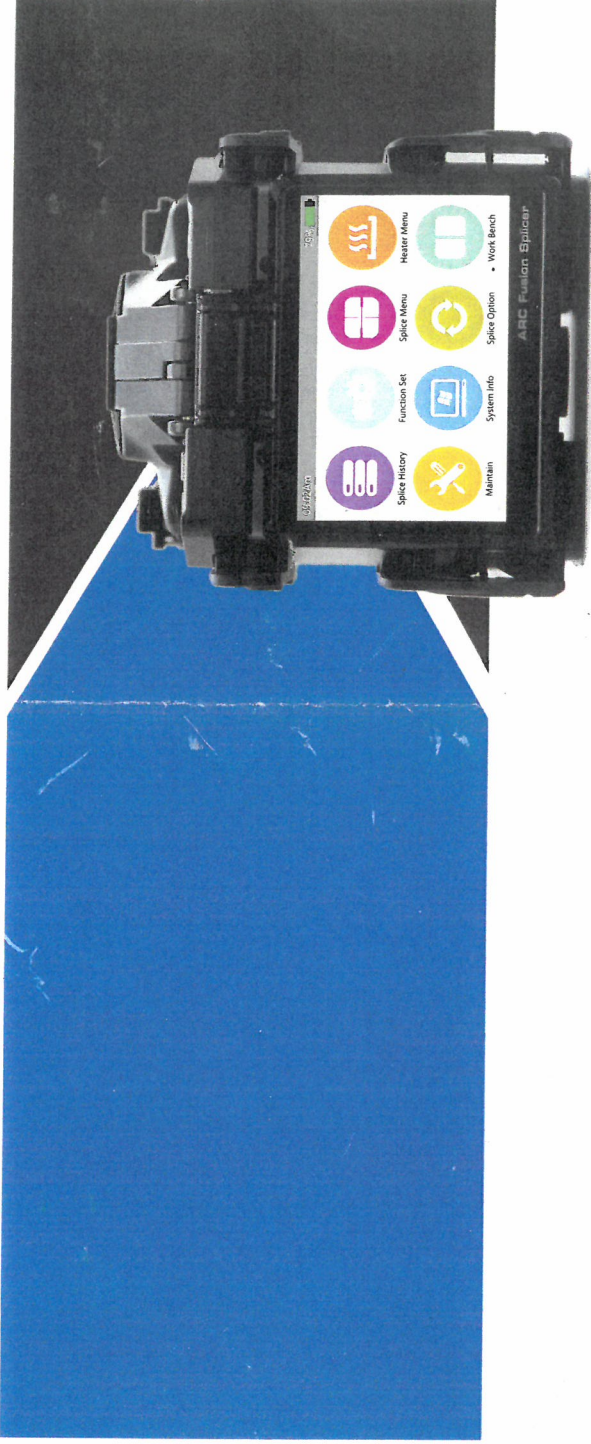


Hvordan lade batteripakken:

- ▲ AC adapter støtter 100-240V, 50-60Hz
- ▲ Benytt kun medfølgende AC adapter og nettkabel
- ▲ Ikke legg batteripakken ovenpå AC adapter når du lader denne.
- ▲ Benytt strømsparefunksjonen ved bruk av maskinen på batteridrift.





Hvordan sjekke gjenværende kapasitet på batteriet

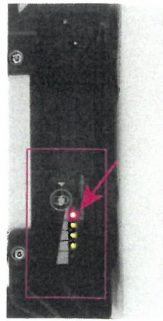

Rengjøring før utføring av skjøting:

V-Spor:

- ▲ Rens bunnen av V-Spor med en bomullspinne fuktet i alkohol.
- ▲ Tørk bort overflødig alkohol fra V-Spor med en ren tørr bomullspinne
- ▲ Benytt en renset og kuttet fiber for å ta bort fremmedlegene om nødvendig

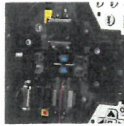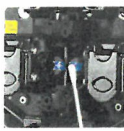

Fiber Kutter:

- ▲ Rens gummiplutene
- ▲ Rens gummiplaget
- ▲ Rens kutteblad





Forsiktig ved rengjøring:

1. Ikke berør elektrode-spissene.
2. Bruk kun ren alkohol 99% eller bedre

V-Spor fiber klemmer: Mikroskop Linser



Betjenings Panel:

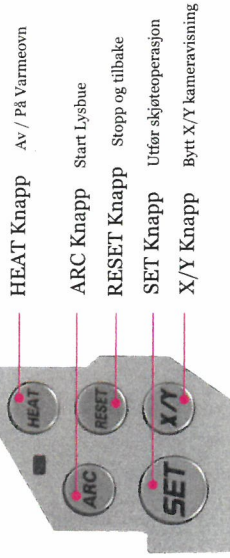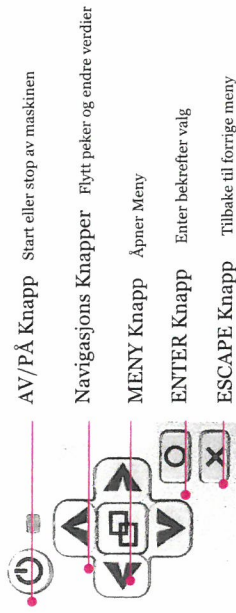



LED-lys indikator:

LED-lys PÅ

Trykk på knapp til indikator lyser rødt

LED-lys AV

Trykk på knapp til indikator slukker

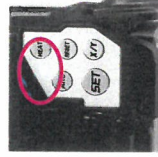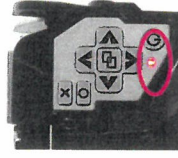

Ovn LED

Start Krympeovn trykk på knapp til indikator LED lyser blått

Fremgangsmåte:

1. Slå på skjøtemaskin
Ved skjøting av standard SM-fiber (ITU-T G.652) anbefales "SM Auto"-modus.


2. Bekreft skjøte- og varmeprogram
Ved skjøting av forskjellige typer fibre anbefales "Auto"-modus, men skjøtehastigheten tar noe lenger tid.

3. Rengjør belegg og kappe på fiber

4. Tre krympehylsen inn på en av fibrene



5. Stripp fiber



6. Rengjør fiber



7. Kutting av fiber




8. Legg fiber på fiberholderen

9. Skjøting starter automatisk

10. Visuell inspeksjon på skjerm under skjøting



11. Fjern skjøtet fiber



12. Senter krympehylsen i krympeovnen

13. Oppvarming starter automatisk



14. Fullført

Merknad:
Når dempingen i skjøten blir stor, eller når høyden endres drastisk, må elektrode stabilisering og Arc-Justering utføres for ny skjøting utføres.



熔接测试报告 Splice Test Report

型号Model:
S/N: 20207880250

- 1.测试仪表 Test instrument OTDR: EXFO
2.光纤型号 Fiber type 光纤Fiber: 康宁Corning SMF-28e
3.熔接条件 Splice condition 熔接模式 Splice mode: Auto Mode

4.熔接结果 Splice result

测试次数 Test No.	1	2	3	4	5
光时域反射仪 OTDR 损耗Loss(dB)	0.003	0.009	0.001	0.013	0.017

2019.7.5

日期 Date



测试人 Tested By