



CROQUIS:

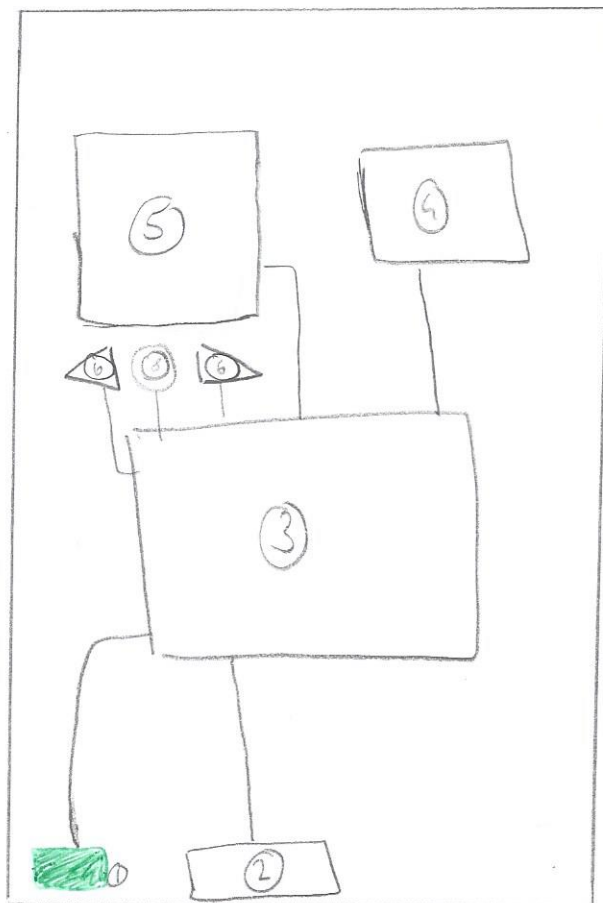

← boîtier 1 à
fixer au dessus
de la porte

Porte
↓

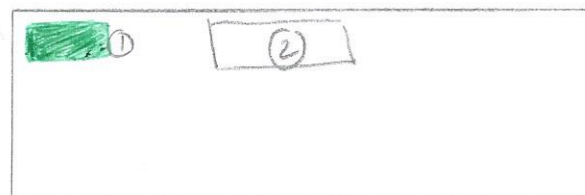

boîtier 2
← à fixer en haut
de la porte
(plus en haut)

LEGENDE :

- ① DEL lumineuse : signalant que la porte est : fermée : vert
- ouverte : rouge.
- ② Capteurs
- ③ Microprocesseur
- ④ Appareil permettant d'appeler un numéro d'urgence ou pompier
- ⑤ Ecran.
- ⑥④ Boutons pour sélectionner l'heure choisie par l'utilisateur (droite gauche)
- ⑧ Boutons de sélection.