



ESCOLA PRÁTICA DOS SERVIÇOS



CFCA

SECÇÃO DE FORMAÇÃO
DE CONDUÇÃO AUTO

YAMAHA



MT 07

CARACTERÍSTICAS

PAÍS DE ORIGEM-----	Japonesa
ANO DE FABRICO-----	2017
TIPO-----	Administrativa
CILINDRADA -----	689cc (4 tempos)
POTÊNCIA -----	74,8cv
DEP. COMBUSTÍVEL ----	14Lts
EMBRAIAGEM -----	Multidisco
CX VELOCIDADES -----	6
SIST.TRAVAGEM -----	Hidráulico
SUSPENSÃO -----	Garfo telescópico
SISTEMA ELÉCTRICO ---	12V (ign. electrónica)
TARA-----	179Kg
PESO BRUTO -----	352Kg
CONSUMO -----	4,3/100Km
AUTONOMIA -----	325Km
COMPRIMENTO-----	2,09m
ALTURA -----	1,09m (c/ espelhos)
ALTURA ASSENTO-----	0,80m
Nº DE LUGARES -----	2

VERIFICAÇÕES

NÍVEIS


Pontos de Controlo	Verificações
Óleo do Motor	Entre Min e Max do mostrador lateral esquerdo
Óleo dos Travões	Entre Min e Max Traseiro e Dianteiro
Pressão de Ar	2.5Bar (Traseiro) 2.25Bar (Frente)

ELÉTRICAS

- (a) Luzes de Cruzamento (ligam com a moto);
- (b) Luzes de Estrada;
- (c) Indicadores de Direção/4 piscas;
- (d) Luzes de travão (manete da frente e travão de pé);
- (e) Buzina.

EXTERIOR

- (f) Amolgadelas na carroçaria;
- (g) Inspeção visual da pressão dos pneus e estado do piso;
- (h) Iluminação;
- (i) Aperto das rodas;
- (j) Verificar se os vidros/espelhos não estão danificados.

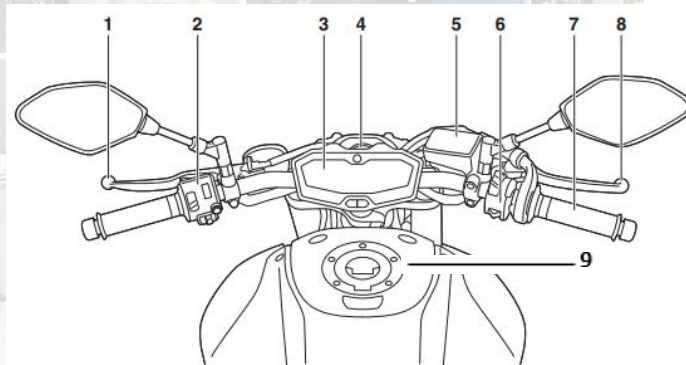


1. Alavanca de Embraiagem
2. Interruptor do guiador esquerdo

(ver Figura 1)*

3. Módulo de contador multifuncional
(ver figura 3)*
4. Interruptor principal/ bloqueio de direção
5. Reservatório de líquido do travão dianteiro
6. Interruptores do guiador direito
7. Punho do acelerador
(ver figura 2*)
8. Alavanca do travão
9. Depósito de combustível (Gasolina)

Interruptores do guiador


Esquerda

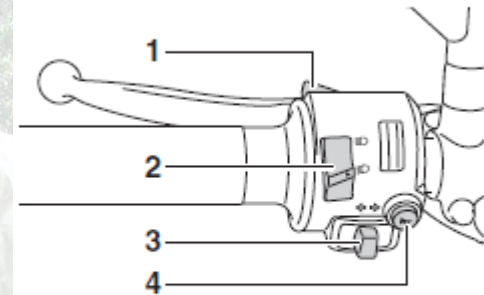

1. Interruptor de ultrapassagem "≡O"
2. Interruptor de farol alto/baixo "≡O/≡O"
3. Interruptor do sinal de mudança de direção "↔/↔"
4. Interruptor da buzina "🔊"

Figura 1


Direita

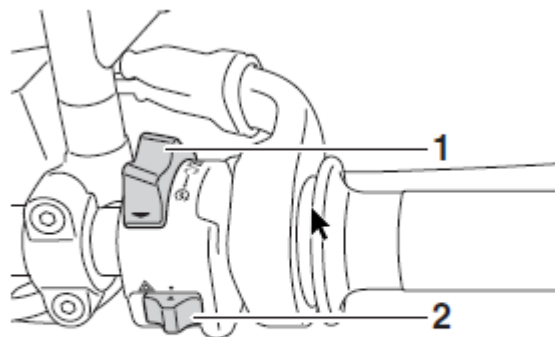


1. Interruptor de arranque/paragem do motor “/○/⊗”
2. Interruptor de perigo “”

Figura 2

Contador multifuncional

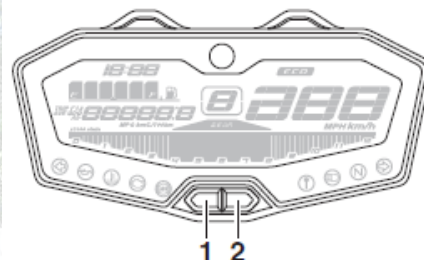


1. Tecla de ajuste esquerda
2. Tecla de ajuste direita

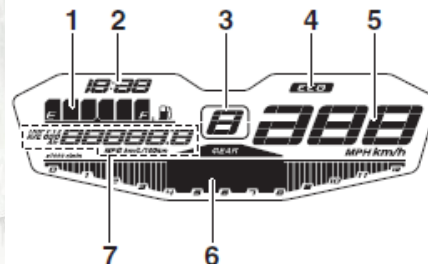

1. Indicador de combustível
2. Relógio
3. Visor da caixa de transmissão
4. Indicador de economia “ECO”
5. Velocímetro
6. Taquímetro
7. Visor multifuncional

Figura 3

Indicadores luminosos e luzes de advertência

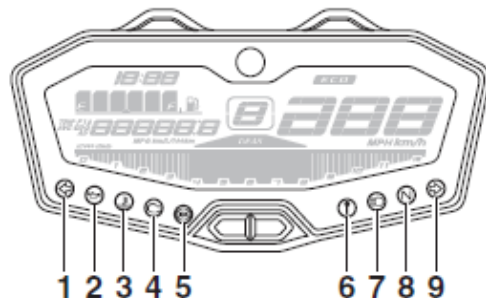


1. Indicador luminoso de mudança de direção esquerda "↵"
2. Luz avisadora da pressão do óleo "⚙️"
3. Luz de advertência da temperatura do refrigerante "🌡️"
4. Luz de advertência de problema no motor "🔥"
5. Luz de advertência do sistema de travão antibloqueio (ABS) "Ⓜ️"
6. Indicador luminoso do sistema imobilizador "🔑"
7. Indicador luminoso de máximos "≡Ⓜ️"
8. Indicador luminoso de ponto morto "N"
9. Indicador luminoso de mudança de direção direita "↵"

Figura 3

Seletor de mudanças

O seletor de mudanças situa-se no lado esquerdo do motociclo, sendo accionado com o pé.

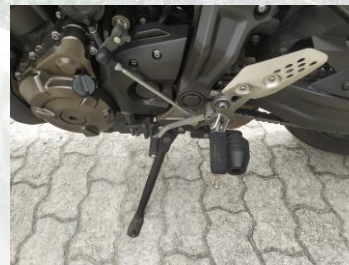

Travão traseiro / Travão de pé


O travão de pé situa-se no lado direito do veículo, exercendo acção sobre a roda traseira.




Assento do pendura e respetiva mala de ferramentas

Remoção do assento do passageiro


1. Introduza a chave na fechadura do assento e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

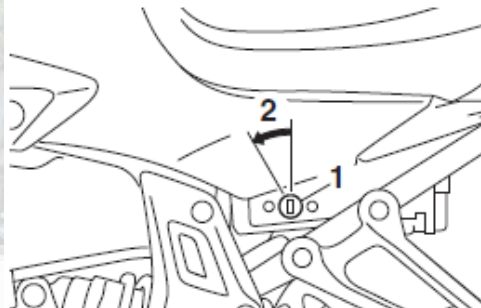

1. Fechadura do assento
2. Desbloquear.

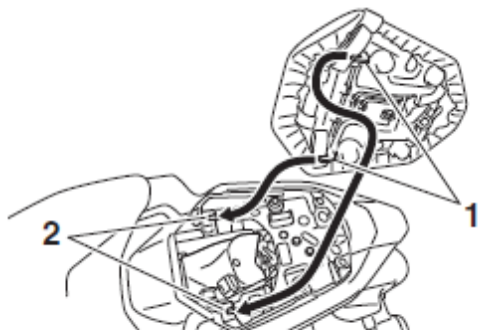

1. Prolongamento
2. Suporte do assento

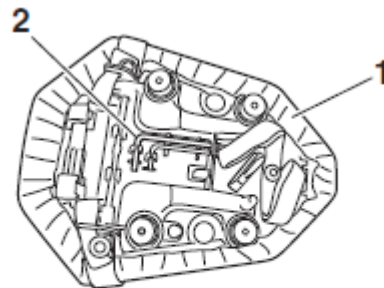

1. Assento do passageiro
2. Chave sextavada

