

# Адресная система ОПС РУБЕЖ

Описание и конфигурирование адресной системы ОПС РУБЕЖ

## Содержание

1	Общее описание работы системы.....	4
1.1	Назначение ОПС «Рубеж».....	4
1.2	Состав системы ОПС «Рубеж».....	4
1.3	Функции приемно-контрольных приборов.....	6
1.4	Построение адресных линий связи.....	10
1.5	Объединение приемно-контрольных приборов в сеть и подключение к компьютеру...13	
1.6	Организация передачи сообщений на мониторинговые станции .....	16
2	Установка Firesec 2.....	20
2.1	Системные требования.....	20
2.2	Установка ПО Firesec 2.....	20
2.3	Возможные проблемы при установке.....	20
3	Конфигурирование и настройка системы ОПС «Рубеж».....	22
3.1	Перенос конфигурации и журнала событий из старого формата в новый.....	22
3.2	Приложение «Администратор».....	22
3.2.1	Вкладка «Устройства».....	22
3.2.2	Вкладка «Зоны».....	22
3.2.3	Вкладка «Права доступа». Настройка прав доступа.....	22

# Описание, принципы функционирования и конфигурирование адресной системы охранно-пожарной сигнализации РУБЕЖ.

Настоящее руководство предназначено для изучения состава, построения и принципов работы, а также создания и настройки конфигурации адресной системы ОПС «РУБЕЖ».

Список принятых сокращений:

**АЛС** – адресная линия связи;

**АПИ** – адресный пожарный извещатель;

**ИУ** – исполнительное устройство;

**КЗ** – короткое замыкание;

**НС** – насосная станция;

**ОПС** – охранно-пожарная сигнализация;

**ПК** – персональный компьютер;

**ПКП** – приемно-контрольный прибор;

**ПО** – программное обеспечение;

**ППКП** – прибор приемно-контрольный пожарный;

**ППКОП** – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

**ППКПУ** – прибор приемно-контрольный и управления пожарный.

# 1 Общее описание работы системы

## 1.1 Назначение ОПС «Рубеж»

Система ОПС «РУБЕЖ» предназначена для защиты объекта системами пожарной сигнализации, охранной сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения и дымоудаления. Система получает информацию о состоянии объекта и в соответствии с ней управляет оповещением, пожарной автоматикой защищаемого объекта, а также инженерными системами защищаемого объекта.

## 1.2 Состав системы ОПС «Рубеж»

Для создания системы ОПС «РУБЕЖ» на объекте необходим приемно-контрольный прибор (ПКП). Он является центральным контроллером и выполняет функции сбора и обработки информации, поступающей от адресных устройств, управляет исполнительными устройствами, ведет журнал событий системы, выполняет индикацию тревог, постановку на охрану, снятие с охраны.

Существует несколько ПКП тм «РУБЕЖ»:

Рисунок 1.1 ППКП 011249-2-1 «Рубеж-2АМ»;

Рисунок 1.2 ППКП 01149-4-1 «Рубеж-4А»;

Рисунок 1.3 ППКПУ 011249-2-1 серии «Водолей»;

Рисунок 1.4 ППКОП 011249-2-1 «Рубеж-2ОП».

Каждый ПКП имеет двухпроводные адресные линии связи (АЛС), на которые подключаются все адресные устройства – извещатели, адресные метки, модули и т.д. в произвольном порядке, т.е. устройства могут быть подключены не по порядку адресов. **ВАЖНО!!!** В каждой АЛС не должно быть двух и более устройств с одинаковыми адресами. Адрес должен быть уникален и задан в диапазоне от 1 до 250. Все АЛС в ПКП равнозначны. С прибором адресные устройства связаны по протоколу RS-R. Прибор работает в соответствии с базой адресных устройств, записанной в него с помощью «Firesec 2 «Администратор».

Список адресных устройств системы тм «РУБЕЖ»:

**ИП 212-64**, извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый – для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма.

**ИП 212-64Р**, радиоканальный извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый – для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма.

**ИП 101-29-A3R1**, извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – для обнаружения загораний, сопровождающихся повышением температуры.

**ИП 212/101-64A2R1**, извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый – для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма или повышением температуры.

**ИПР 513-11**, извещатель пожарный ручной адресный – для ручного включения сигнала «Пожар».

**ИПР 513-11Р**, радиоканальный извещатель пожарный ручной адресный – для ручного включения сигнала «Пожар».

**МРК-30**, модуль радиоканальный – для приема по радиоканалу, декодирования сообщений от радиоканальных извещателей и передачи их в приемно-контрольный прибор.

**АМ-1**, адресная метка – контроль 1 шлейфа, получение извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа.

**АМ-4**, адресная метка – контроль 4 шлейфов, получение извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа.

**РМ-1**, релейный модуль – содержит одно реле для управления исполнительными устройствами.

**РМ-2**, релейный модуль – содержит два реле для управления исполнительными устройствами.

**РМ-К**, релейный модуль – от 1 до 5 реле с контролем цепи до исполнительного устройства.

**ИЗ-1**, изолятор шлейфа – размыкание части АЛС при обнаружении в ней короткого замыкания.

**МПТ-1**, адресный модуль управления пожаротушением – управление устройствами газового или порошкового пожаротушения, светозвуковым оповещением.

**МДУ-1** исп.1,2,3, адресный модуль управления клапаном дымоудаления – управление электромеханическим приводом с возвратной пружиной, реверсивным или электромагнитным приводами.

**АМП-4**, адресная пожарная метка – контроль четырех шлейфов сигнализации с неадресными пожарными извещателями.

**МРО-2**, адресный модуль речевого оповещения – организация аварийного автоматического речевого оповещения людей.


**ШУН**, адресные шкафы управления насосами (ШУН-5,5, ШУН-7,5, ШУН-15, ШУН-55, ШУН-75, ШУН-110) – управление электроприводами исполнительных устройств насосной станции.

**ШУЗ-А**, адресные шкафы управления задвижками (ШУЗ-А-0,37, ШУЗ-А-0,55, ШУЗ-А-1,5, ШУЗ-А-4) – управление задвижками с электроприводами.


### 1.3 Функции приемно-контрольных приборов

Все приемно-контрольные приборы аналогичны друг другу, но каждый имеет свои особенности. Выбор ПКП для установки на объекте зависит от конкретных требований к функциям системы ОПС. Рассмотрим функции каждого ПКП.


1. Прибор приемно-контрольный пожарный адресный ППКП 011249-2-1 «Рубеж-2АМ». Предназначен для организации пожарной системы, выполняющей функции **пожарной сигнализации, радиоканальной пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, порошкового/газового пожаротушения, дымоудаления**. Прибор имеет 2 АЛС, на каждую из которых подключается до 250 адресных устройств. Длина каждой АЛС до 1000 м. Питание прибора – напряжением 12 В.

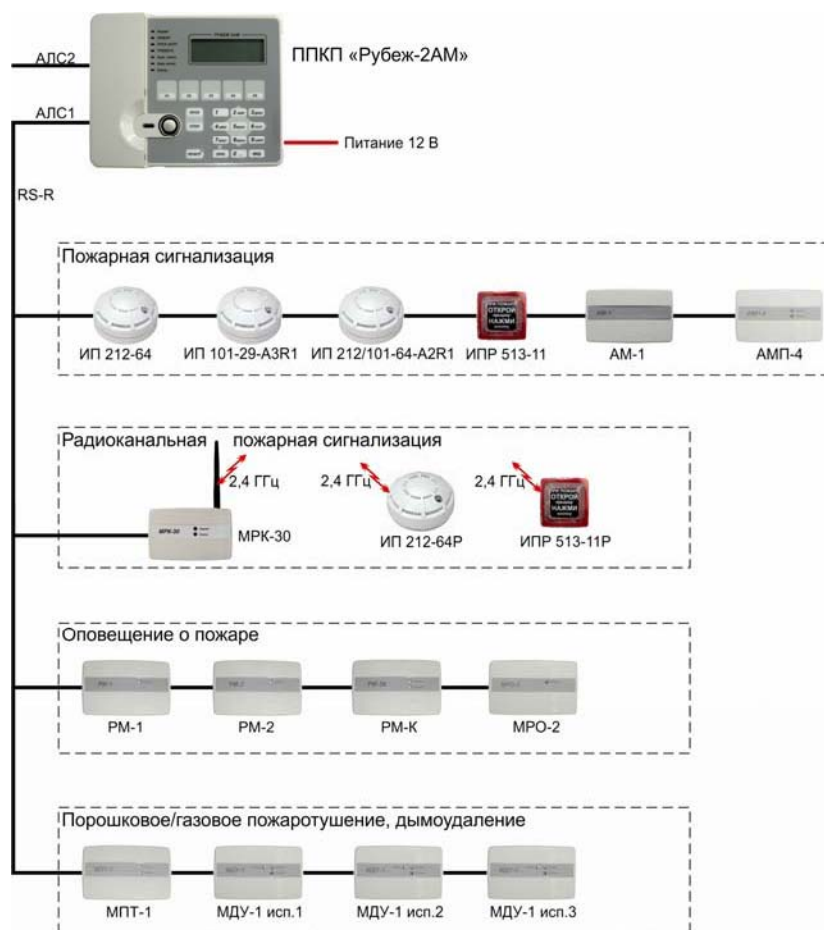

2. Прибор приемно-контрольный пожарный адресный ППКП 01149-4-1 «Рубеж-4А». Предназначен для организации пожарной системы, выполняющей функции пожарной сигнализации, радиоканальной пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, порошкового/газового пожаротушения, дымоудаления. Прибор имеет 4 АЛС, на каждую из которых может быть подключено до 250 адресных устройств, но не более 500 на весь прибор. Длина каждой АЛС – до 1000 м. Питание прибора – напряжением 12 или 24 В.

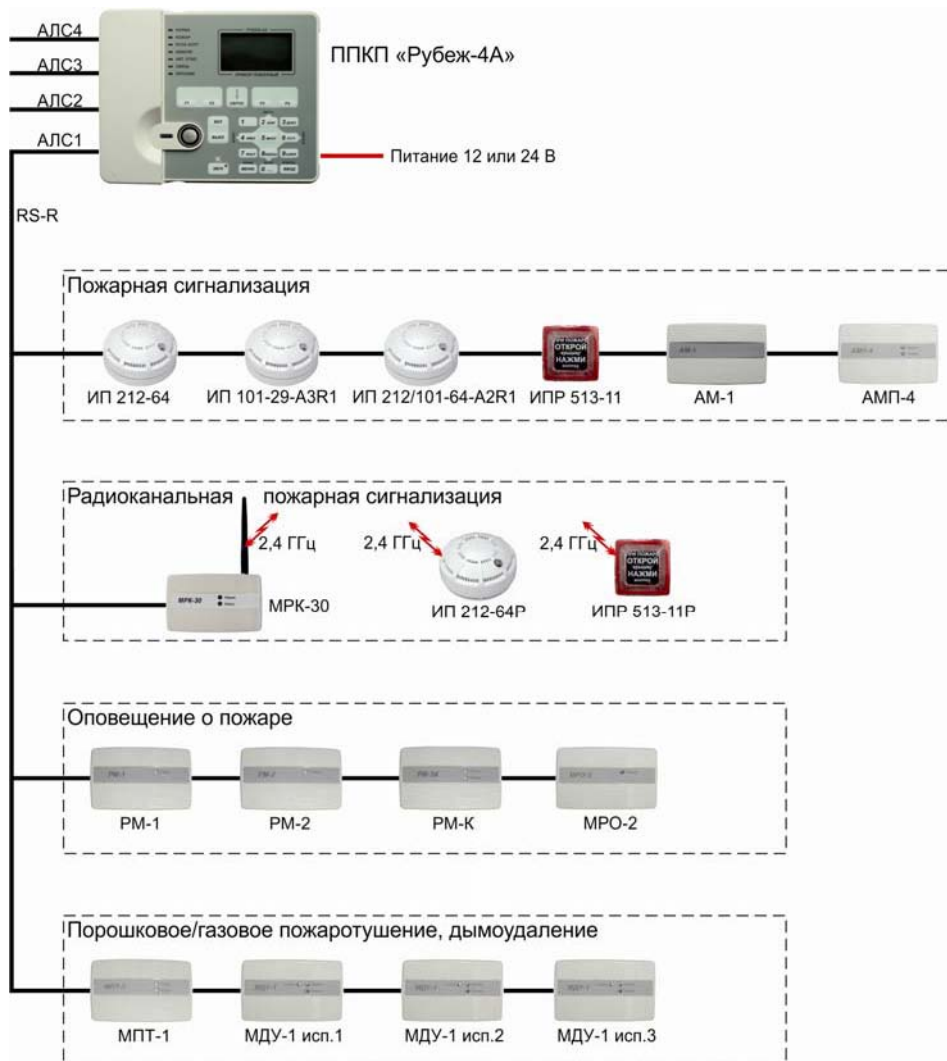


3. Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный ППКПУ 011449-2-1 серии «Водолей». Предназначен для организации пожарной системы, выполняющей функции пожарной сигнализации, радиоканальной пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, порошкового/газового пожаротушения, водяного/пенного пожаротушения, дымоудаления. Прибор имеет 2 АЛС, на каждую из которых подключается до 250 адресных устройств. Длина каждой АЛС – до 1000 м. Питание прибора – напряжением 12 В.

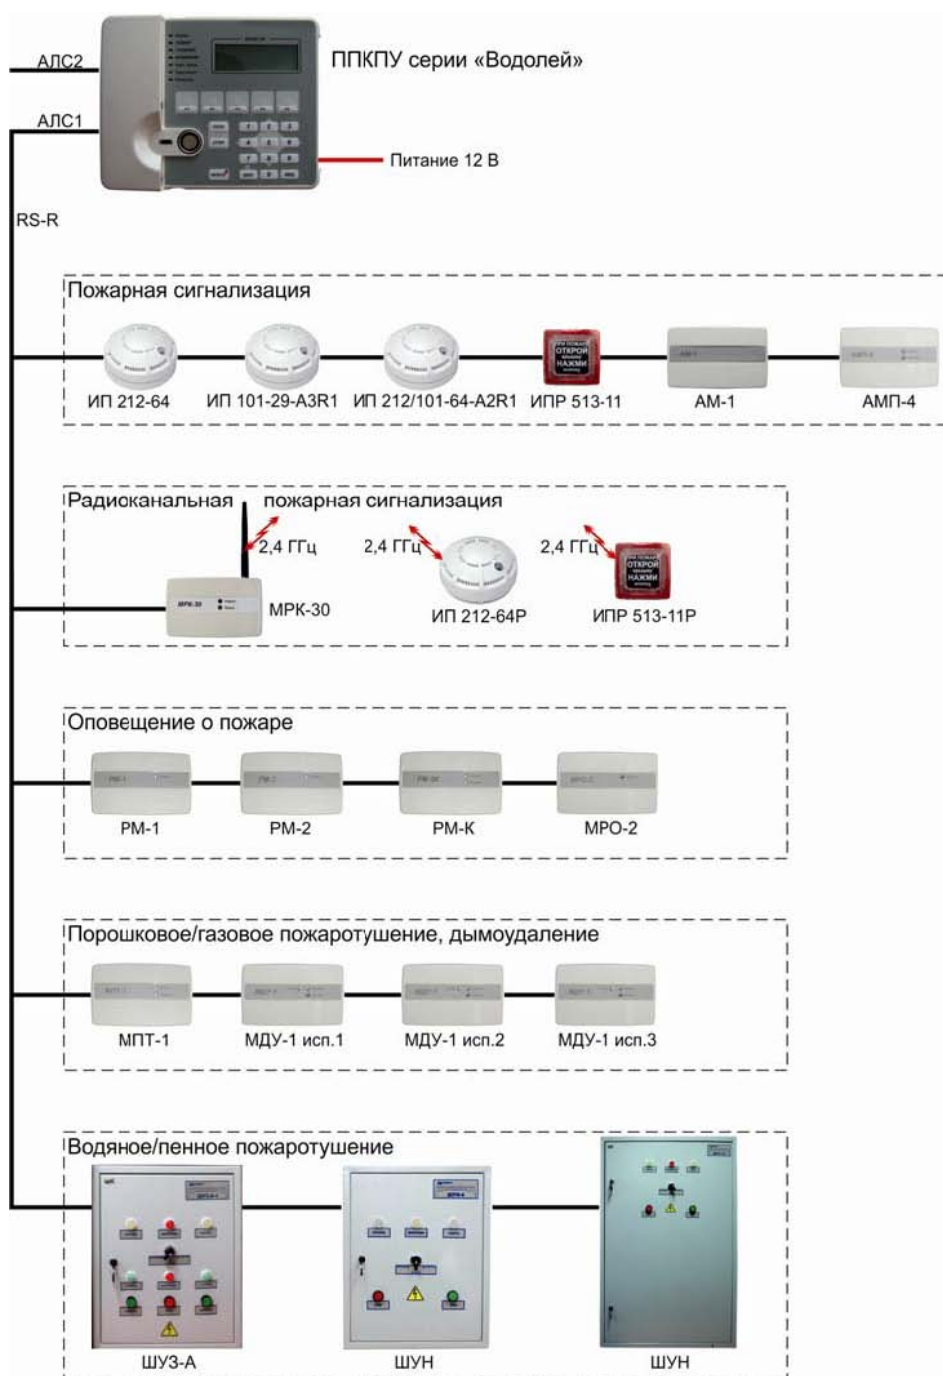




4. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный ППКОП «Рубеж-2ОП». Предназначен для организации охранной и пожарной системы, выполняющих функции охранной сигнализации, пожарной сигнализации, радиоканальной пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, порошкового/газового пожаротушения, водяного/пенного пожаротушения, дымоудаления. Прибор имеет 2 АЛС, на каждую из которых подключается до 250 адресных устройств. Длина каждой АЛС – до 1000 м. Питание прибора – напряжением 12 или 24 В.

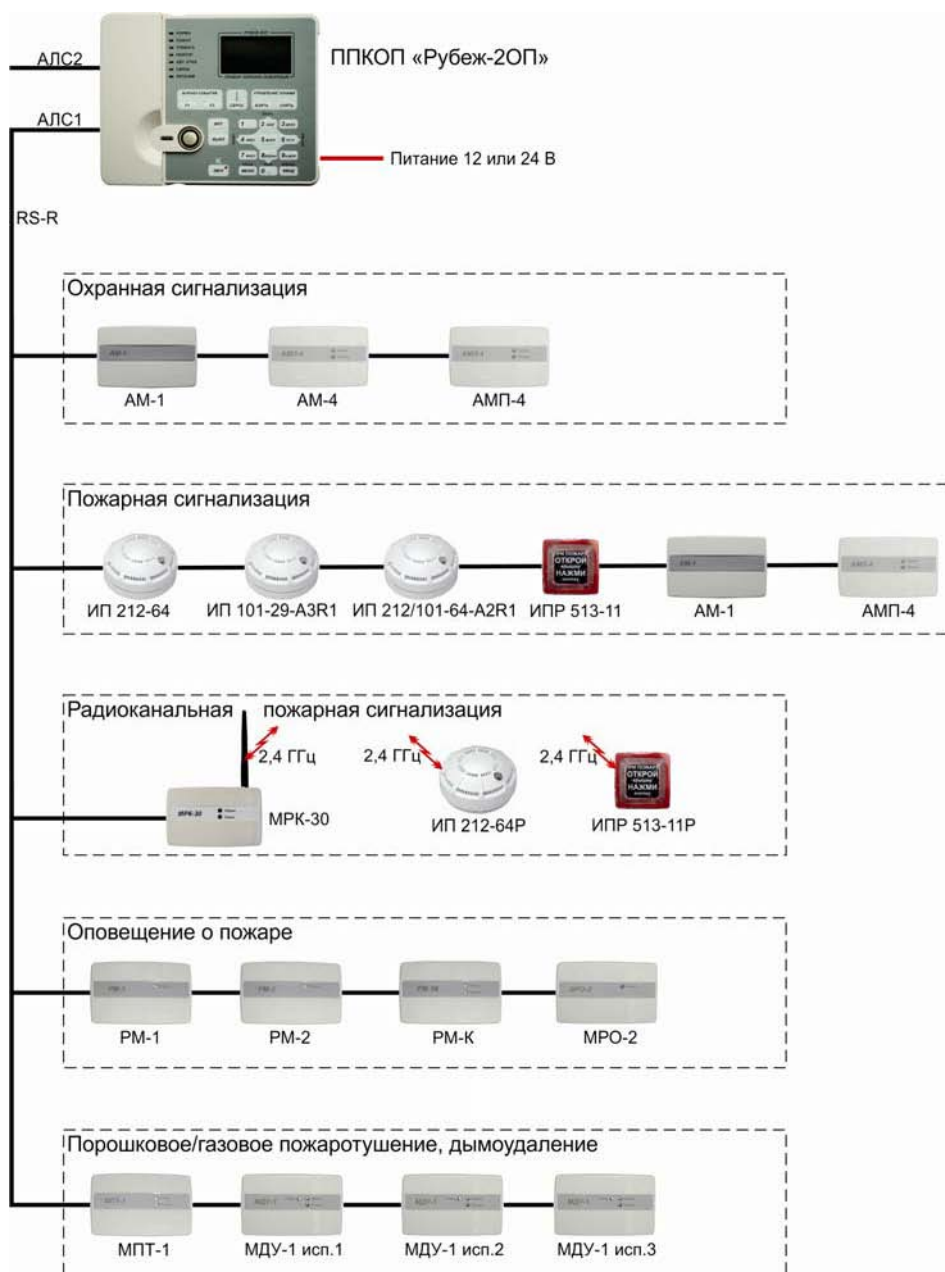


## 1.4 Построение адресных линий связи

Все адресные извещатели, адресные метки, модули соединяются с приемно-контрольным прибором посредством двухпроводной адресной линии связи. В условиях сильных электромагнитных помех рекомендуется применять экранированный кабель. Обмен информацией между устройствами и ПКП осуществляется по протоколу обмена RS-R. Линия представляет собой витую пару проводников. В конце линии оконечный резистор устанавливать не требуется. Рекомендуется использовать кабели, предназначенные для монтажа систем сигнализации типа КСПБ, КСПЭВ, негорючие КСВВ нг-LS, огнестойкие КПСВВнг-LS, КПСЭнг-FRLS.

Оптимальная физическая топология АЛС – шина. Длина АЛС не должна быть более 1000 м.

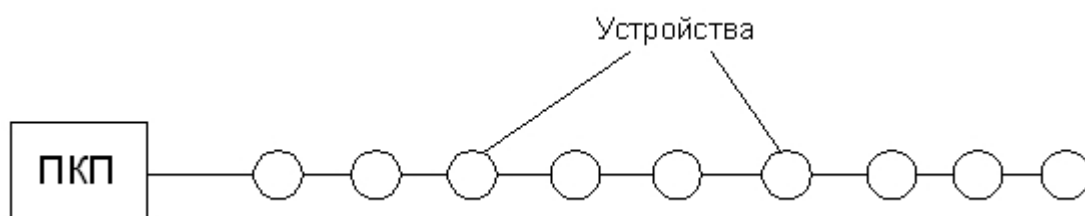

При необходимости можно использовать древовидную топологию АЛС. В этом случае от основной магистрали в нужных местах АЛС делаются ответвления.

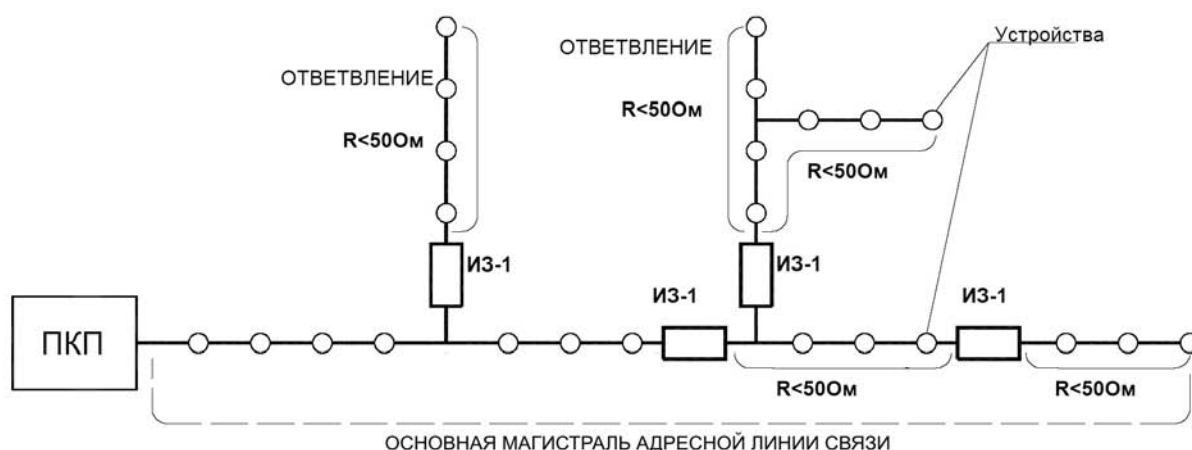


Для правильного построения линии связи рекомендуется использовать изоляторы линии ИЗ-1. Они устанавливаются в разрыв линии в начале каждого ответвления. Можно их устанавливать и в основной магистрали. В случае возникновения в АЛС короткого замыкания ИЗ-1 отключает (изолирует) данный

участок от остальной линии, тем самым обеспечивая работоспособность остального участка АЛС. При устранении КЗ изолятор автоматически восстанавливает работоспособность АЛС. Защищаемый участок АЛС начинается у изолятора и заканчивается у следующего изолятора или у последнего устройства линии. ИЗ-1 является безадресным устройством и не имеет управления от ПКП.


Сопротивление каждого ответвления от основной магистрали должно быть не более 50 Ом. Сопротивление между двумя ИЗ-1 должно быть также не более 50 Ом. Суммарная длина всех проводов АЛС (основной магистрали + все ответвления) не должна превосходить 1000 м.

Также имеется возможность организации кольцевой АЛС. При этом линия будет иметь повышенную надежность за счет обмена данными со всеми устройствами при обрыве АЛС в любом одном месте. При такой топологии к линии предъявляются те же самые требования, что и при древовидной топологии.

На рисунке 1.7 показана организация кольцевой АЛС для ПКП Рубеж-2АМ и ППКПУ серии «Водолей». Начало и конец кольцевой линии подключаются в один и тот же клеммник АЛС на приборе, т.е. линия выходит из клемм АЛС1, проходит по помещениям защищаемого объекта и возвращается обратно в клеммник АЛС1. Кольцевая линия на АЛС2 подключается аналогично.

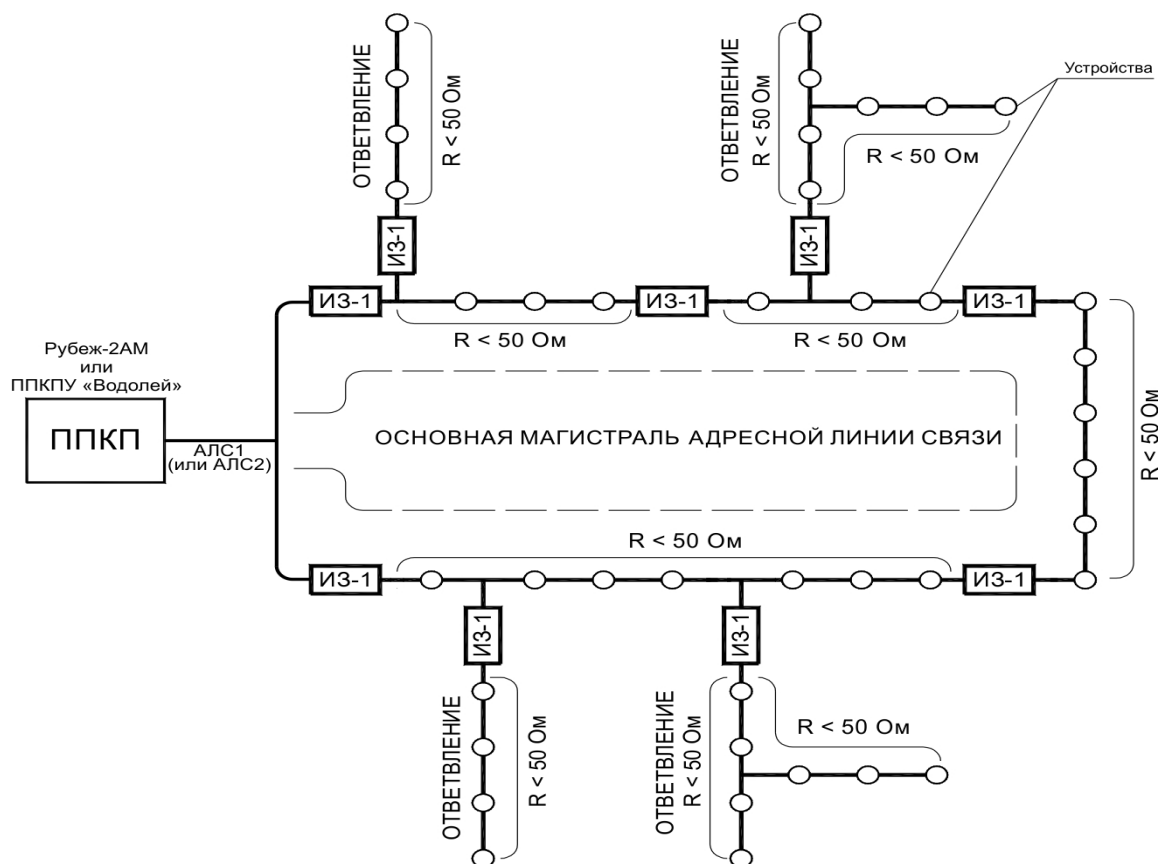


На рисунке 1.8 показана организация кольцевой АЛС для ППКП Рубеж-2ОП и Рубеж-4А. Начало и конец кольцевой линии подключаются в разные клеммники АЛС на приборе, т.е. линия выходит из клемм АЛС1, проходит по помещениям защищаемого объекта и возвращается в клеммник АЛС2. В приборе Рубеж-2ОП возможно организовать только одну кольцевую линию. Прибор Рубеж-4А имеет возможность организации двух кольцевых линий – линия №1 клеммы АЛС1-АЛС2 и линия №2 клеммы АЛС3-АЛС4.

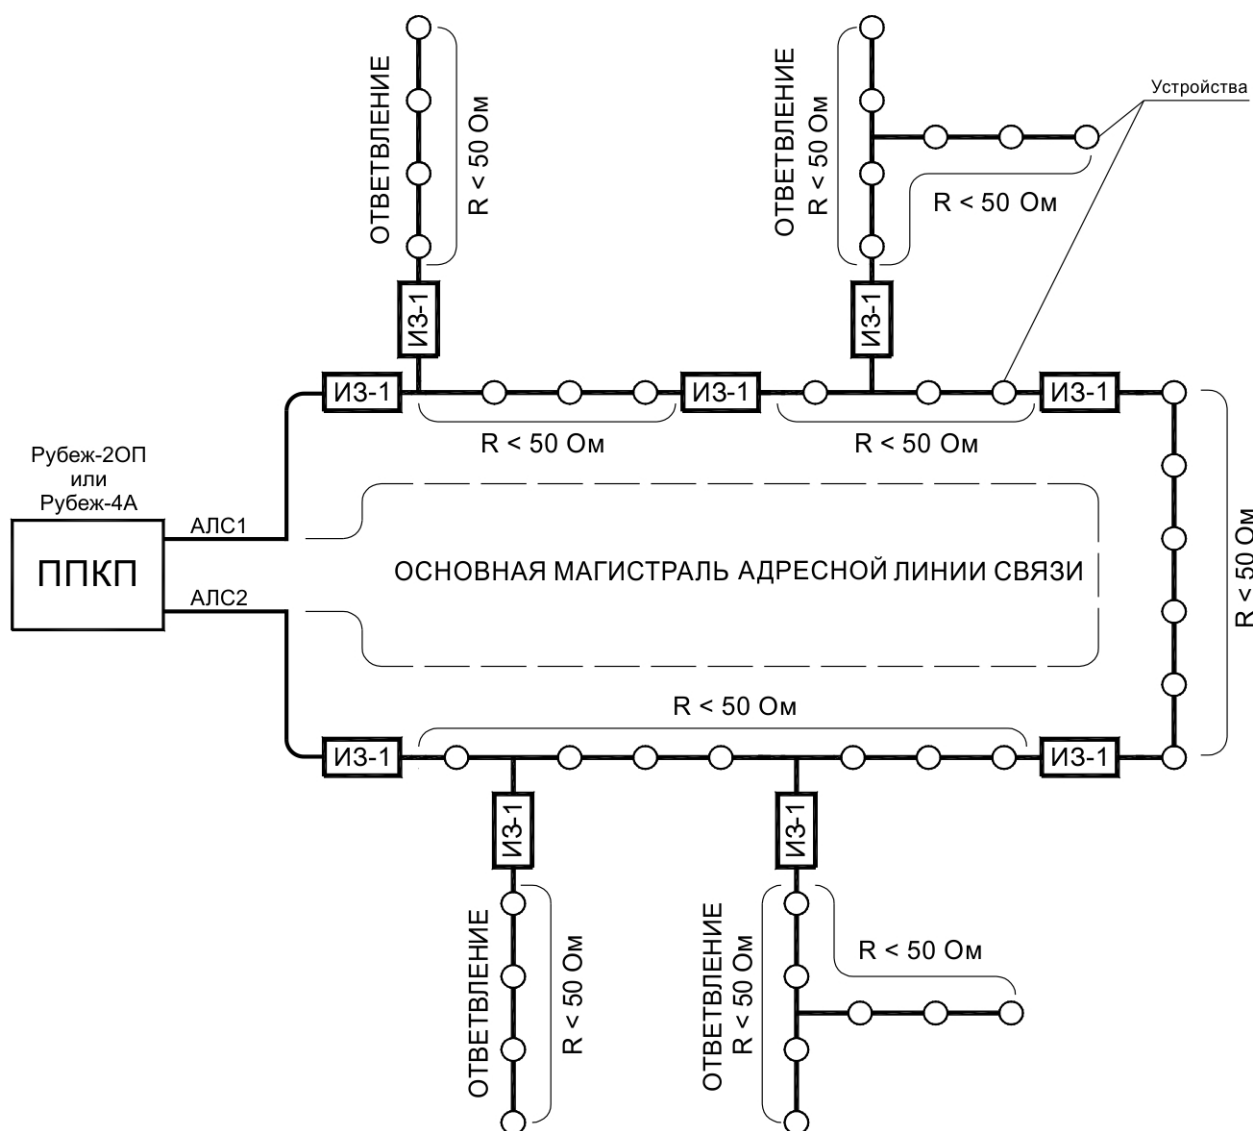

## 1.5 Объединение приемно-контрольных приборов в сеть и подключение к компьютеру

Приемно-контрольные приборы системы ОПС «РУБЕЖ» могут объединяться между собой в одну сеть с выводом информации о состоянии каждого прибора на персональный компьютер (ПК).

Объединение в сеть ПКП используется, когда на объекте устанавливается сразу несколько приборов. Это дает возможность создания единой системы из нескольких приборов и её подключения на один порт компьютера.

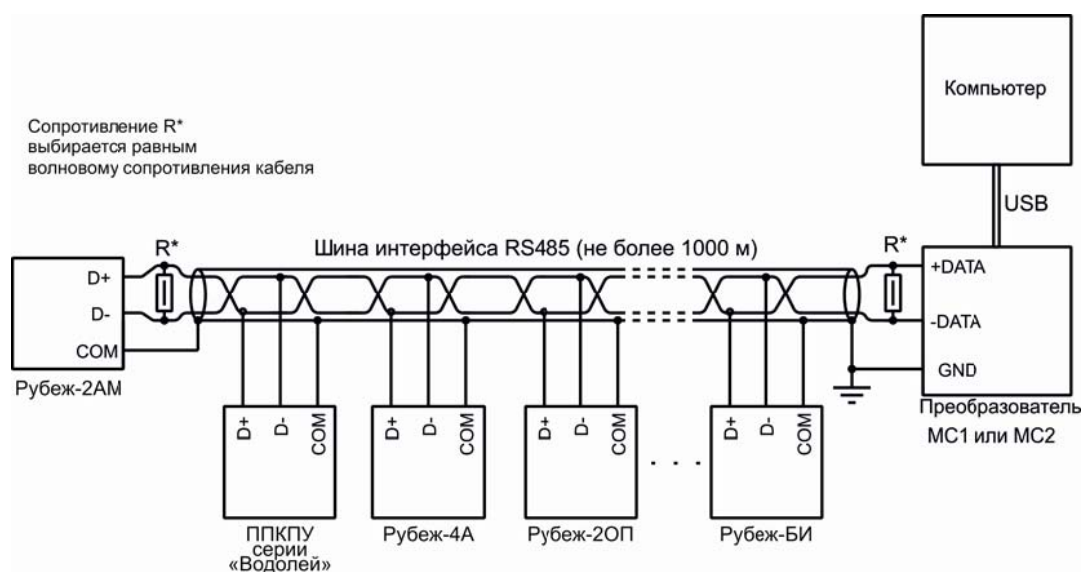

Построение системы ОПС «РУБЕЖ» основано на децентрализованном принципе, т.е. в системе отсутствует ведущий (управляющий) приемно-контрольный прибор, все приборы равноправны. Основой объединения приборов в систему служит линия связи интерфейса RS-485. Для объединения приборов в интерфейс RS-485 необходимо контакты «D+», «D-» и «COM» приборов подключить соответственно к линиям «DATA+», «DATA-» и «GND» интерфейса. Все приборы соединяются по интерфейсу одной парой экранированных проводов, согласованной с двух сторон согласующими резисторами. Номинал должен быть равным волновому сопротивлению кабеля. Расположение приборов в линии произвольное. Длина линии интерфейса RS-485 должна быть не более 1000 м.

Для линий интерфейса RS-485 рекомендуется использовать специализированный кабель. Например, КИПЭВБВ, КИПЭБП, КИПЭВКГ, КИПЭПКГ, КИПвЭБВ, КИПвЭБП, КИПвЭВ, КИПвЭП, КИПвЭВКГ, КИПвЭПКГ или аналогичные.


При снижении требований к системе, а также при уменьшении протяженности сети RS-485 допускается применять неспециализированные кабели типа «витая пара». Например, допускается применение, КСПЭВ 2х0,64

при длине до 500 м, а КСПЭВ 2х0,8 – до 600 м.

К одному или нескольким ППКП может быть подключен блок индикации «Рубеж-БИ». Он предназначен для визуального отображения на встроенном трехцветном светодиодном табло состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы. Блок индикации подключается в тот же самый интерфейс RS-485, по которому объединены ППКП между собой. «Рубеж-БИ» может работать как с одним ППКП, так и с несколькими сразу. Для работы ППКП в сети RS-485 необходимо задать каждому прибору свой адрес и скорость обмена по интерфейсу. Эти параметры прописываются в настройках отдельно каждого ППКП. Для этого с клавиатуры прибора заходим в меню > конфигурация > конфигурация ППКП и выставляем нужные параметры. Общее количество ППКП и блоков индикации в одной сети RS-485 не должно превышать 32 приборов. **ВНИМАНИЕ!!!** При объединении приемно-контрольных приборов и блоков индикации в сеть, каждый из них должен иметь уникальный сетевой адрес и одинаковое для всех значение скорости обмена по сети. Параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при отключении питания. Адреса приборов задаются в диапазоне от 1 до 100. Адреса 33 и 34 зарезервированы под модули сопряжения МС-1 и МС-2.

Верхний уровень управления всей системой представлен персональным компьютером – сервером. С помощью установленного на сервер ПО «Firesec 2» производится конфигурация и настройка всей системы. Для конфигурации системы, т.е. создания базы данных адресных устройств, и задания логики включения исполнительных устройств, обязательно использование компьютера с установленным ПО «Firesec 2 «Администратор». Для работы системы ОПС «РУБЕЖ» использование компьютера не обязательно. С него осуществляется только мониторинг и управление системой. Для этих задач необходимо использовать ПО «Firesec 2 «Оперативная задача».

Подключение адресных приемно-контрольных приборов к серверу реализуется с помощью модулей сопряжения МС-1, МС-2 или непосредственно через USB интерфейс на ППКП. Основным назначением модулей сопряжения является обеспечение связи приемно-контрольных приборов с ПК – для конфигурирования системы и построения верхнего уровня управления системой ОПС «РУБЕЖ». Модуль МС-1 обеспечивает связь одной сети RS-485 приемно-контрольных приборов с USB портом компьютера. Модуль МС-2 обеспечивает связь двух разных сетей RS-485 приемно-контрольных приборов с USB портом компьютера. При использовании МС-2 информация от приборов, находящихся в одной сети, не передается к приборам другой сети, сети не связаны между собой. Каждый приемно-контрольный прибор имеет возможность подключения к компьютеру напрямую, используя встроенный в прибор интерфейс USB.

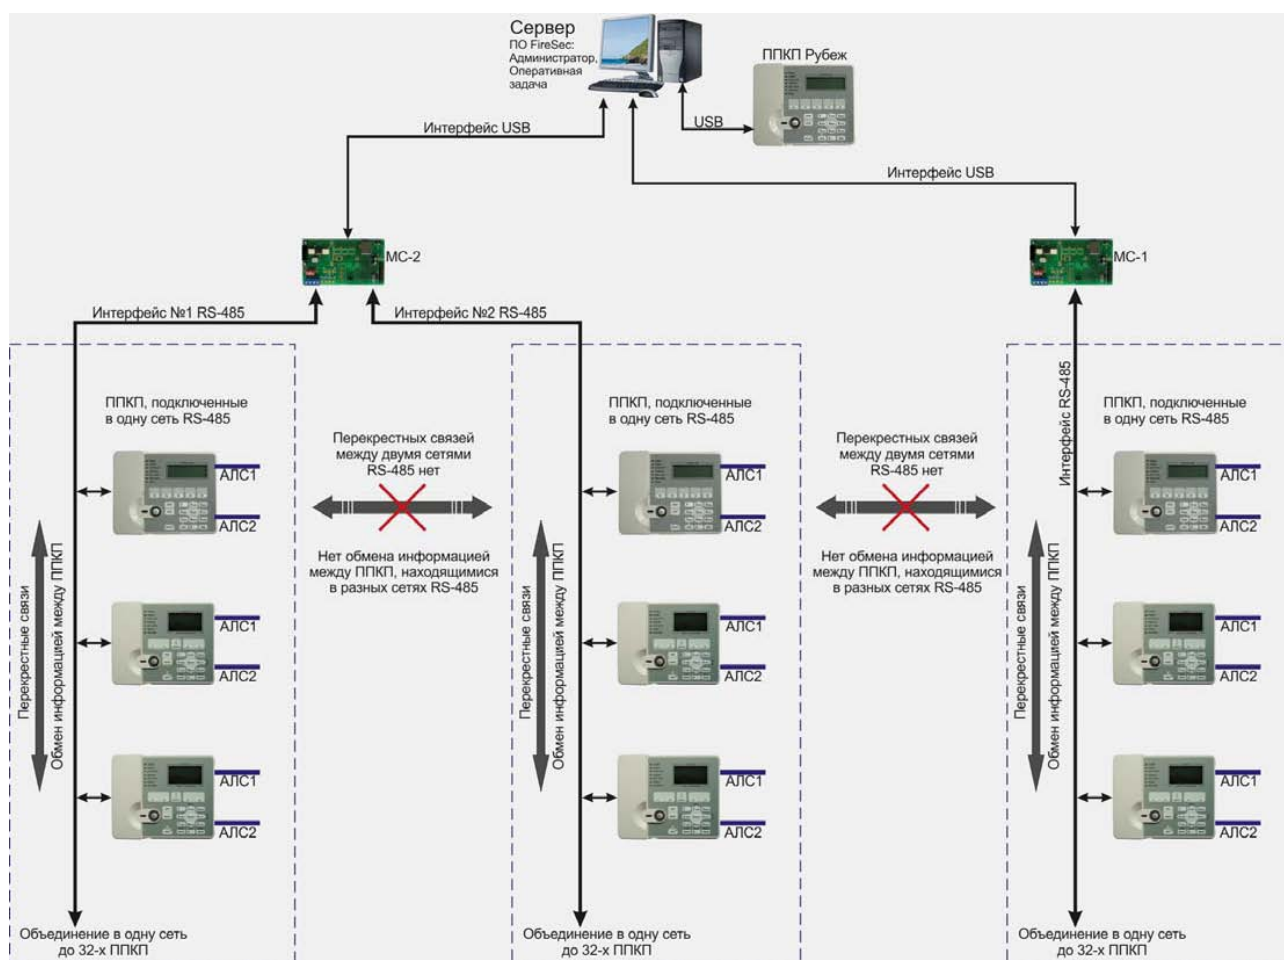

При объединении приемно-контрольных приборов общим интерфейсом RS-485, между приборами могут быть реализованы перекрестные связи. В этом случае появляется возможность управления адресными исполнительными устройствами, подключенными к одному приемно-контрольному прибору, от другого приемно-контрольного прибора. Для этого в качестве устройств сопряжения адресных приемно-контрольных приборов с сервером используются модули MC-1 и MC-2. При подключении к серверу нескольких ППКП напрямую через USB, перекрестные связи между приборами не могут быть реализованы.

Конфигурирование и мониторинг системы ОПС «РУБЕЖ» можно также производить с помощью ПО «Firesec 2», установленного на удаленных рабочих местах (компьютерах – клиентах) и подключенных к серверу по локальной сети. Сервером становится компьютер, непосредственно к которому подключено оборудование ОПС «РУБЕЖ». Сервер не накладывает ограничений на количество подключенных к нему по локальной сети клиентов.

Для работы программы мониторинга системы «Firesec 2 «Оперативная задача» необходим ключ защиты. Без ключа программа работает в течение 5 минут и затем останавливает мониторинг оборудования. Для работы программы настройки конфигурации системы «Firesec 2 «Администратор» ключ защиты не требуется. ПО «Firesec 2» поставляется в комплекте с ППКП, а также доступно




для скачивания на нашем сайте [www.rubezh.ru](http://www.rubezh.ru).

При обрыве связи по интерфейсу RS-485 между приемно-контрольными приборами, либо обрыве связи с верхним уровнем (сервером), каждый приемно-контрольный прибор продолжает полностью выполнять свои функции и контролировать подключенные к нему по АЛС адресные модули и устройства.

## 1.6 Организация передачи сообщений на мониторинговые станции

Система ОПС «РУБЕЖ» имеет возможность организации передачи сигналов своего состояния на пульт мониторинговых станций. Это реализуется с помощью модулей сопряжения MC-03, MC-04 и УОО-ТЛ.

**МС-3**, модуль сопряжения – передача извещений на пульт мониторинговой станции Альтоника.

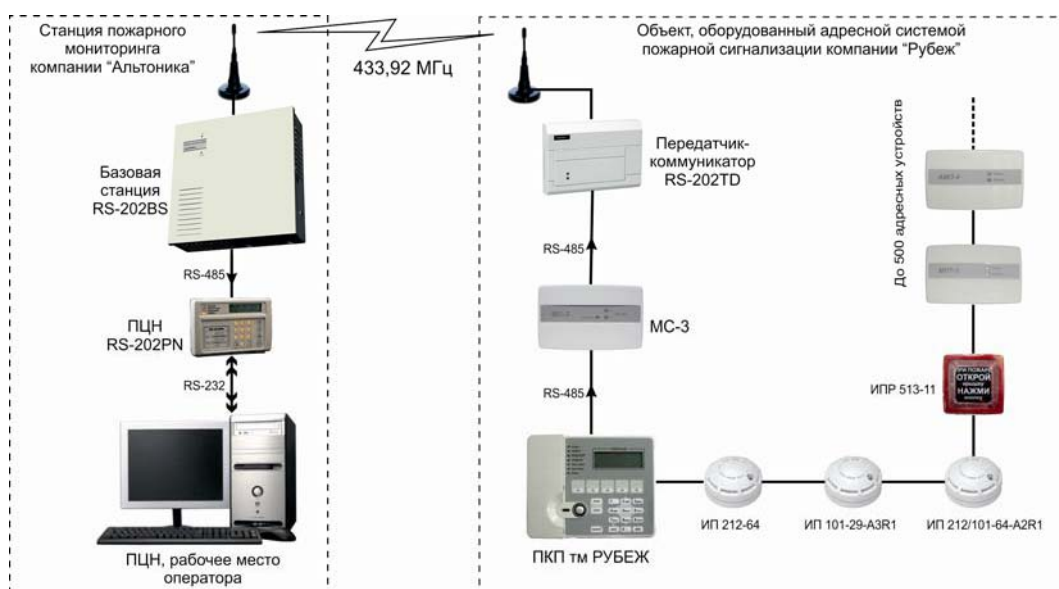

Модуль МС-3 подключается к одному или нескольким приемно-контрольным приборам по RS-485 интерфейсу (в сеть объединенных приборов). Он осуществляет сбор событий от ПКП, преобразование этих событий в сообщения формата Contact ID и доставку этих сообщений в передатчик RS-202TD (входит в состав системы передачи извещений по радиоканалу Lonta-202, Альтоника). МС-3 подключается к передатчику RS-202TD через интерфейс RS-485.

Для подключения ПКП адресной системы «РУБЕЖ» к системе передачи извещений Lonta-202 необходимо выполнить следующие действия:


1. Обучить передатчик-коммуникатор RS-202TD и пульт централизованного наблюдения RS-202PN согласно их руководствам по эксплуатации.
2. Сконфигурировать модуль МС-3. Для этого подключить МС-3 через USB интерфейс к компьютеру с установленным ПО «Firesec 2»,



запустить «Firesec 2 «Администратор». Создать конфигурацию системы – см. раздел 3 настоящего руководства. В список устройств добавить MC-3, задать ему адрес 124 или 125. MC-3 добавляется на COM-порт или на канал MC-1/MC-2. Выделить MC-3 в списке устройств, открыть меню «Устройство» и выбрать пункт «Записать конфигурацию в устройство». Перед записью конфигурации в MC-3 убедиться, что все приемно-контрольные приборы присутствуют в конфигурации, иначе опрос подключенного к системе, но отсутствующего в конфигурации ПКП производиться не будет. Скорость обмена по RS-485 у MC-3 задается автоматически при записи конфигурации по USB и соответствует той скорости, которая задана в параметрах модуля MC-1/MC-2.

3. Подключить модуль MC-3 к ПКП адресной системы тм «РУБЕЖ» по интерфейсу RS-485.
4. Подключить модуль MC-3 к передатчику-коммуникатору RS-202TD по интерфейсу RS-485.

**MC-4**, модуль сопряжения – передача извещений на пульт мониторинговой станции Навигард.

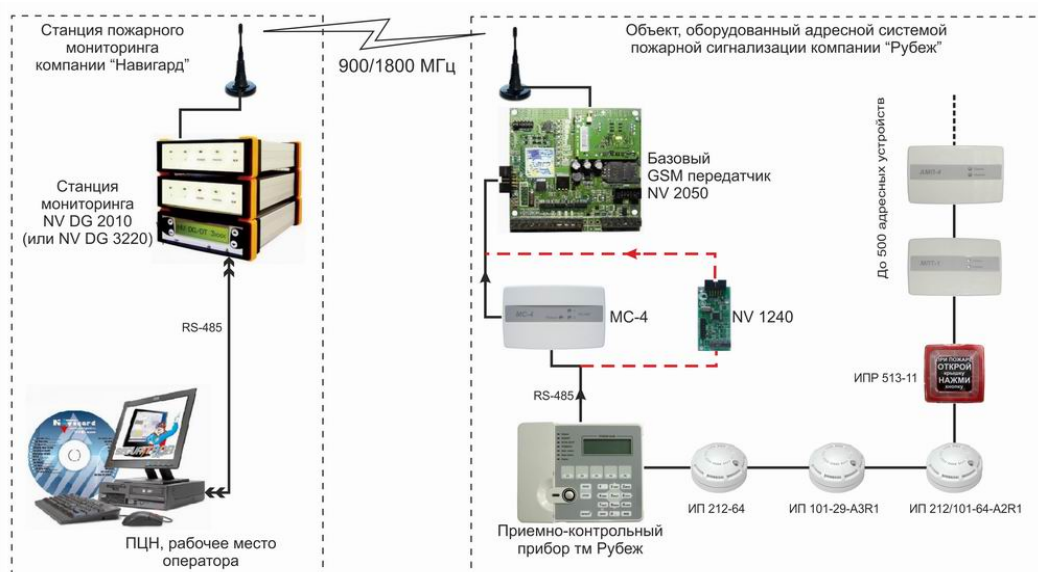


Модуль MC-4 подключается к одному или нескольким приемно-контрольным приборам по RS-485 интерфейсу (в сеть объединенных приборов). Он осуществляет сбор событий от ПКП, преобразование этих событий в сообщения формата Contact ID и доставку этих сообщений в базовый GSM передатчик NV 2050 (входит в состав системы передачи извещений по GSM каналу компании Навигард). MC-4 подключается к передатчику NV 2050 через интерфейс RS-485.

Для подключения ПКП адресной системы «РУБЕЖ» к системе передачи извещений по GSM каналу Навигард, необходимо выполнить следующие

действия:

1. Подключить и настроить станцию пожарного мониторинга NV DG2010 и передатчик NV 2050 согласно их руководствам по эксплуатации.
2. Сконфигурировать модуль MC-4. Для этого подключить MC-4 через USB интерфейс к компьютеру с установленным ПО «Firesec 2», запустить «Firesec 2 «Администратор». Создать конфигурацию системы – см. раздел 2 настоящего руководства. В список устройств добавить MC-4, задать ему адрес 124 или 125. MC-4 добавляется на канал MC-1/MC-2. Выделить MC-4 в списке устройств, открыть меню «Устройство» и выбрать пункт «Записать конфигурацию в устройство». Перед записью конфигурации в MC-4 убедиться, что все приемно-контрольные приборы присутствуют в конфигурации, иначе опрос подключенного к системе, но отсутствующего в конфигурации ПКП производиться не будет. Скорость обмена по RS-485 у MC-4 задается автоматически при записи конфигурации по USB и соответствует той скорости, которая задана в параметрах COM-порта или модуля MC-1/MC-2.
3. Подключить модуль MC-4 к ПКП адресной системы тм «РУБЕЖ» по интерфейсу RS-485.
4. Подключить модуль MC-4 в COM-порт GSM передатчика NV 2050 .

**УОО-ТЛ**, устройство оконечное объектное – передача извещений по телефонным линиям на оборудование мониторинга.

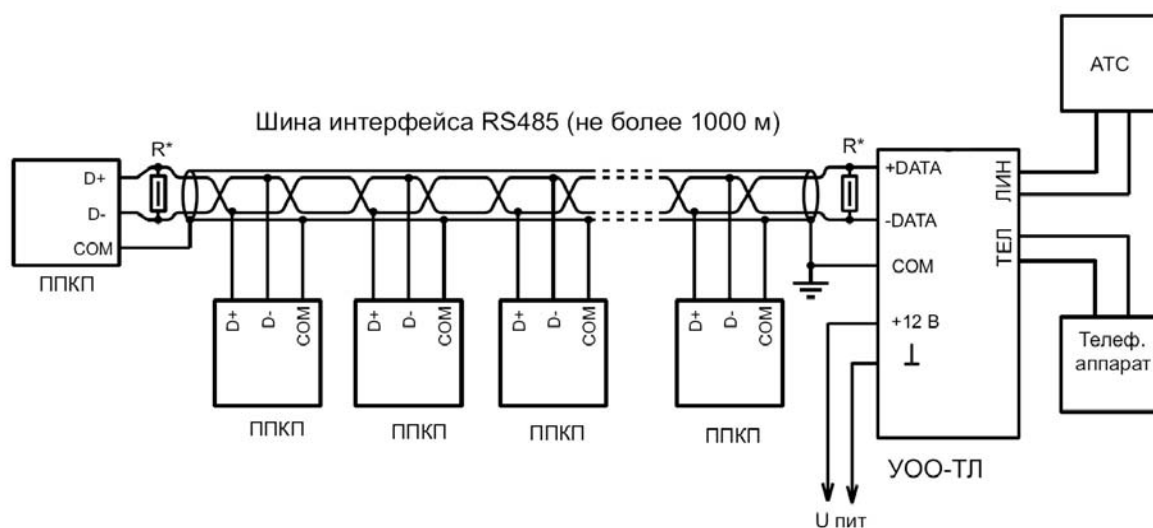

Устройство УОО-ТЛ подключается к одному или нескольким приемно-контрольным приборам по RS-485 интерфейсу (в сеть объединенных приборов). УОО-ТЛ осуществляет сбор событий от ПКП, преобразование этих событий в сообщения формата Contact ID и отправку этих сообщений в проводную телефонную линию (линию АТС) на заданный номер дозвона, к которому подключена мониторинговая станция (например, УОП-5 компании Проксима). Для подключения ПКП адресной системы «РУБЕЖ» к системе передачи извещений по телефонным линиям, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить и настроить станцию пожарного мониторинга согласно ее руководству по эксплуатации.
2. Сконфигурировать устройство УОО-ТЛ. Для этого подключить УОО-ТЛ через USB интерфейс к компьютеру с установленным ПО «Firesec 2», запустить «Firesec 2 «Администратор». Создать конфигурацию системы – см. раздел 3 настоящего руководства. В список устройств добавить УОО-ТЛ (МС-ТЛ), задать ему адрес, отличный от адресов приемно-контрольных приборов. УОО-ТЛ добавляется на канал МС-1/МС-2. На УОО-ТЛ щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства» и настроить параметры дозвона и необходимые события.
3. Выделить УОО-ТЛ в списке устройств, открыть меню «Устройство» и выбрать пункт «Записать конфигурацию в устройство». Перед записью конфигурации в УОО-ТЛ убедиться, что все приемно-контрольные приборы присутствуют в конфигурации, иначе опрос подключенного к системе, но отсутствующего в конфигурации ПКП производиться не будет. Скорость обмена по RS-485 у УОО-ТЛ задается автоматически при записи конфигурации по USB и соответствует той скорости, которая задана в параметрах модуля МС-1/МС-2.
4. Подключить устройство УОО-ТЛ к ПКП адресной системы тм «РУБЕЖ» по интерфейсу RS-485.
5. Подключить устройство УОО-ТЛ к телефонной линии. При необходимости к УОО-ТЛ можно подключить телефонный аппарат, автоматически подключающийся к телефонной линии в моменты, когда передача извещений отсутствует или информатор выключен.

## 2 Установка Firesec 2

### 2.1 Системные требования

#### **Требования к оборудованию:**

- Процессор с частотой 2ГГц или выше
- 2048 МБ ОЗУ или выше
- 1 Гб свободного места на диске
- Видеоадаптер с поддержкой DirectX 9.

#### **Требования к программному обеспечению:**

- Операционная система Windows XP SP 3(Service Pack 3), Windows Vista или Windows 7.
- Установленный NET Framework 3.5 SP 1
- Установленный NET Framework 4.0

### 2.2 Установка ПО Firesec 2


Перед установкой Firesec 2 вы должны убедиться, что ваш компьютер удовлетворяет требованиям к оборудованию и программному обеспечению. **ВАЖНО!** Firesec 2 требует, чтобы на вашей системе были установлены пакеты NET Framework 3.5 SP 1 и NET Framework 4.0. Данные пакеты не являются частью установочного пакета Firesec 2 и требуют отдельной установки.

#### **Установка Firesec 2.**

Для установки программного обеспечения требуется наличие прав локального администратора. Чтобы начать установку, запустите файл Firesec2Setup.exe. В состав установочного пакета входит Microsoft SQL Server 2005, Crystal Reports Runtime Package и сам Firesec 2. Программа установки проверит наличие всех компонентов в системе и установит отсутствующие.

### 2.3 Возможные проблемы при установке

При установке компонента Microsoft SQL Server 2005 может возникнуть ошибка

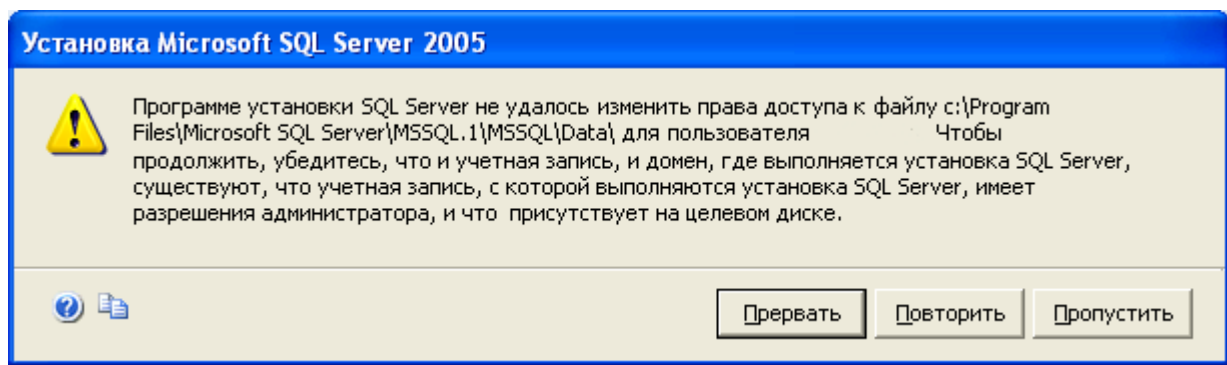

В этом случае следует нажать кнопку «Пропустить», чтобы установка SQL Server завершилась.

## 3 Конфигурирование и настройка системы ОПС «Рубеж»

### 3.1 Перенос конфигурации и журнала событий из старого формата в новый

Чтобы перенести уже готовую конфигурацию из старого Firesec в новый, необходимо:

1. Загрузить нужную конфигурацию в Firesec 2 «Администратор».
2. Запустить приложение «Администратор» Firesec 2, перейти во вкладку «Настройки» и нажать кнопку «Конвертировать конфигурацию из старого формата»
3. Сохранить полученную конфигурацию.

Для переноса журнала событий нужно нажать кнопку «Конвертировать журнал событий из старого формата в новый».

### 3.2 Приложение «Администратор»

Запустить ПО Firesec 2 «Администратор» можно из меню Пуск → Все программы → Firesec 2 → Администратор, либо с помощью ярлыка программы на рабочем столе. Откроется окно, где необходимо будет ввести имя пользователя и пароль. В поле имя пользователя вводим adm, поле пароль оставляем пустым (по умолчанию пароля нет) и нажимаем «ОК». Откроется окно приложения «Администратор».


#### 3.2.1 Вкладка «Устройства»

#### 3.2.2 Вкладка «Зоны»

#### 3.2.3 Вкладка «Права доступа». Настройка прав доступа.

В Firesec 2 реализована полноценная модель управления доступом на основе ролей. По умолчанию создаются четыре роли с одним пользователем для каждой: Администратор, Инсталлятор, Оператор, Оператор(лайт).

Для создания новой роли, либо изменения существующей, необходимо перейти во вкладку «Роли» и нажать соответствующие кнопки на панели инструментов добавления или редактирования роли. Открывается окно редактирования, в котором нужно выбрать права, которые вы хотите назначить для данной роли.

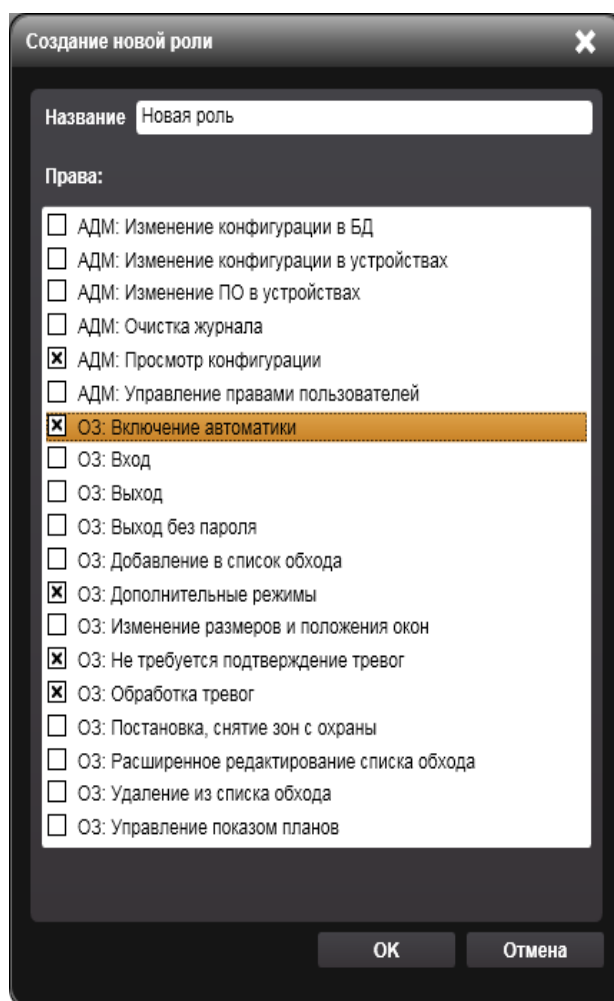

Для создания и редактирования пользователей, необходимо перейти во вкладку «Пользователи» и нажать на панели инструментов соответствующие кнопки добавления или редактирования пользователя. Открывается окно редактирования с тремя закладками: Общее, Роль и Удаленный доступ. Закладка «Общее» позволяет задать имя пользователя, логин и пароль. Закладка «Роль» позволяет назначить пользователю одну из доступных ролей и настроить права доступа в соответствии с данной ролью. Закладка «Удаленный доступ» позволяет ограничить доступ пользователей к серверу при помощи сети. Можно либо полностью запретить удаленный доступ пользователя к серверу, либо разрешить доступ со всех сетевых компьютеров, либо указать список компьютеров, с которых удаленный доступ разрешен.

Создание новой учетной записи

Общее

Роль

Удаленный доступ

Имя пользователя

Логин

Пароль

Подтверждение

OK

Отмена



