

# iRave

## Manual de Utilizador



**PORTUGUÊS**

## Índice

---

Introdução.....	3
Informação Adicional .....	3

## Introdução

---

Parabéns e obrigado pela aquisição do novo wearable iRave.

Não dispense a leitura deste manual e familiarize-se com as capacidades do seu novo iRave com a informação que lhe disponibilizamos.

O iRave é um wearable de apoio a concertos com funcionalidades touch, o qual permite ao utilizador aceder a informações e desfrutar de um melhor concerto.

A interface do iRave é composta por vários elementos, podendo assumir estados de acordo com o estado e escolhas do utilizador. Tem também a capacidade de apresentar informações em tempo real ao utilizador.

O iRave pode ser controlado tanto de forma simples *touchscreen* como também tem quatro botões laterais que permitem realizar as mesmas operações com ajuda do tacto.

As funcionalidades do iRave foram desenvolvidas com a maior preocupação do bem-estar e conforto do nosso utilizador, permitindo ao utilizador desfrutar ao máximo do concerto.

Desejamos-lhe um agradável concerto com o iRave.


## Informação Adicional

Procurou-se garantir a facilidade de pesquisa no manual por quaisquer informações necessárias. Para encontrar um tema específico, consulte o índice remissivo que se encontra no fim deste manual.

Caso tenha outra dúvida não hesite em contactar a nossa equipa de suporte.


## Componentes de Sistema

---

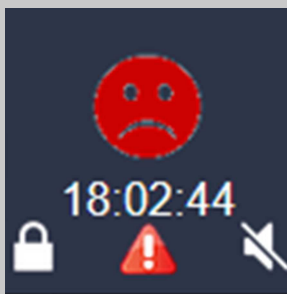

### 1 - Ecrã de Bloqueio


Este elemento serve para impedir o utilizador de, por engano, utilizar o wearable. Identifica o estado do Utilizador, bem como o estado das funcionalidades do iRave.

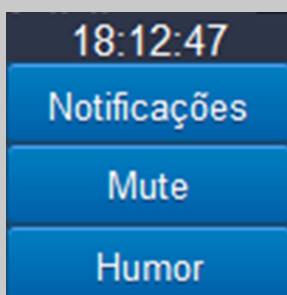

### 2 – Menu Geral

Menu geral do Sistema.

Permite ao utilizador alternar entre as várias funcionalidades do iRave.

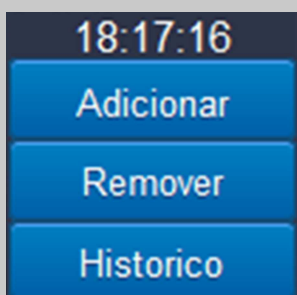


### 3 – Notificações

Este elemento permite obter informações de palcos, bandas ou estilos de música de nosso interesse


## Componentes do Sistema (continuação)

---

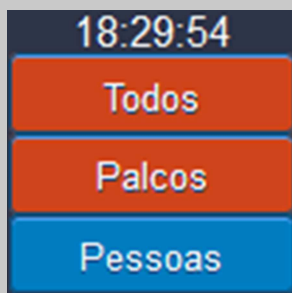

### 4 – Mute

Este elemento permite utilizar a nova Tecnologia *Mute<sup>tm</sup>*, permitindo ao utilizador filtrar o som que ouve.

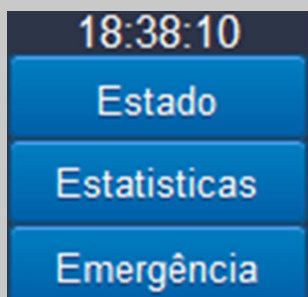

### 5 – Humor

Elemento que mostra o nosso estado emocional atual, estatísticas passadas do nosso estado e acesso a um pedido de emergência direcionado às autoridades.

## Tarefas Disponíveis

---

### Adicionar Interesses às Notificações a seguir




#### 1. Desbloquear Ecrã

Carregar no botão físico do lado esquerdo do ecrã.




#### 2. Aceder ao Menu Notificações

Carregar no botão físico superior direito ou no próprio botão Notificações no ecrã.

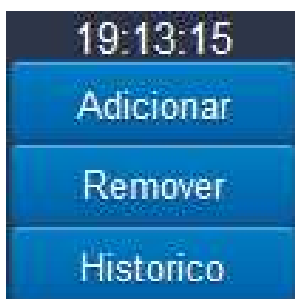


#### 3. Escolher Opção Adicionar

Carregar no botão físico superior direito ou no próprio botão Adicionar no ecrã.

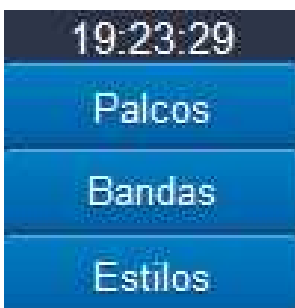

#### 4. Escolher Opção de Interesse

Carregar no botão do lado direito, ou ecrã, correspondente á opção de interesse.

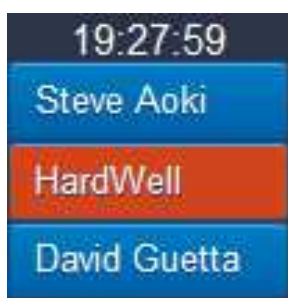

## 5. Selecionar Opções Pretendidas

Carregar no botão do lado direito, ou ecrã, correspondente as preferências de interesse. A opção a vermelho representa uma opção já preferida. Receberá notificações da mesma.


## Aceder Histórico de Notificações

É possível aceder ao histórico das Notificações, permitindo assim tomar conhecimento de possíveis notificações que não tenham sido vistas.




## 1. Desbloquear Ecrã

Carregar no botão físico do lado esquerdo do ecrã.

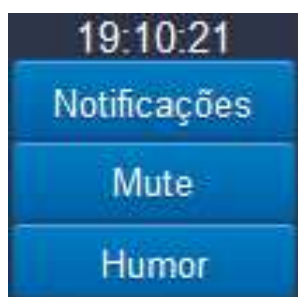

## 2. Aceder ao Menu Notificações

Carregar no botão físico superior direito ou no próprio botão Notificações no ecrã.

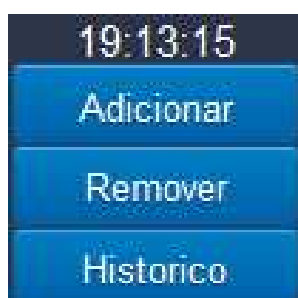

## 3. Escolher Opção Histórico


Carregar no botão físico inferior direito ou no próprio botão Histórico no ecrã.

## Adicionar Interesses às Notificações a seguir



### 1.Desbloquear Ecrã

Carregar no botão físico do lado esquerdo do ecrã.

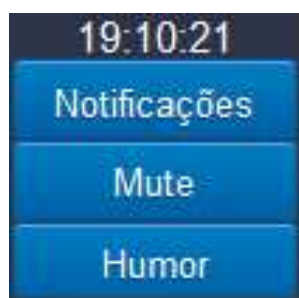


### 2. Aceder ao Menu Notificações

Carregar no botão físico superior direito ou no próprio botão Notificações no ecrã.




### 3.Escolher Opção Adicionar

Carregar no botão físico superior direito ou no próprio botão Adicionar no ecrã.

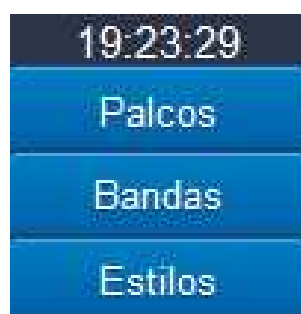

### 4. Escolher Opção de Interesse

Carregar no botão do lado direito, ou ecrã, correspondente á opção de interesse.

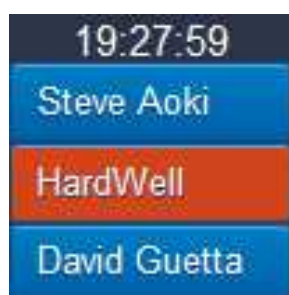

### 5.Selecionar Opções Pretendidas

Carregar no botão do lado direito, ou ecrã, correspondente as preferências de interesse. A opção a vermelho representa uma opção já preferida. Receberá notificações da mesma.




## Filtrar Som Ambiente

Com a nova tecnologia *Mute<sup>tm</sup>* é possível filtrar o som ambiente, ouvindo apenas os ruídos de nosso interesse.



### 1. Desbloquear Ecrã

Carregar no botão físico do lado esquerdo do ecrã.

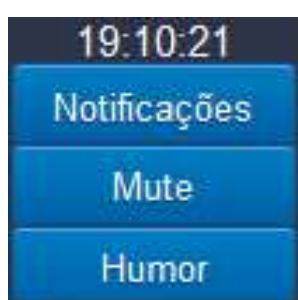

### 2. Aceder ao Menu Mute

Carregar no botão físico ao meio do ecrã do lado direito ou no próprio botão Mute no ecrã.



### 3. Selecionar Opções Pretendidas

Carregar no botão do lado direito, ou ecrã, correspondente as preferências de interesse. A opção a vermelho representa uma opção já parcialmente ou completamente silenciada.



### 4. Selecionar Opção Pretendida

Carregar no botão do lado direito, ou ecrã, correspondente as preferências de interesse.

## Contactar Autoridades em Caso de Emergência



### 1. Desbloquear Ecrã

Carregar no botão físico do lado esquerdo do ecrã.




### 2. Aceder ao Menu Humor

Carregar no botão físico no canto inferior direito ou no próprio botão Humor no ecrã.



### 3. Selecionar a opção Emergência

Carregar no botão físico no canto inferior direito ou no próprio botão Emergência no ecrã.

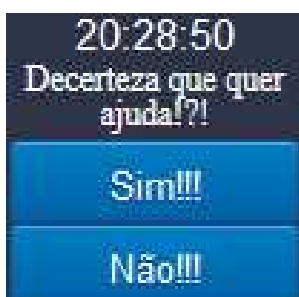

### 4. Selecionar a opção Emergência

Carregar no botão físico no canto inferior direito ou no próprio botão Emergência no ecrã.

**Não nos responsabilizamos por falsos pedidos de Emergência.**



**Falsos pedidos de emergência prejudicam gravemente o funcionamento dos sistemas de saúde.**

**O contato intencional e consciente de um falso pedido de emergência é punível por lei segundo o Artigo 306 do código Penal (dedicado ao abuso e simulacao de sinais de perigo).**

Thiago Nollau

Luís Almeida

Tiago Lopes

64065

70552

72999

nnollau@hotmail.com   Luis\_m\_soeiro@hotmail.com   tsepol@hotmail.com