



Teclado escribe varios caracteres a la vez

1. Este problema puede deberse a la configuración del idioma del teclado, para solucionar este inconveniente debemos ir a configuración y hora e idioma

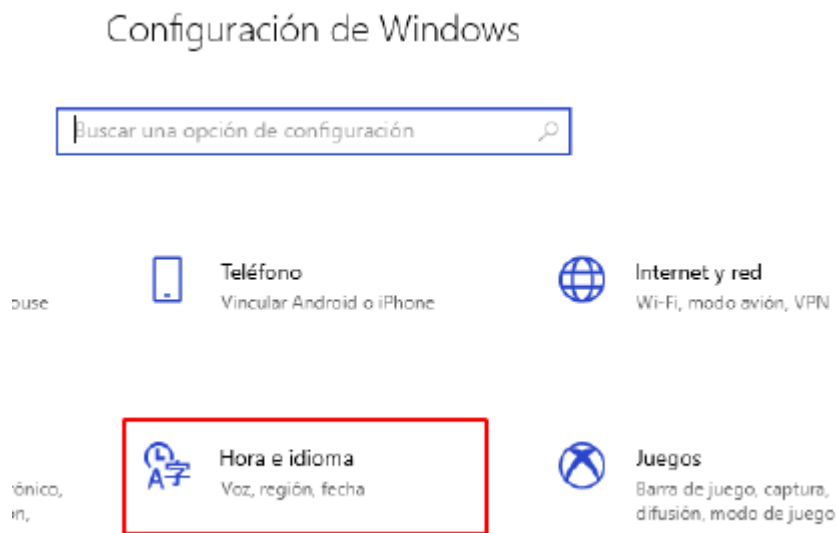

2. Validamos que sea el idioma que manejamos en nuestro teclado.

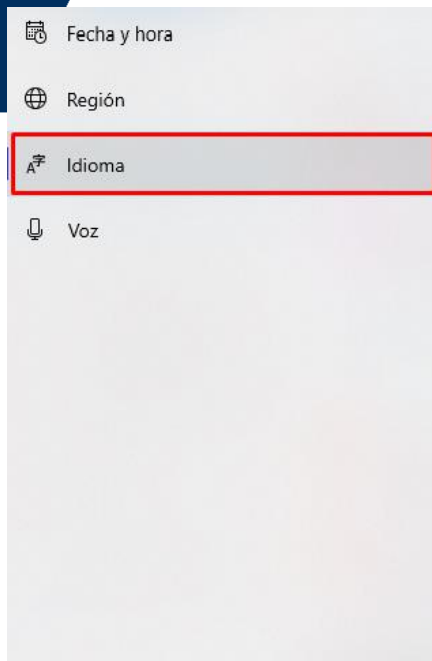

Las características de Windows, como Configuración y Explorador de archivos, se mostrarán en este idioma.

 [Agregar un idioma para mostrar de Windows con los paquetes de experiencia local](#)

Usa paquetes de experiencia local para cambiar el idioma que Windows usa para navegación, menús, mensajes, configuración y temas de ayuda.

Idiomas preferidos

Las aplicaciones y los sitios web aparecerán en el primer idioma de la lista que admitan. Mantén presionado (o selecciona) un idioma, y luego arrastra para reorganizarlos.

