



# KORISNIČKI PRIRUČNIK LED LCD TV / LCD TV

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

# SADRŽAJ

**3 LICENCE****3 NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM****4 BEZBEDNOSNA UPUTSTVA**

- 10 - Gledanje 3D slika (samo za 3D modele)

**12 POSTUPAK INSTALACIJE****12 MONTIRANJE I PRIPREMA**

- 12 Raspakivanje  
15 Opcioni dodaci  
16 Delovi i dugmad  
17 Podizanje i premeštanje televizora  
17 Montiranje na sto  
19 Montiranje na zid

**21 DALJINSKI UPRAVLJAČ****23 KORIŠĆENJE KORISNIČKOG UPUTSTVA****24 ODRŽAVANJE**

- 24 Čišćenje televizora  
24 - Ekran, okvir, komoda i postolje  
24 - Kabl za napajanje

**24 REŠAVANJE PROBLEMA****UPOZORENJE**

- Ukoliko zanemarite ovu poruku, možete biti ozbiljno povređeni, doživeti nezgodu ili poginuti.

**OPREZ**

- Ukoliko zanemarite poruku opreza, možete biti lakše povređeni ili može doći do oštećenja uređaja.

**NAPOMENA**

- Napomena vam omogućava da razumete neke činjenice i da koristite uređaj na bezbedan način. Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte napomenu.

## LICENCE

Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više informacija o licencama potražite na lokaciji [www.lg.com](http://www.lg.com).



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ i simbol sa dvostrukim slovom D predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni žigovi ili registrovani zaštitni žigovi kompanije HDMI Licensing LLC.



O DIVX VIDEO FORMATU: LLC® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, koja predstavlja ćerku-kompaniju korporacije Rovi. Ovo zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Više informacija i softverske alatke za konvertovanje datoteka u DivX video zapise potražite na lokaciji [divx.com](http://divx.com).

O DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) SADRŽAJIMA: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrovati da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove. Da biste dobili kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Više informacija o obavljanju registracije potražite na lokaciji [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

„Uređaj je DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video snimaka do formata HD 1080p, uključujući premium sadržaje“

„DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zaštitne žigove korporacije Rovi ili njenih ćerki-kompanija i koriste se pod licencom.“

„Pokriveno nekim od sledećih patenata u SAD:“  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274“

## NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

*Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.*

*Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.*

# BEZBEDNOSNA UPUTSTVA



Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte ova bezbednosna uputstva.

SRPSKI

## ! UPOZORENJE




- Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja:
  - Na lokaciju direktno izloženu sunčevim zracima
  - U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
  - U blizinu bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja koji generišu toplotu
  - U blizinu kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti izloženi dejstvu pare ili ulja
  - U zonu izloženu kiši ili vetru
  - U blizinu posuda s vodom poput vaza

U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije uređaja.



- Ne stavljajte uređaj na mesta na kojima može biti izložen prašini. To može izazvati opasnost od požara.




- Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Utikač mora uvek ostati u funkcionalnom stanju.



- Ne dodirujte utikač napajanja mokrim rukama. Pored toga, ukoliko je kontakt utikača mokar ili prašnjav, potpuno osušite utikač ili obrišite prašinu. Višak vlažnosti može izazvati smrtonosni strujni udar.



- Osigurajte da kabl za napajanje bude priključen na uzemljenu strujnu instalaciju. (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.) Strujni udar vas može ubiti ili povrediti.



- Dobro pričvrstite kabl za napajanje. Ukoliko ne pričvrstite dobro kabl za napajanje, može doći do požara.




- Vodite računa da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa vrućim predmetima poput grejača. To može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.




- Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili kabl za napajanje. U suprotnom može doći do opasnosti od požara ili strujnog udara.




- Savijte antenski kabl na prelazu između unutrašnjeg i spoljnog dela zgrade kako biste sprečili prodor kiše. Voda koja na ovaj način dospe u uređaj može izazvati njegovo oštećenje i strujni udar.



- Prilikom montaže televizora na zid, osigurajte da ga ne instalirate tako da kablovi za napajanje i prenos signala ne vise sa zadnje strane televizora. To može dovesti do požara i strujnog udara.



- Ne priključujte preveliki broj električnih uređaja u jednu utičnicu sa više priključaka. U suprotnom može doći do požara usled pregrevanja.



- Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne prilikom priključivanja spoljnih uređaja. U suprotnom može doći do povrede ili oštećenja uređaja.




- Materijal koji upija vlagu iz ambalaže i PVC ambalažu držite dalje od domašaja dece. Materijal koji upija vlagu je štetan ukoliko ga progutate. Ukoliko dođe do njegovog slučajnog gutanja, naterajte pacijenta na povraćanje i odvedite ga u najbližu bolnicu. Pored toga, PVC ambalaža može izazvati gušenje. Držite je dalje od domašaja dece.



- Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor. U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati ozbiljne povrede.



- Pažljivo odložite stare baterije da biste sprečili decu da ih progutaju. U slučaju da dete proguta baterije, odmah ga odvedite lekaru.



- Nemojte da gurate provodnik (poput metalnog štapa) u jedan kraj kablja za napajanje dok je drugi kraj priključen u zidnu utičnicu. Pored toga, ne dodirujte kabl za napajanje odmah nakon što ga priključite u zidnu utičnicu. Strujni udar vas može ubiti. (u zavisnosti od modela)




- Ne postavljajte i ne skladištite zapaljive supstance u blizini uređaja. Postoji opasnost od eksplozije ili požara usled nemarnog tretiranja zapaljivih supstanci.




- Nemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za kosu, metalnih štapova ili žice u uređaj. Isto važi i za zapaljive predmete poput papira i šibica. Neophodno je obratiti posebnu pažnju na decu. Može doći do strujnog udara, požara ili povrede. Ukoliko u uređaj ispustite strani predmet, izvucite kabl za napajanje i obratite se servisu.



- Ne prskajte uređaj vodom i ne perite ga zapaljivom supstancom (razređivačem ili benzenom). Može doći do požara ili strujnog udara.



- Pazite da uređaj ne bude izložen udarcima, da ništa ne upadne u njega i nemojte da ispuštate predmete na ekran. To može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.



- Nikad ne dodirujte uređaj ili antenu tokom udara groma ili olujnog nevremena. Strujni udar vas može ubiti.



- Nikad ne dodirujte zidnu utičnicu u slučaju curenja gasa. Otvorite prozore i proverite prostoriju. Može doći do požara ili opekotina usled varničenja.



- Nemojte da na svoju ruku rastavljate, popravljate ili modifikujete uređaj. Može doći do požara ili strujnog udara. Obratite se servisu radi provere, kalibracije ili opravke uređaja.



- Ukoliko nastupi bilo koja od sledećih situacija, odmah isključite uređaj iz električne mreže i obratite se lokalnom servisu.
  - Uređaj je udaren
  - Uređaj je oštećen
  - U uređaj su upali strani predmeti
  - Uređaj je počeo da se dimi ili čudno mirišeOvo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.



- Ukoliko ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, izvucite kabl za napajanje iz njega. Nagomilavanje prašine može izazvati požar, a slabljenje izolacije može dovesti do nastanka struje curenja, strujnog udara ili požara.




- Uređaj ne sme biti izložen kapljicama tečnosti i on ne sme biti poprskan, i na njega se ne smeju stavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza.

## ⚠ OPREZ




- Uređaj instalirajte na mestu koje nije izloženo radio-talasima.



- Između antene i strujnih vodova treba da bude dovoljno mesta kako bi se izbeglo da antena dođe u kontakt sa vodovima, čak i u slučaju da padne. To može dovesti do strujnog udara.



- Nemojte da montirate uređaj na mestima poput nestabilnih polica ili nagnutih površina. Takođe izbegavajte montažu na mestima izloženim vibraciji i mestima koja ne podupiru uređaj u potpunosti. U suprotnom može doći do pada ili prevrtanja uređaja, što može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.




- Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati povrede.

- Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA standardni interfejs za montiranje na zid (opciono delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montiranje na zid (opciono delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.


- Koristite isključivo dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.




- Montažu antene poverite kvalifikovanom serviseru. Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.




- Preporučujemo da prilikom gledanja televizije održavate rastojanje od najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ukoliko dugo gledate televiziju, vid vam se može zamutiti.



- Koristite samo odgovarajući tip baterije. Postoji opasnost od oštećenja daljinskog upravljača.




- Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.



- Osigurajte da se između daljinskog upravljača i odgovarajućeg senzora ne nalaze nikakve prepreke.




- Sunčeva svetlost ili drugi izvor jake svetlosti može ometati signal daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite sobu.



- Prilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za video-igre, osigurajte da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugački. U suprotnom može doći do pada uređaja, što može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.




- Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u utičnicu, odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite utikač umesto prekidača.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.




- Postupite u skladu s uputstvom za montažu datim u nastavku da biste sprečili pre-grevanje uređaja.
  - Između uređaja i zida potrebno je da postoji razmak od najmanje 10 cm.
  - Ne postavljajte uređaj na mesto na kome ne postoji ventilacija (npr. na policu ili u ormar).
  - Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
  - Osigurajte da stolnjak ili zavesa ne blokiraju otvor za ventilaciju.

U suprotnom može doći do požara.




- Pazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju nakon dužeg gledanja televizije, zato što mogu postati veoma vrući. To ne utiče na rad i performanse uređaja.

- Povremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite vidno oštećenje ili habanje, izvucite ga iz utičnice, prekinite sa korišćenjem uređaja i zatražite od ovlašćenog serviseru da vam zameni kabl drugim s istom oznakom modela.




- Pazite da na kontakte utikača i utičnicu ne pada prašina. To može izazvati opasnost od požara.




- Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kojem kabl izlazi iz uređaja.



- Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput eksera, obične ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete.



- Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može dovesti do privremene izobličenosti slike na njemu.



- Prilikom čišćenja uređaja i njegovih delova, najpre isključite napajanje, a zatim ga obrišite mekom krpom. Preteran pritisak može dovesti do ogrebotina ili gubitka boje. Nemojte da prskate uređaj vodom i ne brišite ga vlažnom krpom. Ni u kom slučaju nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla, sredstva za poliranje automobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazive ili vosak, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja uređaja. U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja (izobličenja, korozije ili pucanja).

- Sve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu, on nije razdvojen od izvora naizmenničnog napona, bez obzira na to da li ste ga isključili pomoću PREKIDAČA.



- Da biste izvukli kabl iz utičnice, povucite utikač. Ukoliko dođe do prekida žica unutar kabla za napajanje, to može izazvati požar.



- Prilikom premeštanja uređaja obavezno najpre isključite napajanje. Zatim izvucite kabl za napajanje, antenski kabl i sve druge priključene kablove. Može doći do oštećenja televizor ili kabla za napajanje, što može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.





- Imajući u vidu težinu uređaja, njegovo premeštanje ili raspakivanje treba da obave dve osobe.  
U suprotnom može doći do povrede.



- Jednom godišnje obratite se servisu radi čišćenja unutrašnjih delova uređaja. Ako se nakupi prašina, može doći do mehaničkih kvarova.



- Sve poslove oko servisiranja uređaja poverite kvalifikovanim osobama. Servisiranje je neophodno ukoliko je uređaj na bilo koji način, npr. ukoliko je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ukoliko je na uređaj prosuta tečnost ili su u njega upali neki predmeti, ukoliko je bio izložen kiši ili vlazi, kao i ukoliko ne funkcioniše ispravno ili je ispušten.





- Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključanja može doći do malog „treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj u bilo kom smislu neispravan.



- Panel uređaja predstavlja proizvod vrhunske tehnologije tipa sa rezolucijom od dva do šest megapiksela. Na panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar i ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja. Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.



- Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole). Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.



- Dugotrajno prikazivanje statične slike (npr. logotipa TV kanala, ekranskog menija ili scene iz video-igre) može dovesti do oštećenja ekrana sa posledicom da slika bude zadržana na ekranu, što je poznato i kao „urezivanje slike“. Garancija ne pokriva urezivanje slike na uređaju. Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu televizora (2 sata ili duže za LCD, 1 sat ili duže za plazma TV).

Ukoliko je format slike duže vreme podešen na 4:3, može doći do urezivanja slike na ivici ekrana. Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.

#### • Zvuci koje uređaj stvara

„Krckanje“: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih je termička deformacija neophodna. Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja.

On ne utiče na rad i performanse uređaja.

## Gledanje 3D slika (samo za 3D modele)



### UPOZORENJE

SRPSKI

#### Okruženje za gledanje

- Vreme gledanja
  - Prilikom gledanja 3D sadržaja, na svakih sat vremena pravite pauze u trajanju 5–15 minuta. Dugo-trajno gledanje 3D sadržaja može izazvati glavobolju, vrtoglavicu, umor ili naprezanje očiju.

#### Osobe kod kojih može doći do napada zbog osetljivosti na svetlost i osobe sa hroničnim oboljenjima

- Pojedini korisnici mogu da dožive napad ili druge neuobičajene simptome kada su izloženi treptućem svetlu ili određenom svetlosnom šablonu 3D sadržaja.
- Nemojte da gledate 3D video sadržaje ukoliko osećate mučninu, ukoliko ste trudni i/ili bolujete od hroničnog oboljenja poput epilepsije, srčanih oboljenja, povećanog krvnog pritiska itd.
- Gledanje 3D sadržaja nije preporučeno za osobe koje pate od stereoskopskog slepila ili stereoskopske anomalije. Oni mogu iskusiti dvostruke slike ili nelagodu prilikom gledanja ovakvih sadržaja.
- Ukoliko bolujete od strabizma (razrokosti), ambliopije (slabog vida) ili astigmatizma, možda ćete imati problema da detektujete dubinu i možda ćete se lako zamarati usled dvostrukih slika. Preporučuje se da pravite češće pauze nego što to čine prosečne odrasle osobe.
- Ukoliko se vaš vid na desno i levo oko razlikuje, korigujte ga pre gledanja 3D sadržaja.

#### Simptomi kod kojih je neophodan prekid ili uzdržavanje od gledanja 3D sadržaja

- Nemojte da gledate 3D sadržaje kada osećate umor usled nedostatka sna, prekomernog rada ili pića.
- Ukoliko uočite ove simptome, prestanite da koristite/gledate 3D sadržaje i dovoljno se odmorite kako bi simptomi nestali.
  - Obratite se lekaru ako se ovakvi simptomi često javljaju. Simptomi mogu biti: glavobolja, bol u očima, vrtoglavica, mučnina, drhtavica, zamućenost vida, nelagoda, dvostruka slika, vizuelna neugodnost ili umor.



## OPREZ

### Okruženje za gledanje

- Udaljenost gledanja
  - 3D sadržaje gledajte na udaljenosti od najmanje dve dužine dijagonale ekrana. Ukoliko osetite nelagodiu prilikom gledanja 3D sadržaja, udaljite se od televizora.

### Starost za gledanje

- Mala deca/deca
  - Korišćenje/gledanje 3D sadržaja je zabranjeno deci mlađoj od 5 godina.
  - Deca mlađa od 10 godina mogu da ishitreno reaguju i previše se uzbude jer se njihov vid još razvija (na primer, mogu pokušati da dodirnu ekran ili skoče u njega). Kada deca gledaju 3D sadržaje, neophodno je obezbediti poseban nadzor i posvetiti im dodatnu pažnju.
  - Deca imaju veći binokularni disparitet 3D sadržaja od odraslih, jer je razmak između njihovih očiju manji nego kod odraslih. Stoga će oni imati utisak veće stereoskopske dubine nego odrasli za istu 3D sliku.
- Tinejdžeri
  - Tinejdžeri mlađi od 19 godina mogu biti osetljivi na svetlosnu stimulaciju usled 3D sadržaja. Posavetujte ih da se uzdrže od dugotrajnog gledanja 3D sadržaja kada su umorni.
- Starije osobe
  - Moguće je da će starije osobe u manjoj meri od mladih uočavati 3D efekte. Nemojte da sedite na manjem rastojanju od televizora od preporučenog.

### Mere opreza prilikom upotrebe 3D naočara

- Obavezno koristite LG 3D naočari. U suprotnom možda nećete moći da pravilno vidite 3D video sadržaje.
- Nemojte da koristite 3D naočare umesto naočara za ispravljanje vida, naočara za sunce ili zaštitnih naočara.
- Korišćenje modifikovanih 3D naočara može izazvati naprezanje očiju ili izobličenje slike.
- Nemojte da čuvate 3D naočari na izuzetno visokim ili niskim temperaturama. To može dovesti do njihovog izobličenja.
- 3D naočari su nežne i lako se mogu izgrebati. Za brisanje naočara uvek koristite meku i čistu krpu. Nemojte grebati površinu stakala 3D naočara oštrim predmetima i nemojte je čistiti/brisati hemikalijama.

**NAPOMENA**

- Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
- OSD (ekranski meni) vašeg televizora use može neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
- Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
- Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
- Televizor se može prebaciti u režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja energije. Televizor treba da isključite ako ga neko vreme nećete gledati, jer tako smanjujete potrošnju električne energije.
- Potrošnju električne energije možete značajno smanjiti ako smanjite nivo osvetljenosti, čime smanjujete i ukupne tekuće troškove.

## POSTUPAK INSTALACIJE

- 1 Otvorite paket i proverite da li je sav pribor u paketu.
  - 2 Pričvrstite postolje na televizor.
  - 3 Povežite spoljni uređaj sa televizorom.
  - 4 Osigurajte da mrežna veza bude dostupna.
- Mrežne funkcije televizora možete da koristite samo kada je upostavljena veza sa mrežom.

## MONTIRANJE I PRIPREMA

### Raspakivanje



Proverite da li se u kutiji s uređajem nalaze sledeće stavke. Ukoliko nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru od koga ste kupili uređaj. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja i stavki.

**OPREZ**

- Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
- Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom pričvršćenom za ekran. Ovu foliju ne smete da uklanjate.


**NAPOMENA**

- Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika se promeniti bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.
- Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava USB 2.0.

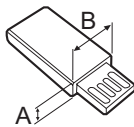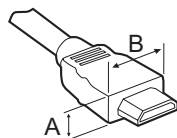

\*A ≤ 10 mm


\*B ≤ 18 mm



**Daljinski upravljač i baterije (AAA)**  
(pogledajte strane 21 i 22)




**Korisnički priručnik**



**Krpa za čišćenje**  
(u zavisnosti od modela)  
Služi za uklanjanje prašine s kućišta.



**Cinema 3D naočare**  
Broj komada 3D naočara se može razlikovati u zavisnosti od modela ili države.  
(samo za modele 32/37/42/47/55LM61\*\*, 32/42/47LM58\*\*, 32/42LM34\*\*, 47CM96\*\*)




**Držač kabla**  
(u zavisnosti od modela)  
(pogledajte A-6 stranicu)



**Kabl za napajanje**



**Zavrtnji za postolje**  
8 EA, M4 x 20  
(samo za modele 32/37/42/47/55LM61\*\*, 32/42/47LM58\*\*, 32/42LM340\*, 32/37/42/47LS56\*\*, 47CM96\*\*)  
(pogledajte strane A-3 i A-4)



**Zavrtnji za postolje**  
4 EA, P4 x 16  
4 EA, M4 x 14  
(samo za modele 42LM345\*)  
(pogledajte A-4 stranicu)



**Zavrtnj za montiranje na sto**  
1EA  
(samo za modele 32/37LM611\*, 32/42/47LM580\*, 32/42LM34\*\*, 32/37/42/47LS56\*\*)  
(pogledajte 18. stranicu)



**Žica za montiranje na sto**  
2 EA  
(samo za modele 32LM585\*)  
(pogledajte 18. stranicu)

2EA  
(samo za modele 32LM585\*)  
(pogledajte 18. stranicu)




**Zavrtnj za nosač**  
2 EA, M4 x 8  
(samo za modele 32LM585\*)  
(pogledajte 18. stranicu)




**Zaštitni poklopac**  
(samo za modele 32/42LM340\*, 47CM96\*\*)  
(pogledajte A-5 stranicu)




**Unutrašnji odstojnici za montiranje na zid**  
4EA  
(samo za modele 32/37/42/47/55LM61\*\*, 32/42/47LM58\*\*, 32/37/42/47LS56\*\*)  
(pogledajte 20. stranicu)

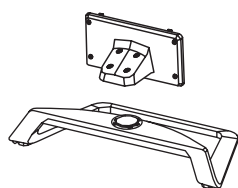


**Telo postolja / osnova postolja**  
(samo za modele 42/47/55LM615\*, 32/42/47LM585\*)  
(pogledajte stranicu A-3)

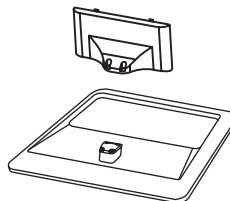

**Telo postolja / osnova postolja**  
(samo za modele 32/37LM611\*, 32/42/47LM580\*, 32/37/42/47LS56\*\*) (pogledajte stranicu A-3)

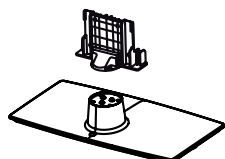


**Telo postolja / osnova postolja**  
(samo za modele 32/42LM340\*, 47CM96\*\*) (pogledajte stranicu A-4)

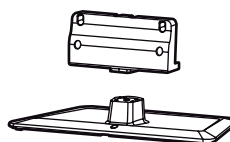


**Telo postolja / osnova postolja**  
(samo za modele 42LM345\*) (pogledajte stranicu A-4)

### ⚠ OPREZ


- Uputstva za priključivanje kabla za napajanje
  - Ako kabl za napajanje koji ste dobili uz TV izgleda kao što je prikazano na donjoj slici, proverite da li je kabl priključen ispravno.




TV



Kabl za napajanje

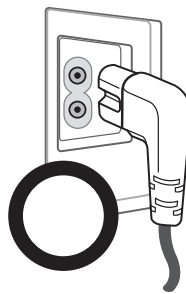

Ispravno

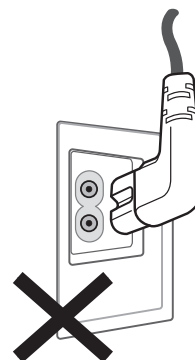

Pogrešno

## Optionsi dodaci

Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promijenjene ili izmenjene bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta.

Ukoliko želite da ih kupite, obratite se distributeru.

Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa pojedinim modelima.



**AG-F2\*\*, AG-F3\*\*, AG-F4\*\***


Cinema 3D naočare

Kompatibilnost	32/37/42/47/55LM61**, 32/42/47LM58**, 32/42LM34**, 47CM96**	32/37/42/47LS56**
<b>AG-F2**, AG-F3**, AG-F4**</b> Cinema 3D naočare	•	


Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica proizvođača.

## Delovi i dugmad


Tip A: 32/37/42/47/55LM61\*\*, 32/42/47LM58\*\*,  
32/42LM340\*, 32/37/42/47LS56\*\*

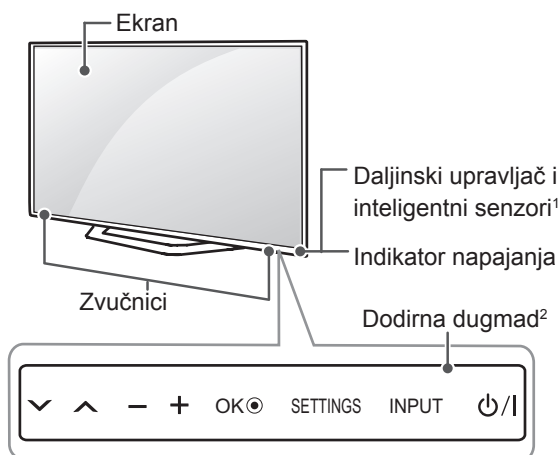

Tip B: 47CM96\*\*

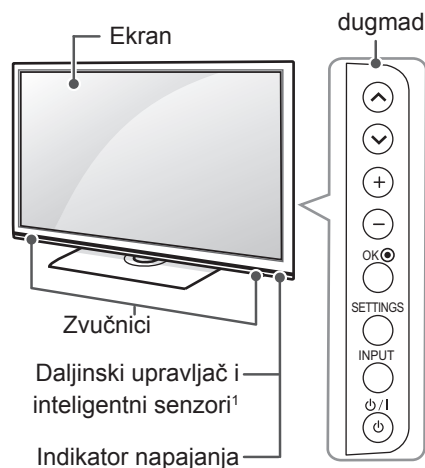

Tip C: 42LM345\*

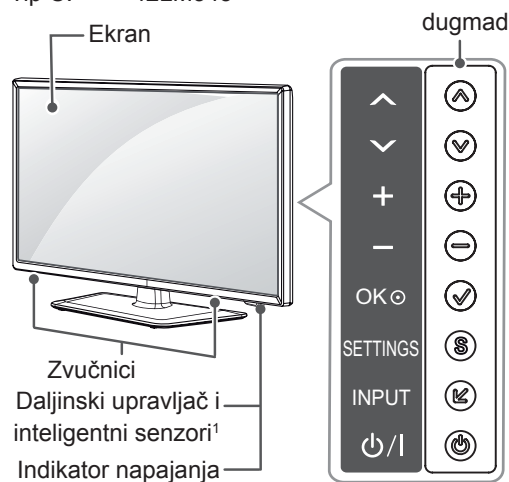

dugmad	Opis
✓ ^	Kretanje kroz snimljene emisije.
- +	Podešava jačinu zvuka.
OK	Bira označenu opciju iz menija ili potvrđuje unos.
SETTINGS	Pristupa glavnom meniju ili čuva unos i zatvara menije.
INPUT	Menja izvor ulaznog signala.
⏻ / I	Uključuje ili isključuje napajanje.

1 Inteligentni senzor - Podešava kvalitet slike i osvetljenje na osnovu okruženja.

2 Sva dugmad tipa A je osetljiva na dodir i može se koristiti jednostavnim dodirom prsta.



### NAPOMENA

- Indikator napajanja možete uključiti ili isključiti tako što ćete u glavnom meniju izabrati stavku **OPCIJA**.




## Podizanje i premeštanje televizora

Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.




### OPREZ


- Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
- Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj je isporučen.
- Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje i sve kablove.
- Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste izbegli oštećenja.

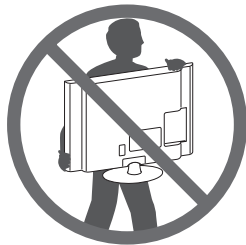

- Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.

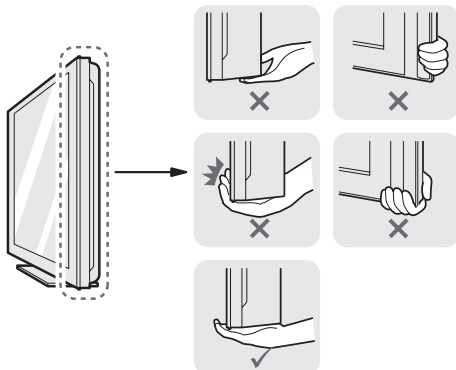


- Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
- U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na sledećoj slici.

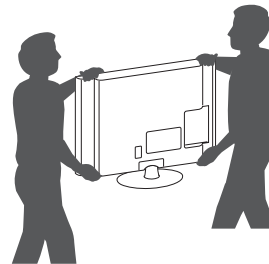

- Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim vibracijama.
- Prilikom transporta televizor držite uspravno. Nikad ga ne okrećite na bok i ne naginjte ga nalevo ili nadesno.

## Montiranje na sto

- 1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
  - Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće ventilacije.

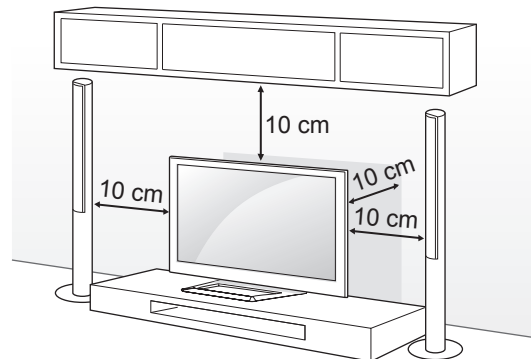

- 2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.



### OPREZ


- Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na njih, jer to može dovesti do požara i drugih oštećenja.

**Pričvršćivanje televizora za sto**

Pričvrstite televizor za sto da biste sprečili naginjanje prema napred, oštećenje i predupredili nastanak povreda.


(samo za modele 32/37LM611\*, 32/42/47LM580\*, 32/42LM34\*\*, 32/37/42/47LS56\*\*)

Da biste pričvrstili televizor za, umetnite i pritegnite isporučeni zavrtanj na zadnjoj strani postolja.

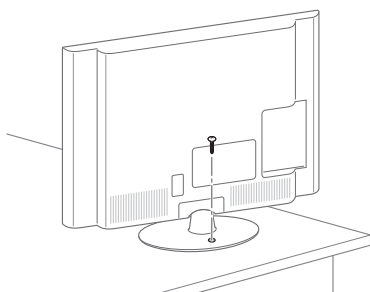

(samo za modele 32LM585\*)

- 1 Povežite kablove za montiranje na sto sa osnovom postolja koristeći zavrtanje za nosač.
- 2 Zatim pričvrstite kablove za sto pomoću zavrtanja za montiranje na sto.
- 3 Kada postavite televizor, premestite sto što bliže zidu. Deca se mogu zaući pod sto i povrediti.

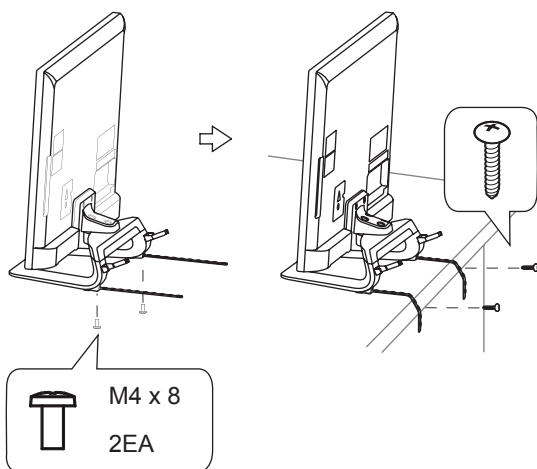
**UPOZORENJE**

- Da televizor ne bi pao, treba ga bezbedno pričvrstiti za pod/zid u skladu sa uputstvom za instaliranje. Naginjanje, drmanje ili ljućanje televizora može izazvati povrede.

**Podešavanje ugla televizora radi komfornijeg gledanja**

(samo za modele 32/37LM611\*, 32/42/47LM580\*, 32/42LM340\*, 32/37/42/47LS56\*\*, 47CM96\*\*)

Okrenite televizor za 20 stepeni nalevo ili nadesno da biste podesili ugao radi komfornijeg gledanja.

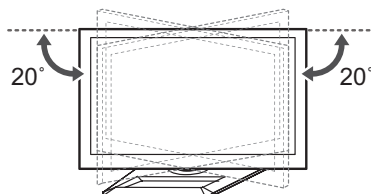


(samo za modele 42/47/55LM615\*, 32/42/47LM585\*)

Okrenite televizor za 10 stepeni nalevo ili nadesno da biste podesili ugao radi komfornijeg gledanja.


**OPREZ**

- Kada podešavate ugao uređaja, vodite računa da ne priklješćite prste.
- Možete se povrediti ukoliko priklješćite prste ili šake. Uređaj može pasti i oštetiti se ili izazvati povredu ukoliko je previše nagnut.

(samo za modele 42/47/55LM615\*, 32/42/47LM585\*)

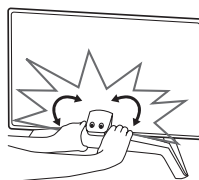


<Zadnja strana>

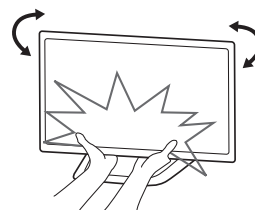

<Prednja strana>

**Pričvršćivanje televizora na zid**

(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)

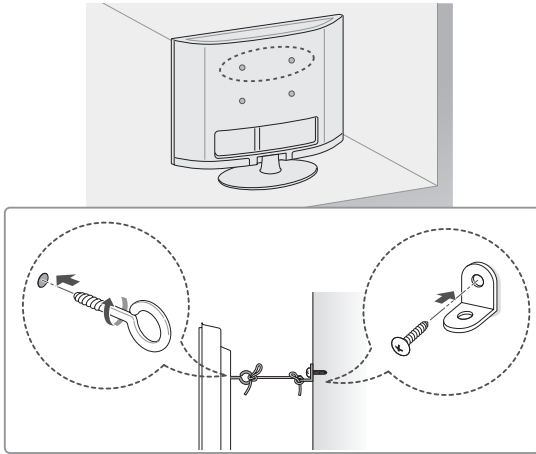

- 1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje na zadnjoj strani televizora.  
- Ukoliko se na mestu zavrtnja s ušicom nalaze obični zavrtnji, uklonite ih.
- 2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima.  
Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom na kojem se nalazi zidni nosač.
- 3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.  
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.

**OPREZ**

- Ne dozvolite da se deca penju ili vešaju o televizor.

**NAPOMENA**


- Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da bezbedno može da nosi televizor.

**Korišćenje Kensington sistema bezbednosti**

(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)


Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se na zadnjem delu televizora. Više informacija o montaži i korišćenju potražite u priručniku koji se isporučuje sa Kensington sistemom bezbednosti ili posetite lokaciju <http://www.kensington.com>.

Povežite kabl Kensington sistema bezbednosti između televizora i stola.

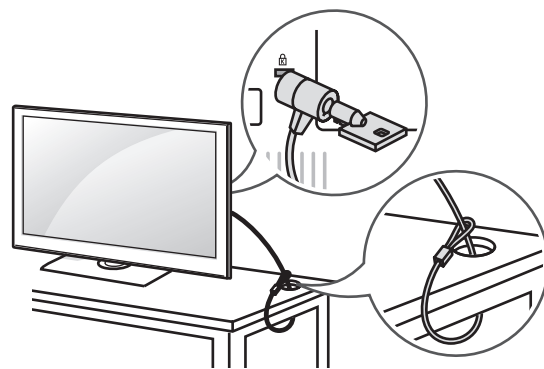**Montiranje na zid**


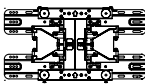
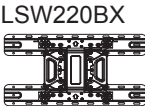
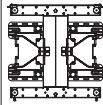
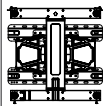
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog materijala, obratite se kvalifikovanim osobama.


LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer.

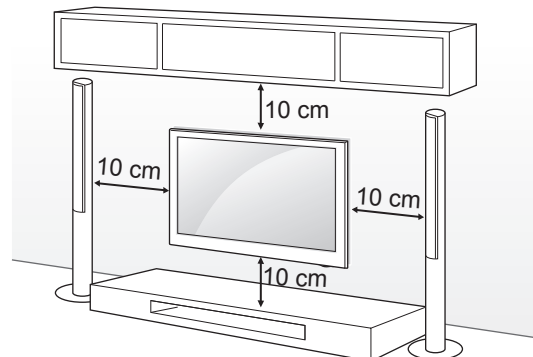

Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj tabeli.

#### Opcioni dodaci (Nosač za montiranje na zid)

<b>Model</b>	32LM34**	32/37LM61** 32LM58** 42LM34** 32/37LS56** 47CM96**
<b>VESA (A x B)</b>	200 x 100	200 x 200
<b>Standardni zavrtnj</b>	M4	M6
<b>Broj zavrtnja</b>	4	4
<b>Zidni nosač</b>	LSW100B 	LSW200BX   LSW220BX 
<b>Model</b>	42/47/55LM61** 42/47LM58** 42/47LS56**	
<b>VESA (A x B)</b>	400 x 400	
<b>Standardni zavrtnj</b>	M6	
<b>Broj zavrtnja</b>	4	
<b>Zidni nosač</b>	LSW400BX   LSW420BX 	

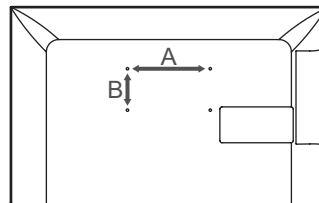


#### OPREZ

- Prvo isključite napajanje, a zatim premestite ili postavite televizor. U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi zid, uređaj može pasti i dovesti do ozbiljnih povreda. Koristite odobreni LG zidni nosač i obratite se distributeru ili kvalifikovanom osoblju.
- Nemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to može dovesti do oštećenja televizora i gubitka garancije.
- Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Garancija ne pokriva bilo kakva oštećenja i povrede koji nastanu zbog pogrešne upotrebe ili korišćenja neodgovarajućeg pribora.



#### NAPOMENA

- Koristite zavrtnje koji se nalaze u specifikaciji zavrtnja VESA standarda.
- Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montažu i neophodne delove.
- Zidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.
- Dužina zavrtnja se može razlikovati u zavisnosti od zidnog nosača. Proverite da li koristite odgovarajuću dužinu.
- Da biste dobili više informacija, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa zidnim nosačem.
- Ukoliko za televizor pričvršćujete nosač za montiranje na zid drugog proizvođača, postavite unutrašnje odstoynike za montiranje na zid u otvore za montiranje na zid na televizoru kako biste obezbedili da televizor bude postavljen pod vertikalnim uglom. Nikako ne koristite odstoynike ukoliko koristite nosač za montiranje na zid kompanije LG. (samo za modele 32/37/42/47/55LM61\*\*, 32/42/47LM58\*\*, 32/37/42/47LS56\*\*)

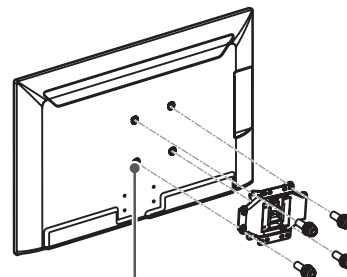

Unutrašnji odstoynik za montiranje na zid


# DALJINSKI UPRAVLJAČ

Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom upravljaču.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.

Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi  $\oplus$  i  $\ominus$  odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije.

Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.

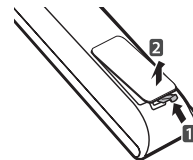

SRPSKI




## OPREZ

- Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.

Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.


(samo za modele 32/37/42/47/55LM61\*\*, 32/42/47LM58\*\*, 32/42LM34\*\*, 47CM96\*\*)

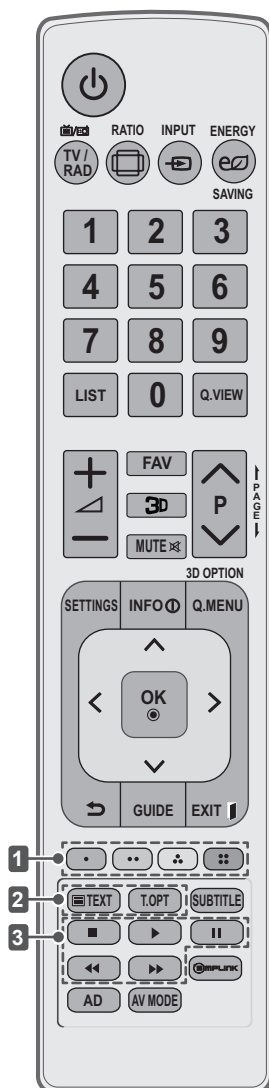

<b>TV / RAD</b>	Izbor radija, TV i DTV programa.
<b>RATIO</b>	Promena dimenzija slike.
<b>INPUT</b>	Menja izvor ulaznog signala.
<b>ENERGY SAVING</b>	Podešavanje osvetljenosti ekrana kako bi se smanjila potrošnja energije.
<b>LIST</b>	Pristupanje listi snimljenih emisija.
<b>Q.VIEW</b>	Povratak na program koji ste prethodno gledali.
<b>FAV</b>	Pristupanje listi omiljenih kanala.
<b>3D</b>	Prikazuje 3D video zapise.
<b>PAGE</b>	Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
<b>SETTINGS</b>	Pristupanje glavnom meniju.
<b>INFO</b>	Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
<b>Q.MENU</b>	Pristupanje brzom meniju.
<b>3D OPTION</b>	Prikazuje 3D video zapise.
<b>Dugmad za navigaciju</b> (gore/dole/levo/desno)	Kretanje kroz menije ili opcije.
<b>OK</b>	Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
	Vraćanje na prethodni nivo.
<b>GUIDE</b>	Prikazivanje programskog vodiča.
<b>EXIT</b>	Brisanje svih prikaza na ekranu i povratak na gledanje televizije.
<b>1 Dugmad u boji</b>	Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima. (: crveno, : zeleno, : žuto, : plavo)
<b>2 DUGMAD ZA TELETEKST</b>	Ova dugmad se koristi za teletekst.
<b>SUBTITLE</b>	Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom režimu.
<b>3 Kontrolna dugmad</b> (, , , , )	Upravljanje menijima MOJI MEDIJUMI ili SIMPLINK kompatibilnim uređajima (USB, SIMPLINK).
<b>SEMPLINK</b>	Pristup AV uređajima koji su putem HDMI-CEC povezani pomoću HDMI kabla. Otvaranje SIMPLINK menija.
<b>AD</b>	Uključuje ili isključuje audio opis.
<b>AV MODE</b>	Izbor AV režima.

(samo za modele 32/37/42/47LS56\*\*)

SRPSKI



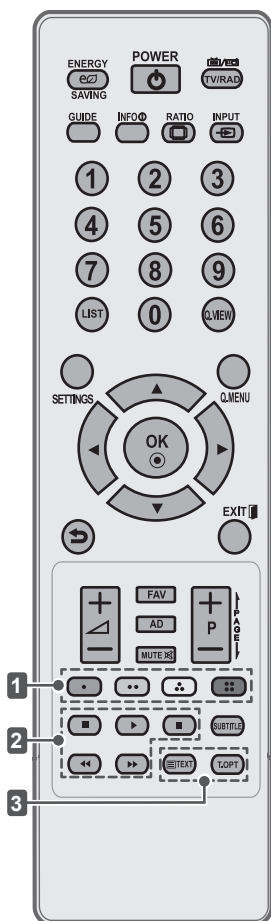


<b>ENERGY SAVING</b>	Podešavanje osvetljenosti ekrana kako bi se smanjila potrošnja energije.
<b>TV / RAD</b>	Izbor radija, TV i DTV programa.
<b>GUIDE</b>	Prikazivanje programskog vodiča.
<b>INFO</b>	Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
<b>RATIO</b>	Promena dimenzija slike.
<b>INPUT</b>	Menja izvor ulaznog signala.
<b>LIST</b>	Pristupanje listi snimljenih emisija.
<b>Q.VIEW</b>	Povratak na program koji ste prethodno gledali.
<b>SETTINGS</b>	Pristupanje glavnom meniju.
<b>Q.MENU</b>	Pristupanje brzom meniju.
<b>Dugmad za navigaciju</b> (gore/dole/levo/desno)	Kretanje kroz menije ili opcije.
<b>OK</b>	Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
<b>↶</b>	Vraćanje na prethodni nivo.
<b>EXIT</b>	Brisanje svih prikaza na ekranu i povratak na gledanje televizije.
<b>FAV</b>	Pristupanje listi omiljenih kanala.
<b>AD</b>	Uključuje ili isključuje audio opis.
<b>PAGE</b>	Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
<b>1 Dugmad u boji</b>	Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima. (●: crveno, ●: zeleno, ●: žuto, ●: plavo)
<b>2 Kontrolna dugmad</b> (■, ►, II, ◀, ▶)	Upravljanje menijima MOJI MEDIJUMI ili SIMPLINK kompatibilnim uređajima (USB, SIMPLINK).
<b>SUBTITLE</b>	Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom režimu.
<b>3 DUGMAD ZA TELETEKST</b>	Ova dugmad se koristi za teletekst.


# KORIŠĆENJE KORISNIČKOG UPUTSTVA

Korisničko uputstvo vam omogućava da na jednostavniji način pristupite detaljnim informacijama o televizoru.

- 1 Pritisnite **SETTINGS** da biste pristupili glavnim menijima.
- 2 Pritisnite **CRVENO** dugme da biste pristupili menijima **Korisnička podrška**.
- 3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do stavke **Korisnički vodič**, a zatim pritisnite dugme **OK**.

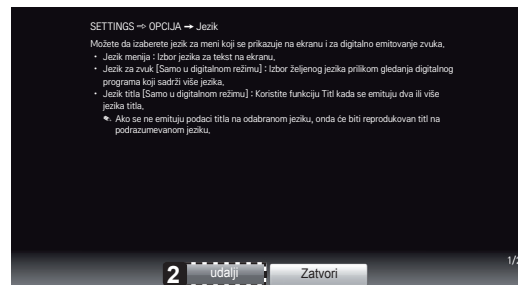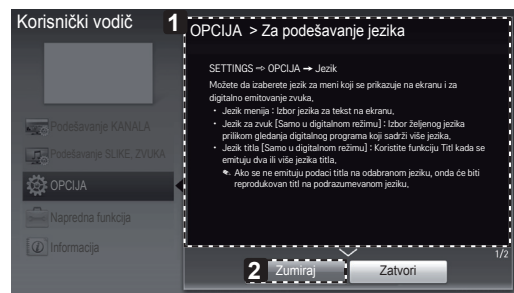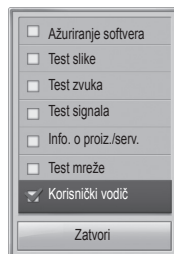

- 1 Prikazuje opis izabranog menija. Pomoću dugmadi **▲ ▼** možete da listate stranice.
- 2 Približava ili udaljuje ekran zumiranjem.

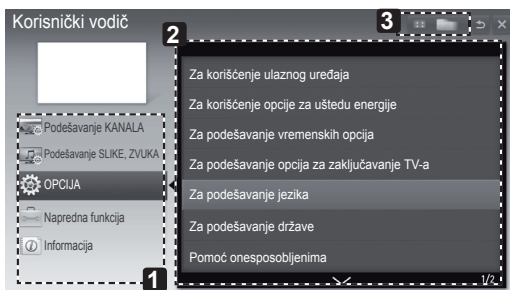

- 1 Omogućava odabir željene kategorije.
- 2 Omogućava odabir željene stavke. Pomoću dugmadi **▲ ▼** možete da listate stranice.
- 3 Omogućava prikaz opisa željene funkcije koju birate pomoću indeksa.

## ODRŽAVANJE

### Čišćenje televizora

Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i produžili njegov radni vek.



#### OPREZ

- Prvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale kablove.
- Ako se televizor neće koristiti duži vremenski period, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice da biste sprečili moguća oštećenja od udara groma ili strujnog udara.

### Ekran, okvir, komoda i postolje

- Da biste uklonili prašinu i male nečistoće, obrišite površinu suvom, čistom i mekom krpom.
- Da biste uklonili velike nečistoće, obrišite površinu mekom krpom nakvašenom čistom vodom ili razblaženim blagim deterdžentom. Odmah zatim obrišite suvom krpom.



#### OPREZ

- Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
- Nemojte gurati, grebati ili udarati površinu ekrana noktima ili ostrim objektima jer to može dovesti do ogrebotina ili izobličenja slike.
- Ne koristite bilo kakva hemijska sredstva, jer ona mogu oštetiti uređaj.
- Nemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda prodre u televizor, može doći do požara, strujnog udara ili kvara.

### Kabl za napajanje

Redovno uklanjajte nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za napajanje.

## REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Rešenje
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim pokušajte opet.</li> <li>• Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog upravljača.</li> <li>• Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( ⊕ na ⊕, ⊖ na ⊖ ).</li> </ul>
Nema slike i zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite je li uređaj uključen.</li> <li>• Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.</li> <li>• Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih uređaja.</li> </ul>
Televizor se iznenada isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u napajanju.</li> <li>• Proverite da li je u postavkama menija Vreme aktivirana funkcija Automatsko spavanje.</li> <li>• Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.</li> </ul>
Kada televizor povežete sa računarom (RGB/HDMI DVI), prikazaće se poruka „Nema signala“ ili „Nevažeći format“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.</li> <li>• Ponovo povežite RGB/HDMI kabl.</li> <li>• Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.</li> </ul>