



HDD/DVD RECORDER

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MODEL: RH266/RH265
RH256/RH255

Prije spajanja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda,
molimo pažljivo i temeljito pročitajte ovu knjižicu s uputama.





UPOZORENJE

RIZIK OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJ



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI, PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.



Znak munje sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj da upozori na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta uređaja koji je dovoljno velik da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobe.



Znak uskličnika unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj da upozori korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji dolaze zajedno s uređajem.


UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

UPOZORENJE: Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.

OPREZ:

Ne smijete začepljivati otvore za ventilaciju. Instaliranje izvedite u skladu s preporukama proizvođača.

Priključci i otvori u ormaru namijenjeni su za ventiranje i da osiguraju pouzdan rad uređaja i da zaštiti uređaj od pregrijavanja. Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem uređaja na krevet, ležaj, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Ovaj se proizvod ne treba stavljati u ugrađene instalacije kao što su police za knjige ili ormar osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje proizvođač.

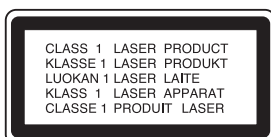

OPREZ:

KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG LASERSKOG ZRAČENJA. KOD OTVARANJA I SKIDANJA ZAŠTITE IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.

UPOZORENJE:

Ovaj proizvod upotrebljava laserski sistem.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda molimo pažljivo i u cijelosti pročitajte ovaj priručnik za korisnika i sačuvajte ga kao buduću referencu. U slučaju potrebe servisiranja uređaja, molimo potražite ovlaštene servisni centar.

Upotreba upravljačkih kontrola, ili rad na način koji nije naveden u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Kako biste spriječili izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvarati kućište. U slučaju otvaranja dolazi do vidljivog laserskog zračenja. NE GLEDAJ U ZRAKU.

OPREZ: Ne izlažite uređaj vodi koja kaplje ili pljuska, kiši niti vlazi. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.

UPOZORENJE u vezi s električnim kablom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika.

Utičnice nemojte preopterećivati. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenja ili izlisanost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kablom kod vašeg ovlaštenog servisa.

Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećivanja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabla. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.




Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržiene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spremit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj proizvod je proizveden u skladu s EEC ODREDBAMA 2004/108/EC i 2006/95/EC.

Sadržaj

UVOD	4-9	Uređivanje	38-45
O  simbolu na displeju	4	Pregled izbornika za popis naslova i poglavlja (Title List i Chapter List)	38
Simboli upotrebljeni u ovom priručniku	4	HDD disk, VR modus: Uređivanje originala i popisa za reprodukciju (Playlist)	39
Napomene o diskovima	4	Dodavanje oznaka za poglavlja (Chapter Markers) ..	39
Diskovi za snimanje i reprodukciju	5	Mijenjanje sličica za naslove (Thumbnail)	39
Diskovi koji se mogu reproducirati	6	Stvaranje novog popisa za reprodukciju (New Playlist)	40
Kod područja	6	Dodavanje dodatnog naslova / poglavlja na popis za reprodukciju (Playlist)	40
Mogućnost kopiranja ili premještanja	6	Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja ..	41
O unutarnjem tvrdom disku	7	Brisanje dijela	41
Prednja ploča	8	Upisivanje naziva za naslov	42
Daljinski upravljač	9	Pretraga vremena	42
Rad s daljinskim upravljačem	9	Sortiranje popisa naslova	43
Spajanje i podešavanje	10-22	Podijelite jedan naslov u dva naslova	43
Zadnja ploča	10	Kombiniranje dva poglavlja u jedno	44
Priključivanje antene	10	Dodatne funkcije za DVD diskove na koje se može snimati	44
Priključivanje na vaš TV	11	Premještanje poglavlja na popisu za reprodukciju (Playlist Chapter)	45
Priključivanje na pojačalo	12	Sakrivanje poglavlja/naslova	45
Dodatna Audio / Video (A/V) priključivanja ..	13-14	Zaštita naslova	45
Automatsko podešavanje	14	Presnimavanje	46-48
Upotreba početnog izbornika	15	Prije presnimavanja (Dubbing)	46
Početna podešavanja	15	Presnimavanje s HDD diska na DVD	47
Opća podešavanja	15-18	Presnimavanje s DVD-a na HDD disk	47
Podešavanje jezika	18	Kopiranje jednim dodirom (HDD na DVD)	48
Audio podešavanja	18	Kopiranje jednim dodirom (DVD na HDD)	48
Podešavanje zaključavanja (Roditeljska kontrola) ..	19	Reference	49-54
Podešavanje snimanja	20	Dodatne informacije	49
Podešavanja za disk	20-21	Gledanje izbornika za popis naslova (Title List) koji je prikazan na drugim DVD rekorderima ili player-ima	49
Općenito o displeju na ekranu	22	Reproduciranje vašeg snimljenog materijala na drugim DVD player-ima (Finaliziranje diska) ..	49
Reprodukcija	23-32	Kodovi jezika	50
Općenite karakteristike reprodukcije	23-26	Kodovi zemalja	50
Reprodukcija DivX filmske datoteke	27	Upravljanje s vašim TV-om pomoću isporučeng daljinskog upravljača	51
Reprodukcija Audio CD ili MP3/WMA datoteka ...	28	Rješavanje problema	52-53
Gledanje JPEG datoteke	29-30	Specifikacija	54
Uređivanje MP3/WMA, JPEG i DivX datoteka ..	31-32		
Snimanje	33-37		
Više o DVD snimanju	33		
Više o HDD snimanju	33		
Timeshift	34		
Osnovno snimanje TV programa	35		
Brzo snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer)	35		
Snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer)	36		
Provjera detalja za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)	36-37		
Snimanje s vanjskog ulaza	37		
Istovremeno snimanje i reprodukcija	37		

UVOD

Molimo vas da zbog pravilne uporabe ovog uređaja pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate kao referencu za buduće potrebe.

Ovaj priručnik sadrži informacije o operacijama i održavanju vašeg rekordera. Ukoliko uređaj bude trebao servis obratite se ovlaštenom servisnom mjestu.

O ∅ simbolu na displeju

Simbol “∅” se može pojaviti na vašem TV ekranu tijekom rada koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća za određeni medij.

Simboli upotrebljeni u ovom priručniku

Napomena:

Označava displeju i operacijske pogodnosti.

Savjet:

Označava savjete za lakše postizanje željenog cilja.

Odjeljak čiji naslov sadrži jedan od slijedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen tim simbolom.

HDD Naslovi snimljeni na HDD disku

DVD ALL Svi DVD diskovi na donjem popisu.

-RW_{VR} DVD-RW s VR modusom snimanja

-RW_{Video} DVD-RW s Video modusom snimanja

+RW DVD+RW disk

-R DVD-R disk

+R DVD+R disk

DVD DVD-Video disk

VCD Video CD-i

ACD Audio CD-i

DivX DivX datoteke

MP3 MP3 datoteke


WMA WMA datoteke

JPEG JPEG datoteke

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja se reproducira. Disk držite na rubovima tako da na njegovoj površini ne ostaju otisci prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir ili trake.

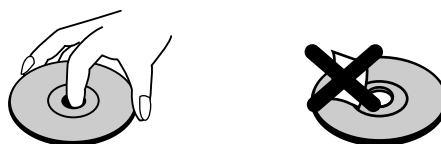


Spremanje diskova

Nakon reprodukcije, diskove spremite u njihove kutije. Ne izlažite diskove izravnoj sunčevoj svjetlosti niti izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranom automobilu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema van.

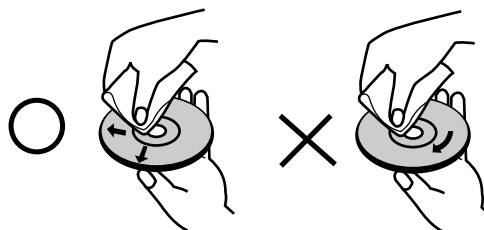

Ne koristite jaka otapala poput alkohola, benzina, razrjeđivača, reklamiranih sredstava za čišćenje ili anti-statični spray namijenjen starim pločama od vinila.

Kondenziranje vlage

Nikada ne upotrebljavajte ovaj proizvod odmah nakon njegovog premještanja iz hladne u toplu prostoriju. Ostavite uređaj da stoji dva do tri sata prije njegovog uključivanja. Ako ovaj proizvod upotrijebite u ovakvoj situaciji, može doći do uništenja diskova i unutrašnjih dijelova.

Diskovi za snimanje i reprodukciju



DVD-RW (Digital Video Disc - ReWritable):

- DVD-RW diskovi se mogu formatirati za VR modus snimanja ili Video modus snimanja.
- Na ovim diskovima je moguće ponavljati snimanje. Snimljeni materijal se može pobrisati, a zatim se na istom disku može ponovno snimati.

[VR modus]

- Moguće je u velikoj mjeri uređivati snimljeni materijal.
- Može se reproducirati na player-ima koji su kompatibilni s VR modusom (nakon finaliziranja)

[Video modus]

- Može se reproducirati na običnim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
- Ograničene mogućnosti uređivanja



DVD-R (Digital Video Disc - Recordable)

- Ovi se diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon što ste finalizirali DVD-R disk, na tom disku više ne možete snimati i ne možete ga više uređivati.
- DVD-R diskovi se mogu formatirati samo u Video modusu.
- Može se reproducirati na običnim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
- Ograničene mogućnosti uređivanja



DVD+RW (Digital Video Disc + ReWritable)

- Na ovim diskovima je moguće ponavljati snimanje. Snimljeni materijal se može pobrisati, a zatim na istom disku možete ponovno snimati.
- Može se reproducirati na DVD+RW kompatibilnim player-ima (automatsko finaliziranje)
- Uređivani sadržaji se mogu reproducirati na DVD+RW kompatibilnim player-ima samo nakon finaliziranja diska
- Snimljeni materijal se može uređivati pomoću naslova / poglavlja



DVD+R (Digital Video Disc + Recordable)

- Ovi se diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon što ste finalizirali DVD+R disk, na tom disku više ne možete snimati i ne možete ga više uređivati.
- Može se reproducirati na DVD+R kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
- Svaki uređeni sadržaj nije kompatibilan sa DVD+R kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj poglavlje, dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
- Ograničene mogućnosti uređivanja naslova / poglavlja

DVD diskovi koji se preporučuju za snimanje

DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW
Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (2x, 4x)	Mitsubishi (2.4x, 4x)
Verbatim (8x, 16x)	Verbatim (8x, 16x)	Victor (4x)	Verbatim (4x)
-	-	Maxell (4x)	Philips (4x)

Napomena: Ako su DVD-RW/DVD+RW diskovi snimljeni na osobnom računalu ili na nekom drugom DVD rekorderu, nećete moći formatirati disk pomoću ovog rekordera. Stoga, budete li htjeli uporabiti takav disk na ovom rekorderu, morat ćete ga formatirati pomoću originalnog rekordera.

Diskovi koji se mogu reproducirati



DVD (8 cm / 12 cm disk)

Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti



Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)

VIDEO CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i u VIDEO CD/Super VIDEO CD formatu



Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Glazbeni CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti



CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm disk)

CD-R/CD-RW diskovi koji sadrži audio naslove, DivX, MP3, WMA, ili JPEG datoteke.

Napomene:

- Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diskovi neće se moći reproducirati na uređaju.
- Ne stavljajte nikakav pečat ili naljepnicu ni na jednu stranu (strana s naljepnicom ili snimljena strana) diska.
- Ne upotrebljavajte CD diskove nepravilnog oblika (npr., u obliku srca ili osmerokuta). Upotreba takvih diskova može dovesti do nepravilnosti.
- Ovisno o softveru za snimanje i finaliziranje, neki snimljeni diskovi (CD-R/RW ili DVD±R/RW) se možda neće moći reproducirati.
- DVD-R/RW, DVD+R/RW i CD-R/RW diskovi koji su snimljeni pomoću osobnog računala ili pomoću DVD ili CD rekordera možda se neće reproducirati ako je disk oštećen ili prljav, ili ako na lećama rekordera ima nečistoće ili kondenzacije.
- Ako disk snimate pomoću osobnog računala, čak i ako je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slučajevi u kojima možda neće doći do reprodukcije zbog postavki u software-u programa s kojim je snimljen disk. (Provjerite s proizvođačem softvera za detaljnije informacije.)
- Ovaj rekorder zahtijeva od diskova i snimanja da ispunje određene tehničke standarde kako bi se postigla optimalna kvaliteta reprodukcije. Prije-snimljeni DVD-i su automatski podešeni na ove standarde. Postoji mnogo različitih vrsta formata diskova za snimanje (uključujući CD-R koji sadrži MP3 ili WMA datoteke), a oni zahtijevaju neke postojeće uvjete (pogledajte gore) kako bi osigurali kompatibilnu reprodukciju.
- Korisnici moraju znati da je potrebno dopuštenje za download MP3 / WMA datoteka i glazbe s interneta. Naša kompanija nema nikavih prava da garantira ovo dopuštenje. Dopuštenje je potrebno tražiti od vlasnika autorskih prava.

Kod područja

Ovaj uređaj ima kod područja otisnut na zadnjoj strani. Ovaj uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji su označeni istim kodom na pozadini uređaja ili nose oznaku "ALL –Sve"

Napomene o kodovima područja

- Većina DVD diskova ima globus s jednim ili više brojeva u njemu koji se jasno vide na omotu. Ovaj broj mora odgovarati broju koda područja na uređaju ili se disk neće moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s nekim drugim kodom područja, pojavit će se poruka "Incorrect region code. Can't play back" na TV ekranu.

Mogućnost kopiranja ili premještanja

S	Na	MP3/WMA	JPEG	DivX	Audio CD	Video CD	Naslov* ¹
HDD	DISK	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Da
DISK	HDD	Da	Da	Da	Ne	Ne	Da

*1: Naslov je snimljen s ovog uređaja.

O unutarnjem tvrdom disku


Unutarnji tvrdi disk (hard disk drive (HDD)) je osjetljivi dio opreme. Molimo upotrebljavajte rekorder tako da se pridržavate uputa dalje iznesenih kako biste se zaštitili od mogućih nepravilnosti na HDD disku. Preporučujemo da napravite kopiju (back up) vama važnog snimljenog materijala na DVD diskovima kako bi se zaštitili od mogućeg gubitka u slučaju greške.

- Ne mičite rekorder kad je uključen (on).
- Instalirajte i upotrebljavajte rekorder na stabilnoj i ravnoj površini.
- Ne upotrebljavajte rekorder na izuzetno vrućim ili vlažnim mjestima, ili na mjestima gdje će rekorder biti izložen naglim promjenama temperature. Nagle promjene temperature mogu prouzročiti kondenzaciju koja se može stvoriti unutar rekordera. To može biti uzrok nepravilnosti HDD diska.
- Kada je rekorder uključen (on), ne iskopčavajte ga iz zidne utičnice i ne prekidajte električno napajanje prekidačem za strujni krug (osigurač).
- Ne pomičite rekorder odmah nakon što ste ga isključili (off). Ako već trebate pomaknuti rekorder, molimo slijedite korake navedene dolje:
 1. Nakon što se poruka OFF (El. napajanje isključeno) pojavi na displeju, pričekajte najmanje dvije minute.
 2. Iskopčajte utikač uređaja iz zidne utičnice.
 3. Premjestite rekorder.
- Ako je došlo do nestanka električne struje za vrijeme dok je rekorder bio uključen postoji mogućnost da se izgube neki podaci na HDD disku.
- HDD disk je jako osjetljiv. Ako se upotrebljava na nepravilan način ili u neprikladnoj sredini, postoji mogućnost da dođe do greške na HDD disku nakon nekoliko godina rada. Znakovi problema uključuju neočekivano zamrzavanje reprodukcije i primjetne kvadratne smetnje na slici (mozaik).


Međutim, ponekad neće biti nikakvih znakova upozorenja na grešku na HDD disku.

Ako postoji greška na HDD disku, neće biti moguće reprodukcija snimljenog materijala. U tom slučaju je neophodna zamjena neispravnog HDD diska.

Prednja ploča

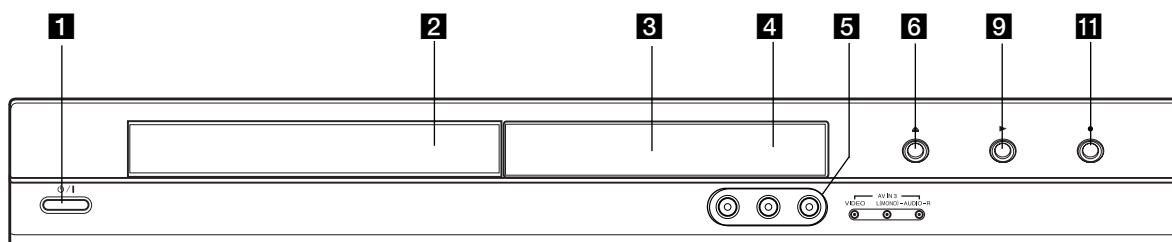

RH266/RH265

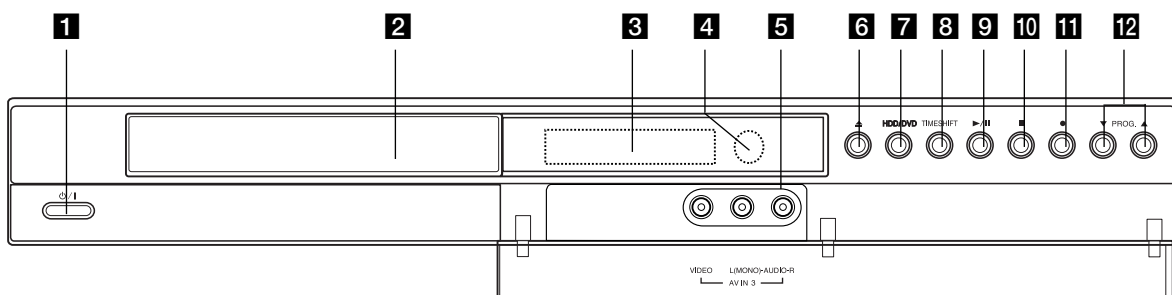

RH256/RH255

1 / I (POWER tipka)

Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.

2 Disc Tray (Ladica za disk)

Ovdje umetnite disk.

3 Prozor display-a

Prikazuje trenutno stanje rekordera.

T/S: Ukazuje na timeshift modus.

REC: Rekorder vrši snimanje.

HDD: Rekorder je u HDD modusu.

DVD: Rekorder je u DVD modusu.

HDD ◀ ▶ DVD: Rekorder vrši presnimavanje (dubbing).

TV: Ukazuje na to da je rekorder u TV tuner modusu.

: Ukazuje na to da rekorder snima pomoću vremenskog brojača ili je snimanje s vremenskim brojačem programirano.

: Prikazuje trenutno stanje rekordera (sat, broj programa i sl.)

4 Senzor daljinskog upravljača

Ovdje usmjerite daljinski upravljač rekordera.

5 AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (Lijevo / Desno))

Priključite audio / video izlaz vanjskog izvora (Audio sistem, TV / Monitor, VCR, Video kamera, itd.).

6 (OPEN/CLOSE)

Otvara ili zatvara ladicu za disk.

7 HDD/DVD

Postavlja modus rekordera na HDD ili DVD.

8 TIMESHIFT

Aktivira pauzu za živi TV / reprodukciju (timeshift) za živi TV program.

9 (PLAY)

Započinje reprodukciju.

10 (STOP)

Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.


11 (REC)

Započinje snimanje. Pritisnite tipku više puta kako biste postavili vrijeme snimanja.

12 PROG. (▼/▲)

Prelazi gore ili dolje kroz memorirane kanale.

Daljinski upravljač

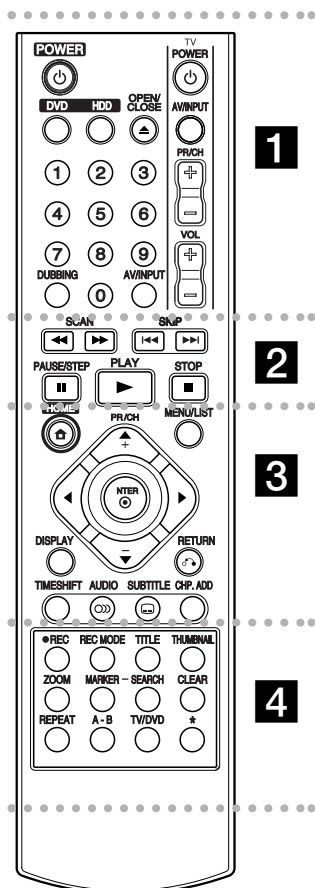

1

POWER: Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) rekorder.

OPEN/CLOSE (▲): Otvara i zatvara ladicu za disk.

DVD: Odabire modus funkcije uređaja za DVD.

HDD: Odabire modus funkcije uređaja za HDD.

Rad s daljinskim upravljačem

Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač i pritisnite tipke.

Upozorenje

Ne miješajte stare i nove baterije. Nikada ne miješajte različite vrste baterija (standardne, alkalne, i sl.).

AV/INPUT: Mijenja ulaz koji se upotrebljava za snimanje (Tuner, AV1-3).

0-9 brojčane tipke: Služe za izbor brojčanog sadržaja u izborniku.

DUBBING: Presnimava DVD na HDD disk (ili HDD na DVD).

TV tipke za upravljanje: Pogledajte stranicu 51.

2

SCAN (◀▶ / ▶▶): Vršiti traženje naprijed ili natrag.

SKIP (◀◀ / ▶▶): Prelazi na sljedeće ili prethodno poglavlje ili snimku.

PAUSE/STEP (II): Privremeno pauzira reprodukciju ili snimanje.

PLAY (▶): Započinje reprodukciju.

STOP (■): Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

3

HOME: Otvara ili zatvara početni (HOME) izbornik.

MENU/LIST: Otvara izbornik na DVD disku. Prelazi iz izbornika za listu naslova - original u izbornik za listu naslova - lista za reprodukciju (Title List-Original i Title List-Playlist).

◀ / ▶ / ▲ / ▼ tipke (lijevo/desno/gore/dolje): Služe za izbor sadržaja u izborniku.

ENTER (⊙): Potvrđuje izbor izbornika.

PR/CH (+/-): Služe za prelazak gore ili dolje kroz memorirane kanale.

DISPLAY: Otvara displej na ekranu.

RETURN (↶): Zatvara izbornik.

TIMESHIFT: Aktivira pauzu za živi TV / reprodukciju (timeshift) za živi TV program.

AUDIO (◀▶): Odabire audio jezik ili audio kanal.

SUBTITLE (◀▶): Vršiti izbor jezika za titl.

CHP. ADD: Tijekom reprodukcije umetnite oznaku za poglavlje.

4

● **REC:** Započinje snimanje.

REC MODE: Vršiti izbor modusa snimanja.

TITLE: Prikazuje izbornik za naslove na disku, ako je to moguće.

THUMBNAIL: Odabire thumbnail sliku.

ZOOM: Povećava video sliku.

MARKER: Postavlja oznaku na bilo kojem mjestu tijekom reprodukcije.

SEARCH: Prikazuje izbornik za traženje oznake (Marker Search).

CLEAR: Uklanja oznaku (marker) u izborniku za traženje oznaka.


REPEAT: Ponavlja poglavlje, snimku, naslov, sve.

A-B: Ponavlja sekvencu.

TV/DVD: Služi za gledanje kanala koji su odabrani pomoću tuner-a rekordera ili tuner-a TV-a.

* tipka(e) nije moguća.


Umetanje baterija na daljinskom upravljaču

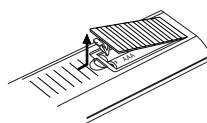

Skinite poklopac za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije s pravilno postavljenim + i - polovima.

Spajanje i podešavanje

Zadnja ploča

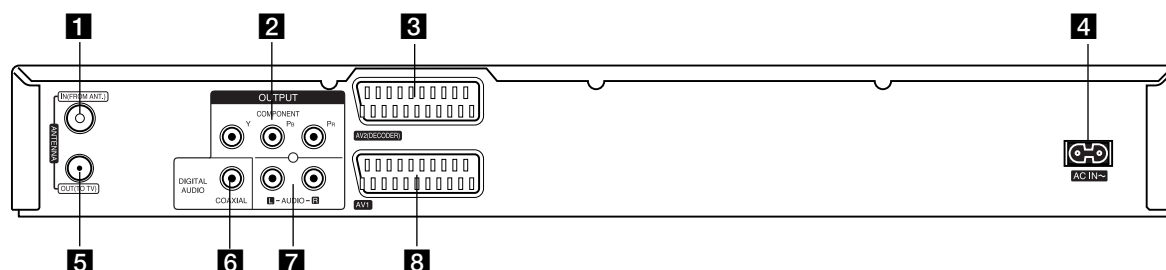

1 ANTENNA IN (ANTENSKI ULAZ)

Priključite antenu na ovaj priključak.

2 COMPONENT OUTPUT (Y Pb Pr)

Priključite na TV s Y Pb Pr ulazima.

3 AV 2 DEKODER SCART priključak

Priključite audio / video izlaz vanjskog izvora (TV dekodera, Set Top Box, VCR, i sl.).

4 AC Power Cord (El. kabel za istosmjernu struju) (AC IN~)

Ukopčajte u izvor za el. napajanje.

5 ANTENNA OUT (ANTENSKI IZLAZ)

Prosljeđuje signal s ANTENNA IN priključka na vaš TV/monitor.

6 COAXIAL (Digitalni audio izlaz priključak)

Priključite na digitalnu (koaksijalnu) audio opremu.

7 AUDIO OUTPUT (Lijevi/Desni)

Priključite na TV s audio ulazima.

8 AV 1 SCART priključak


Priključite na TV sa SCART konektorom.

Priključivanje antene

Skinite konektor antenskog kabela s vašeg TV uređaja i umetnite ga u antenski priključak na zadnjoj ploči na rekorderu. Ukopčajte jedan kraj antenskog kabela u TV priključak na rekorderu, a drugi kraj u antenski ulazni priključak na vašem TV uređaju.

RF koaksijalno priključivanje

Priključite ANTENNA OUT priključak na rekorderu na antenski ulazni priključak na TV-u pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela koji je isporučen (R). ANTENNA OUT priključak prosljeđuje signal s ANTENNA IN priključka.

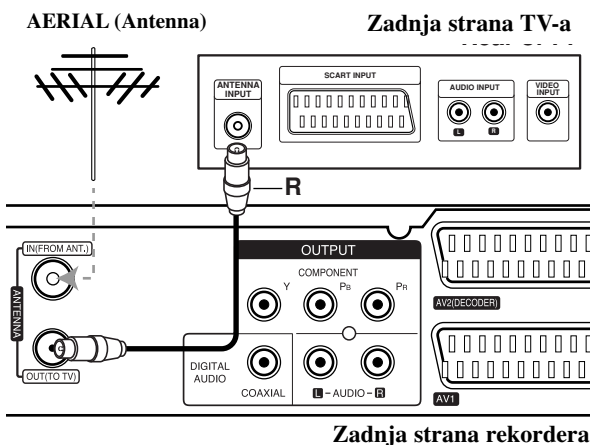

Priključivanje na vaš TV

- Napravite jedno od sljedećih priključivanja, ovisno o mogućnostima vaše postojeće opreme.
- Kada upotrebljavate COMPONENT OUTPUT priključke, postavite Video Output Format opciju u izborniku za podešavanja na YPbPr. Kada upotrebljavate SCART priključak, postavite Video Output Format opciju u izborniku za podešavanja na RGB.


Savjeti:

- Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju želite priključiti, postoje razni načini na koje možete priključiti vaš rekorder. Upotrijebite samo jedan od dolje opisanih načina za priključivanje.
- Molimo pogledajte priručnike za vaš TV, VCR, stereo sistem ili drugu opremu ako je potrebno kako biste napravili najbolje priključivanje.

Upozorenje

- Pazite da je rekorder priključen izravno na TV. Podesite TV na ispravan video ulazni kanal.
- Ne priključujte konektor za AUDIO OUTPUT na rekorderu na konektor za ulaz za slušalice (record deck) na vašem audio sistemu.
- Ne priključujte vaš rekorder preko vašeg VCR-a. Sistem za zaštitu od kopiranja bi mogao izobličiti DVD sliku.

Zadnja strana TV-a

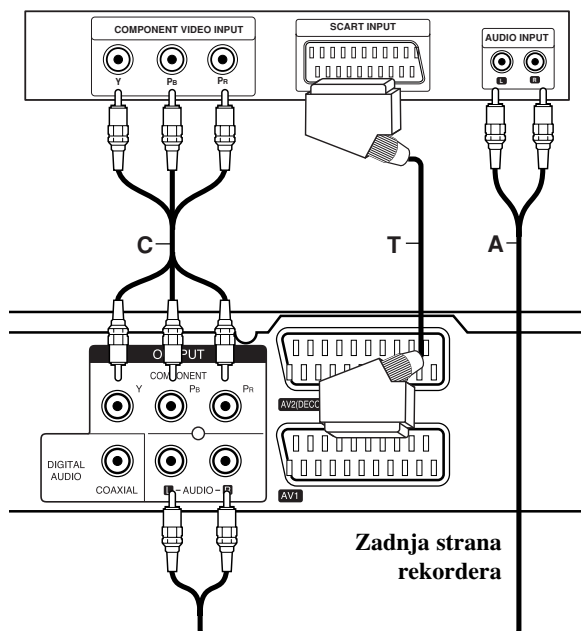

SCART priključivanje

Priključite AV1 scart konektor na rekorderu na odgovarajuće konektore na TV-u pomoću scart kabla (T).

Audio (Left/Right) priključivanje

Priključite left (lijevo) i right (desno) konektore za AUDIO OUTPUT na rekorderu na audio left i right IN konektore na TV-u pomoću audio kablova (A). Ne priključujte konektor za AUDIO OUTPUT na rekorderu na konektor za ulaz za slušalice (record deck) na vašem audio sistemu.

Komponentni video priključivanje

Priključite COMPONENT OUTPUT priključke na rekorderu na odgovarajuće ulazne priključke na TV-u pomoću Y Pb Pr kabla (C).

Ako je vaš televizor uređaj visoke definicije ili je "digital ready" televizor, tada možete iskoristiti prednost izlaza za progresivno skeniranje na rekorderu za najveću moguću video rezoluciju. Ako vaš TV ne prihvaća format za progresivno skeniranje, slika će se prikazati u izobličenom obliku ako pokušate na svom rekorderu postaviti opciju za progresivno skeniranje.

- Postavite Progressive Scan na [ON] na setup izborniku za progresivni signal, vidite stranu 17.

Upozorenje Opres

Jednom kada je podešavanje za izlaz za progresivno skeniranje, slika će se moći vidjeti samo na TV ili monitoru koji su kompatibilni s formatom signala za progresivno skeniranje. Ako greškom postavite Progressive Scan na [ON] (uključeno), tada morate resetirati rekorder. Najprije, izvadite disk iz rekordera. Zatim pritisnite tipku STOP (■) i držite tipku pritisnuta otprilike pet sekundi prije nego tipku otpustite. Video izlaz će se ponovno vratiti na standardno podešavanje, a slika će se ponovno moći vidjeti na konvencionalnom analognom TV-u ili monitoru.

Priključivanje na pojačalo

Priključivanje na pojačalo opremljeno s dvo-kanalnim analognim stereom ili Dolby Pro Logic II/ Pro Logic

Priključite Left i Right konektore za AUDIO OUTPUT na rekorderu na audio left i right ulazne konektore na vašem pojačalu, receiver-u, ili stereo sistemu, pomoću audio kablova (A).

Priključivanje na pojačalo opremljeno s dvo-kanalnim digitalnim stereom (PCM) ili na Audio/Video receiver opremljenim s više-kanalnim dekodrom (Dolby Digital™, MPEG 2, ili DTS)

1. Priključite jedan od DIGITAL AUDIO OUTPUT konektora na rekorderu (COAXIAL X) na odgovarajući konektor na vašem pojačalu. Upotrijebite dodatni digitalni (koaksijalni X) audio kabel.
2. Potrebno je da aktivirate digitalni izlaz na rekorderu. (Pogledajte "Audio podešavanja" na strani 18).

Digitalni više-kanalni zvuk

Digitalno više-kanalno priključivanje pruža najbolju kvalitetu zvuka. Za ovo vam je potreban više-kanalni Audio/Video receiver koji podržava jedan ili više audio formata koje podržava vaš rekorder (MPEG 2, Dolby Digital i DTS). Provjerite priručnik za receiver i oznake logo-a na prednjoj ploči receiver-a.


Upozorenje:

Zbog ugovora o DTS licenci, digitalni izlaz će biti u DTS digitalnom formatu u slučaju kada je odabran DTS audio stream.

Napomene:

- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara mogućnostima vašeg receiver-a, receiver će proizvoditi jaki, izobličeni zvuk ili neće proizvoditi nikakav zvuk.
- Digitalni surround šestoro-kanalni zvuk (Six Channel Digital Surround Sound) preko digitalnog priključivanja može se postići samo ako je vaš receiver opremljen s digitalnim više-kanalnim dekodrom.
- Kako biste vidjeli audio format trenutnog DVD-a na ekranskom displeju, pritisnite tipku AUDIO.
- Ovaj rekorder ne obavlja unutarnje (2 kanalno) dekodiranje DTS zvučnih snimki. Kako biste uživali u DTS više-kanalnom surround-u, ovaj rekorder morate priključiti na DTS kompatibilni receiver preko jednog od digitalnih audio izlaza na samom rekorderu.

Zadnja strana rekordera

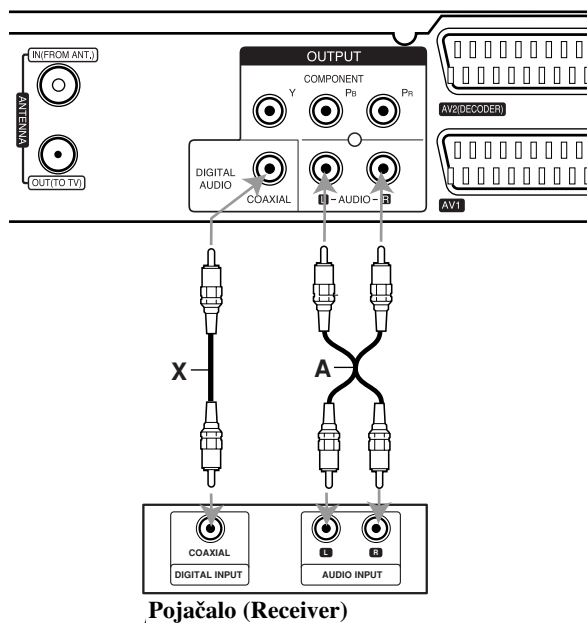

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", i dvostruki D simbol su robne marke Dolby Laboratories.

"DTS" i "DTS Digital Out" su robne marke Digital Theater Systems, Inc.

Dodatna Audio / Video (A/V) priključivanja

Priključivanje plaćanog (PAY) –TV / Kanal Plus Dekodera

Vi možete gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus programe ako priključite dekoder (nije isporučen) na rekorder. Kada priključujete dekoder iskopčajte napojni električni kabel rekordera.


Za gledanje ili snimanje PAY-TV/Kanal Plus programa, postavite [AV2 Connection] opciju na [Decoder] (pogledajte stranicu 17) i postavite [Decoder On/Off] opciju programa na [On -Uključeno] u izborniku za podešavanja (Setup) (stranica 16).

Savjet :

Nije potrebno da uključite vaš rekorder kako biste vidjeli signale s priključenog tuner-a na vašem TV-u.

Napomena :

Ako iskopčate električni kabel vašeg rekordera, nećete biti u stanju vidjeti signale s priključenog dekodera.

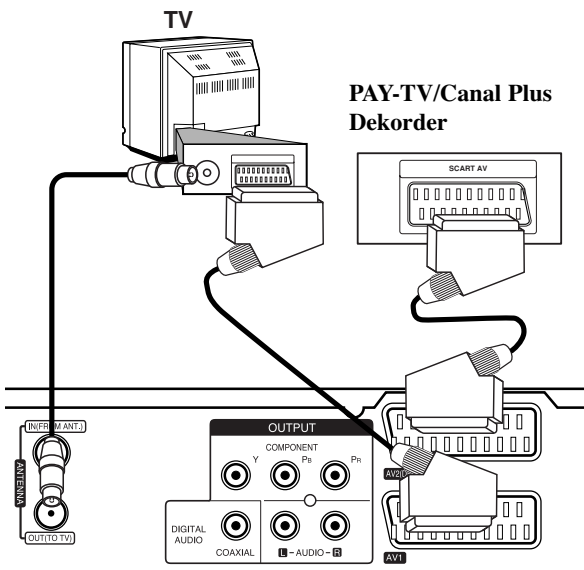


Zadnja strana rekordera

Priključivanje na AV2 DECODER konektor

Priključite VCR ili sličan uređaj za snimanje na AV2 DECODER konektor na ovom rekorderu.

Za gledanje ili snimanje izvora s AV2 DECODER priključka, postavite [AV2 Connection] opciju na [Other Device] (pogledajte stranicu 17).

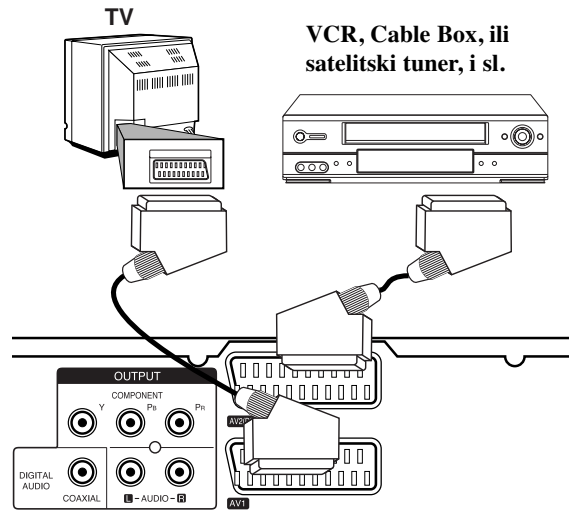


Zadnja strana rekordera

Savjet :

Nije potrebno da uključite vaš rekorder kako biste vidjeli signale s priključenog tuner-a na vašem TV-u.

Napomene:

- Slike koje sadrže signale za zaštitu od kopiranja koji onemogućuju svako kopiranje se ne mogu snimati.
- Ako prosljedite signal s rekordera preko VCR, možda nećete dobiti jasnu sliku na ekranu vašeg TV-a. Provjerite jeste li priključili vaš VCR na rekorder kao i vaš TV na dolje prikazani način. Kako biste gledali video trake, gledajte trake preko drugog linijskog ulaza na vašem TV-u.

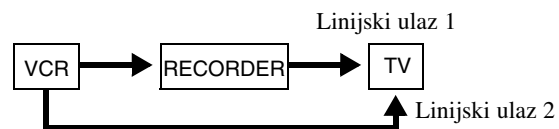


- Kada s ovog rekordera snimate na VCR, ne uključujte ulazni izvor na TV pritiskom na tipku TV/DVD na daljinskom upravljaču.
- Ako upotrebljavate B Sky B tuner, pazite da priključite VCR SCART konektor na AV2 DECODER konektor.
- Ako iskopčate električni kabel vašeg rekordera, nećete biti u stanju vidjeti signale s priključenog VCR-a ili tuner-a.

Priključivanje na AV IN 3 priključke

Spojite ulazne priključke (AV IN 3) na rekorderu na audio/video izlazne priključke na vašoj dodatnoj komponenti pomoću audio/video kablova.

Ploča s konektorom dodatne komponente (VCR, video kamera, i sl.)

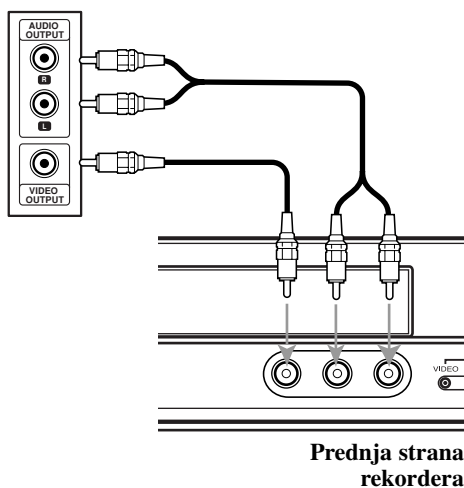


Automatsko podešavanje


Nakon što se prvi put uključi POWER kako bi se uključio ili resetirao uređaj, funkcija početnog čarobnjaka za podešavanje (Initial Setup Wizard) automatski postavlja jezik, sat i kanale prijemnika.

1. Odaberite jezik za izbornik za podešavanje i displej na ekranu.



Upotrijebite ▲ / ▼ kako biste odabrali jezik, a zatim pritisnite ENTER.

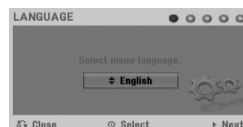


2. Molimo provjerite priključak vaše antene. Pritisnite ENTER kako biste prešli na sljedeći korak.

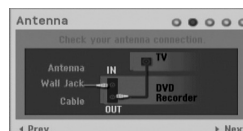

3. Upotrijebite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste odabrali audio sustav, a zatim pritisnite ENTER kada je odabrana [Start] opcija. Prijemnik će automatski pretraživati sve dostupne kanale unutar područja te će ih pospremati u memoriju prijemnika.

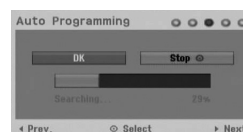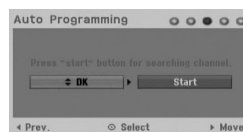

4. Unesite potrebne informacije za datum i vrijeme.

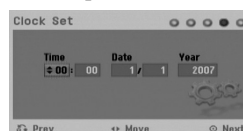

- ◀ / ▶ (lijevo/desno): Pomiče kursor na prethodni ili sljedeći stupac.
 - ▲ / ▼ (gore/dolje): Mijenja postavku na trenutnom položaju kursora.
 - Pritisnite ENTER kako biste potvrdili vašu postavku.
5. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je jače osvijetljeno [Close] kako bi završili podešavanje.



Upotreba početnog izbornika

S ekrana početnog izbornika (Home Menu) možete pristupiti u sve medije za reprodukciju i snimanje na rekorderu.

1. Pritisnite tipku HOME kako biste prikazali ekran početnog izbornika (Home).
2. Upotrijebite ◀ / ▶ tipke kako biste odabrali glavnu opciju koju želite. Pojavit će se pod-opcije.
3. Upotrijebite ▲ / ▼ i ENTER tipke kako biste odabrali pod opciju koju želite.



4. Za izlazak iz početnog izbornika (HOME), pritisnite tipku HOME.

Lagani izbornik (Easy Menu)

- **SETUP:** Prikazuje izbornik za podešavanje (Setup).
- **Timer Record:** Prikazuje izbornik za snimanje vremenskim brojačem (Timer Record).

TV

- **TV HDD:** Vraća na gledanje TV-a uživo u HDD modusu. Pritiskom na HDD tipku na daljinskom upravljaču omogućit će vam da direktno izaberete ovu opciju.
- **TV DVD:** Vraća na gledanje TV-a uživo u DVD modusu. Pritiskom na DVD tipku na daljinskom upravljaču omogućit će vam da direktno izaberete ovu opciju.

FILM

- **HDD:** Prikazuje izbornik za listu naslova za HDD. (stranica 38)
- **HDD DivX:** Prikazuje izbornik za [Movie List] za HDD. (stranica 27)
- **DISC:**
 - Prikazuje izbornik za listu naslova za disk za snimanje (stranica 38)
 - Prikazuje izbornik za [Movie List] za DivX disk. (stranica 27)
 - Reproducira Video CD ili DVD-Video disk (stranica 23-26).

PHOTO (Pogledajte stranicu 29-30)

- **HDD:** Prikazuje izbornik za [Photo List] za HDD.
- **DISC:** Prikazuje izbornik za [Photo List] za disk.

MUSIC (Pogledajte stranicu 28)

- **HDD:** Prikazuje izbornik za [Music list] za HDD.
- **DISC:** Prikazuje izbornik za [Music list] (ili Audio CD) za disk.

Početna podešavanja

U ovom sistemu izbornika postoji nekoliko načina da se podese moguće postavke. Većina izbornika se sastoji od tri razine za podešavanje mogućnosti (opcija), dok neki zahtijevaju više razina za raznovrsna podešavanja.

Opće operacije

1. Odaberite SETUP u početnom (HOME) izborniku. Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali željenu mogućnost.
3. Za vrijeme dok je željena stavka odabrana, pritisnite tipku ▶ za prelazak na sljedeću razinu.
4. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali drugu željenu mogućnost.
5. Pritisnite tipku ▶ za prelazak na sljedeću razinu.
6. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali željenu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora. Neke postavke zahtijevaju dodatne korake.
7. Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak iz izbornika za podešavanje (Setup).

Napomena:

Pritisnite tipku ◀ za prelazak na prethodnu razinu.


Opća podešavanja

Auto programiranje

Ovaj rekorder je opremljen tuner-om koji sintetizira frekvencije koji može primiti najviše TV kanala.

Priprema:

Priključite rekorder na željeni tip antene, na način prikazan u Priključivanje antene na stranici 10.

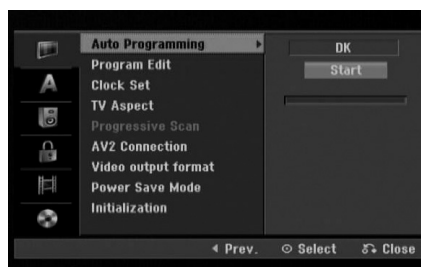

1. Odaberite mogućnost [Auto Programming].
2. Pritisnite tipku ▶ za prelazak na treću razinu.
3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali audio sistem, a zatim pritisnite ▶. Ikona [Start] je jače osvijetljena.
4. Pritisnite tipku ENTER za početak pretraživanja kanala. Prijemnik će automatski pretraživati sve dostupne kanale unutar područja te će ih pospremati u memoriju prijemnika.

Napomena:


Ako preskočite izbornik za automatsko podešavanje (Auto Setup), i po prvi put pristupite u izbornik za podešavanje, možete postaviti jedino opciju [Auto Programming]. Druge opcije možete postaviti nakon što dovršite [Auto Programming].

Opće podešavanje (Nastavak)

Uređivanje programa (Edit)

Kanal možete urediti ručno (dodavanje, brisanje, nazivanje, premještanje, i sl.).

1. Odaberite mogućnost [Program Edit], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Edit]. Pojavljuje se izbornik za listu programa.

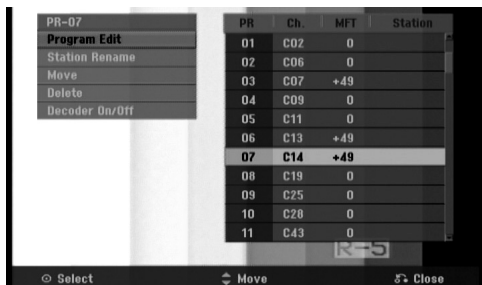

3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali PR broj, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali mogućnost programa, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - [Program Edit] - Ručno podešavanje kanala. Pogledajte "Program Edit" na desnoj strani.
 - [Station Rename] - Mijenja naziv stanice. Pojavljuje se displej za unos slova. Za unos slova pogledajte stranu 42. Nazivi mogu imati najviše 5 znakova.
 - [Move] Sortira položaje programa na listi programa. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste premjestili željeni program na novi položaj.
 - [Delete] Briše položaj koji vam nije potreban.
 - [Decoder On/Off] Postavlja kanale za dekodir. Ovo podešavanje vam je potrebno kako biste mogli gledati ili snimati plaćene TV/Canal Plus programe. Pritisnite tipku ENTER kako bi se [Decoder] pojavio na displeju. Pritisnite tipku ENTER ponovno kako biste isključili podešavanje.
5. Pritisnite tipku RETURN (↵) više puta za redom za izlazak iz izbornika za listu programa.

Uređivanje programa (Edit)

Vi možete pokrenuti traženje kako biste ručno odabrali i pospremili TV kanale.

Kada ste odabrali [Program Edit] u koraku 4 gore, pojavljuje se displej za podešavanje kanala.

1. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali postavku i pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste promijenili postavku.



- [PR] Ukazuje na položaj odabranog programa.
 - [Seek] Automatski pretražuje kanale. Traženje prestaje kada se rekorder uгоди na kanal.
 - [Ch.] Mijenja broj kanala.
 - [MFT] Fino ugada kanal kako bi se postigla jasnija slika.
 - [Audio] Mijenja audio sistem (BG, I ili DK).
2. Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili odabranu postavku i vratili se u izbornik za listu programa.

AV1 dekodir

Postavlja AV1 scart priključak za ulaz za kodirane video signale.

1. Pritisnite tipku AV/INPUT za vrijeme dok je na ekranu izbornik za listu programa (Program List).
2. Pritisnite tipku ENTER kako bi se [Decoder] pojavio na displeju. Pritisnite tipku ENTER ponovo kako biste isključili podešavanje.
 - Off (Isključeno): Unosi signale s AV1 scart priključka. Normalno birate ovo.
 - On (Uključeno): Ulaz kodiranog video signala s AV1 scart priključka se vodi do izlaza za AV2 DECODER priključak za dekodiranje. Dekodirani signal se zatim vraća natrag na ulaz kroz AV2 DECODER konektor tako da možete gledati ili snimati programe za plaćenu (PAY)-TV/Canal Plus.

Opća podešavanja (Nastavak)

Clock set (Podešavanje sata)

1. Odaberite mogućnost [Clock set], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Unesite potrebne podatke za vrijeme i datum.
◀ / ► (lijevo / desno): Premještaju kursor na prethodni ili sljedeći stupac.
▲ / ▼ (gore/dolje): Mijenjaju postavke trenutnog položaja kursora.
3. Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili vašu postavku.

TV aspekt

Odaberite omjer aspekta za priključeni TV (4:3 standardni ili široki).

- [4:3 Letter Box] Odaberite ovu opciju kada se spajate na 4:3 TV ekran. Prikazuje široku sliku s pojasevima na gornjem i donjem dijelu ekrana.
- [4:3 Pan Scan] Odaberite ovu opciju kada se spajate na 4:3 TV ekran. Automatski prikazuje široku sliku na cijelom ekranu i odsijeca one dijelove koji se ne uklapaju.
- [16:9 Wide] Odaberite ovu opciju kada se spajate na široki TV ili TV sa funkcijom za rad u širokim modusu.

Progresivno skeniranje

Video s progresivnim skeniranjem omogućuje najvišu kvalitetu slike s manje treptanja.

Ako upotrebljavate COMPONENT OUTPUT konektore ali rekorder priključujete na standardni (analogni) televizor, podesite Progressive Scan na [OFF - isključeno]. Ako upotrebljavate COMPONENT OUTPUT konektore za priključivanje na TV ili monitor koji je kompatibilan sa signalom za progresivno skeniranje, podesite Progressive Scan na [ON - uključeno].

Napomena:

Progresivno skeniranje će se onemogućiti u izborniku za podešavanja kada je format video izlaza (Video Output Format) u izborniku za podešavanja postavljen na RGB.

Upozorenje

Jednom kada je podešavanje za izlaz za progresivno skeniranje, slika će se moći vidjeti samo na TV ili monitoru koji su kompatibilni s formatom signala za progresivno skeniranje. Ako greškom postavite Progressive Scan na [ON] (uključeno), tada morate resetirati rekorder. Najprije, izvadite disk iz rekordera. Zatim pritisnite tipku STOP (■) i držite tipku pritisnutu otprilike pet sekundi prije nego tipku otpustite. Video izlaz će se ponovno vratiti na standardno podešavanje, a slika će se ponovno moći vidjeti na konvencionalnom analognom TV-u ili monitoru.

AV2 priključivanje

Dekoder ili neki drugi uređaj možete priključiti na AV2 DECODER priključak na zadnjoj strani uređaja.

- [Decoder] Odaberite [Decoder] ako priključujete AV2 DECODER priključak rekordera na PAY-TV ili Kanal Plus dekodekoder.
- [Other Device] Odaberite [Other Device] ako priključujete AV2 DECODER priključak rekordera na VCR ili sličan uređaj za snimanje.

Format video izlaza

Odaberite opciju format video izlaza u skladu s vrstom priključivanja ovog uređaja.

- [RGB] Kada je vaš TV priključen pomoću SCART(RGB signal) priključka na ovaj uređaj.
- [YPbPr] Kada je vaš TV priključen pomoću COMPONENT OUTPUT priključka na ovaj uređaj.

Modus štednje el. energije (Power Save)

Uređaj možete podesiti tako da radi u modusu ekonomične štednje el. energije. Kada je uređaj isključen u prozoru displeja se ništa ne prikazuje.

- [OFF -Isključeno] Modus štednje el. energije nije aktivan.
- [ON - Uključeno] Modus štednje el. energije je aktivan.

Napomene:

- Kodirani televizijski kanali (CANAL+ ili PREMIERE) nisu dekodirani u modusu štednje el. energije.
- Modus štednje el. energije nije moguć u stanju pripravnosti za snimanje vremenskim brojačem i kada je uređaj isključen nakon primanja kodiranih televizijskih signala (CANAL+ ili PREMIERE).

Opća podešavanja (Nastavak)

Inicijaliziranje

Rekorder možete resetirati na njegovo osnovno tvorničko podešavanje i tako inicijalizirati HDD disk.

- [Factory Set] Ako imate potrebu, možete resetirati rekorder tako da je podešen na sve tvorničke postavke. Neke postavke nije moguće resetirati. (Ocjenjivanje, lozinka, i regionalni kod).
 - [HDD format] Inicijalizira HDD disk (Hard Disk Drive): svi podaci koji su snimljeni na HDD disku će biti pobrisani.
1. Odaberite mogućnost [Inicijaliziranje], a zatim pritisnite tipku ►.
 2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali željenu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu.
 3. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [OK] ili [Cancel], a zatim pritisnite tipku ENTER.

Podešavanje jezika



Izbornik za display

Odaberite jezik za izbornik za podešavanje (Setup) i za ekranski displej.

Izbornik za disk / Audio / Titl

- [Original] Odnosi se na original jezik na kojem je disk snimljen.
- [Others] Za odabir drugog jezika, unesite odgovarajući 4-znamenkasti broj s popisa kodova za jezike u poglavlju s referencama (pogledajte stranicu 50). Ako unesete pogrešni kod za jezik, pritisnite tipku CLEAR.
- [OFF] (za titl na disku) : Isključuje titl.

Audio podešavanja

Svaki DVD disk ima raznovrsne mogućnosti audio izlaza. Podesite Audio Output na rekorderu u skladu s vrstom audio sistema koji upotrebljavate.



Dolby Digital / DTS / MPEG

- [Bitstream]: Odaberite “Bitstream” ako priključujete konektor za DIGITAL AUDIO OUT na rekorderu na pojačalo ili na drugu opremu s Dolby Digital, DTS ili MPEG dekodirer.
- [PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Odaberite u slučaju kada rekorder priključujete na dvo-kanalno digitalno stereo pojačalo. DVD-i koji su kodirani u Dolby Digital-u ili MPEG-u će biti automatski prilagođeni na dvo-kanalni PCM audio.
- [OFF] (za DTS): Ako odaberete “OFF - isključeno”, DTS signal se neće proslijeđivati kroz konektor za DIGITAL AUDIO OUT.

Frekvencija uzorka

Ako vaš receiver ili pojačalo NIJE u stanju raditi s signalima od 96 kHz, odaberite [48 kHz]. Kada napravite ovaj izbor, ovaj će uređaj automatski pretvarati sve signale od 96 kHz u signale od 48 kHz tako da ih vaš sistem može dekodirati.

Ako je vaš receiver ili pojačalo u stanju raditi s signalima od 96 kHz, odaberite [96 kHz]. Kada napravite ovaj izbor, ovaj će uređaj proslijeđivati svaki signal bez ikakvog daljnjeg obrađivanja.

DRC (Dinamična kontrola opsega -Dynamic Range Control)

S DVD-e formatom, možete slušati zvučnu snimku na najtočniji i najstvarniji mogući način prezentacije, zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Međutim, možda ćete poželjeti komprimirati dinamičko područje audio izlaza (razlika između najglasnijeg i najtišeg zvuka). Nakon toga možete slušati film na nižoj glasnoći a da ne izgubite jasnoću zvuka. Podesite DRC na [ON - uključeno] za dobijanje ovog efekta.

Podešavanje zaključavanja (Roditeljska kontrola)



Ocjenjivanje

Onemogućuje reproduciranje ocijenjenih DVD-a na osnovu njihovog sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.

1. Odaberite mogućnost [Rating], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Za pristup u funkcije: Rating (Ocjenjivanje), Password (Lozinka) i Country Code (Kod zemlje) morate unijeti 4-znamenasti sigurnosni kod koji ste sami odredili. Ako još niste unijeli sigurnosni kod, vas se upozorava da to učinite. Unesite 4-znamenasti kod. Unesite ga još jednom za potvrdu. Ako pogriješite, pritisnite tipku CLEAR više puta kako biste pobrisali brojeve jedan po jedan.
3. Odaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći tipke ▲ / ▼ . [1] - [8]: Ocjena (1) postavlja najveća ograničenja, a ocjena osam (8) postavlja najmanja ograničenja. [No Limit]: Ako odaberete [No Limit], roditeljska kontrola neće biti aktivna i disk će se reproducirati u cijelosti.
4. Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili vaš odabir ocjenjivanja.

Napomena:

Ako postavite ocjenu za rekorder, prikazivaće se sve disk scene s istom ili nižom ocjenom. Više ocijenjene scene se neće prikazivati osim ako na disku za njih ne postoji alternativa. Alternativa mora imati istu ili nižu ocjenu. Ako ne postoji prikladna alternativa, reprodukcija se zaustavlja. Morate unijeti 4-znamenastu lozinku ili morate promijeniti razinu ocjenjivanja kako biste nastavili s reprodukcijom diska.

Postavite lozinku (password)

1. Odaberite mogućnost [Set Password], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način prikazan u "Rating". Za promjenu lozinke, odaberite [Change], pritisnite ENTER, a zatim unesite trenutnu lozinku i unesite novi 4-znamenasti kod. Ponovo unesite kod za potvrdu. Za brisanje lozinke, odaberite [Delete], pritisnite ENTER, a zatim unesite trenutnu lozinku.

U slučaju da zaboravite vašu lozinku

Ako zaboravite svoju lozinku, za brisanje trenutne lozinke slijedite dolje opisani postupak.


1. Prikaži izbornik za podešavanje (Setup), a zatim odaberite ikonu za razinu 1.
2. Upotrijebite brojčane tipke kako bi unijeli 6-znamenasti broj "210499".
3. Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. 4-znamenasta lozinka je pobrisana. Unesite novi kod.

Kod područja

Unesite kod područja čiji su standardi upotrebljeni za ocjenjivanje DVD diska, pogledajte popis na strani 50, "Kodovi jezika".

1. Odaberite mogućnost [Area Code], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način pokazan u "Rating".
3. Odaberite prvi karakter koristeći tipke ▲ / ▼ .
4. Pokrećite kursor koristeći tipku ► i izaberite drugi karakter koristeći tipke ▲ / ▼ .
5. Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili vaš odabir koda području.

Podešavanje snimanja

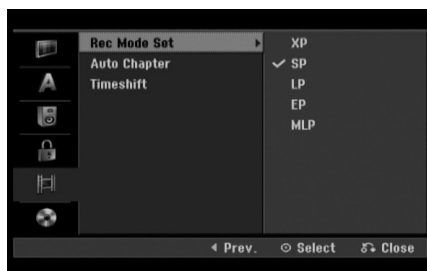

Postavljanje modusa snimanja

Vi možete postaviti kvalitetu slike za snimanje; XP (High Quality – Visoka kvaliteta), SP (Standard Quality),

LP (Low Quality – Niska kvaliteta), EP (Extend Quality – Proširena kvaliteta), MLP (Maximum Long Play –Maksimalno duga reprodukcija)

- **XP** – Postavka najviše kvalitete, daje otprilike 1 sat vremena za snimanja na DVD disku (4.7GB).
- **SP** – Default kvaliteta, dovoljna za većinu potreba, daje otprilike 2 sata snimanja na DVD disku (4.7GB).
- **LP** – Nešto niža video kvaliteta, daje otprilike 4 sata snimanja na DVD disku (4.7GB).
- **EP** – Slaba kvaliteta videa, omogućuje vrijeme snimanje na DVD (4.7GB) od 6 sati.
- **MLP** – Najduže vrijeme snimanja s najslabijom kvalitetom videa, omogućuje otprilike 11 sati snimanja na DVD (4.7GB).

Napomena:

Tijekom reprodukcije snimljenog materijala u EP i MLP modusu, slika može biti fragmentirana, a titl može biti izobličen.

Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)

Kada se vrši DVD ili HDD snimanje, oznake za poglavlja se postavljaju u posebnom podešavanju. Ovaj interval možete promijeniti na 5 minuta, 10 minuta ili 15 minuta. Ako odaberete [None - Ništa], isključit ćete automatsko označavanje poglavlja zajedno s [None] podešavanjima.

Timeshift

Postavite ovu opciju na [ON] kako bi ovaj uređaj automatski koristio Timeshift funkciju bez pritiskanja tipke TIMESHIFT. Timeshift funkcija će automatski početi 10 sekundi nakon što se uključi TV prijemnik modus. Ako ovu funkciju želite upotrebljavati ručno, pogledajte "Timeshift" na stranici 34.

- [OFF] Ručna upotreba Timeshift funkcije.
- [ON] Automatska upotreba Timeshift funkcije.

Podešavanja za disk

Formatiranje diska


Ako ste umetnuli potpuno prazni disk, rekorder će inicijalizirati disk.

DVD-R: Rekorder inicijalizira disk u Video modus.

Snimanje će uvijek biti u Video modusu.

DVD-RW/DVD+RW/DVD+R: Pojavit će se Izbornik za inicijaliziranje. Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. DVD-RW disk je inicijaliziran za Video modus.

Isto tako, vi možete reformatirati DVD-RW/DVD+RW iz izbornika za podešavanja (Setup) na dolje prikazani način.

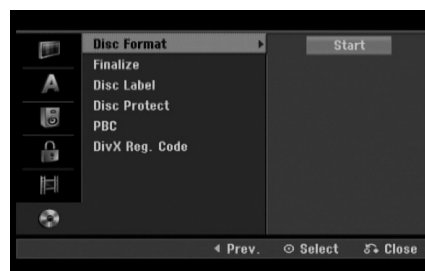

1. Odaberite mogućnost [Disc Format], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Start]. Pojavljuje se izbornik za formatiranje diska (Format Disc).
3. Pritisnite tipku ◀ / ▶ kako biste odabrali željenu mogućnost (VR Mode ili Video Mode), a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu. Za DVD+RW diskove, prijedite na korak 4.
4. Pritisnite tipku ◀ / ▶ kako biste odabrali [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. Potrebno je nekoliko minuta da se disk inicijalizira.

Upozorenje

Ako želite promijeniti format diska, sav snimljeni materijal pohranjen na disku biti će pobrisan.


Podešavanja za disk (Nastavak)

Finaliziranje

Finaliziranje 'fiksira- učvršćuje' snimljeni materijal na njegovom mjestu, tako da se disk može reproducirati na običnom DVD player-u ili računalu koje je opremljeno s odgovarajućim DVD-ROM pogonom. Finaliziranje diska kreira ekran izbornika za kretanje po disku. U ovaj izbornik pristupate tako da pritisnete tipku MENU/LIST ili TITLE.

Upozorenje

- Kada ste jednom finalizirali DVD-R i DVD+R disk, taj disk više ne možete uređivati i na njega više ne možete snimati.
- Snimati na i uređivati DVD-RW disk možete odabirom [Unfinalize] opcije.
- Uređivati i snimati DVD+RW disk možete i nakon finaliziranja.

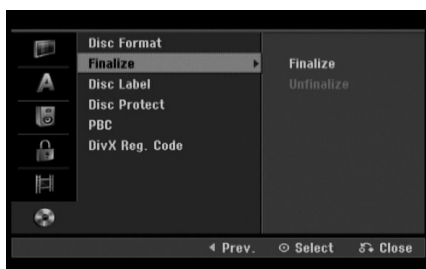

1. Odaberite mogućnost [Finalize], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Finalize].
Pojavljuje se izbornik za finaliziranje.
3. Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Rekorder započinje finalizirati disk.

Napomena:

Koliko će vremena biti potrebno za finaliziranje ovisi o vrsti diska, o količini snimljenog materijala i broju naslova na disku.

Savjeti

- Ako ste umetnili DVD-RW disk koji je već bio finaliziran, vi možete poništiti njegovu finalizaciju tako da odaberete 'Unfinalize' u izborniku za finaliziranje. Nako što ste to učinili, vi taj disk možete uređivati i na njemu možete snimati.
- Finaliziranje ne možete poništiti na DVD-R i DVD+R diskovima.
- Ako je postavljena mogućnost [Disc Protect –zaštita diska] na [ON - uključeno], tada finaliziranje nije moguće. Kako biste mogli napraviti finaliziranje diska postavite mogućnost [Disc Protect] na [OFF - isključeno].

Naziv diska (Disc Label)

Upotrijebite ovu mogućnost kako biste unijeli naziv za disk. Ovaj će se naziv pojaviti kad umetnete disk i kada prikazete informacije o disku na ekranu.

- Naziv za disk može imati najviše 32 znaka.
 - Za diskove koji su formatirani na drugačijem rekorderu, vidjet ćete smo ograničeni broj znakova.
1. Odaberite mogućnost [Disc Label], a zatim pritisnite tipku ►.
 2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Edit].
Pojavit će se izbornik za tipkovnicu (Keyboard).
Za unos znakova pogledajte stranu 42.

Zaštita diska (Disc Protect)

Kod snimanja na DVD+RW / +R disk ili VR mode formatirani DVD-RW disk, postavite postavku [ON - uključeno] kako biste spriječili slučajno snimanje, uređivanje ili brisanje umetnutog diska. Ako je potrebno da otključate disk kako biste ga mogli uređivati, odaberite postavku [OFF- isključeno].

PBC

PBC je kratica za Play Back Control (Upravljanje reprodukcijom) i odnosi se na posebne izbornike i mogućnosti navigacije koji su mogući na nekim Video CD-ima.

- [OFF] Video CD-i se reproduciraju na isti način kao i Audio CD-i.
- [ON] Video CD-i se reproduciraju u skladu s PBC-om, ako je to moguće.

DivX kod za registraciju


Dodijelit ćemo vam DivX® VOD (Video On Demand - Video na zahtjev) registracijski kod koji vam omogućuje iznajmljivanje i kupovinu video filmova pomoću usluge DivX® VOD. Za više informacija, molimo posjetite www.divx.com/vod.

1. Odaberite opciju [DivX Reg. Code] m a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER tijekom odabiranja opcije prikaza [Enter], zatim će se pojaviti registracijski kod.
3. Registracijski kod uporabite za iznajmljivanje ili kupovinu video filmova pomoću usluge DivX® VOD na www.divx.com/vod. Slijedite upute na stranici i preuzmite video film na disk za reprodukciju na ovom uređaju.

Napomena:


Svi video filmovi preuzeti s DivX® VOD namijenjeni su reprodukciji isključivo na ovom uređaju.

Općenito o displeju na ekranu

Ovaj priručnik sadrži osnovne upute za rad s rekorderom. Neki DVD-i zahtijevaju posebne operacije ili dopuštaju samo ograničene operacije tijekom reprodukcije. Kada se to dogodi, Na TV ekranu se pojavljuje simbol  koji ukazuje na to da ta operacija nije dopuštena od strane rekordera ili nije moguća na tom disku.

Prikazivanje informacije tijekom gledanja TV-a


Tijekom gledanja TV-a, pritisnite **DISPLAY** kako bi prikazali/uklonili informaciju koja se prikazuje na ekranu.

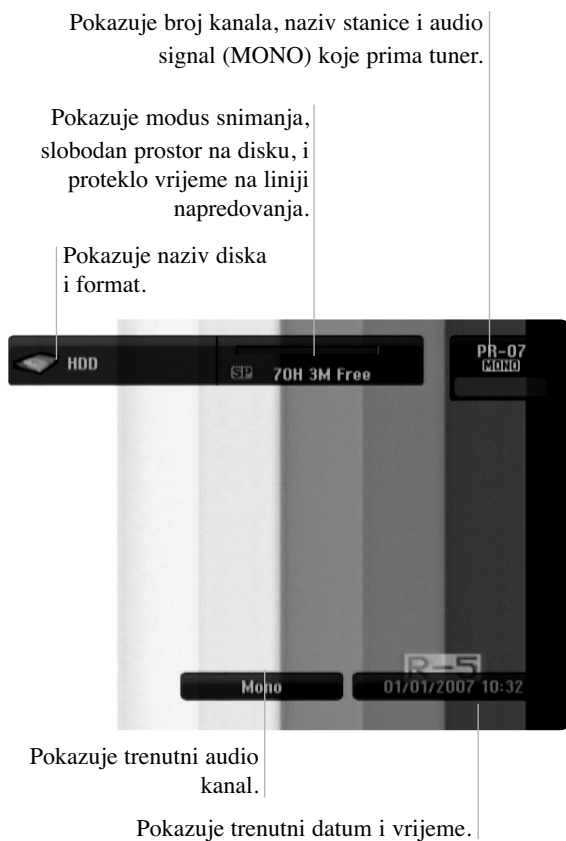

Prikazivanje informacije o disku na ekranu

Vi možete prikazati razne informacije o umetnutom disku na ekranu.

1. Pritisnite tipku **DISPLAY** jedanput kako biste prikazali stanje.



2. Pritisnite ponovno tipku **DISPLAY** jedanput kako biste prikazali razne informacije o reprodukciji. Prikazani sadržaj će se razlikovati ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije.



3. Postavku možete izabrati tako da pritisnete tipke **▲ / ▼**, a postavku mijenjate ili odabirete tako da pritisnete tipku **◀ / ▶**. Detalje o svakoj postavci potražite na stranama u zagradama.

- [Title]: Broj trenutnog naslova (ili snimak) / ukupan broj naslova (ili snimki) (strana 23, 25)
- [Chapter]: Broj trenutnog poglavlja / ukupan broj poglavlja (strana 23)
- [Time]: Proteklo vrijeme reprodukcije (strana 25)
- [Audio]: Odabrani audio jezik (samo za DVD VIDEO) ili audio kanal (strana 24)
- [Subtitle]: Odabrani titl (strana 24)
- [Angle]: Odabrani kut / ukupan broj kutova (strana 25)
- [Sound]: Odabrani modus za zvuk (strana 26)

Napomena:

Ako nijedna tipka nije pritisnuta tijekom 10 sekundi, displej na ekranu će nestati.

Reprodukcija

Općenite karakteristike reprodukcije



1. Odabrani disk umetnite u ladicu, tako da strana za reprodukciju gleda dolje.
2. Pokrenite reprodukciju pomoću početnog izbornika (HOME) (pogledajte stranicu 15).
3. Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite tipku STOP (■).
Uređaj snima zaustavljenu točku, ovisno o disku. Na ekranu se kratko pojavljuje "■■■".
Pritisnite tipku PLAY (▶) kako biste nastavili reprodukciju (od točke zadnje scene). Ako ponovo pritisnete tipku STOP (■) ili izvadite disk ("■" se pojavljuje na ekranu), uređaj će pobrisati točku zaustavljanja.
4. Pritisnite tipku OPEN/CLOSE (▲) (Otvori/Zatvori) kako bi izvadili disk.
Pritisnite tipku OPEN/CLOSE (▲) (Otvori/Zatvori) kako bi zatvorili ladicu za disk ili pritisnite tipku POWER (⏻), ladicu za disk će se automatski zatvoriti, a uređaj će se isključiti.

Napomena:

Ako je postavljena roditeljska kontrola, a disk nije unutar ocijenjenih postavki (nije ovlašten), tada se mora unijeti 4-znamenkasti broj i/ili disk mora biti autoriziran ("Ocjenjivanje", na stranici 19).

Tipke	Operacije	Diskovi
OPEN / CLOSE (▲)	Otvora ili zatvara ladicu za disk.	Svi diskovi
PAUSE/STEP ()	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku PAUSE/STEP () kako bi pauzirali reprodukciju. Pritisnite tipku PAUSE/STEP () više puta kako bi reprodukciju vršili okvir po okvir. Savjet: Sliku možete pomicati naprijed ili nazad okvir po okvir pritiskom na tipke ◀ / ▶ više puta tijekom modusa PAUZA. Za Video CD nije moguće pomicati sliku okvir po okvir.	Svi diskovi i HDD HDD DVD ALL VCD
SKIP (◀◀ / ▶▶)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SKIP (◀◀ ili ▶▶) za odlazak na sljedeće poglavlje/ snimku ili kako bi se vratili na početak trenutnog poglavlja /snimke. Pritisnite tipku SKIP ◀◀ dvaput kratko kako bi se vratili na prthodno poglavlje/snimku. Savjeti: <ul style="list-style-type: none"> • Za izravan odlazak na bilo koje poglavlje tijekom DVD reprodukcije, pritisnite tipku DISPLAY dvaput i pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za poglavlje. Zatim unesite broj poglavlja ili upotrijebite tipke ◀ / ▶. • Na Audio CD-u, za izravan odlazak na snimku, unesite broj snimke pomoću broječnih tipki (0-9) tijekom reprodukcije. 	HDD DVD ALL VCD DivX ACD MP3 WMA
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SCAN (◀◀ ili ▶▶) više puta kako biste odabrali željenu brzinu skeniranja. HDD, DVD; 5 koraka Video CD, DivX, Audio CD; 3 koraka Kada je reprodukcija pauzirana, pritisnite tipku SCAN (◀◀ ili ▶▶) više puta kako bi reproducirali usporeno. HDD, DVD; 4 koraka Video CD; 4 koraka (samo naprijed)	HDD DVD ALL VCD DivX ACD HDD DVD ALL VCD
ZOOM	Tijekom reprodukcije ili modusa pauza, pritisnite tipku ZOOM kako bi uvećali video sliku. (x1 veličina → x2 veličina → x4 veličina → x1 veličina (normalna veličina)). Kroz uvećanu sliku se možete kretati pomoću tipki ◀ ▶ ▲ ▼	HDD DVD ALL VCD

Općenite karakteristike reprodukcije (Nastavak)

Tipke	Operacije	Diskovi
REPEAT	<p>Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta tipku REPEAT kako biste odabrali željeni način ponavljanja.</p> <p>HDD, DVD, Video modus DVD-R/RW, DVD+R/RW (Chapter/Title/Off)</p> <p>VR modus DVD-RW (Chapter/Title/All/Off)</p> <p>Video CD, Audio CD (Track/All/Off)</p> <p>MP3/WMA (Track/Folder/Off)</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Na Video CD-u s PBC morate PBC postaviti na [OFF - Isključeno] u izborniku za podešavanja kako bi mogli koristiti funkciju za ponavljanje. Pogledajte stranicu 21. Ako pritisnete tipku SKIP (▶▶) tijekom ponavljanja reprodukcije poglavlja (snimke), tada se poništava ponavljana reprodukcija. 	<p>HDD DVD ALL VCD</p> <p>ACD MP3 WMA</p>
A-B	<p>Tijekom reprodukcije, svaki pritisak tipke A-B, kako biste odabrali točku A i točku B i ponovili isječak od točke A (Početna točka) do točke B (Krajnja točka).</p> <p>Pritisnite A-B kako bi zaustavili A-B ponavljanje.</p> <p>Napomena:</p> <p>Ne možete odabrati isječak manji od 5 sekundi.</p>	<p>HDD DVD ALL VCD</p> <p>ACD</p>
TITLE	Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik za naslov. U protivnom se može pojaviti izbornik za disk.	DVD
MENU/LIST	Ne ekranu se pojavljuje izbornik za disk.	DVD
SUBTITLE ()	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SUBTITLE, a zatim pritisnite tipku ◀ / ▶ više puta kako biste odabrali željeni jezik za titl.	DVD DivX
AUDIO ()	<p>Pritisnite AUDIO, a zatim više puta pritisnite ◀ / ▶ kako biste čuli razne audio jezike, audio kanale ili načine kodiranja.</p> <p>Napomena:</p> <p>Neki diskovi imaju snimke snimljene kao Dolby Digital i DTS. Kada je odabran DTS nema analognog audio izlaza. Za slušanje DTS snimke, spojite ovaj rekorder na DTS dekodir preko jednog od digitalnih izlaza.</p> <p>Pogledajte stranicu 12 za detalje o priključivanju.</p> <p>Pritisnite tipku AUDIO, a zatim pritisnite tipku ◀ / ▶ više puta tijekom reprodukcije kako biste čuli različite audio kanale (STEREO, LEFT (Lijevo) ili RIGHT (Desno)).</p>	<p>DVD DivX</p> <p>HDD -RW_{VR} -RW_{Video}</p> <p>+RW -R +R</p> <p>VCD</p>

Ako je prikazan izbornik za ekran **DVD** **VCD**

Izbornik za ekran se može prikazati najprije nakon umetanja DVD-a ili Video CD-a koji sadrže izbornik.

DVD

Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali naslov / poglavlje koje želite gledati, a zatim pritisnite tipku ENTER da započnete reprodukciju.

Pritisnite tipku TITLE ili MENU/LIST kako biste se vratili u izbornik za ekran.

VCD

- Upotrijebite broječne tipke kako biste odabrali snimku koju želite gledati. Pritisnite tipku RETURN (↵) kako biste se vratili u izbornik za ekran.
- Podešavanja u izborniku i točni postupci rada se mogu razlikovati ovisno o disku. Sljedite upute koje su date u svakom izborniku za ekran. Također možete postaviti PBC na OFF- isključeno u izborniku za podešavanja (Setup). Pogledajte stranu 21).

Prelazak na sljedeći naslov (TITLE)

HDD **DVD ALL** **DivX**

Ako disk sadrži više od jednog naslova možete prijeći na drugi naslov na sljedeći način:

- Pritisnite tipku DISPLAY dvaput tijekom reprodukcije, a zatim upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za naslov. Zatim, pritisnite odgovarajuću broječanu tipku (0-9) ili ◀ / ▶ kako biste odabrali broj naslova.

Traženje vremena (Time Search)

HDD **DVD ALL** **DivX**

Kako biste počeli s reprodukcijom na bilo kojem odabranom vremenu na disku:

1. Pritisnite tipku DISPLAY dva puta tijekom reprodukcije. Kvadrat za traženje vremena prikazuje proteklo vrijeme reprodukcije.
2. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za vrijeme sata i pojaviti će se "0:00:00".
3. Unesite potrebno početno vrijeme u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešno vrijeme, pritisnite tipke ◀ / ▶ za kretanje unutar prozora, da dodate do pogrešnog broja. Zatim unesite ispravno vrijeme.
4. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Reprodukcijska će početi od postavljenog vremena.

Traženje oznake (Marker)



HDD **DVD ALL** **VCD**

Unošenje oznake


Reprodukciju možete započeti s memorirane oznake, može se unijeti do šest oznaka. Za unošenje oznaka (mark), pritisnite tipku MARKER na željenoj točki na disku. Ikona Marker pojaviti će se na kratko na TV ekranu. Ponovite isto za unošenje do šest oznaka.

Pozivanje ili brisanje označene scene

1. Tijekom reprodukcije diska, pritisnite tipku SEARCH. Na ekranu će se pojaviti izbornik za traženje oznaka (marker search).
2. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste pozvali ili pobrisali označene scene.
3. Pritisnite tipku ENTER i reprodukcija će započeti od označene scene.

ili

Pritisnite CLEAR i pojaviti će se poruka za potvrdu. Odaberite [OK] i pritisnite ENTER kako bi obrisali scenu iz izbornika za traženje oznake.

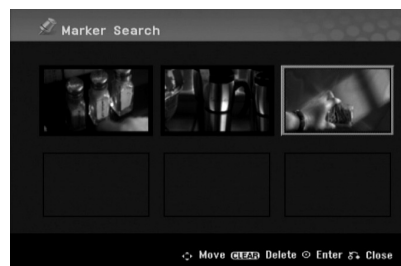

Kut kamere **DVD**

Ako disk sadrži scene koje su snimljene pod različitim kutovima kamere, vi možete promijeniti kut kamere tijekom reprodukcije.

1. Pritisnite dvaput DISPLAY tijekom reprodukcije. Na TV ekranu će se pojaviti displej na ekranu.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za kut u displeju na ekranu.
3. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali željeni kut. Broj trenutnog kuta se pojavljuje na TV ekranu.

Savjet:

Indikator za kut (ANGLE) će treptati na TV ekranu na scenama koje su snimljene pod različitim kutovima kako bi vam pokazao da je moguće mijenjanje kuteva kamere.

3D Surround **DVD ALL** **VCD**

Ovaj uređaj može proizvesti 3D Surround učinak, koji simulira više-kanalnu audio reprodukciju na dva konvencionalna stereo zvučnika, umjesto da imate pet ili više zvučnika koji su normalno potrebni za slušanje više-kanalnog audia na sistemu kućnog kina.

1. Pritisnite dvaput **DISPLAY** tijekom reprodukcije.
Na TV ekranu će se pojaviti displej na ekranu.
2. Upotrijebite tipke **▲** / **▼** kako biste odabrali ikonu za Zvuk na displeju na ekranu.
3. Upotrijebite tipke **◀** / **▶** kako biste odabrali "3D SUR."
Za isključivanje 3D Surround efekta, odaberite "NORMAL".

Memoriranje zadnjeg stanja **DVD**

Ovaj rekorder memorira podešavanja koja je korisnik odabrao za zadnji disk koji je gledao. Podešavanja ostaju u memoriji čak i onda kada disk izvadite iz rekordera ili kada isključite rekorder. Ako umetnete u rekorder disk koji je imao memorirana svoja podešavanja, pozvat će se automatski zadnje mjesto zaustavljanja.

Napomene:

- Podešavanja su pospremljena u memoriju kako bi se mogla upotrebljavati u bilo koje vrijeme.
- Ovaj rekorder ne memorira postavke za disk, ako pritisnete dvaput **STOP** ili ako isključite rekorder prije nego krenete reproducirati disk.

Reprodukcija DivX filmske datoteke

Ovaj rekorder može reproducirati DivX datoteke. Prije reprodukcije DivX datoteka, pročitajte na desnoj strani “DivX datoteka zahtjevi”.

1. Pritisnite tipku HOME, a zatim odaberite opciju [MOVIE].
2. Odaberite medij koji sadrži DivX datoteku(e), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Izbornik za [Movie List] se pojavljuje na TV ekranu.



3. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali folder, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se popis datoteka u folderu. Ako se nalazite na strani s popisom datoteka a želite se vratiti u popis foldera, upotrijebite tipke ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču kako biste jače osvijetlili odabrani [] i pritisnite tipku ENTER.
4. Ako želite pogledati određenu datoteku, pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili odabranu datoteku i pritisnite tipku PLAY (▶).
Vi možete upotrijebiti različite funkcije za reprodukciju. Pogledajte više na stranama 23-26.
5. Pritisnite tipku STOP (■) kako biste zaustavili reprodukciju. Pojavit će se izbornik za [Movie List].
 - Za izlazak iz ekrana s izbornikom, pritisnite RETURN (↵)

Napomena za prikazivanje DivX titla

Ako se titlovi ne prikazuju pravilno, molimo slijedite korake dolje.

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP kada se titl pojavljuje.
2. Pritisnite i držite tipku SUBTITLE otprilike 3 sekunde.
Pojavit će se kod jezika.
3. Pritisnite tipku ◀ / ▶ kako biste odabrali drugi kod za jezik sve dok se titl ne pravilno prikaže.
4. Pritisnite tipku PLAY (▶) za nastavak reprodukcije.

Napomena:

Naziv DivX titl datoteke mora se identificirati s nazivom DivX datoteke kako bi ga ovaj uređaj prikazivao.

Mogućnosti izbornika za popis filmova (Movie List)

1. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali folder/datoteku u izborniku za [Movie List], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za [Movie List].
Prikazane opcije izbornika se razlikuju ovisno o odabranom mediju.
 - [Play] Započinje reprodukciju odabranog titla.
 - [Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u folderu.
 - [Delete] Briše datoteku(e) ili folder(e) s medija.
 - [Rename] Uređuje naziv za datoteku. (strana 31)
 - [Move] Premješta datoteku(e) u drugi folder ili medij. (strana 32)
 - [Copy] Kopira datoteku(e) u drugi folder ili medij. (strana 32)
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste odabrali mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.

DivX datoteka zahtjevi

Moguća veličina rezolucije: 720x576 (š x v) pixel

DivX datoteka ekstenzije: “.avi”, “.divx

DivX titl koji se može reproducirati: “.smi”, “.srt”, “.ssa”, “.sub (Mikro DVD, Subviewer 1.0/2.0)”, “.txt (TM player, DVD titl sistem)”

Codec format koji se može reproducirati: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”

Audio format koji se može reproducirati: “AC3”, “MP3”

- Frekvencija uzorka (Sampling frequency): unutar 8 - 48 kHz (MP3)

- Bit rate: unutar 8 - 320kbps (MP3)

CD-R format: ISO 9660 i JOLIET.

DVD±R/RW format: ISO 9660 (UDF Bridge format)

Maksimum datoteka/folder: Manje od 2000

Napomene o DivX formatu


- Ako je broj okvira manji od 29.97 okvira po sekundi, ovaj uređaj možda neće pravilno raditi.
- Ako u nazivu DivX datoteke postoji kod koji se ne može izraziti, on se može prikazati kao “*” oznaka.
- Ako video i audio struktura snimljene datoteke nije interleaved, vrati se na ekran s izbornikom.
- Ovaj uređaj ne podržava DivX datoteku snimljenu pomoću GMC (Global Motion Compensation).

Reprodukcija Audio CD ili MP3/WMA datoteka

Rekorder može reproducirati audio CD-e i MP3/WMA datoteke.

Prije reprodukcije MP3/WMA datoteka, pročitajte “MP3/WMA audio datoteka zahtjevi” na desnoj strani.

1. Pritisnite tipku HOME.
Pojavit će se početni izbornik (Home).
2. Odaberite opciju [MUSIC].
3. Odaberite medij koji sadrži MP3/WMA ili audio naslov, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Izbornik [Music List] se pojavljuje na TV ekranu.

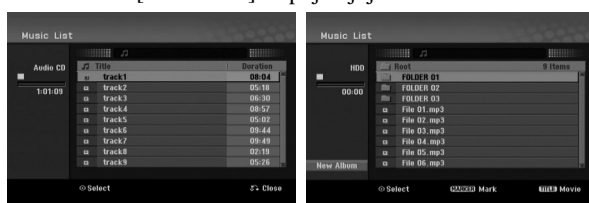

4. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali snimak i zatim pritisnite tipku PLAY (▶).
Započinje reprodukcija.
Možete vidjeti razne funkcije za reprodukciju.
Pogledajte stranice 23-24.

Savjeti:

- Pritisnite tipku DISPLAY kako biste vidjeli ID3-Tag informaciju za MP3 datoteku. Ako ID3-Tag informacija nije prisutna, [ID3-Tag: Not Checked] će se pojaviti. Ako vi odaberete folder, broj pod-foldera i broj MP3/WMA datoteka u folderu će se prikazati na displeju. Pritisnite tipku DISPLAY ponovno kako biste uklonili informaciju na ekranu.
 - Ako želite prijeći na viši direktorij, upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili direktorij, [F] a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Također možete prikazati HOME izbornik kako biste odabrali drugi medij pritiskom na tipku HOME.
 - Za izlazak iz ekrana izbornika, pritisnite HOME i odaberite [TV DVD] ili [TV HDD] opciju, a zatim pritisnite ENTER.
5. Kako biste zaustavili reprodukciju u bilo koje vrijeme, pritisnite tipku STOP (■).

Savjet:

Možete kreirati novi folder. Odaberite [New Album] opciju u izborniku za glazbu Music-HDD, a zatim pritisnite ENTER. Kreiran je “NONAME##” folder.

Mogućnosti izbornika za audio CD i glazbu

1. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali, a folder/datoteka izborniku za audio CD ili glazbu, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnosti izbornika.
Prikazane opcije za izbornik se razlikuju ovisno o odabranom mediju.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste odabrali jednu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - [Play] Započinje reprodukciju odabranog naslova.
 - [Random -Nasumično] Start ili Stop za reprodukciju prema nasumičnom odabiru
 - [Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u folderu.
 - [Delete] Briše datoteku(e) s medija.
 - [Rename] Uređuje naziv za datoteku. (strana 31)
 - [Move] Premješta datoteku(e) u neki drugi folder ili medij. (strana 32)
 - [Copy] Kopira datoteku(e) u neki drugi folder ili medij. (strana 32)

Reprodukcija nasumičnim odabirom (Random)

1. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavljaju se opcije izbornika.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali [Random] opciju, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Uređaj automatski započinje reprodukciju, a na ekranu izbornika se pokazuje “RANDOM”.
3. Za povratak u normalnu reprodukciju, odaberite ponovo [Random] opciju, a zatim ponovo pritisnite tipku ENTER.

Savjet:

Pritiskom na tipku SKIP ►►I tijekom Random reprodukcije, uređaj će odabrati drugu snimku i nastaviti će reprodukciju prema nasumičnom odabiru.

MP3/WMA audio datoteka zahtjevi

Ekstenzija datoteke:

“.mp3”, “.wma”.

Sampling frequency:

unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)

Bit rate:

unutar 8 - 320kbps (MP3), unutar 32 - 192kbps (WMA)

CD-R format:

ISO 9660 i JOLIET.

DVD±R/RW format:

ISO 9660 (UDF Bridge format)


Maksimum datoteka/folder:

Manje od 2000

Gledanje JPEG datoteke

Rekorder može reproducirati JPEG datoteke. Prije reproduciranja JPEG snimanja, pročitajte “Foto datoteka zahtjevi” na desnoj strani.

1. Pritisnite tipku HOME.
Pojaviti će se početni izbornik (Home).
2. Odaberite [PHOTO] opciju.
3. Odaberite medij koji sadrži JPEG datoteka, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojaviti će se izbornik za [Photo List] na TV ekranu.

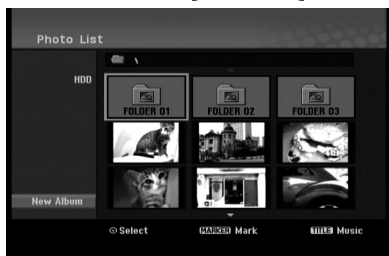

4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.

Savjeti:

- Ako želite prijeći na viši direktorij, upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili direktorij, [Enter] a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Vi možete također prikazati početni izbornik (HOME) kako biste odabrali drugi medij tako da pritisnete tipku HOME.
5. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Full Screen] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrana slika će se potpuno prikazati na ekranu. Ovisno o veličini i broju JPEG datoteka, rekorderu može trebati puno vremena za čitanje datoteka.



Pritisnite tipku ENTER, kako bi se ovaj izbornik pojavio ili izgubio tijekom gledanja punog ekrana.

6. Kako biste u bilo koje vrijeme zaustavili gledanje, pritisnite tipku STOP (■).
Pojaviti će se izbornik za [Photo List].
 - Za izlazak iz ekrana izbornika, pritisnite HOME i odaberite [TV DVD] ili [TV HDD] opciju, a zatim pritisnite ENTER.

Mogućnosti izbornika za popis fotografija (Photo List)

1. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali datoteku u [Photo List], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojaviti će se mogućnosti izbornika.
Ovisno o odabranom mediju razlikovat će se prikazane opcije odabranog medija.
Vi možete odabrati sve datoteke i foldere u izborniku tako da pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poništili odabreno, ponovo pritisnite tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER.
Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
 2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali jednu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora.
 - [Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u folderu.
 - [Full Screen] Prikazuje odabranu datoteku na punom ekranu.
 - [Delete] Briše odabranu datoteku s medija.
 - [Slide Show] Prikazuje izbornik za Slide Show.
 - [Rename] Uređuje naziv za datoteku. (strana 31)
 - [Move] Premješta datoteku(e) u drugi folder (album) ili medij. (strana 32).
 - [Copy] Kopira datoteku(e) u drugi folder ili medij. (strana 32)

Savjet:

Vi možete napraviti novi folder na HDD disku. Odaberite [New Album] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. “NONAME##” folder je napravljen.

Foto datoteka zahtjevi

Ekstenzija datoteke

“.jpg”

Veličina foto:

Preporučuje se manje od 4MB

CD-R format:

ISO 9660 i JOLIET.

DVD±R/RW format:

ISO 9660 (UDF Bridge format)

Maksimum datoteka /folder:

Manje od 2000

Napomene o JPEG datoteci

- Progresivna i bez gubitaka kompresija JPEG slikovnih datoteka nisu podržane.
- Ovisno o veličini i broju JPEG datoteka, učitavanje medija može potrajati nekoliko minuta.

Preskaknje slika (Skip Images)

Za vrijeme gledanja slika, pritisnite tipku SKIP (◀◀ ili ▶▶) jedanput kako biste prešli na sljedeću datoteku ili se vratili na prethodnu datoteku.

Okretanje slika (Rotate Images)

Upotrijebite tipke ▲ / ▼ tijekom gledanja slike kako biste okrenuli sliku u smjeru kretanja sata ili suprotno.

Gledanje Slide Show-a

1. Odaberite [Slide Show] mogućnost u izborniku za [Photo List].
(Pogledajte "Mogućnosti izbornika za Photo List" na strani 29).
2. Pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za Slide Show.



3. Upotrijebite ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste postavili mogućnosti.
[Object] mogućnost:
 - [Selected] Gleda na način slide show-a samo odabrane datoteke. Upotrijebite tipku MARKER kako biste odabrali višestruke datoteke.
 - [All] Gleda na način slide show-a sve datoteke.[Speed] mogućnost:
Postavlja brzinu prikazivanja Slide Show-a na [Slow - polako], [Normal], ili [Fast - brzo].
4. Odaberite [Start] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za početak Slide Show-a.
5. Pritisnite tipku STOP (■) kako biste zaustavili Slide Show i vratili se u izbornik za [Photo List].

Pauziranje Slide Show-a

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP (⏸) kako biste pauzirali show.
2. Kada želite nastaviti sa slide show-om, pritisnite tipku tipku PLAY (▶).

Uređivanje MP3/WMA, JPEG i DivX datoteka

Ovi opisi rada s MP3 datotekama služe samo kao primjer, sa datotekama drugih vrsta se radi na isti način.

Brisanje datoteke(a)/foldera(a) s HDD diska

MP3/WMA, JPEG ili DivX datoteku(e)/folder(e) možete pobrisati na HDD disku.

1. Odaberite u izborniku datoteku koju želite pobrisati. Vi možete odabrati sve datoteke i foldere izborniku tako da pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poništili prije odabrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER.
Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti u izborniku.



3. Odaberite [Delete] opciju, a zatim pritisnite ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu brisanja. Upotrijebite ◀ / ▶ kako biste odabrali [OK], a zatim pritisnite ENTER. Odabrana datoteka(e) je obrisana.

Postavljanje naziva za datoteku na HDD disku

MP3/WMA nazive datoteka možete postavljati nezavisno na HDD disku. Nazivi mogu imati najviše 32 znaka.

1. Odaberite u izborniku datoteku kojoj želite promijeniti naziv.
2. Pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti u izborniku.
3. Odaberite [Edit] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnosti za uređivanje (Edit).



4. Odaberite [Rename] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za tipkovnicu. Za unos znakova pogledajte stranu 42.



Kopiranje datoteke(a) na HDD

Datoteku(e)/folder(e) možete kopirati na HDD.

1. Odaberite u izborniku datoteku koju želite kopirati.
Vi možete odaberati sve datoteke i foldere u izborniku tako da pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poništili odbrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER.
Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti u izborniku.
3. Odaberite [Edit] mogućnost a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnost za uređivanje (Edit).
4. Odaberite [Copy] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnost za kopiranje (Copy).



5. Vi možete odabrati album (folder) za kopiranje.
 1. Nakon izbora medija a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se popis albuma (foldera).
 2. Odaberite folder.
Takoder, možete napraviti novi album (folder). Odaberite [New Album] mogućnost u izborniku za kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Napravljen je "NONAME##" folder.
6. Odaberite [Copy] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER da započnete kopiranje.



Napomene:

- Ako je dubina foldera veća od 5 razina, tada nije moguće kopiranje.
- Ako je veličina datoteke veća od 2GB, kopiranje nije moguće.


Premještanje datoteke(a) u drugi folder na HDD

Datoteku(e)/folder(e) možete premještati u drugi folder na HDD. Nakon premještanja, datoteka(e)/folder(i) su pobrisani na trenutnoj lokaciji.

1. Slijedite korake 1-3 na način prikazan na lijevoj strani.
2. Odaberite [Move] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za premještanje (Move).



3. Vi možete odabrati album (folder) za premještanje.
 1. Prvo odaberite medij, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se popis albuma (foldera).
 2. Odaberite folder.
Takoder, možete napraviti novi album (folder). Odaberite [New Album] mogućnost u izborniku za kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Napravljen je "NONAME##" folder.
4. Odaberite [Move] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER da započnete premještanje.

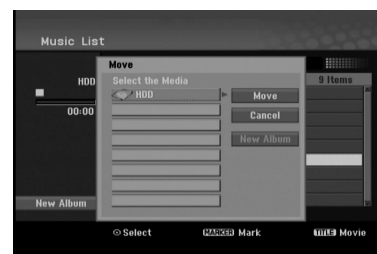

Napomena:

Ako je veličina datoteke veća od 2GB, premještanje nije moguće..

Snimanje

Više o DVD snimanju

Napomene:

- Ovaj rekorder ne može snimati na CD-R ili CD-RW diskove.
- Naša kompanija ne preuzima nikavu odgovornost za greške kod snimanja koje nastaju zbog nestanka el. struje, neispravnih diskova ili oštećenja na rekorderu.
- Otisci prstiju i male ogrebotine na disku mogu utjecati na kvalitetu reprodukcije i/ili snimanja. Molimo čuvajte svoje diskove na pravilan način.

Vrste diskova i formati, modusi i postavke za snimanje

Ovaj rekorder može reproducirati razne vrste DVD diskova: prije-snimljenih DVD-Video diskova, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW and DVD+R diskova. Disk format za DVD-R, DVD+R, DVD+RW diskove je uvijek "Video format" — isti kao i kod prije-snimljenih DVD-Video diskova. To znači da možete, jednom kad su finalizirani, reproducirati DVD-R, DVD+R, ili DVD+RW diskove na običnom DVD player-u.

Kao zadana postavka (default), format DVD-RW diska je Video format, iako vi to možete promijeniti u Video Recording (VR) format, ako je potrebno. (Ponovno inicijaliziranje diska će pobrisati sadržaj diska.)

Modus snimanja je usko vezan s formatom diska. Ako je disk format Video Recording format, tada je modus snimanja VR modus; ako je format disk Video modus, tada je modus snimanja Video modus (osim za DVD-Video, koji nije za snimanje, i zato nema modus za snimanje). Unutar modusa snimanja (koj isu postavljeni za cijeli disk i ne mijenjaju se) nalaze se postavke za snimanje. Ove se postavke mogu prema potrebi promijeniti za svako snimanje i mogu odrediti kvalitetu slike i količinu prostora potrebnog da se snimljeni materijal pohrani na disk.

Više o HDD snimanju

Snimanje na unutarnji tvrdi disk (hard disk drive (HDD)) je u osnovi slično snimanju na DVD-RW disk VR modusa. Imate mogućnost izbora različitih kvaliteta snimanja, uključujući i ručni modus, i naravno vi možete snimati, brisati, presnimavati kolikogod puta želite. Kapacitet tvrdog diska znači da na njega možete pospremiti mnogo sati videa, čak i u najvišoj kvaliteti modusa za snimanje. Kako bi vam pomogao organizirati sadržaj, HDD disk je podijeljen na deset žanrova. Ove žanrove možete nazivati i upotrebljavati kako god vi to želite — na primjer, možete imati jedan žanr za filmove, drugi za TV show-e, a jedan za snimanja s video kamerom.

Napomene:

- Maksimalan broj naslova koje možete snimiti na HDD disk je 255.
- Upotreba HDD diska vam omogućuje neprestano snimanje od maksimalno 10 sati.

Napomene za snimanje

- Potrebno vrijeme za snimanje nije točno zato što rekorder upotrebljava različiti bit-rate za kompresiju podataka. To znači da će točno vrijeme za snimanje ovisiti o materijalu koji se snima.
- Kada se snima TV prijenos, ako je prijemni signal slabe kvalitete ili slika ima interferenciju, vrijeme za snimanje može biti kraće.
- Ako snimate samo mirne slike ili audio, vrijeme za snimanje će možda biti duže.
- Prikazana vremena za snimanje i preostalo vrijeme možda neće uvijek točno odgovarati dužini na disku.
- Preostalo vrijeme za snimanje može se smanjiti ako povećavate uređenje diska.
- Ako upotrebljavate DVD-RW disk, pazite da promijenite format za snimanje (Video modus ili VR modus) prije nego li bilo što snimate na disk. Pogledajte stranu 20 (Disc Format) da vidite kako to učiniti.
- Kada upotrebljavate DVD-R ili DVD+R disk, možete nastaviti snimanje sve dok disk nije pun, ili dok disk ne finalizirate. Prije nego što započnete sa snimanjem, provjerite količinu vremena za snimanje preostalo na disku.
- Kada upotrebljavate DVD-RW disk u Video modusu, preostalo vrijeme za snimanje će se povećati samo ako pobrišete zadnji naslov koji je snimljen na disk.
- Mogućnost brisanja naslova (Delete Title) u izborniku za popis naslova (original) samo skriva naslov, naslov u stvari nije pobrisan s diska i povećava preostalo vrijeme za snimanje na disku (osim za zadnji snimljeni naslov na DVD-RW disku u Video modusu).
- Kada se upotrebljava DVD+R/RW, rekorder će izvršavati operaciju izrade izbornika kako bi ažurirao novi naslov i uređivanje kada se disk izvadi iz rekordera ili kada se rekorder isključi. Zato morate izvaditi disk nakon što ste odabrali DVD modus kao operacijski modus rekordera.
- Ovaj uređaj može snimati TV program samo na HDD. Ako TV program pokušate snimati u DVD modusu, uređaj će automatski promijeniti modus u HDD i početi će sa snimanjem.

Timeshift **HDD**

Nemojte propustiti scenu u živom TV prijenosu. Ako telefon zazvoni za vrijeme dok gledate vaš omiljeni TV prijenos, samo pritisnite "TIMESHIFT" i "PAUSE", prije nego što odgovorite na telefonski poziv. Timeshift funkcija će se aktivirati, a živi prijenos će se snimati kako bi se mogao kasnije pogledati.


Nakon telefonskog poziva ili gledanja prekida, pritisnite tipku "PLAY" ili "SCAN" kako biste gledali program. Pritisnite tipku "STOP" za povratak na živi TV prijenos.

Timeshift (Pauza, TV u živo/reprodukcija) operacija **HDD**

Vi možete privremeno pospremiti program na HDD disk memoriju.

Pritisnite tipku TIMESHIFT tijekom gledanja TV programa.

Linija za napredovanje će se pojaviti na ekranu na dolje prikazani način. Linija za napredovanje će se promijeniti u timeshift ikonu nakon 10 sekundi.

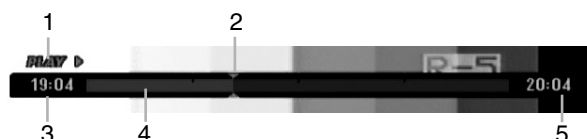

1. Ukazuje na modus reprodukcije.
2. Ukazuje na trenutni položaj Timeshift-a.
3. Ukazuje na početno vrijeme za Timeshift.
4. Ukazuje na proteklo vrijeme za Timeshift.
5. Ukazuje na vrijeme koje je jedan sat poslije početnog vremena za Timeshift.

Savjeti:

- Vi možete upotrijebiti funkcije za trik reprodukciju (Polako, skeniranje, i sl.) tijekom timeshift-a. Pogledajte operacije reprodukcije na stranama 23-26.
- Vi možete uređivati memorirani odsječak tijekom Timeshift-a kako biste program zadržali na HDD disku. Pogledajte Clip Record na desnoj strani.

Napomene:

- Ako na HDD disku nema dovoljno prostora, najstariji odsjek timeshift-a u memoriji biće obrisan.
- Ako tijekom 10 sati ne pritisnete nijednu tipku, Timeshift će se automatski zaustaviti.
- Ako je TimeShift opcija u izborniku za podešavanja postavljena na [ON], uređaj će automatski pokrenuti ovu funkciju, a da nije potrebno pritisnuti tipku TIMESHIFT.
- Ako na HDD disku nema dovoljno prostora za vrijeme rada funkcije TimeShift, ta funkcija će se automatski zaustaviti. Pazite da prije upotrebe funkcije TimeShift na HDD disku imate dovoljno prostora.

Traženje oznake (Marker Search) u Timeshift modusu

Vi možete postaviti oznaku u Timeshift modusu. Pritisnite tipku MARKER na željenoj točki tijekom Timeshift-a. Pritisnite tipku SEARCH kako biste pozvali sve označene scene.

Snimanje isječka (Clip Record) **HDD**

Vi možete uređivati tijekom Timeshift-a kako biste pospremili program na HDD disk (Hard Disk Drive).

1. Tijekom Timeshift-a, upotrijebite korak pauze, traženje i i usporeno prikazivanje kako biste pronašli početnu točku.
2. Pritisnite tipku **REC** na početnoj točki isječka koji želite snimiti.
Napredovanje uređivanja je naznačeno u crvenoj boji na liniji za napredovanje.



3. Upotrijebite korak pauze, traženje i i usporeno prikazivanje kako biste pronašli krajnju točku.
4. Pritisnite **REC** na krajnjoj točki odsjeka gdje želite zaustaviti snimanje.
Normalna se reprodukcija nastavlja.
5. Ponovite korake 1 i 4 kako biste napravili nekoliko snimanja isječaka programa (Clip Record)



6. Pritisnite tipku STOP (**■**) kako biste zaustavili Timeshift.
Pojavit će se poruka za potvrdu.
7. Upotrijebite **◀ / ▶** kako biste odabrali [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. Ili, ponovo pritisnite tipku STOP.
Trenutni TV prijenos će se prikazati na ekranu.

Napomene:

- Odabrani isječki su snimljeni na HDD disk.
- Ako želite zaustaviti snimanje isječaka, pritisnite tipku STOP (**■**). Ako pritisnete tipku POWER kako biste zaustavili snimanje isječaka, program se možda neće snimiti na HDD disk.
- Snimanja isječaka se ne mogu primijeniti na isječke koji su kraći od 5 sekundi.

Skoči na početak ili kraj (Start ili End) tijekom Timeshift-a

1. Pritisnite tipku ENTER tijekom timeshift-a. Pojavit će se izbornik.
2. Pritisnite tipku **◀** i reprodukcija će započeti od samog početka timeshift-a.
Pritisnite tipku **▶** i skočit ćete na sami kraj timeshift-a, a zatim će prijeći u modus pauze.

Izlaz iz Timeshift-a

1. Pritisnite tipku STOP kako biste izašli iz Timeshift funkcije.
Pojavit će se poruka za potvrdu.
2. Upotrijebite **◀ / ▶** kako biste odabrali [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Trenutni TV prijenos će se prikazati na ekranu.

Osnovno snimanje TV programa

Za snimanja TV programa slijedite dolje iznesene upute.

Snimanje će započeti odmah i nastavit će se dok se disk ne napuni ili dok ne zaustavite snimanje.

Napomena:

Ovaj uređaj može snimati samo mono audio sadržaj s ugrađenog sustava prijemnika.

1. Postavite modus za snimanje na željenu postavku tako da pritisnete tipku REC MODE više puta za redom. (XP, SP, LP, EP ili MLP)
2. Upotrijebite tipke PR/CH (+/-) kako biste odabrali TV kanal koji želite snimati.
3. Pritisnite tipku ● REC jedanput.
Snimanje će započeti. (REC indikator će se upaliti upozoru display-a.)
 - Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku STOP (■) ili dok se disk ne napuni.
 - Za snimanje točne određene dužine vremena, pogledajte na desnoj strani Brzo snimanje timer-om na desnoj strani.
4. Pritisnite tipku STOP (■) kako biste zaustavili snimanje.

Kako pauzirati snimanje

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP (II) kako biste pauzirali snimanje.
2. Kada želite nastaviti snimanje, pritisnite tipku PAUSE/STEP (II).

Snimanje jednog TV programa dok gledate drugi program

1. Pritisnite tipku TV/DVD kako biste odabrali TV modus tijekom snimanja. Pojavit će se TV indikator.
2. Pomoću TV-a odaberite kanal koji želite gledati.

Brzo snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer) **HDD**

Brzo snimanje s vremenskim brojačem (Timer) vam omogućuje da lako snimate prije postavljenu dužinu bez upotrebe vremenskog brojača.

1. Slijedite korake 1-2 na način pokazan na lijevoj strani (Osnovno snimanje TV programa).
2. Pritisnite tipku ● REC više puta kako biste odabrali dužinu vremena snimanja.



Snimanje će započeti nakon što prvi put pritisnete tipku. Svaki sljedeći put kada pritisnete tipku povećavate vrijeme za snimanje unutar slobodnog prostora (maksimalno 240 minuta).
Vrijeme za snimanje se prikazuje na TV ekranu. Na kraju snimanja, rekorder će zaustaviti snimanje i isključiti će se.

Provjera vremena za snimanje

Pritisnite tipku ● REC jedanput kako biste provjerili vrijeme za snimanje. Pozvane postavke će se na trenutak odmah vratiti na TV ekran.
Takoder, preostalo vrijeme za snimanje je prikazano na prozoru displeja.

Povećavanje vremena za snimanje

Vrijeme za snimanje se može povećati u bilo kojke vrijeme pritiskom na tipku ● REC.
Svakim sljedećim pritiskom na tipku povećavate vrijeme za snimanje unutar slobodnog prostora (maksimalno 240 minuta).


Upozorenje

Ako je rekorder iskopčan iz zidne utičnice (ili je došlo do nestanka struje) za vrijeme dok rekorder snima, snimanje će biti izgubljeno.

Snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer) **HDD**

Ovaj rekorder se može programirati da snima najviše 16 programa unutar perioda od 1 mjeseca. Za snimanje pomoću vremenskog brojača treba znati kanale koji će se snimati, početno i krajnje vrijeme snimanja.

1. Odaberite [Timer Record] opciju u [HOME] izborniku. Pojavit će se [Timer Record List] izbornik.
2. Upotrijebite ▲ / ▼ kako biste odabrali [NEW], a zatim pritisnite ENTER. Pojavit će se [Timer Record] izbornik.

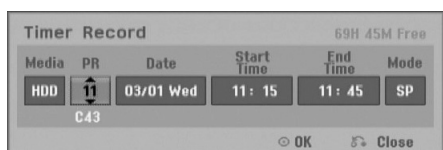

- [Media] Opcija za mediju se ne može odabirati.
 - [PR] Odaberite broj memoriranog programa, ili jedan od vanjskih ulaza s kojeg se snima.
 - [Date - Datum] Odaberite datum najviše 1 mjesec unaprijed ili željeno ponavljanje (Monday (Ponedjeljak) – Friday (Petak), ili Every Sun~Sat (Svake Ned – Sub)).
 - [Start Time] Postavite vrijeme za početak snimanja.
 - [End Time] Postavite vrijeme za kraj snimanja.
 - [Mode] – Odaberite modus snimanja (XP, SP, LP, EP, MLP ili AT).
AT (Auto) modus određuje koliko je vremena na disku dostupno i ako je potrebno uključuje odnosno isključuje modus snimanja kako bi se završilo snimanje programa.
3. Unesite potrebnu informaciju za vaše(a) snimanje(a) pomoću vremenskog brojača.
 - ◀ / ▶ (lijevo / desno) – pomiče kursor lijevo / desno
 - ▲ / ▼ (gore/dolje) – mijenja postavke na trenutnom položaju kursora
 - Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak iz izbornika za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record).
 - Pritisnite tipku ENTER nakon što ste ispunili sve informacije o programu.
 - Odaberite [Timer Record] opciju u [HOME] izborniku kako bi prikazali popis za snimanje timer-om (Timer Record List).
 4. Pritisnite tipku ENTER, rekorder će memorirati program. Pojavit će se popis snimanja pomoću vremenskog brojača. Provjerite polja "Rec. OK" na popisu snimanja pomoću vremenskog brojača ukazuje na to da je snimanje pomoću vremenskog brojača pravilno programirano.

5. Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak s popisa Timer Record.
6. Pazite da pritisnete tipku POWER kako bi uređaj postavili u modus mirovanja (Standby).

Napomene:


- Indikator za timer svijetli u prozoru displeja kada je rekorder u stanju pripravnosti a u isto vrijeme je timer aktivan. (Ne prikazuje se ništa dok je [Power Save Mode - Modus štednje el. energije] ON (Uključen).)
- Snimanje timer-om možete zaustaviti u samom tijeku. Pritisnite STOP i pojavit će se poruka za potvrdu. Pritisnite ENTER kako bi zaustavili snimanje ili pritisnite RETURN (↵) kako bi nastavili snimanje.

Provjera detalja za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Programiranje se može provjeriti uvijek kada je rekorder uključen.

Odaberite [Timer Record] opciju u [HOME] izborniku. Pojavit će se [Timer Record List] izbornik.

- Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali snimanje pomoću vremenskog brojača.
- Pritisnite tipku ENTER za uređivanje odabranog programa. Pojavit će se izbornik za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record).
- Pritisnite tipku CLEAR za brisanje odabranog programa s popisa za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record List).
- Ako odaberete [NEW], a zatim pritisnite ENTER, možete programirati novo snimanje pomoću timer-a.

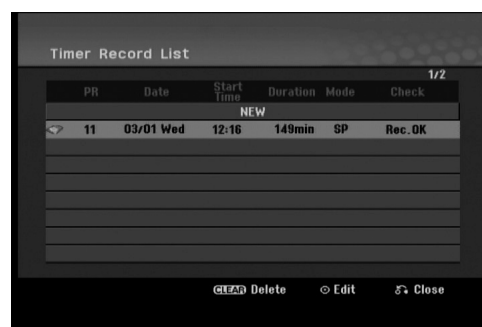

Poništavanje snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Vi možete pobrisati postavke za snimanje pomoću vremenskog brojača u bilo koje vrijeme prije nego što snimanje započne.

- Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali program koji želite pobrisati na popisu za snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Record List). Pritisnite CLEAR i pojavit će se poruka za potvrdu. Pritisnite ENTER kada je odabrano [OK] kako biste obrisali snimanje.

Zaustavljanje snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Nakon što je snimanje započeto, vi još uvijek možete poništiti program.

- Snimanje timer-om možete zaustaviti u samom tijeku. Pritisnite STOP i pojavit će se poruka za potvrdu. Pritisnite ENTER kako bi zaustavili snimanje ili pritisnite RETURN (↩) kako bi nastavili snimanje.

Rješavanje problema kod snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Čak i kad je vremenski brojač postavljen, rekorder neće snimati u slučaju kada:

- Na HDD disku nema slobodnog prostora.
- Uključeno je el.napajanje.
- Na HDD-u je već snimljeno 255 naslova.

Vi ne možete unijeti program za timer kada je:

- Snimanje već započeto.
- Vrijeme koje pokušavate postaviti već prošlo.
- Već memorirano 16 programa za snimanje pomoću vremenskog brojača (timer).

Ako se dva ili više programa za timer preklapaju:

- Raniji program će imati prednost.
- Kada se raniji program završi, započeti će kasniji program.
- Ako su dva programa postavljena da započnu u točno isto vrijeme, program koji je unešen prvi će imati prednost.

Snimanje s vanjskog ulaza **HDD**

Snimanje s vanjskih komponenti

Vi možete snimati s vanjske komponente, kao što je video kamera ili VCR, koj isu priključeni na bilo koji od vanjskih ulaza na rekorderu.

1. Pazite da komponenta s koje želite snimati bude pravilno priključena na rekorder. Pogledajte strane 13-14.
2. Pritisnite tipku AV/INPUT više puta kako biste odabrali vanjski ulaz s kojeg želite snimati.
 - Tuner: Ugrađeni tuner
 - AV1: AV1 scart priključak postavljen na zadnjoj ploči
 - AV2: AV2 DECODER scart priključak postavljen na zadnjoj ploči
 - AV3: AV IN 3 (VIDEO, AUDIO (L/R)) postavljen na prednjoj ploči
3. Odaberite modus za snimanje prema potrebi tako da pritisnete tipku REC MODE više puta. (XP, SP, LP, EP ili MLP)

4. Pritisnite tipku **● REC** jedanput. Snimanje će početi. (REC indikator će svijetliti u prozoru displeja)

- Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku STOP (**■**) ili dok se HDD ne napuni.
- Za snimanje točno određene dužine vremena, pogledajte "Brzo snimanje pomoću vremenskog brojača" na strani 35.

5. Pritisnite tipku STOP (**■**) da zaustavite snimanje.

Napomena:

Ako je vaš izvor za snimanje zaštićen protiv presnimavanja s CopyGuard-om, tada vi nećete moći snimati pomoću ovog rekordera. Za više detalja pogledajte autorska prava (Copyright) na strani 46.

Istovremeno snimanje i reprodukcija

Reprodukcija drugog naslova tijekom snimanja

Dok se odvija snimanje, vi istovremeno možete reproducirati izvor s drugog medija.

1. Pokrenite snimanje.
2. Pritisnite tipku HOME kako biste prikazali na ekranu početni izbornik (Home).
3. Upotrijebite **▲ / ▼ / ◀ / ▶** i ENTER tipke kako biste odabrali vrstu medija koji želite reproducirati.
4. Pokrenite reprodukciju. Snimanje će se nastaviti za vrijeme reprodukcije medija s drugog izvora.

Napomene:

- Istovremenu reprodukciju i snimanje ne možete imati dok kopirate, presnimavate i snimate pomoću timer-a.
- Vi ne možete uređivati programe tijekom istovremenog snimanja i reprodukcije.

Time Slip **HDD**

Trenutno snimani naslov možete reproducirati.

1. Pokrenite HDD snimanje.
2. Pritisnite tipku PLAY (**▶**). Započinje reprodukcija i snimanje će se nastaviti tijekom reprodukcije.
 - Možete upotrijebiti tipke PAUSE (**||**) i SCAN (**◀◀ / ▶▶**) za pauzu, skeniranje, sporu reprodukciju tijekom reprodukcije.
3. Pritisnite tipku STOP (**■**). Reprodukcijski će se zaustaviti, a zatim će se vratiti na trenutni položaj snimanja.

Napomena:

Reprodukcija ne može započeti prije nego što prođe 3 sekundi nakon početka snimanja.

Uređivanje

Pregled izbornika za popis naslova i poglavlja (Title List i Chapter List)

Upotrebom izbornika za popis naslova (Title List) možete uređivati video sadržaj. Funkcije za uređivanje su dostupne u izborniku za popis naslova (Title List) ovisno o tome uređujete li video na DVD-u, ili HDD disku, i ovisno o tome uređujete li originalni sadržaj ili popis za reprodukciju.

Postoje dva načina za uređivanje DVD-RW diskova u VR modusu. Vi možete izravno uređivati originalni sadržaj diska, ili možete napraviti i urediti popis za reprodukciju (Playlist). Popis za reprodukciju u stvari ne mijenja nikakav sadržaj na disku, već samo upravlja načinima na koji se sadržaj reproducira.

Uređivanje snimljenog materijala na HDD disku je slično uređivanju originalnog sadržaja na DVD-RW-u u VR modusu, sa sličnim naredbama za brisanje i nazivanje naslova, isto kao i finu kontrolu nad sadržajem poglavlja unutar naslova za DVD disk.

Napomena:

Tijekom snimanja, ako ste prikazali izbornik za popis naslova (Title List) za HDD disk, neki se naslovi mogu pojaviti s oznakom. Ovi su naslovi snimljeni s postavkama za linijski ulaz koji je različit od trenutnih postavki rekordera.

Tijekom snimanja, ovi se naslovi ne mogu reproducirati.


1. Pritisnite tipku MENU/LIST kako biste prikazali izbornik za popis naslova (Title List).
Kada to napravite reprodukcija se treba zaustaviti.
 - Ovdje također možete ući pomoću početnog izbornika (HOME), tako da odaberete opciju [MOVIE], a zatim odaberete opciju [HDD] ili [DVD] i pritisnete tipku ENTER.
 - Kada odabirete naslove, upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste prikazali prethodnu/sljedeću stranu ako postoji više od šest naslova.
 - Ako uređujete disk u VR modusu, pritisnite tipku MENU/LIST kako biste prelazili između izbornika za original i izbornika za reprodukciju.

Na lijevoj strani ekrana date su mogućnosti u izborniku. Glavni dio ekrana prikazuje sličice naslova (ili poglavlja) na DVD-u ili HDD disku. Vi možete promijeniti ove sličice pomoću tipke THUMBNAİL — pogledajte mijenjanje sličica za naslove na strani 39.

Pritisnite tipku DISPLAY kako biste prikazali informaciju o odabranom naslovu u izborniku za popis naslova (Title List).

Nakon što ste odabrali naslov ili poglavlje u izborniku za popis naslova u popisu poglavlja (Title List ili Chapter List), pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika se pojavljuju se na lijevoj strani izbornika. Upotrijebite ▲ / ▼ kako biste odabrali mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora.

2. Za izlazak iz izbornika za popis naslova (Title List), pritisnite tipku RETURN (↵) više puta.

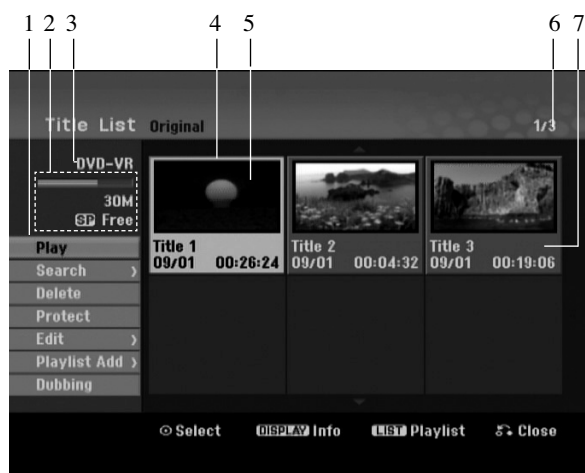

1. Mogućnosti izbornika: Kako biste prikazali mogućnosti izbornika, odaberite naslov ili poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER. Prikazane mogućnosti se razlikuju zavisno o vrsti diska.
 - [Combine] Kombinira dva poglavlja u jednu cijelinu (strana 44).
 - [Delete] Briše naslov ili poglavlje. (strana 41)
 - [Delete Parts] Briše jedan dio naslova (strana 41).
 - [Divide] Dijeli naslov na dva dijela (strana 43).
 - [Dubbing] Kopira naslov na drugi medij. (strana 47)
 - [Full Play] Započinje reprodukciju odabranog naslova uključujući i skrivena poglavlja.
 - [Hide (Show)] Sakriva (ili prikazuje) odabrani naslov ili poglavlje. (strana 45)
 - [Move] Premješta poglavlje na izborniku za popis poglavlja – popis za reprodukciju na položaj u izborniku. (strana 45)
 - [Play] Započinje reprodukciju odabranog naslova ili poglavlja. Sakriveni naslovi i poglavlja na DVD+R/RW disku se ne mogu reproducirati.
 - [Playlist Add] Dodaje naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist). (strana 40)
 - [Protect] Štiti od slučajnog presnimavanja, mijenjanja ili brisanja naslova datoteke. (vidi stranicu 45)
 - [Rename (Title Name)] Uređuje naziv za naslov. (strana 42)
 - [Search - Traženje]
 - [Chapter- Poglavlje]; Prikazuje popis poglavlja za naslov.
 - [Time - Vrijeme]; Tražite vrijeme na kojem želite otpočeti naslov. (strana 42)
 - [Sort] Preslaguje programe na popisu izbornika za popis naslova (Title List) prema datumu, naslovu ili kategoriji. (strana 43)
 - [Title] Prikazuje popis naslova (Title List) Title List poglavlje.
2. Ukazuje na modus snimanja, slobodan prostor i proteklo vrijeme na liniji napredovanja.
3. Trenutni medij.
4. Trenutno odabrani naslov.
5. Mala sličica (thumbnail)
6. Prikazuje broj odabranog naslova i ukupan broj naslova.
7. Pokazuje naziv naslova, snimljeni datum i dužinu snimanja.

HDD disk, VR modus: Uređivanje originala i popisa za reprodukciju (Playlist)

Naslovi, poglavlja i dijelovi

Naslovi u originalnom sadržaju diska sadrže jedno ili više poglavlja. Kada postavite naslov diska na popis za reprodukciju (Playlist), također će se pojaviti sva poglavlja unutar tog naslova. Drugim riječima, poglavlja na popisu za reprodukciju (Playlist) ponašaju se na potpuno isti način kao i poglavlja na DVD-Video disku. Dijelovi su sekcije originalnih naslova ili naslova s popisa za reprodukciju (Playlist). Iz izbornika za original i Playlist vi možete dodavati ili brisati dijelove. Dodavanje poglavlja ili naslova na popis za reprodukciju (Playlist) stvara novi naslov koji je napravljen od sekcija (npr., poglavlje) originalnog naslova. Poništavanje (Delete) dijela uklanja dio naslova s izbornika za original i Playlist.

Upozorenje

- Kada uređujete sadržaja pomoću funkcija za brisanje, dodavanje i premještanje (Delete, Add i Move) okviri za početak i kraj možda neće biti postavljeni točno na prikazanim točkama za početak i kraj.
- Tijekom reprodukcije s popisa za reprodukciju (Playlist), možete primjetiti malu pauzu između uređenih dijelova. Ovo nije nepravilnost.

Je li uređivanje DVD-a isto kao i uređivanje video trake?

Ne. Kada uređujete video traku vama je potreban jedan video uređaj kako biste reproducirali originalnu, a drugi uređaj vam je potreban za snimanje uređivanja. U slučaju DVD-a, vi uređujete tako da pravite popis za reprodukciju (Playlist) onoga što reproducirati i kada to reproducirati. Tijekom reprodukcije, rekorder reproducira disk u skladu s popisom za reprodukciju (Playlist).

Više o riječi 'Original' i 'Playlist' **-RW_{VR}**

Kroz ovaj priručnik često ćete vidjeti da se riječi Original i Playlist odnose na aktualan sadržaj i uređenu verziju.

- **Original:** sadržaj se odnosi na ono što je stvarno snimljeno na disk.
- **Playlist:** sadržaj se odnosi na uređenu verziju na disku — način na koji će se originalni sadržaj reproducirati.

Dodavanje oznaka za poglavlja (Chapter Markers)



HDD **-RW_{VR}** **+RW** **+R**

Vi možete napraviti poglavlje unutar naslova tako da na željenim točkama umetnete oznake za poglavlje (mark).

Tijekom reprodukcije, na točki na kojoj želite započeti novo poglavlje, pritisnite **CHP ADD**.

Ikona za oznaku poglavlja će se pojaviti na TV ekranu.

Napomena:

Oznake za poglavlja se automatski postavljaju u pravilnim razmacima. Vi možete mijenjati veličinu razmaka iz izbornika za početno podešavanje (Initial Setup) (pogledajte "Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)" na strani 20).

Mijenjanje sličica za naslove (Thumbnail)



HDD **-RW_{VR}** **+RW** **+R**

Svaki naslov koji je prikazan u izborniku za popis naslova (Title List) predstavljen je sličicom (thumbnail) koja je uzeta s početka tog naslova ili poglavlja. Ukoliko želite, odaberite različitu mimu sliku unutar tog naslova.

Pritisnite tipku **THUMBNAIL** kako biste trenutno prikazanu sliku napravili kao onu koja će se pojavljivati u izborniku za popis naslova (Title List).

Mirna slika koju odaberete pojaviti će se i u izborniku za original kao i u izborniku popisa za reprodukciju (Playlist).

Stvaranje novog popisa za reprodukciju (New Playlist) **-RWVR**

Upotrijebite i ovu funkciju kako bi dodali originalni naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist). Kada to napravite, cijeli naslov ili poglavlje su stavljeni na popis za reprodukciju (Playlist) (Ono što ne trebate možete obrisati kasnije — pogledajte Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja na stranici 41).

Naslov se pojavljuje na popisu za reprodukciju (Playlist) potpuno s oznakama za poglavlja koje se pojavljuju u originalu. Međutim, ako dodate više oznaka za poglavlje u original kasnije, ove se oznake neće automatski kopirati u naslov koji je na popisu za reprodukciju (Playlist).

Vi možete dodati najviše 999 poglavlja na jedan disk.


1. Odaberite naslov ili poglavlje u izborniku za popis naslova – original (Title List-Original) ili u izborniku za popis poglavlja – original (Chapter List-Original) koji ćete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.



2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Playlist Add] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.



3. Odaberite [New Playlist], a zatim pritisnite tipku ENTER. Novi naslov će se pojaviti u obnovljenom popisu za reprodukciju (Playlist). Sva poglavlja tog naslova su pridodana na popis za reprodukciju (Playlist).

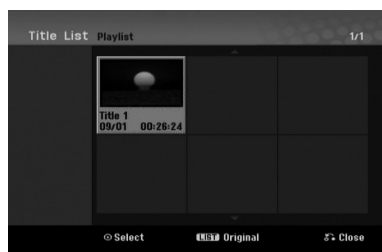

Dodavanje dodatnog naslova / poglavlja na popis za reprodukciju (Playlist) **-RWVR**

Vi možete dodati originalni naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist) čak i ako je taj naslov već postavljen na popis.


1. Odaberite naslov ili poglavlje u izborniku za popis naslova – original (Title List-Original) ili u izborniku za popis poglavlja – original (Chapter List-Original) koji ćete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.



2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Playlist Add] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.



3. Odaberite popis naslova – popis za reprodukciju (Title List-Playlist) koji već postoji kako biste umetnuli naslov ili poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Ponovite korake 1-3 kako biste dodali dodatni naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist). Pridodana poglavlja možete vidjeti u u izborniku za popis poglavlja -playlist (Chapter List -Playlist).

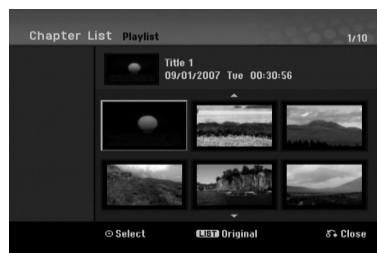

5. Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak, ili MENU/LIST za povratak u izborniku za popis naslova - original (Title List-Original).

Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja

Kada naslov ili poglavlje pobrišete u izborniku popisa za reprodukciju (Playlist), vi ga brišete samo s Playlist-e; naslov/poglavlje ostaju u izborniku za original.

Ako odaberete pobrisati naslov ili poglavlje na izborniku za original (naslov/poglavlje), naslov ili poglavlje je stvarno pobrisano s diska i time povećavate preostalo stvarno vrijeme snimanja. Naslovi/poglavlja koji su pobrisani u izborniku za original istovremeno su i pobrisani s Playlist-e.

Napomena:

Možda nećete moći brisati poglavlja koja su kraća od 5 sekundi.

1. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ za odabir poglavlja ili naslova koji želite brisati u izborniku za popis naslova ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.

Biranje višestrukih naslova na HDD-u

1. Pritisnite MARKER.


Na naslovu se pojavljuje oznaka.

Pritisnite MARKER ponovo kako bi poništili označeni naslov.

2. Ponovite korak 1 da označite drugi naslov.

Maksimalno možete dodati 10 naslova.

2. Odaberite [Delete] mogućnost u mogućnostima izbornika. Primjer: Title List (HDD)

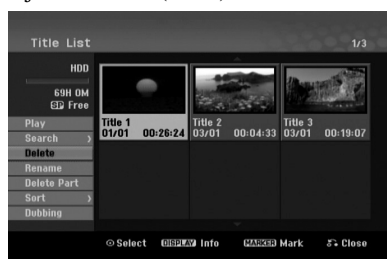

3. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Pojavit će se poruka za potvrdu.
4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrano poglavlje ili naslov je pobrisano. Nakon pritiska na tipku ENTER, novi, obnovljeni izbornik će se prikazati na displeju
5. Ponovite korake 1 - 4 za nastavak brisanja u izborniku.
6. Pritisnite tipku RETURN (↵) više puta za izlazak iz izbornika.

Napomene:


- Kod DVD+RW snimanja, naziv pobrisanog naslova je promijenjen u 'Deleted Title' (Pobrisani naslov).
- Ako su više od dva naslova više puta poništeni, naslovi se kombiniraju u jedan naslov.
- Kada brišete naslov ili poglavlje, samo zadnji naslov na DVD+RW-u povećava preostalo vrijeme za snimanje.

Brisanje dijela HDD -RWVR

Vi možete pobrisati dio koji ne želite imati u naslovu.

1. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ za odabir poglavlja ili naslova koji želite brisati u izborniku za popis naslova (Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Delete Part] u opciji [Edit], a zatim pritisnite ENTER. Na TV ekranu će se pojaviti izbornik za uređivanje naslova –brisanje dijela (Edit (Delete Part)). [Start Point] ikona je jače osvijetljena (početna točka).

Primjer: Edit (Delete Part) (HDD)

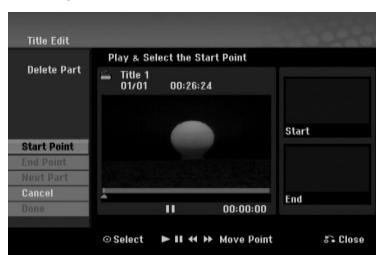

3. Upotrijebite reprodukciju, korak pauze, traženje i usporenu reprodukciju kako biste pronašli početnu točku.
4. Pritisnite tipku ENTER na početnoj točki sekcije koju želite pobrisati. 'End Point' ikona je jače osvijetljena (krajnja točka). Dio je označen na liniji napredovanja.
5. Upotrijebite reprodukciju, korak pauze, traženje i usporenu reprodukciju kako biste pronašli krajnju točku.
6. Na krajnjoj točki odsječka koji želite pobrisati pritisnite tipku ENTER. Vi možete poništiti odabranu točku, upotrijebite tipke ▲ / ▼ da odaberete [Cancel] ikonu, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Savjet:

Kod HDD snimanja, vi možete pobrisati dodatni dio. Odaberite [Next Part] ikonu u izborniku, pritisnite tipku ENTER, a zatim ponovite korake 3-6.

7. Ako ste završili s uređivanjem, odaberite [Done] ikonu, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrani dio je pobrisan iz naslova i pojavljuje se u izborniku za popis naslova (Title List).

Napomena:

Ova funkcija nije moguća za naslove koji su kraći od 3 sekundi.

Upisivanje naziva za naslov

Naslovima možete dati nazive. Nazivi mogu imati najviše 32 znaka.

1. Odaberite naslov kojem želite dati naziv u izborniku za popis naslova (Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Upotrijebite ▲/▼ kako biste odabrali [Rename] ili [Title Name] opciju, a zatim pritisnite ENTER. Pojavit će se izbornik za tipkovnicu.



3. Unesite naziv za naslov. Upotrijebite tipke ◀/▶/▲/▼ kako biste odabrali znak, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu vašeg izbora.
 - Pomoću tipke MENU/LIST mijenjajte vrstu tipkovnice.
 - **OK:** Odaberite za kraj.
 - **Cancel:** Poništava sve unešene znakove.
 - **Space:** Umeće prazan prostor na položaju kursora.
 - **Delete:** Briše prethodni znak na položaju kursora.
 - **◀/▶:** Pomiče kursor lijevo ili desno.

Savjet:

Tipke na daljinskom upravljaču za upisivanje imena PLAY (▶): Na položaju kursora umeće razmak.

II (PAUSE/STEP): Briše znak iza na položaju kursora.

■ (STOP), CLEAR: Briše prethodni znak na na položaju kursora.

◀◀ / ▶▶: Pomjeraju kursor lijevo ili desno.

Brojevi (0-9): Umeću odgovarajuće znakove na položaju kursora.

Savjet:

Vi možete postaviti žanr samo za naziv u naslovu na HDD disku.

Savjet:

Nazivu HDD naslova možete dodati žanr.

Ako za naslov postavite žanr, onda taj naslov možete lako naći u relevantnom folderu u HDD izborniku za popis naslova.

4. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER da potvrdite ime i vratite se na prethodni izbornik na ekranu.
5. Pritisnite tipku RETURN (↵) više puta za izlazak iz izbornika.

Napomene:

- Nazivi mogu imati najviše 32 znaka.
- Za diskove koji su formatirani na različitim rekordernu, vi ćete vidjeti samo ograničen broj znakova.
- Kod snimanja na DVD-R, DVD+R ili DVD+RW diskovima, upisani naziv je prikazan na DVD player- u samo nakon finaliziranja.

Traženje vremena **HDD** **-RWVR**

-RWVideo **+RW** **-R** **+R**

Možete izabrati početno mjesto naslova.

1. Upotrijebite tipke ◀/▶/▲/▼ kako biste odabrali naslov u izborniku za popis naslova (Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti se pojavljuju na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite mogućnost [Time -Vrijeme], a zatim pritisnite tipku ENTER. [Search] izbornik se pojavljuje na TV ekranu. Primjer: Popis naslova (Title List) (HDD)



Trenutna slika

Vrijeme završetka

Vrijeme početka

Odabrano vrijeme

Odabrana točka

3. Upotrijebite tipke ◀/▶ kako biste pronašli točku na kojoj želite početi. Točka se povećava korakom od 1-ne minute. Ako pritisnete i držite tipke ◀/▶ tada se točka povećava korakom od 5 minuta.
4. Pritisnite tipku ENTER za početak odabrane točke.

Sortiranje popisa naslova **HDD**

Ova funkcija vam omogućuje pristup u popis show-a koji je organiziran po datumu, naslovu ili kategoriji u izborniku za popis naslova (Title List-HDD) za HDD. Tako da željeni naslov možete s lakoćom naći.

1. Odaberite bilo koji naslov u izborniku za popis naslova (Title List- HDD) za HDD, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali [Sort] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnost sortiranja.
3. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali [Date], [Title] ili [Category] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Nakon pritiska na tipku ENTER, na displeju će se pojaviti izbornik za sortiranje.

Podijelite jedan naslov u dva naslova **+RW**

Upotrijebite naredbu da podijelite jedan naslov u dva nova naslova.

1. U izborniku za popis naslova (Title List), odaberite naslov koji želite podijeliti, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Divide] mogućnost.



3. Pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za uređivanje naslova (Dijeljenje) (Edit (Divide)). [Divide] mogućnost je jače osvijetljena.

Trenutna slika



4. Upotrijebite play, pauzu, korak, traženje i usporeno prikazivanje da nađete točku na kojoj želite podijeliti naslov.
5. Odaberite [Divide] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER na odabranoj točki. Za brisanje točke (reset), odaberite [Cancel] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ponovite isto od koraka 4.
6. Odaberite [Done] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER da potvrdite točku podjele.
Naslov je podijeljen u dva nova naslova. Potrebno je do 4 minute da se napravi podjela naslova.

Napomena:

Vi ne možete odabrati točku za dijeljenje na mjestu koje je kraće od 3 sekunde.


Kombiniranje dva poglavlja u jedno

HDD **-RWVR** **+RW** **+R**

Upotrijebite ovu funkciju kako bi povezali dva susjedna poglavlja u jedno.

1. U izborniku za popis poglavlja (Chapter List), odaberite drugo poglavlje od dva koje želite kombinirati, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Combine] mogućnost.
Indikator za kombiniranje će se pojaviti između dva poglavlja koje želite kombinirati.

Primjer: Chapter List (HDD)

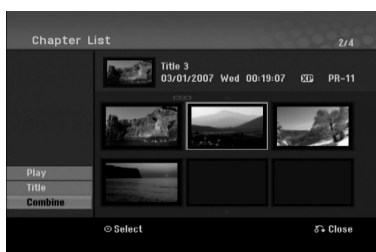

3. Pritisnite tipku ENTER.

Napomene:


Ova funkcija nije moguća u slučaju kada:

- Unutar naslova postoji samo jedno poglavlje.
- Odabrano je prvo poglavlje.
- Poglavlja koja želite kombinirati kreirana su tako što je obrisao dio originalnog naslova.
- Poglavlja koja želite kombinirati kreirana su od različitih naslova.
- Jedno od poglavlja s popisa za reprodukciju (playlist) koje želite kombinirati je premješteno.

Dodatne funkcije za DVD diskove na koje se može snimati

Upotrebom izbornika za popis naslova (Title List), možete koristiti funkcije za postavljanje diska bez ulaska u izbornik za podešavanja.

1. U DVD izborniku za popis naslova, upotrijebite ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali [Disc] opciju, a zatim pritisnite ENTER.

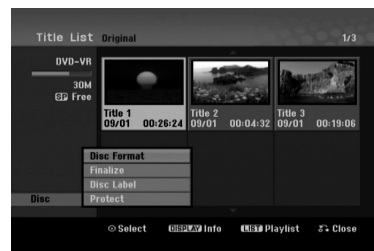

2. Upotrijebite ▲ / ▼ kako biste odabrali opciju, a zatim pritisnite ENTER kako biste potvrdili izbor.
 - [Disc Format] Formatira umetnuti disk. (stranica 21)
 - [Finalize] Finalizira umetnuti disk. (stranica 21)
 - [Unfinalize] Poništava finaliziranje umetnutog disk. (stranica 21)
 - [Disc Label] Upotrijebite ovu opciju za unos naziva diska. Taj će se naziv pojaviti kada umetnete disk i kada informaciju o disku prikažete na ekranu. (stranica 21)
 - [Protect] Upotrijebite ovu opciju kako bi spriječili slučajno snimanje, uređivanje, brisanje umetnutog diska. (stranica 21)
 - [Unprotect] Uklonite zaštitu.

Premještanje poglavlja na popisu za reprodukciju (Playlist Chapter)

-RWVR

Upotrijebite ovu funkciju kako biste preuredili redosljed reproduciranja na popisu poglavlja u izborniku za popis naslova –playlist (Title List-Playlist).

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna ako postoji samo jedno poglavlje.

1. Odaberite poglavlje u izborniku za popis poglavlja - playlist (Chapter List-Playlist).
2. Pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Move] mogućnost u Playlist mogućnostima, a zatim pritisnite tipku ENTER.



4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali mjesto na koje želite premjestiti poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Nakon pritiskanja tipke ENTER, na displeju će se pojaviti obnovljeni izbornik.

Sakrivanje poglavlja/naslova

+RW +R

Vi možete preskočiti reprodukciju poglavlja ili naslova bez njihovog brisanja na disku.

1. Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ za odabir poglavlja ili naslova koje želite sakriti u izborniku za popis naslova ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Hide] mogućnost.
Primjer: Title List (DVD+RW)



3. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu.
Sličica (thumbnail) za poglavlje ili naslov će se prigušiti.

Savjet

Ako odaberete sakriveno poglavlje ili naslov u izborniku za popis naslova ili poglavlja (Title List ili Chapter List), možete ih prikazati odabirom [Show] mogućnosti u izborniku. Nakon što ste to učinili moći ćete vidjeti poglavlje ili naslov.

Zaštita naslova **+RW +R -RWVR**

Upotrijebite ovu funkciju da naslov zaštitite od slučajnog snimanja, uređivanja ili brisanja.

1. Pritisnite tipku MENU/LIST da prikazete izbornik za popis naslova (Title List).
2. Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ kako biste odabrali naslov želite zaštititi, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Odaberite [Protect -Zaštiti] mogućnost.



4. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu.
Oznaka zaključavanja će se pojaviti na sličici naslova (thumbnail).

Savjet

Ako odaberete naslov koji je već zaštićen u izborniku za popis naslova (Title List), vi možete 'skinuti' zaštitu s naslova tako da odaberete [Unprotect] mogućnost u u izborniku za popis naslova (Title List). Nakon što ste to učinili, naslov možete uređivati i pobrisati.

Presnimavanje

Prije presnimavanja (Dubbing)

Ovu funkciju kopiranja na rekorderu upotrijebite za:

- Pravljenje “back up-a” važnog snimljenog materijala koji je pohranjen na HDD disku na DVD.
- Pravljenje DVD kopije snimljenog materijala koji je pohranjen na HDD disku za reprodukciju na drugom player-u.
- Prijenos videa s DVD-a na HDD disk zbog uređivanja.
- Prijenos uređenog videa s HDD diska na DVD.

Najjednostavniji način kopiranja je da upotrijebite funkciju kopiranja jednim dodiranjem (One Touch Copy). Pomoću ove funkcije, naslov koji se trenutno reproducira, vi možete jednostavno kopirati s HDD diska na DVD, ili obrnuto.

Napomena:

Ako je dužina naslova kraća od 5 sekundi, presnimavanje (dubbing) nije moguće. (s HDD-a na DVD)

Ograničenja kod kopiranja

Neki video materijali su zaštićeni sistemom jednog-kopiranja: Takvi se materijali ne mogu kopirati na HDD ili DVD.

Materijale koji su zaštićeni sistemom jednom-kopiraj mogu se prepoznati tijekom reprodukcije tako da se informacija o disku prikaže na ekranu.

- Signali NTSC formata s analognog uklaza ne snimaju se ispravno ovim rekorderom.
- Video signali u SECAM formatu (s ugrađenog TV tunera ili s analognih ulaza) bit će nasnimljeni u PAL formatu.

Što je ‘CPRM’?

CPRM je sistem zaštite protiv kopiranja (koristi “scramble” sistem) koji dopušta samo snimanje materijala koji su zaštićeni sistemom jednog kopiranja ‘copy once’ a koji se emitiraju sa stanica. CPRM je kratica za Content Protection for Recordable Media (Zaštita sadržaja na medijima za snimanje).

CPRM snimanja se mogu napraviti na DVD-RW diskovima koji su formatirani u VR modusu diskovi, a CPRM snimanja se mogu reproducirati samo na player-ima koji su posebno kompatibilni s CPRM-om.

Zaštita autorskih prava (Copyright)

- Oprema za snimanje se treba upotrijebiti samo za kopiranja koja su u skladu sa zakonom, molimo vas da pažljivo provjerite što je to zakonito kopiranje u području u kojem obavljate kopiranje. Kopiranje materijala koji su zaštićeni autorskim pravom (copyright) kao što su filmovi ili glazba je nezakonito osim ako nije dopušteno zakonskim izuzećem ili pristankom vlasnika prava.
- Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava (copyright) koja se štiti načinom koji je zaštićen nekim U.S. patentima i drugim pravima na intelektualno

vlasništvo koje posjeduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava. Upotreba ove tehnologije za zaštitu autorskih prava (copyright) mora ovlastiti Macrovision Corporation, i namijenjena je samo za kućnu upotrebu i ograničeno gledanje, osim ako to nije drugačije ovlašteno od strane Macrovision korporacije. Zabranjeno je rastavljanje i ponovno sastavljanje.

- KORISNICI MORAJU ZNATI DA NISU SVI TV UREĐAJI VISOKE REZOLUCIJE KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM ŠTO MOŽE DOVESTI DO NEKVALITETNE SLIKE. u SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM KOD 625 PROGRESIVNOG SKENIRANJA, PREPORUČUJE SE KORISNIKU PREBACIVANJE PRIKLJUČIVANJA NA IZLAZ ZA “STANDARDNU DEFINICIJU”. AKO POSTOJE PITANJA U VEZI S TIM JELI NAŠ TV UREĐAJ KOMPATIBILAN S OVIM MODELOM 625p HDD/DVD REKORDERA, MOLIMO OBRATITE SE NAŠEM KORISNIČKOM SERVISNOM CENTRU.

Brzo kopiranje (Maksimum 4x)

Kopiranje između DVD-a i HDD diska je potpuno digitalni proces i zato neće doći ni do kakvog gubljenja kvalitete audio ili video zapisa. To znači da možete da možete bezbrižno presnimavati materijale bez straha da ćete izgubiti kvalitetu zapisa sa svakim daljnjim kopiranjem materijala. To isto tako znači da se kopiranje može izvesti najvećom mogućom brzinom. Kod kopiranja s HDD diska na DVD, brzina kopiranja ovisi o modusu snimanja i o vrsti DVD diska koji upotrebljavate.

Vremena minimalno brzog kopiranja

Tablica dolje prikazuje minimum vremena za kopiranje s HDD-a na DVD-e za 2 sata video-a snimljenog u SP modusu.

Vrsta diska	Brzina diska	Vrijeme kopiranja (Brzina snimanja)
DVD-R / DVD+R	16x	13.5 min. (12x)
DVD-R / DVD+R / DVD+RW	8x	13.5 min. (8x)
DVD-RW	6x	13.5 min. (6x)
DVD-R / DVD+R / DVD+RW	4x	13.5 min. (4x)
DVD+R / DVD+RW	2.4x	22 min. (2.4x)
DVD-R / DVD-RW	2x	26.5 min. (2x)

Napomene:

- Sva vremena u gornjoj tablici su približna.
- Stvarna brzina kopiranja se razlikuje ovisno o dijelu diska na koji se snima.
- Postoje slučajevi kada se čak i 4x/6x/8x/16x kompatibilni diskovi ne kopiraju punom brzinom.
- Brzo kopiranje možda neće biti moguće kada se upotrebljava disk koji je inicijaliziran na nekom drugom rekorderu.

Presnimavanje s HDD diska na DVD

1. U izborniku za popis naslova –HDD (Title List-HDD), odaberite naslov koji želite presnimati, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Odabir višestrukih naslova na HDD-u

1. Pritisnite **MARKER**.

Na naslovu se pojavljuje oznaka za potvrdu.

Pritisnite ponovo **MARKER** da poništite označeni naslov.


2. Ponovite korak 1 da označite dodatni naslov.

Možete dodati najviše 10 naslova.

Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani ekrana.



2. Upotrijebite tipke **▲ / ▼** kako biste odabrali [Dubbing] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za presnimavanje (Dubbing)

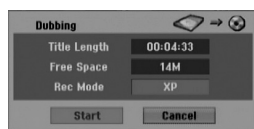

3. Upotrijebite tipke **◀ / ▶** kako biste odabrali modus snimanja (XP, SP, LP, EP, MLP, AUTO ili Fast -brzo), a zatim pritisnite tipku **▼**. Ikona 'Start' je jače osvijetljena. Fast-Brzo: Za više informacija pogledajte Brzo kopiranje na strani 46.
4. Kada je ikona [Start] jače osvijetljena, pritisnite tipku ENTER. Presnimavanje će započeti.
5. Kako biste presnimavanje zaustavili u bilo koje vrijeme, pritisnite tipku STOP (■).

Napomene:


- Vrijeme snimanja u [Fast] modusu se može razlikovati ovisno o veličini podataka izvora.
- Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je djelomično obavljeno će poništiti snimanje i svi će snimljeni podaci biti izgubljeni.
- Ako preostali prostor na disk nije dovoljan za snimanje, [Fast] modus neće biti dostupan.
- Kada kopirate naslov s HDD-a na DVD-RW disk u VR modusu, [Fast] modus nije moguć za uređeni HDD naslov.

Presnimavanje s DVD-a na HDD disk

1. U izborniku za popis naslova (Title List), odaberite naslov koji želite presnimati, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani ekrana.



2. Upotrijebite tipke **▲ / ▼** kako biste odabrali [Dubbing] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za presnimavanje (Dubbing)

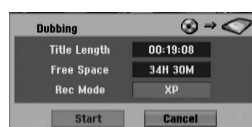

3. Upotrijebite tipke **◀ / ▶** kako biste odabrali modus snimanja (XP, SP, LP, EP, MLP, AUTO ili Fast -brzo), a zatim pritisnite tipku **▼**. Ikona 'Start' je jače osvijetljena. Fas - Brzo: Funkcija je dostupna samo za kopiranje s diska VR modusa na HDD disk. (Za više informacija pogledajte Brzo kopiranje na strani 46.)
4. Kada je [Start] jače osvijetljena, pritisnite tipku ENTER. Presnimavanje će započeti.
5. Kako biste presnimavanje zaustavili u bilo koje vrijeme, pritisnite tipku STOP (■).

Napomene:

- Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili samog diska, presnimavanje možda neće biti moguće.
- Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je djelomično obavljeno će poništiti snimanje i svi će snimljeni podaci biti izgubljeni.
- Vrijeme presnimavanja za [Fast] modus može trajati i do 26.5 minuta.

Kopiranje jednim dodirom (HDD na DVD)

Funkcija kopiranja jednim dodirom kopira (One Touch Copy) trenutno reproducirani naslov s HDD diska na DVD. Kopira se cijeli naslov, bez obzira na kojem ste mjestu započeli s kopiranjem. Kopiranje će se napraviti u trenutno postavljenom modusu za snimanje (XP, SP, LP, EP ili MLP).

Kako bi funkcija kopiranja jednim dodirom radila provjerite jeste li umetnuli DVD disk na kojem je moguće snimanje.

Tijekom reprodukcije s HDD diska, pritisnite tipku DUBBING kako biste prekopirali trenutni naslov na DVD. Ekran na displeju će pokazati da je otpočeto kopiranje naslova. Reprodukcijska se nastavlja tijekom procesa kopiranja.

- Vi ne možete upotrijebiti funkciju kopiranja jednim dodirom za kopiranje naslova ako je bilo koji dio naslova zaštićen sistemom za jedno kopiranje.



Kopiranje jednim dodirom (DVD na HDD)

Funkcija kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy) s DVD-a na HDD kopira jedan naslov na HDD u stvarnom vremenu. Kada počnete kopiranje, reprodukcija se vraća na početak naslova, a zatim se nastavlja sve do kraja naslova, kada se snimanje automatski nastavlja. Kopiranje će se napraviti u trenutno postavljenom modusu za snimanje (XP, SP, LP, EP ili MLP).

Tijekom reprodukcije s DVD diska pritisnite tipku DUBBING kako biste prekopirali trenutni naslov na HDD.

Reprodukcija će ponovo započeti od početka trenutnog naslova. Ekran na displeju će pokazati da je otpočeto kopiranje naslova.



Napomene:

- Video CD se ne može kopirati na HDD disk.
- Kopiranje će se zaustaviti ako rekorder otkrije teško ogreban ili protiv kopiranja zaštićeni dio.
- Ako je neki dio naslova zaštićen autorskim pravom, kopiranje će početi ali se zaštićeni dijelovi neće snimiti.
- Tijekom reprodukcije naslova s popisa naslova za reprodukciju, neće biti dostupna opcija kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy).

Savjet:

Kako biste zaustavili kopiranje u bilo kojem trenutku, pritisnite tipku STOP (■).

Reference

Dodatne informacije

Gledanje izbornika za popis naslova (Title List) koji je prikazan na drugom DVD rekorderima ili player-ima **+RW** **+R**

Vi možete gledati izbornik za popis naslova (Title List) koji je prikazan na drugom DVD player-u koji može reproducirati DVD+RW ili DVD+R diskove.

1. Umetnite već snimljeni DVD+R ili DVD+RW disk.
2. Pritisnite tipku TITLE u modusu reprodukcija ili stop. Izbornik za popis naslova (Title List) će se prikazati na dolje prikazani način.

Savjet

Vi možete ukloniti izbornik za popis naslova (Title List) tako da pritisnete tipku STOP (■).



3. Za reproduciranje naslova, odaberite naslov koji želite gledati, a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY (▶).

Reproduciranje vašeg snimljenog materijala na drugim DVD player-ima (Finaliziranje diska)

Većina običnih DVD player-a može reproducirati finalizirane DVD+R ili DVD+RW diskove koji su snimljeni u Video modusu. Mali broj player-a može isto tako reproducirati DVD-RW diskove koji su snimljeni u VR modusu, bez obzira jesu li finalizirani ili ne. Provjerite priručnik koji dolazi sa svakim player-om kako biste provjerili koje formate diskova taj player može reproducirati.

Finaliziranje 'fiksira' snimljeni materijal i uređivanja na mjestu tako da se disk može reproducirati na običnom DVD player-u ili računalu koje je opremljeno s odgovarajućim DVDROM-om.

Finaliziranje diska u Video modusu stvara ekran s izbornikom za navigaciju kroz sadržaj na disku. U izbornik se može pristupiti tako da pritisnete tipku MENU/LIST ili TITLE.

Za finaliziranje diska, pogledajte "Finaliziranje" na strani 21.

Napomene:

- Nefinalizirani DVD+RW disk je moguće reproducirati na običnim DVD player-ima.
- Uređeni sadržaj na DVD+RW disku je kompatibilan s običnim DVD player-ima samo poslije finaliziranja.
- Svaki uređeni sadržaj na DVD+R disku nije kompatibilan s običnim DVD player-ima. (Sakrivanje, poglavlje, kombiniranje, oznaka za dodavanje poglavlja, i sl.)
- Koliko je vremena potrebno za finaliziranje ovisi o vrsti diska, o količini snimljenog materijala na disku i broju naslova na disku.

Kodovi jezika

Upotrijebite ovaj popis kako biste unijeli jezik koji želite za sljedeća početna podešavanja:
Disk audio, disk titl i izbornik za disk.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Abkazian	6566	Fidžijski	7074	Lingalski	7678	Singaleski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afrikaanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenski	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagasijski	7771	Somalijski	8379
Ameharički	6577	Galicijski	7176	Malajski	7783	Španjolski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malajalamski	7776	Sudanski	8385
Armenski	7289	Njemački	6869	Malteški	7784	Svahili	8387
Asameski	6583	Grčki	6976	Maorski	7773	Švedski	8386
Ajmarski	6588	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Tagaloški	8476
Azerbejdžanski	6590	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Tadiski	8471
Baškirski	6665	Guđaratski	7185	Mongolski	7778	Tamilski	8465
Baskijski	6985	Hauski	7265	Naurski	7865	Tatarski	8484
Bengalski; Bangla	6678	Židovski	7387	Nepalski	7869	Teluški	8469
Bhutanski	6890	Hinduski	7273	Norveški	7879	Thai	8472
Biharski	6672	Mađarski	7285	Orijski	7982	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tigrinijski	8373
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Paštanski, Pušto	8083	Tongoanski	8479
Burmanski	7789	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turski	8482
Bjeloruski	6669	Irski	7165	Poljski	8076	Turkmenski	8475
Kambodžanski	7577	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Tvi	8487
Katalanski	6765	Japanski	7465	Kečuanški	8185	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Reto-romanski	8277	Urdski	8582
Korzikanski	6779	Kanadski	7578	Rumunjski	8279	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Ruski	8285	Vijetnamski	8673
Hrvatski	6783	Kozački	7575	Samoanski	8377	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Sanskrtski	8365	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Škotsko Galski	7168	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Srpski	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpsko – Hrvatski	8372	Jidiš	7473
Estonski	6984	Latinski	7665	Šonanski	8378	Yorupski	8979
Faroeski	7079	Latvijski, Letski	7686	Sindski	8368	Zulu	9085

Kodovi zemalja


Odaberite odgovarajući kod za zemlje s popisa.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Afganistan	AF	Etiopija	ET	Malezija	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldivi	MV	Senegal	SN
Australija	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Njemačka	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Bolivija	BO	Velika Britanija	GB	Maroko	MC	Južna Afrika	ZA
Brazil	BR	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grendland	GL	Nizozemska	NL	Španjolska	ES
Kambodža	KH	Heard i McDonald Otočje	HM	Nizo. Antili	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Švedska	SE
Kongo	CG	Mađarska	HU	Nigerija	NE	Švicarska	CH
Čile	CL	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kina	CN	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kolumbija	CO	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kostarika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Sjedinjene Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunjska	RO	Vijetnam	VN
Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

Upravljanje s vašim TV-om pomoću isporučeng daljinskog upravljača

Vi možete kontrolirati jačinu zvuka, ulazni izvor i prekidač za uključivanje/isključivanje na vašem LG TV-u pomoću isporučenog daljinskog upravljača.

TV možete kontrolirati pomoću dolje navedenih tipki.

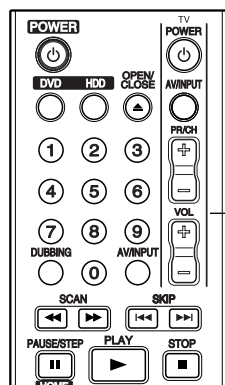

TV tipke za upravljanje

Pritiskom na tipku	Vi možete
POWER	Uključiti (on) i isključiti (off) TV.
AV/INPUT	Prebacivati ulazni izvor za TV između TV-a i drugih ulaznih izvora.
PR/CH +/-	Prelaziti gore i dolje preko memoriranih kanala.
VOL +/-	Podešaviti jačinu zvuka na TV-u.

Upravljanje s drugim TV-om pomoću daljinskog upravljača

Isto tako vi možete kontrolirati jačinu zvuka, ulazni izvor i prekidač za uključivanje/isključivanje na drugom TV-u koji nije LG TV.

Ako je vaš TV na donjem popisu, postavite odgovarajući kod proizvođača.

1. Dok držite pritisnutom tipku TV POWER, pritisnite brođčane tipke kako biste odabrali kod proizvođača vašeg TV-a (pogledajte tabelu dolje).
2. Otpustite tipku TV POWER.

Brojevi kodova za TV-e koje je moguće kontrolirati

Ako se na popisu nalazi više od jednog kodnog broja, pokušajte unijeti jedan po jedan dok ne nadete onaj koji radi za vaš TV-u.

Proizvođač	Kodni broj
LG / GoldStar	1 (Default), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Napomene:

- Ovisno o vašem TV-u, neke ili sve tipke neće raditi na TV -u, čak i kada unesete ispravan kod proizvođača.
- Ako unesete novi kodni broj, prethodno unešeni kodni broj će se pobrisati.
- Kada mijenjate baterije na daljinskom upravljaču, kodni broj koji ste postavili se može resetirati na default postavku. Ponovno postavite odgovarajući kodni broj.

Rješavanje problema

Provjerite sljedeći vodič kako biste našli mogući uzrok problema prije nego što pozovete servis.

Simptom	Mogući uzrok	Ispravljanje
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Napojni kabel nije priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigurno priključi napojni kabel u utičnicu u zidu.
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> TV/DVD modus za rekorder je podešen na TV. 	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku TV/DVD na daljinskom upravljaču više puta i odaberite DVD modus. TV indikator će nestati s displeja.
	<ul style="list-style-type: none"> TV nije podešen da prima izlazni signal s rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Na TV-u izaberite pravi video ulazni modus tako da se slika s rekordera pojavi na ekranu TV-a.
	<ul style="list-style-type: none"> TV video kabel nije sigurno priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Priključi sigurno video kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> TV el. napajanje je isključeno. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite (on) TV.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Oprema koja je priključena s audio kabelom nije podešena da prima izlazni signal s rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite ispravan ulazni modus audio prijemnika kako bi mogli slušati zvuk s rekordera.
	<ul style="list-style-type: none"> Audio kablovi nisu sigurno ukopčani. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukopčajte sigurno audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Nije uključeno napajanje opreme koja je priključena na audio kabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite opremu spoenu na audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Priključni audio kabel je oštećen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamijenite oštećeni kabel novim kablom.
Reprodukcija slike je slabe kvalitete.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije čist. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
DVD player ne počinje s reprodukcijom.	<ul style="list-style-type: none"> Nema umetnutog diska. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk (Provjerite je li indikator za disk upaljen na displeju).
	<ul style="list-style-type: none"> Stavljen je disk koji se ne može reproducirati. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetni disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sistem za boju i regionalni kod).
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je naopačke umetnut. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk tako da strana za reprodukciju gleda prema dolje.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije umetnut unutar vodilice. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk ispravno u ladicu za disk unutar vodilice.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije čist. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljena je razina za ocjenjivanje. 	<ul style="list-style-type: none"> Poništi funkciju Ocjenjivanja (Rating) ili promijeni razinu ocjene.
Slika s vanjskog ulaza je izobličena.	<ul style="list-style-type: none"> Video signal s vanjske komponente je zaštićen protiv kopiranja. 	<ul style="list-style-type: none"> Vi se ne možete priključiti preko rekordera. Priključite komponentu izravno na vaš TV.
Neki se kanali preskaču kad se upotrebljavaju tipke PR/CH (+/-).	<ul style="list-style-type: none"> Ti kanali nisu pospremljeni u memoriju rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Obnovite kanale. Pogledajte "Uređivanje programa - Program Edit" na strani 16.
Slika ili zvuk emitiranog kanala su slabi ili ih nema.	<ul style="list-style-type: none"> Antenna ili kablovi nisu dobro učvršćeni. 	<ul style="list-style-type: none"> Učvrstite priključke ili zamijenite kabel.

Simptom	Mogući uzrok	Ispravljanje
Ne može reproducirati na nekom drugom rekorderu, disk koji je snimljen na ovom rekorderu.	• Disk je snimljen u Video modusu.	• Finalizirajte disk. (strana 21)
	• Neki player-i neće reproducirati neki disk čak i kad je on finaliziran u Video modusu.	• Nema rješenja.
	• Disk je snimljen u VR modusu.	• Drugi player mora biti RW kompatibilan kako biste ga reproducirali.
	• Diskovi koji su snimljeni s materijalom jedno-kopiraj ne mogu se reproducirati na drugim rekorderima.	• Nema rješenja.
Ne može snimati ili nije uspješno snimio.	• Preostali prazan prostor na disku je nedovoljan.	• Upotrijebite drugi disk.
	• Izvor koji pokušavate snimiti je zaštićen protiv kopiranja.	• Izvor ne možete snimati.
	• Kada postavljate kanal za snimanje, kanal je podešen na kanal TV prijemnika.	• Odaberite kanal na prijemniku koji je ugrađen u vašem TV-u.
	• Kad snimate na disk u Video modusu, neće biti moguće kopirati program koji su zaštićeni sistemom "jednog-kopiranja".	• Upotrijebite disk koji je formatiran u VR modusu za kopiranje materijala koji je zaštićen sistemom "jednog-kopiranja".
Snimanje s vremenskim brojačem (Timer) nije moguće.	• Sat na rekorderu nije pravilno postavljen.	• Postavite ispravno vrijeme na satu. Pogledajte "Clock set (Podešavanje sata)" na strani 17.
	• Timer je nepravilno programiran.	• Reprogramirajte timer. Pogledajte "Snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer)" na strani 36.
	• Žaruljica indikatora za snimanje timer-om se ne pojavljuje nakon programiranja timer-a.	• Reprogramirajte timer.
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	• Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru daljinskog upravljača na rekorderu.	• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na rekorderu.
	• Daljinski upravljač je previše udaljen od rekordera.	• Radite s daljinskim upravljačem unutar 7 m.
	• Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i rekordera.	• Uklonite prepreku.
	• Baterije u daljinskom upravljaču su ispražnjene.	• Zamijenite stare baterije novim baterijama.

Resetiranje rekordera

Ako primjetite neki od sljedećih simptoma...

- Uređaj je iskopčan, ali se el. napajanje ne isključuje ili ne uključuje.
- Prednja ploča displeja ne radi.
- Rekorder ne radi normalno...

rekorder možete resetirati na sljedeći način:

- Pritisnite tipku POWER i držite je pritisnutom otprilike 5 sekundi. Ovo će prisiliti uređaj da se isključi, a zatim ponovo uključite uređaj.
- Iskopčajte električni kabel, pričekajte najmanje pet sekundi, a zatim ponovno ukopčajte kabel.

Specifikacija

Općenito

Električno napajanje	AC 200-240V, 50/60 Hz
Potrošnja el. snage	30W
Dimenzije (približno)	430 X 54 X 285 mm (š x v x d) bez nogu
Neto težina (približno)	3.5 kg
Radna temperatura	5°C to 35°C
Radna vlaga	5 % to 90 %
Televizijski sistem	PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 kolor sistem
Format za snimanje	PAL

Snimanje

Format za snimanje	DVD Video snimanje, DVD-VIDEO
Medij za snimanje	HDD (RH265/RH255: 80GB, RH266/RH256: 160GB), DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable
Vrijeme za snimanje	DVD (4.7GB): Približno 1 sat (XP modus), 2 sata (SP modus), 4 sata (LP modus), 6 sati (EP modus), 11 sati (MLP modus) HDD (80/160GB, MPEG2 snimanje): Približno 18/37 sati (XP modus), 37/75 sati (SP modus), 75/149 sati (LP modus), 112/223 sati (EP modus), 233/477 sati (MLP modus)

Format za video snimanja

Frekvencija uzorka	27MHz
Format kompresije	MPEG 2 (podržava VBR)

Format za audio snimanja

Frekvencija uzorka	48kHz
Format kompresije	Dolby Digital

Reprodukcija

Frekvencijski odgovor	DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz to 22 kHz, CD: 8 Hz to 20 kHz DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz to 44 kHz
Omjer signal-šum	Više od 100 dB (AUDIO OUT konektor)
Izobličenje harmonika	Manje od 0.008% (AUDIO OUT konektor)
Dinamički opseg	Više od 95 dB (AUDIO OUT konektor)

Ulazi

AERIAL IN	Antenski ulaz, 75 ohma
VIDEO IN	1.0 Vp-p 75 ohma, sync negativna, RCA konektor x 1 / SCART x 2
AUDIO IN	2.0 Vrms više od 47 kohms, CA konektor (L, R) x 1 / SCART x 2

Izlazi

COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω , sync negativna, RCA konektor x 1 (PB)/(PR) 0.7 V (p-p), 75 Ω , RCA konektor x 2
Audio izlaz (digitalni audio)	0.5 V (p-p), 75 Ω , RCA konektor x 1
Audio izlaz (analogni audio)	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω , RCA konektor (L, R) x 1 / SCART x 2

Dodatna oprema

Scart kabel1	RF koaksijalni kabel1
Daljinski upravljač1	Baterije2

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.