

SAMSUNG

SM-J320FN

Korisnički priručnik

Sadržaj

Osnovne funkcije

- 4 Prvo pročitajte ovo
- 5 Sadržaj pakiranja
- 6 Prikaz uređaja
- 8 Baterija
- 14 SIM ili USIM kartica
- 15 Memorijska kartica
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 17 Zaslona na dodir
- 20 Početni zaslon
- 26 Zaslona zaključavanja
- 27 Ploča obavijesti
- 29 Unos teksta
- 31 Snimka zaslona
- 31 Otvaranje aplikacija
- 31 Uređaj i upravljanje podacima

Aplikacije

- 35 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 36 Telefon
- 40 Imenik
- 41 Poruke
- 43 Internet
- 44 Email
- 45 Kamera
- 51 Galerija

- 52 Pametni upravitelj
- 54 S Planer
- 56 Video
- 57 Diktafon
- 58 Moje datoteke
- 58 Zapis
- 59 Sat
- 60 Kalkulator
- 61 Radio
- 62 Google aplikacije

Postavke

- 64 Uvod
- 64 Wi-Fi
- 66 Bluetooth
- 67 Profil Bez mreže
- 68 Mobilna pristupna točka i dijeljenje
- 69 Korištenje podataka
- 70 Mobilne mreže
- 70 NFC i plaćanje
- 73 Više postavki veze
- 74 Zvukovi i obavijesti
- 74 Zaslona
- 75 Aplikacije
- 75 Pozadina
- 75 Teme

75	Zaslon zaklj. i sigurnost
76	Privatnost
76	Jednostavan način
77	Pristupačnost
78	Računi
79	Sigurnosno kopiranje i poništavanje
79	Jezik i unos
80	Baterija
80	Pohrana
81	Datum i vrijeme
81	Korisnički priručnik
81	O uređaju

Dodatak

82	Rješavanje problema
----	---------------------

Osnovne funkcije

Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, specifikaciji modela ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi postavke.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa



Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Sadržaj pakiranja


Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.



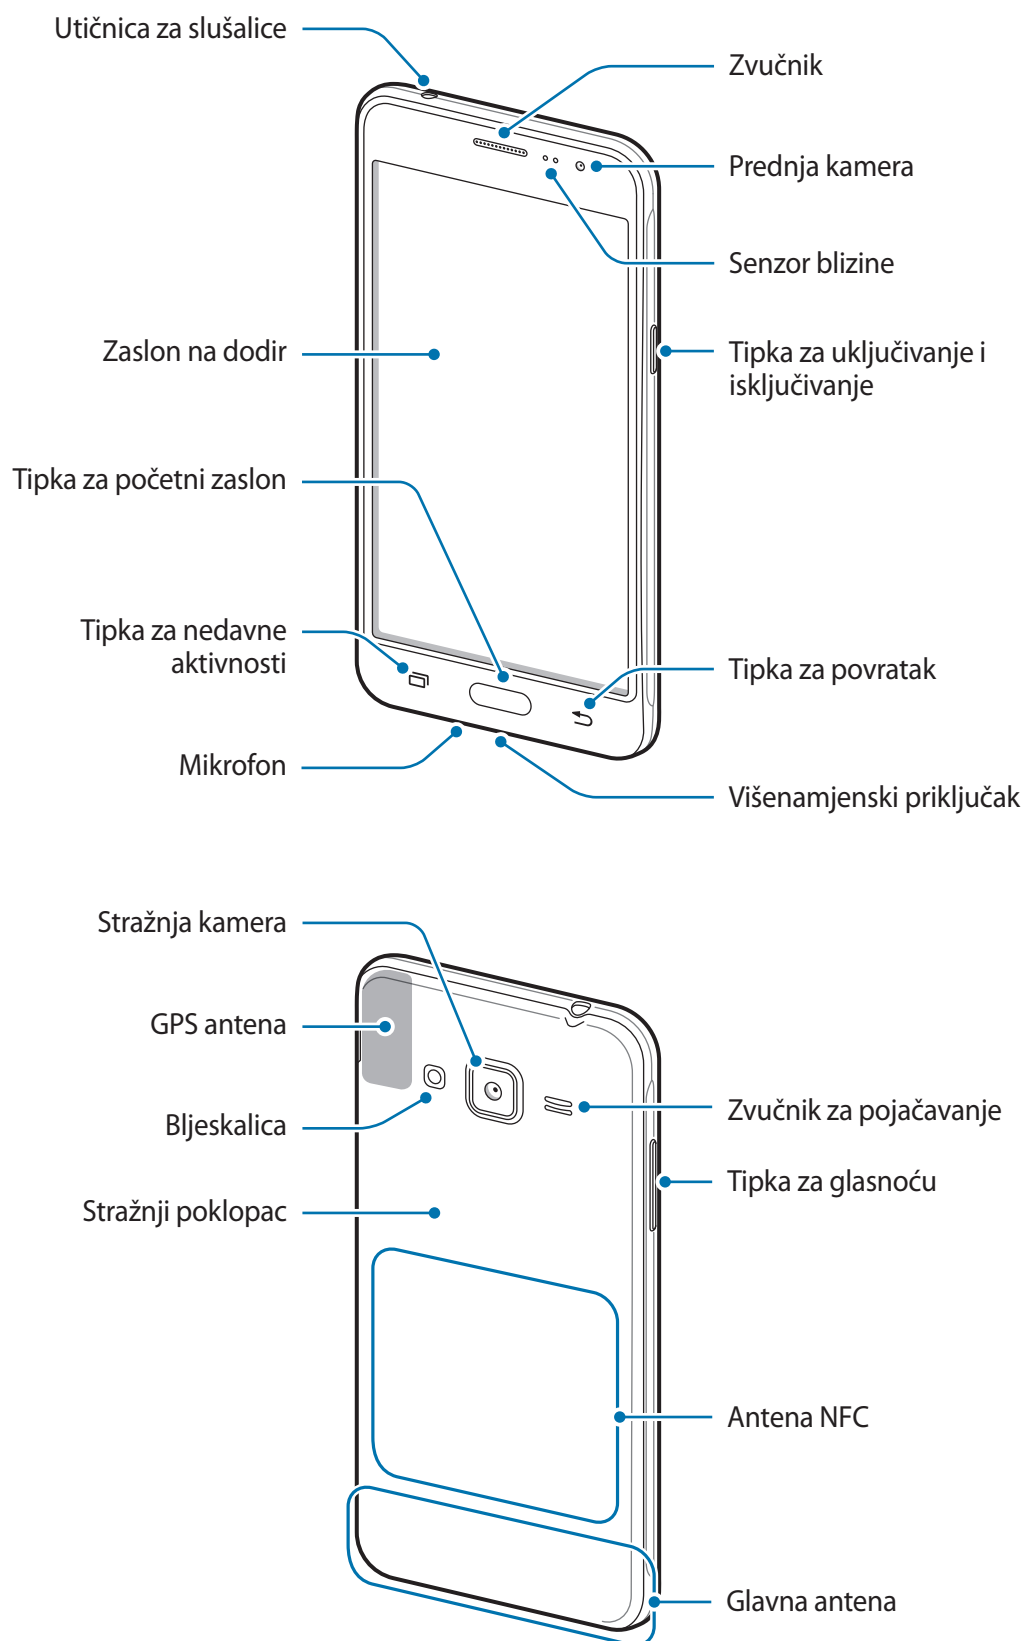


Prikaz uređaja





- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
- Ne dopustite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.


Tipke

Tipka	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
 Nedavne aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
 Početna	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan. • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za pokretanje Google.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
 Glasnoća	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Baterija

Umetanje baterije

- 1 Uklonite stražnji poklopac.

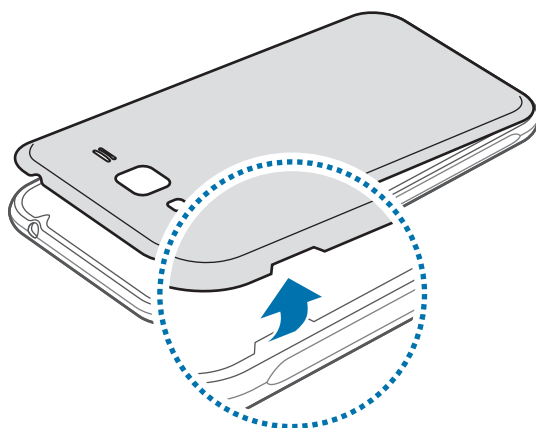


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.




Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

- 2 Umetnite bateriju s pozlaćenim kontaktima koji moraju biti pravilno poravnati s kontaktima uređaja.

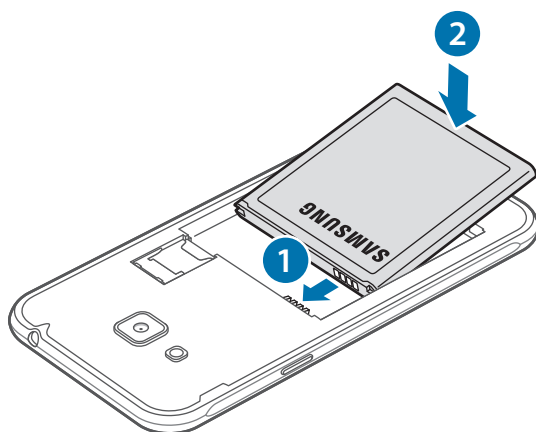


- 3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

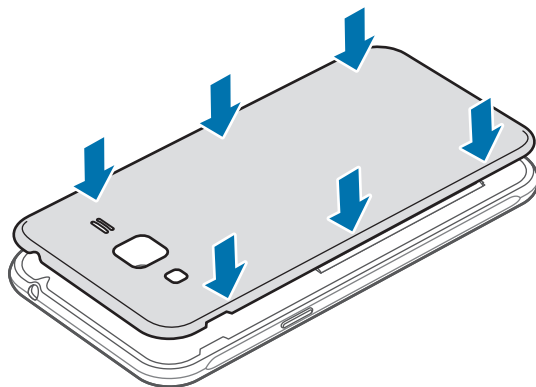

Uklanjanje baterije

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Izvadite bateriju.

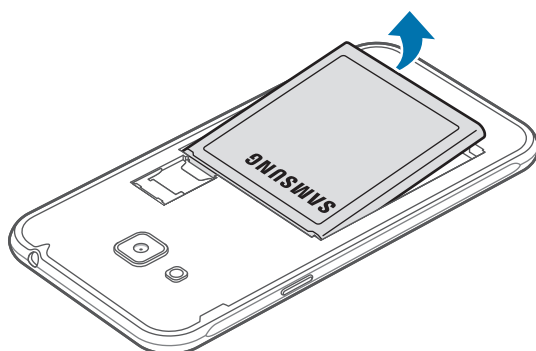


Punjenje baterije

Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.



Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- 1 Spojite USB kabel na punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

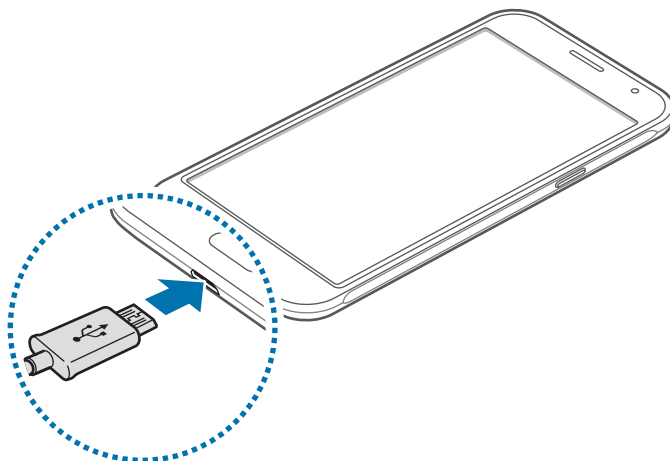

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

2 Uključite USB punjač u struju utičnicu.

3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Pregled preostalog vremena punjenja

Tijekom punjenja otvorite početni zaslon i dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Baterija**.



Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu vašeg uređaja i uvjetima punjenja. Preostalo vrijeme punjenja možda se neće prikazati kada uređaj punite u jako vrućim ili hladnim uvjetima.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.

- Optimirajte uređaj pomoću Pametnog upravitelja.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
- Aktivacija načina uštede energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije

- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.
- Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može biti sporija zbog slabije struje.
- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Štednja baterije

Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Baterija** → **Štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Za automatsko aktiviranje načina štednje energije kad preostala snaga baterije dosegne unaprijed postavljenu razinu dodirnite **Započ. štednje energije** i odaberite opciju.

Maksimalna štednja baterije

Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj izvršava sljedeće funkcije:

- Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
- Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
- Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Baterija** → **Maksimalna štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite **VIŠE** → **Isključi maks. štednju baterije**.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

SIM ili USIM kartica


Instaliranje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.



S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

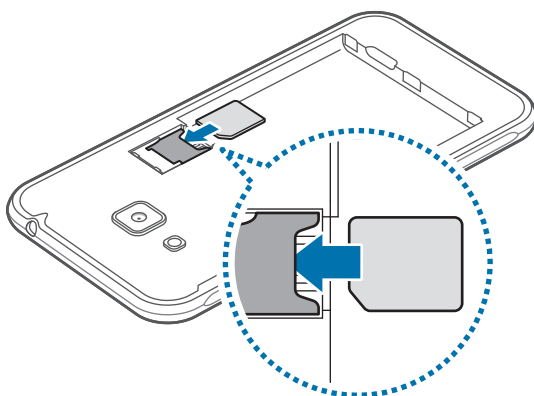


- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

- 3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Izvadite SIM ili USIM karticu.

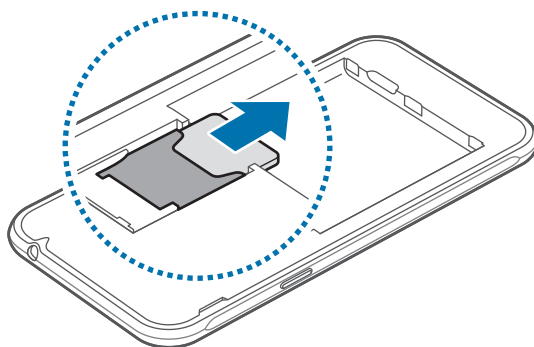

Memorijska kartica

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje datoteke** → **SD kartica**.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

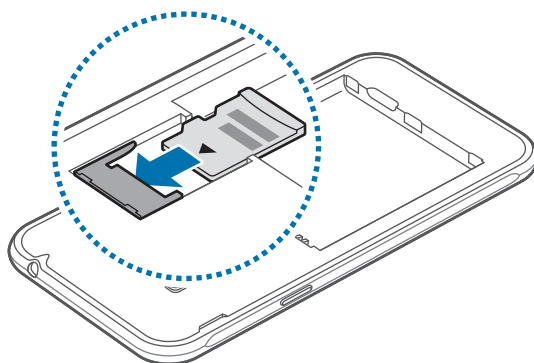

- 3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Pohrana** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Pohrana** → **Format SD kartice** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **OBRIŠI SVE**.



Ne zaboravite izraditi sigurnosnu kopiju svih važnih podataka pohranjenih na memorijskoj kartici prije nego što je formatirate. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.



- Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje i tipku glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Zaslon na dodir




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.



- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.

Dodirivanje

Za otvaranje aplikacije, za odabir stavke izbornika, za pritisak gumba na zaslonu ili za upisivanje znaka koristeći se tipkovnicom, dodirnite ju prstom.

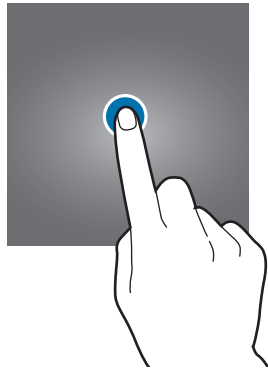


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.




Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

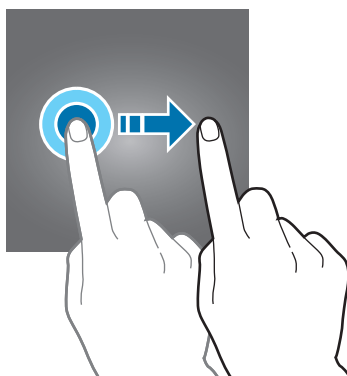


Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetsku stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

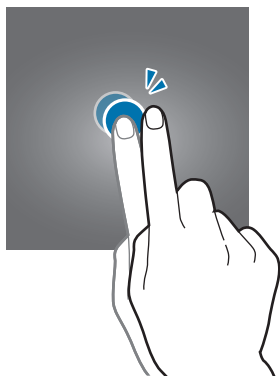



Pomicanje

Pomičite se ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugih okvira. Pomičite prstom prema gore ili dolje za pomicanje kroz mrežnu stranicu ili popis stavki, poput kontakata.

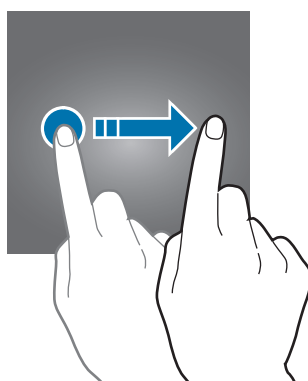

Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

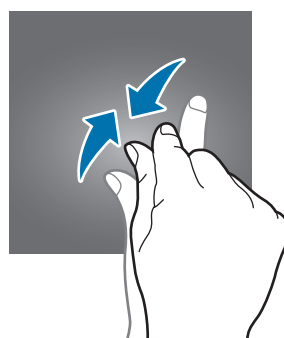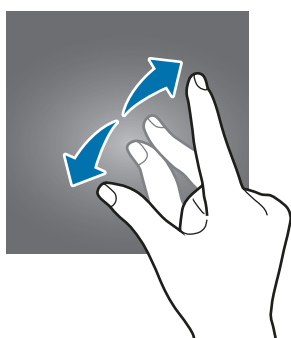

Početni zaslon

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl.

Za prikaz ostalih okvira prijedite prstom ulijevo ili udesno.



Opcije početnog zaslona

Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno. Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili premještanjem okvira početnog zaslona. Možete podesiti i pozadinu početnog zaslona, dodavati widgete na početni zaslon i više.

- **Pozadine:** Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Widgeti:** Dodavanje widgeta na početni zaslon. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.
- **Teme:** Promijenite temu uređaja. Vizualni elementi sučelja, kao što su boje, ikone i pozadine, mijenjat će se ovisno o odabranoj temi.



Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.

Za dodavanje widgeta, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.


Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** na vrhu zaslona.

Kreiranje mapa

1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.

2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.

Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.

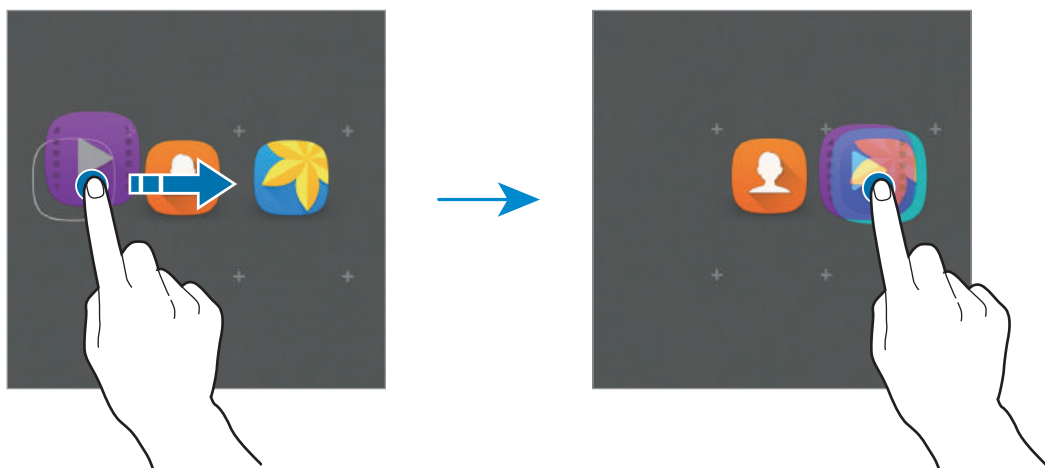

3 Unesite naziv mape.

Za izmjenu boje mape dodirnite 🎨.

Za dodavanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite drugu aplikaciju te je povucite u mapu.

Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite **+**.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite .

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz ostalih okvira prijedite prstom ulijevo ili udesno.

Premještanje stavki



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **UREDİ**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Kreiranje mapa



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **UREDİ**.
- 2 Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
- 3 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.



- 4 Unesite naziv mape.
Za izmjenu boje mape dodirnite 🎨.

Za dodavanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite drugu aplikaciju te je povucite u mapu.






Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.



Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.


Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen

Ikona	Značenje
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Zaslon zaključavanja

Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Za otključavanje zaslona pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili za početni zaslon i pomičite se u bilo kojem smjeru.

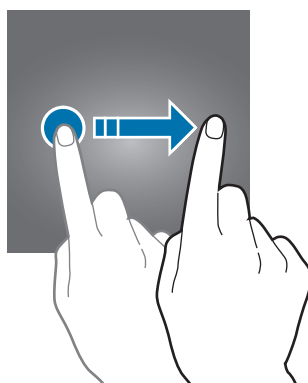

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim podacima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Vrsta zaključavanja zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Lozinka


Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Ploča obavijesti


Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti kličite na zaslonu prema gore.

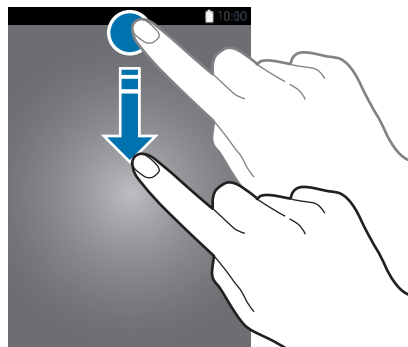

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

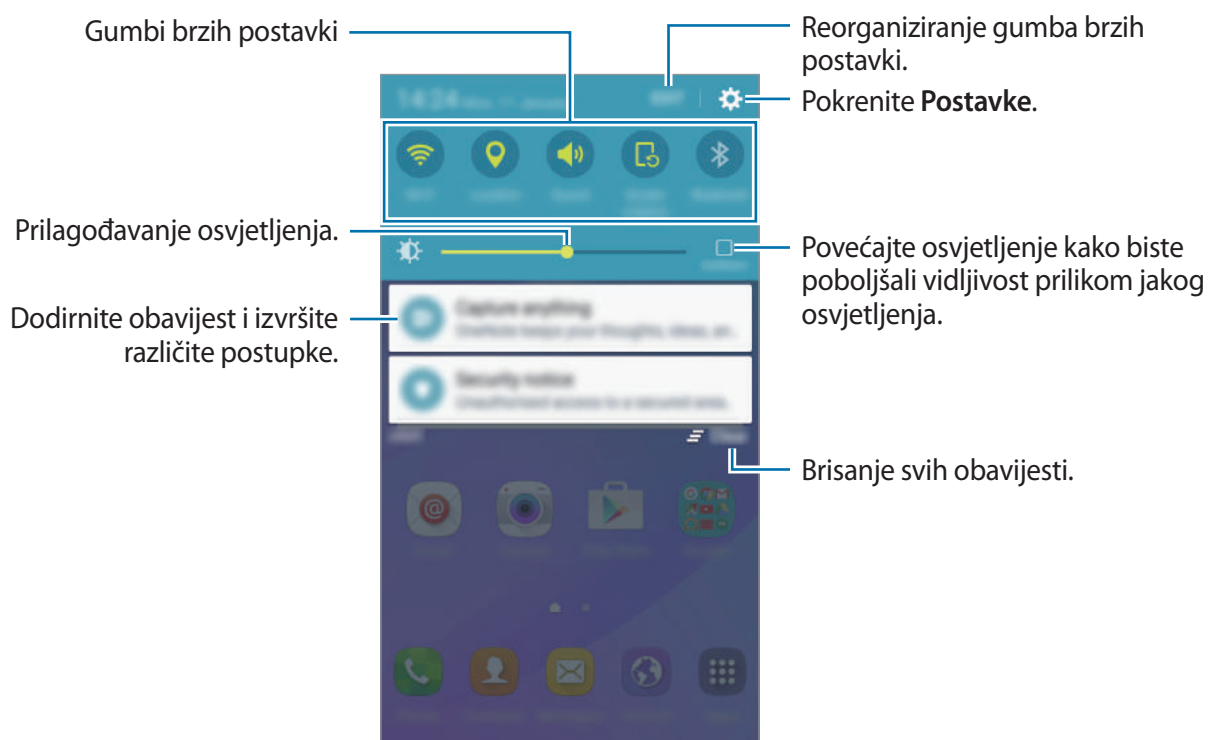

Uporaba gumba brzih postavki

Dodirnite gumbе za brze postavke za aktiviranje nekih funkcija. Za prikaz više gumbi kližite lijevo ili desno na području gumba. Za pregled detaljnijih postavki dodirnite i držite gumb.

Za preraspoređivanje gumba dodirnite **UREDİ**, dodirnite i držite gumb, a zatim ga povucite na drugu lokaciju.


Unos teksta

Prikaz tipkovnice


Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

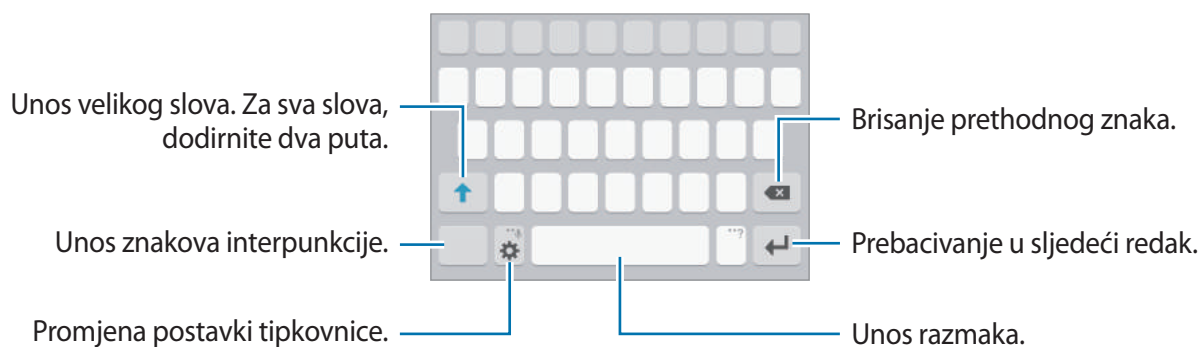

Promjene jezika unosa

Dodirnite  → **Dodaj jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa pomicanjem razmaknice ulijevo ili udesno.



Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite , odaberite jezik pod **Unesite jezike**, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.






Na **Tipkovnica 3x4**, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.

Dodatne funkcije tipkovnice

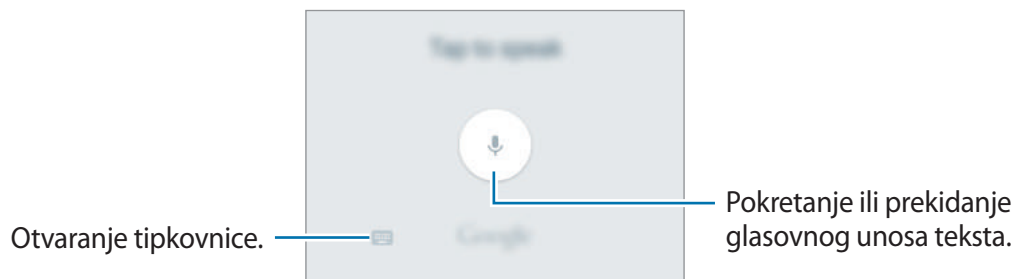

Dodirnite i držite  za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto  ikone ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.

-  : Glasovni unos teksta.



-  : Unos emotikona.
-  : Promjena postavki tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite  ili  za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Reži**.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite gdje će se tekst umetnuti te dodirnite **Zalijepi**.

Snimka zaslona

Snimate snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.

Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i isključivanje. Možete pregledati snimljene slike u **Galerija**.




Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.

Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje aplikacije s popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite  i odaberite prozor nedavno korištene aplikacije.

Zatvaranje aplikacije

Dodirnite  i povucite prozor nedavno korištene aplikacije ulijevo ili udesno za zatvaranje aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **ZATVORI SVE**.

Uređaj i upravljanje podacima

Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja

Možete prenijeti podatke s prethodnog uređaja na vaš novi uređaj pomoću aplikacije Samsung Smart Switch.

Dostupne su sljedeće verzije aplikacije Samsung Smart Switch.

- Mobilna verzija: Prijenos podataka između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti iz **Galaxy Apps** ili **Trg. Play**.
- Računalna verzija: Prijenos podataka između vašeg uređaja i računala. Aplikaciju možete preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
- Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch. Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate pravo.

Prijenos podataka s mobilnog uređaja

Prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na vaš novi uređaj.

Preuzmite i instalirajte aplikaciju Smart Switch iz trgovine **Galaxy Apps** ili **Trg. Play**.

Pokrenite aplikaciju **Smart Switch** i slijedite upute na zaslonu kako biste prenijeli podatke s vašeg starog uređaja.

Prijenos podataka s računala

Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj novi uređaj.

1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart Switch.

2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.



Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijedite na peti korak.

3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.

4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim odspojite svoj prethodni uređaj s računala.

5 Povežite svoj novi uređaj s računalom pomoću USB kabela.

6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na novi uređaj.

Uporaba uređaja kao izmjenjivog diska za prijenos podataka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.



Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
Dodirnite **Fotoapararat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Ažuriranje uređaja

Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.

Bežično ažuriranje

Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Ručno preuzimanje aktualizacija**.



Da biste automatski provjerili ima li dostupnih ažuriranja, dodirnite prekidač **Autom. preuzimanje aktualizacija** za aktivaciju. Ažuriranja će biti preuzeta tek kada se uređaj poveže s mrežom Wi-Fi.

Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch

Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.

- 1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje aplikacije Smart Switch.
- 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
- 3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 4 Ako je ažuriranje softvera dostupno, slijedite upute na zaslonu kako biste ažurirali uređaj.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
- Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge medijske uređaje s računala.

Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti u svoj račun za Google kako biste sigurnosno kopirali ili obnovili podatke. Više informacija pogledajte u [Računi](#).

Uporaba Google računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**, a zatim dodirnite prekidač **Pokreni sig. kopiju** radi aktiviranja. Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.

Dodirnite klizač **Auto. vraćanje sigurnosne kopije** kako biste ga uključili i napravili sigurnosnu kopiju pomoću računa za Google. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci bit će vraćeni.

Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Aplikacije

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Apps

Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje Samsung Galaxy.

Dodirnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite **TRAŽI** za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite ▼ → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trg. Play

Kupujte i preuzimajte aplikacije.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite polje za pretraživanje pomoću ključne riječi.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite ≡ → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite **UREDİ**. Ikona  pojavljuje se na aplikacijama koje možete deaktivirati ili deinstalirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **ISKLJUČI** ili **DEINSTALIRAJ**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **ISKLJUČI** ili **DEINSTALIRAJ**.

- **ISKLJUČI**: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
- **DEINSTALIRAJ**: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.

Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite **UKLJUČI**.

Telefon

Uvod


Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.


Upućivanje poziva

1 Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.


2 Unesite telefonski broj.

Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu.

3 Dodirnite  za upućivanje poziva ili dodirnite  za upućivanje videopoziva.

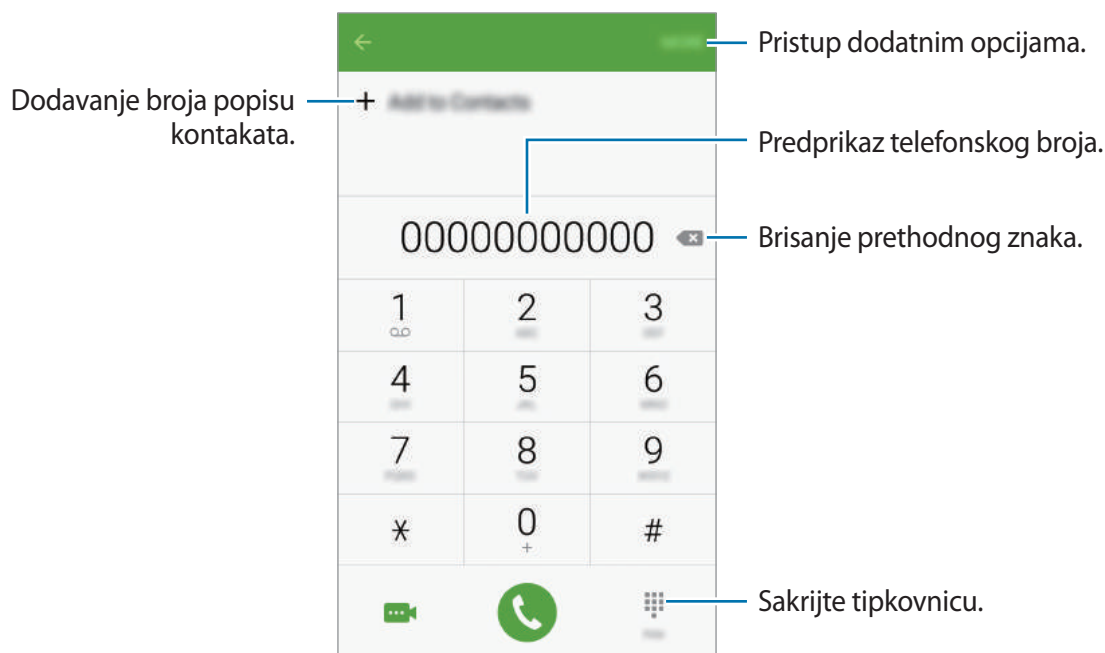



Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona

Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga.

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **ZAPIS** ili **IMENIK**, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za upućivanje poziva.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

- 1** Dodirnite  da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
- 2** Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +.
- 3** Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Primanje poziva


Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.


Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Kako biste stvorili različite poruke odbacivanja, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** → **VIŠE** → **Postavke** → **Blokiranje poziva** → **Poruke pri odb. poziva**, unesite poruku odbacivanja i zatim dodirnite .


Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, ikona  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **ZAPIS** za prikaz propuštenih poziva.

Opcije tijekom poziva


Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Dodaj poziv:** Upućivanje drugog poziva.
- **Dod. glasn.:** Povećavanje glasnoće.
- **Bluetooth:** Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Tipke / Sakrij:** Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
- **Bešumno:** Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **E-pošta:** Slanje e-pošte.
- **Poruka:** Šalje poruku.
- **Internet:** Pretražite internetske stranice.
- **Imenik:** Otvara popis kontakata.
- **S Planer:** Otvorite kalendar.
- **Zapis:** Stvaranje zapisa.
-  : Završite trenutni poziv.

Tijekom video poziva

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

- **Promij.:** Prebacite s prednje na stražnju kameru.
-  : Završite trenutni poziv.
- **Bešumno:** Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.





Imenik


Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Ručno kreiranje kontakata

- 1 Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  i odaberite mjesto pohrane.
- 3 Unesite kontaktne podatke.
 -  : Umetanje slike.
 -  /  : Dodaje ili briše polje kontakta.
- 4 Dodirnite **SPREMI**.

Za dodavanje telefonskog broja na popisa kontakata pomoću tipkovnice, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon**. Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu. Unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Kako biste dodali telefonski broj na popis kontakata s kojeg ste primili poziv ili poruku, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** → **ZAPIS** → kontakt → **NOVI KONTAKT**.

Uvoz kontakata

Uvezite kontakte s uređaja za pohranu na svoj uređaj.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **VIŠE** → **Postavke** → **Uvoz/izvoz imenika** → **UVOZ**, a zatim odaberite opciju uvoza.

Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodajte omiljeni kontakt.
- 📞 / 📺 : Uputite glasovni ili video poziv.
- ✉ : Sastavite poruku.
- ✉@ : Sastavite e-poštu.

Poruke

Uvod

Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.

Slanje poruka




Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja poruka.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite .

3 Dodajte primatelje i unesite poruku.

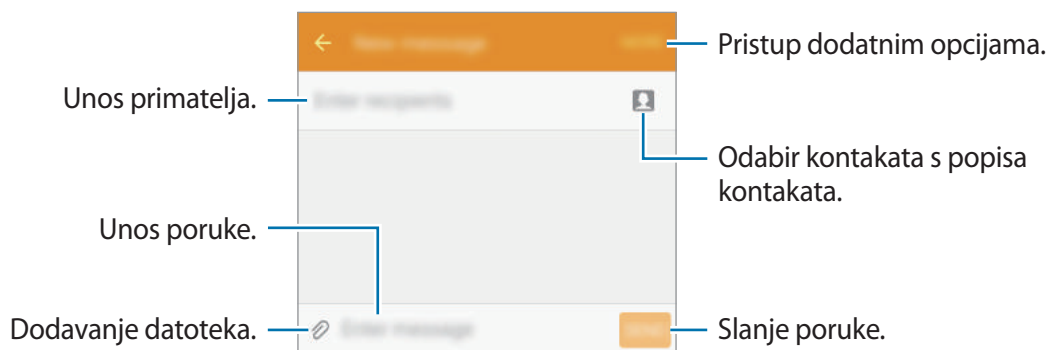

4 Dodirnite **ŠALJI** za slanje poruke.

Pregled poruka

Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.



Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja poruka.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

2 Na popisu poruka odaberite kontakt.


3 Pregledajte svoj razgovor.

Internet

Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako biste im lako pristupili.

- 1 Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite adresno polje.
- 3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**.

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

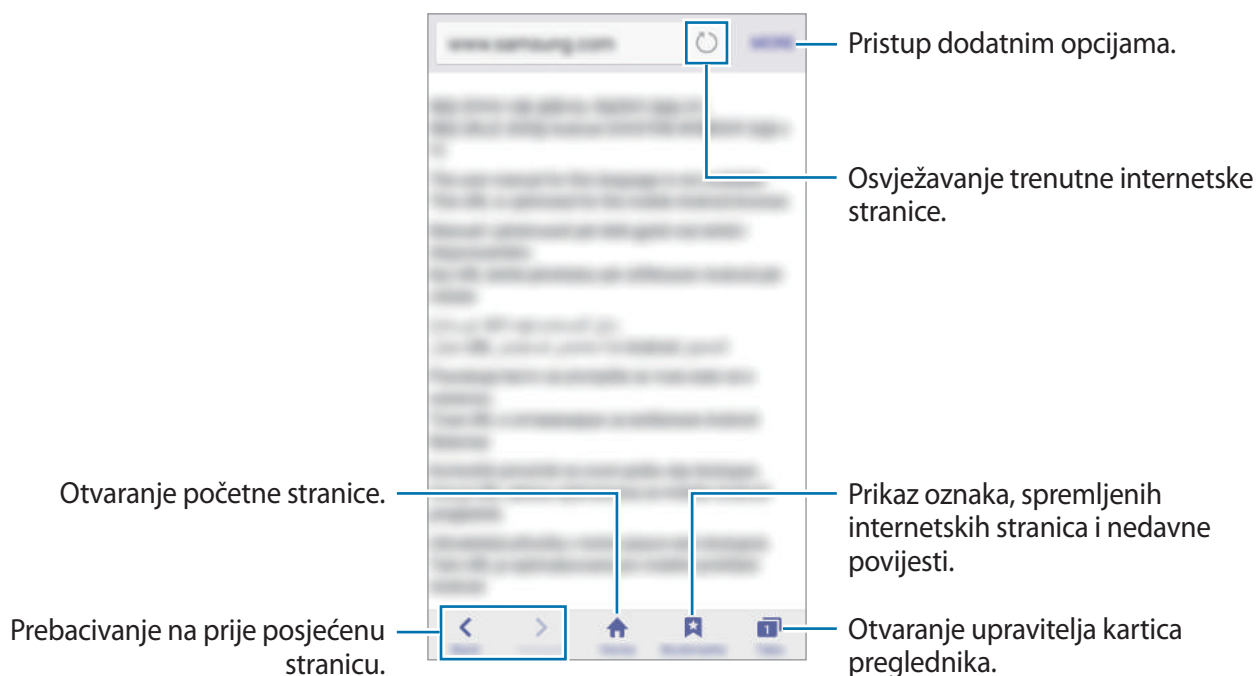

Email

Postavljanje računa e-pošte


Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

- 1 Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite **DALJE**.
Za ručni upis računa e-pošte tvrtke dodirnite **RUČNO POSTAVLJ**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Ako imate više računa e-pošte, možete jedan postaviti kao zadani račun. Dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **VIŠE** → **Postavi zadani račun**.

Slanje poruka e-pošte

- 1 Dodirnite  za sastavljanje poruke e-pošte.
- 2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
- 3 Dodirnite **POŠALJI** za slanje pošte.

Čitanje poruka e-pošte

Na popisu poruka e-pošte dodirnite poruku za čitanje.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.

Osnovno snimanje




Možete snimati fotografije ili videozapise. Pregledajte svoje fotografije i videozapise u **Galerija**.

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 2 Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.
 - Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
 - Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite **Snimanje**.
 - Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .



Na zaslonu prikaza ključite na desno za pristup popisu načina snimanja. Ili ključite prema lijevo za pregled fotografija i videozapisa koje ste snimili.



- Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Prednja je kamera opremljena lećama širokog kuta snimanja. Kod širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.

Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete **Kamera** sa zaključanog ekrana dok su aktivirane sigurnosne funkcije.

Brzo pokretanje kamere

Dvaput brzo pritisnite tipku za početni zaslon za pokretanje **Kamera**. **Kamera** se uvijek pokreće u automatskom načinu rada.



Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kad je zaslon isključen dok su aktivirane sigurnosne funkcije.

Zaključavanje fokusa i ekspozicije

Jak kontrast između svijetlog i tamnog te pozicija subjekta izvan područja automatskog fokusa mogu otežati postizanje odgovarajuće ekspozicije. Zaključajte fokus ili ekspoziciju, a zatim fotografirajte.

Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit će zaključani.

Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.



Ova značajka je dostupna samo u nekim načinima snimanja.

Auto način


Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Auto**.

Način rada Pro

Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO vrijednost.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Profesionalno**. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a zatim dodirnite  za snimanje fotografija.

- **WB** : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
- **ISO** : Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim fotografijama.
-  : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.

Panorama

Snimate niz fotografija horizontalno ili vertikalno i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki prikaz.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Panorama**.




Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilicu kamere.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

Uzast. snim.

Snimate niz fotografija objekata u pokretu.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Uzast. snim.**

Dodirnite i držite  kako biste snimili uzastopno nekoliko fotografija.

Lijepo lice

Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Lijepo lice.**

Autoportret


Snimajte autoportrete prednjom kamerom.

1 Na zaslonu prikaza dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.

2 Dodirnite **NAČIN** → **Autoportret.**

3 Okrenite se prema leći prednje kamere.

4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite zaslon kako biste se samostalno slikali.

Za snimanje fotografije korištenjem dlana dodirnite  i dodirnite prekidač **Upravljanje gestama** za aktiviranje. Pokažite dlan prema prednjoj kameri. Uređaj snima fotografiju nekoliko sekunda nakon prepoznavanja vašeg dlana.

Zvuk i snimka

Slikajte fotografiju sa zvukom. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću  u **Galerija**.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Zvuk i snimka.**

Sport

Slikajte fotografiju predmeta koji se brzo pomiču.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Sport.**

HDR (Bogati ton)

Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i na svijetlim i tamnim područjima.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **HDR (Bogati ton)**.



Bez efekta



S efektom

Postavke kamere

Brze postavke

Na zaslonu prikaza koristite sljedeće brze postavke.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.

- 🌞 : Odaberite filter efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa.
- ⌚ : Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
- 📷 : Koristite kliznu traku za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.
- ✨ : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.

Postavke kamere

Na zaslonu prikaza dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.

- **Veličina foto. (straž.) / Veličina foto. (prednja):** Odaberite razlučivost za fotografije. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
- **Veličina video. (straž.) / Veličina video. (prednja):** Odaberite razlučivost za videozapise. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
- **Upravljanje gestama:** Podesite uređaj da prepozna vaš dlan kako biste mogli snimati autoportrete.
- **Spremi slike kao pregledane:** Kada snimate fotografije prednjom kamerom, okrenite sliku kako biste napravili zrcalnu sliku izvornog prizora.
- **Rešetkaste linije:** Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Lokacijske oznake:** Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.



- Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
- **Pregledaj slike:** Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
- **Brzo pokretanje:** Postavite uređaj za brzo pokretanje kamere brzim pritiskom na tipku za početni zaslon.
- **Mjesto spremanja:** Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Funkc. tipki za glasnoću:** Postavite uređaj za upotrebu tipke glasnoće radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Poništavanje postavki:** Poništavanje postavki kamere.

Galerija



Uvod

Pregledajte i upravljajte fotografijama i videozapisima pohranjenima u uređaju.


Prikazivanje slika ili videozapisa

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Odaberite sliku ili videozapis.

Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u prikazu minijatura. Za reprodukciju videozapisa dodirnite .

Prebacivanje na prethodni zaslon.

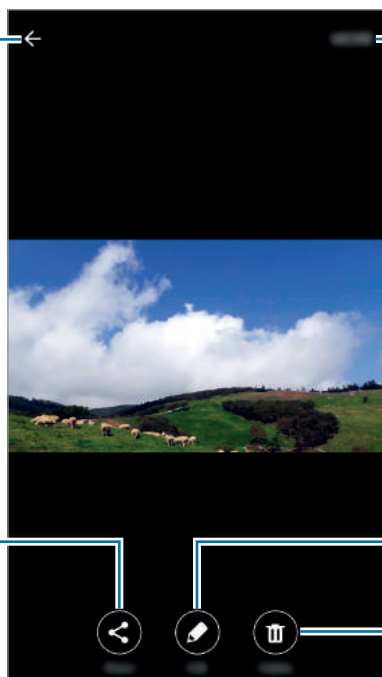

Više opcija

Podijeli sliku s drugima.

Mijenjanje slike.

Brisanje slike.

Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.

Brisanje slika ili videozapisa

Brisanje slike ili videozapisa

Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite **Obriši** na vrhu zaslona.


Višestruko brisanje slika i videozapisa

- 1 Na glavnom ekranu galerije i dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
- 2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
- 3 Dodirnite **OBRISI**.

Pametni upravitelj

Uvod

Pametni upravitelj omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, RAM i sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj jednim dodirom prsta.

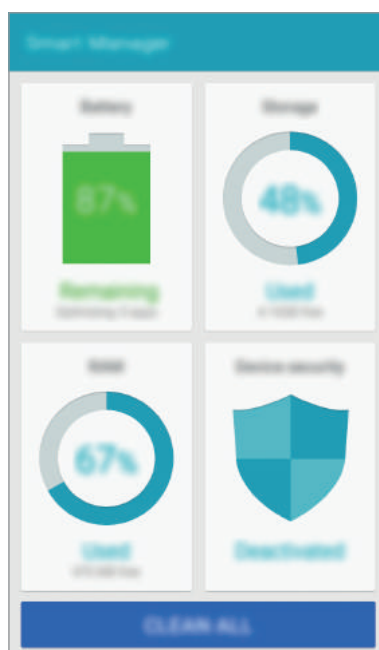

Uporaba funkcije brzog optimiranja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Pametni upravitelj** → **OČISTI SVE**.

Funkcija brzog optimiranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima.

- Identificiranje aplikacija koje koriste previše snage baterije i brisanje dijela memorije.
- Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
- Skeniranje u potrazi za zlonamjernim softverom.

Korištenje Pametnog upravitelja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Pametni upravitelj** i odaberite funkciju.

Baterija

Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom napunjenosti baterije sačuvajte snagu baterije aktiviranjem funkcije uštede energije i zatvaranjem aplikacija koje troše prekomjernu količinu snage baterije.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

Memorija

Provjerite status iskorištenog i raspoloživog kapaciteta baterije. Možete obrisati nekorištene i zaostale datoteke ili deinstalirati aplikacije koje više ne koristite.

RAM

Provjerite količinu dostupnog RAM-a. Možete zatvoriti pozadinske aplikacije i smanjiti količinu RAM-a koji koristite kako biste ubrzali uređaj.

Sigurnost uređaja

Provjerite status sigurnosti uređaja. Ova značajka skenira uređaj u potrazi za zlonamjernim softverom.


S Planer

Uvod

Upravlajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.


Kreiranje događaja

- 1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **+** ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite **+**.
- 3 Unesite detalje o događanjima.

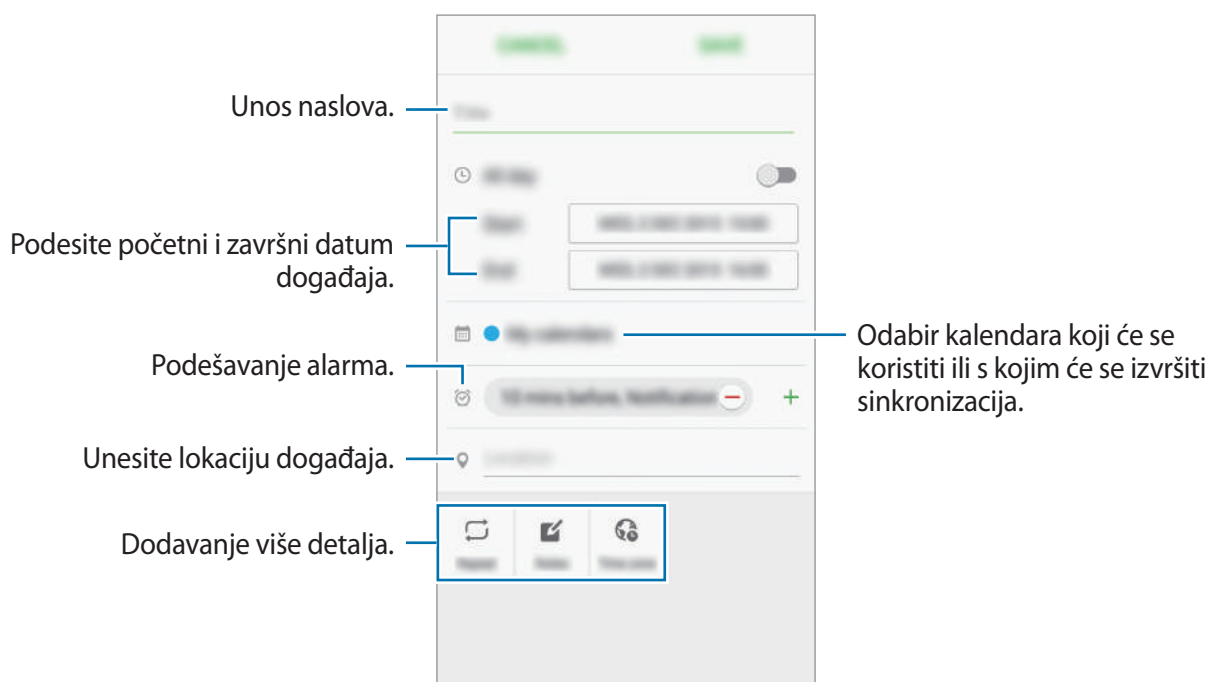

- 4 Dodirnite **SPREMI** za spremanje događanja.

Kreiranje zadatka

- 1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite ▼ → **Obaveze**.
- 3 Unesite detalje zadatka i dodirnite **DANAS** ili **SUTRA** kako biste postavili rok.
Za dodavanje više detalja dodirnite .
- 4 Dodirnite **SPREMI** za spremanje zadatka.

Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite uslugu računa, a zatim dodirnite prekidač **Sinkronizacija Kalendar** za sinkroniziranje događanja i zadataka s računom.

Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **S Planer** → **VIŠE** → **Upravljač kalendarima** → **Dodaj račun**. Zatim odaberite račun s kojim želite sinkronizirati i prijavite se.

Video

Gledajte videozapise pohranjene u uređaju i prilagodite postavke reprodukcije.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.


Odaberite video za reproducirati.



Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih snimki.


1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Tools** → **Diktafon**.

2 Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofon.

Dodirnite **Pauza** za stanku u snimanju.

Dodirnite **Odbij poziv** kako bi tijekom snimanja glasovne snimke dolazni pozivi bili automatski odbijeni.



3 Dodirnite  za završetak snimanja.

Moje datoteke

Pristupite i upravljajte različitim datotekama koje su pohranjene na uređaju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Tools** → **Moje datoteke**.

- **Kategorija:** Prikaz datoteka po kategorijama.
- **Lokalna memorija:** Prikaz datoteka pohranjenih u uređaju.
- **ISKORIŠTENA MEMORIJA:** Pregledajte informacije o pohrani vašeg uređaja.

Kako biste pretraživali datoteke ili mape, dodirnite **TRAŽI**.

Zapis

Kreirajte zapise i organizirajte ih po kategorijama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Tools** → **Zapis**.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite  na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

- **Kategorija:** Kreiranje ili podešavanje kategorije.
- **Slika:** Umetanje slika.
- **Glas:** Snimanje glasa za umetanje.
- **Zadaci:** Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.

Za spremanje zapisa dodirnite **SPREMI**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

Traženje zapisa

Dodirnite **TRAŽI** na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.

Sat

Uvod

Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta, odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.

Alarm

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Alarm**.

Postavljanje alarma

Dodirnite **DODAJ** na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **SPREMI**.

Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite **TIPKOVNICA**.

Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite ikonu sata pored alarma na popisu alarma.

Zaustavljanje alarma

Dodirnite **PREKID** za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja dodirnite **ODGOĐENO** za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

Brisanje alarma

Dodirnite ✕ na alarmu na popisu alarma.

Svjetsko vrijeme

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.

Kreiranje satova

Dodirnite **DODAJ** pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Brisanje satova

Dodirnite ✕ na satu.

Štoperica

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **POČETAK** za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite **KRUG**.
- 3 Dodirnite **ZAUSTAVI** za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite **NASTAVI**.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **PONIŠTI**.

Odbrojavanje

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Odbrojavanje**.
- 2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite **POČETAK**.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite **TIPKOVNICA**.
- 3 Dodirnite **PREKID** kad se odbrojavanje završi.

Kalkulator

Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** onemogućeno otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Rotacija zaslona** radi aktivacije.

Za pregled povijesti izračuna dodirnite **POVIJEST**. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite **TIPKOVNICA**.

Za brisanje povijesti, dodirnite **POVIJEST** → **IZBRIŠI POVIJEST**.

Radio


Slušanje FM radija


Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Prije upotrebe ove aplikacije morate priključiti slušalice koje služe kao radijska antena.



FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

Dodirnite  za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite  za povratak na zaslon FM radija.

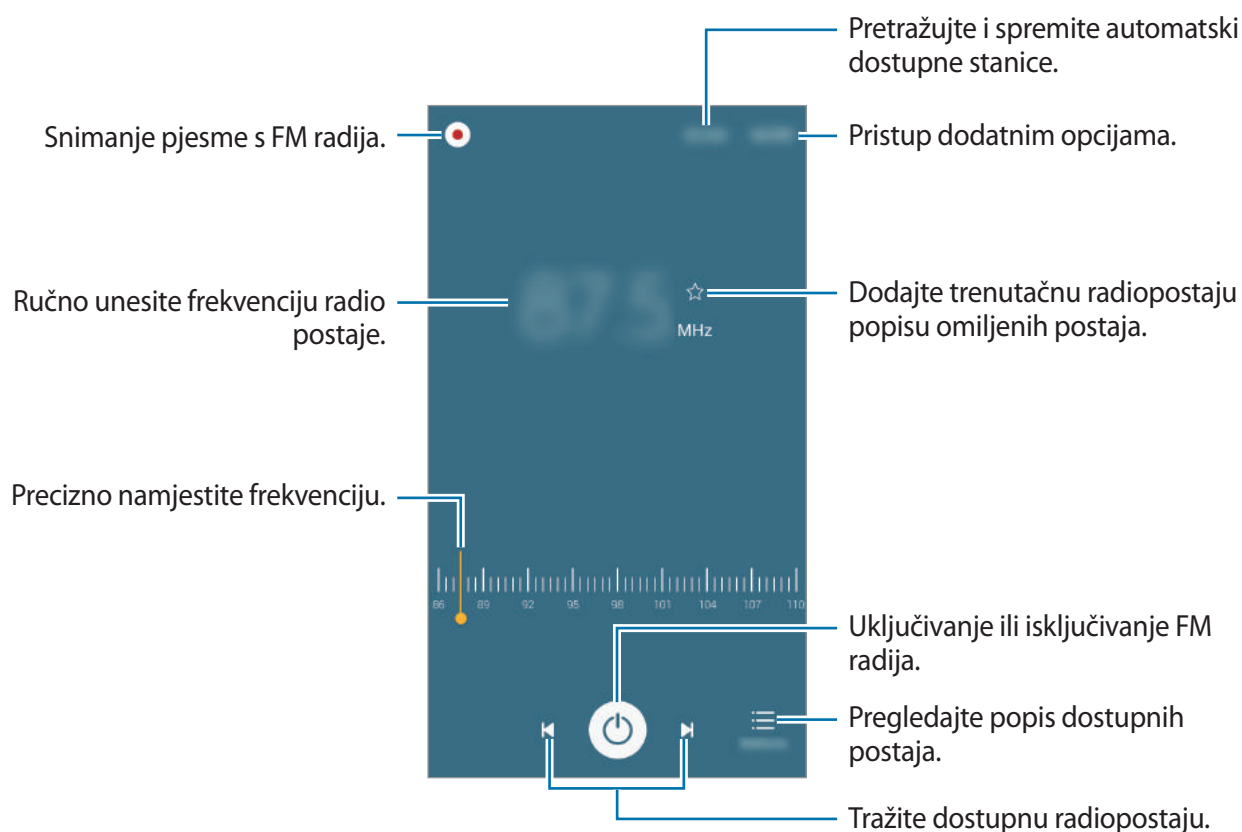

Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **SKENIRAJ**, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite ↩ za povratak na zaslon FM radija.

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u [Računi](#).

Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

Gmail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.

Play filmovi

Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje iz aplikacije **Trg. Play**.

Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

Fotografije

Na jednom mjestu pretražite, upravljajte i uređujte slike i videozapise iz različitih izvora.

Hangouts

Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i videopozivima dok čavrljate.

Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

Glas. pretraživanje

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

Postavke usluge Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Postavke

Uvod

Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem brojnih opcija postavki.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**.

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite **TRAŽI**.

Za uređivanje popisa često korištenih postavki dodirnite **UREDİ**. Zatim označite stavke koje ćete dodati ili odznačite stavke koje ćete ukloniti.

Wi-Fi

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.



Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.

Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.

3 Dodirnite **SPOJI**.



Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **ZABORAVI**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi Direct**.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi Direct.
- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.

Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

- 1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Dodirnite **Dijeli** → **Wi-Fi Direct**, odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike i zatim dodirnite **DIJELI**.
- 4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.

Prekidanje veze s uređajem

- 1 Dodirnite **Wi-Fi** na zaslonu postavki.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi Direct**.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
- 3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.

Bluetooth

Uvod

Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

- 2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.



Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.

- 3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.


Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

- 1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Dodirnite **Dijeli** → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.
- 4 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Odspajanje Bluetooth uređaja

- 1 Dodirnite **Bluetooth** na zaslonu aplikacija.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
- 2 Dodirnite  pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
- 3 Dodirnite **Odspoji**.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Profil Bez mreže**.



Pripazite da uređaj bude isključen tijekom polijetanja i slijetanja. Uređaj možete upotrebljavati u zrakoplovnom načinu rada nakon polijetanja ako vam dopusti kabinsko osoblje.

Mobilna pristupna točka i dijeljenje

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mobilna pristupna točka i dijeljenje**.




Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
- **Bluetooth dijeljenje:** Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
- **USB dijeljenje:** USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.

Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mobilna pristupna točka i dijeljenje** → **Mobilna pristupna točka**.
- 2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona  pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
Za podešavanje šifre mobilne pristupne točke dodirnite **VIŠE** → **Konf. mobilnu pristupnu točku** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite **SPREMI**.
- 3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korištenje podataka**.

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka:** Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Pozadinski podaci:** Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu podatkovnu vezu.

Za promjenu datuma mjesečnog resetiranja za razdoblje praćenja dodirnite ▼ → **Promijeni ciklus**.

Ograničavanje korištenja podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Korištenje podataka** i dodirnite prekidač **Postavi ograničenje mobilnih podataka** za aktivaciju.
- 2 Za postavljanje limita vucite traku za podešavanje limita gore ili dolje.
- 3 Za postavljanje razine upozorenja za korištenje podataka vucite traku za podešavanje upozorenja gore ili dolje.
Uređaj će vas upozoriti kad se dostigne razina upozorenja.

Mobilne mreže

Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mobilne mreže**.

- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Traži dostupne mreže i ručno se prijavi na mrežu.

NFC i plaćanje

Uvod

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.




Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja oštećenja NFC antene.

Uporaba NFC funkcije

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **NFC i plaćanje**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Postavite NFC antenu na poledinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.

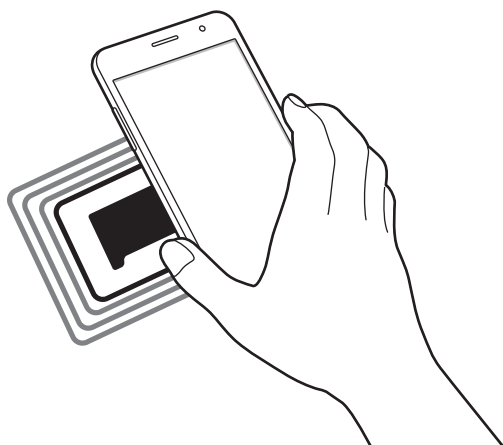

Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primiti podatke.

Plaćajte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **NFC i plaćanje**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Dodirnite područje NFC antene na poledinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite **NFC i plaćanje** → **Dodirni i plati**, a zatim odaberite aplikaciju.



Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.


Slanje podataka

Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **NFC i plaćanje**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Dodirnite **Android Beam** i dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
- 4 Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje**, dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.



Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

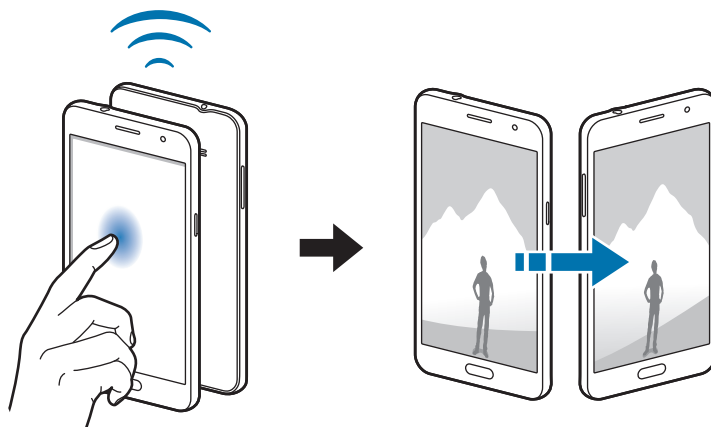

Više postavki veze

Opcije

Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više postavki veze**.

- **Ispis:** Konfiguriranje postavki dodatka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Više informacija pogledajte u [Ispis](#).
- **VPN:** Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
- **Zadana aplikac. za poruke:** Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodatka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje plug-inova za pisače

Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Više postavki veze** → **Ispis** → **Skini dodatke**.
- 2 Potražite plug-in pisača u **Trg. Play**.
- 3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
- 4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.

Za ručno dodavanje pisača dodirnite **VIŠE** → **Dodaj pisač** → **ADD PRINTER**.

Za promjenu postavki pisača dodirnite **VIŠE** → **Postavke ispisa**.

Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite **Dijeli** → **Ispis** → ▼ → **Svi pisaci**, a zatim odaberite pisac.

Zvukovi i obavijesti

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i obavijesti**.

- **Način zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Melodije zvona i zvukovi:** Promijenite zvuk zvona i postavke zvukova sustava.
- **Vibracije:** Promjena postavki vibracija.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
- **Ne ometajte:** Postavite uređaj na bešumne dolazne pozive i zvukove obavijesti, osim dopuštenih iznimaka.
- **Obavijesti o aplikacijama:** Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svjetlina:** Prilagodite svjetlinu zaslona.
- **Način Vani:** Uključite vanjski način rada kako biste imali bolju vidljivost zaslona prilikom jakog osvjetljenja.
- **Font:** Promjena veličine i vrste slova.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Način zaslona:** Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj tako da se tijekom punjenja pokrene zaštita zaslona.

Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije**.

- **Upravljanje aplikacijama:** Prikaz i upravljajte aplikacijama na uređaju.
- **Zadane aplikacije:** Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.

Pozadina

Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadina**.

Teme

Primijenite različite teme na uređaj kako biste promijenili vizualne elemente početnog zaslona, zaključanog zaslona i ikona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Teme**.

Za preuzimanje više tema dodirnite **VIŠE TEMA**.

Zaslon zaklj. i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti za uređaj, te SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost**.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.

- **Vrsta zaključavanja zaslona:** Promijenite način zaključavanja zaslona.
- **Prikaz informacija:** Promijenite postavke za stavke prikazane na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje:** Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Pronađi moj mobitel:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite mrežnom mjestu Find my mobile (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.

- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
- **Ostale postavke sigurnosti:** Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.

Privatnost

Promijenite postavke kako biste zaštitili privatnost.

Na zaslonu postavki dodirnite **Privatnost**.

- **Lokacija:** Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
- **Slanje dijagnost. info.:** Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.

Jednostavan način

Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog prikaza i većih ikona na početnom zaslonu.


Prebacivanje na jednostavni način rada


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Jednostavan način** → **Jednostavan način**.
- 2 Odaberite aplikacije pod **Jednostavne aplikacije** za primjenu jednostavnijeg prikaza.
- 3 Dodirnite **OK**.

Povratak na standardni način rada

Na početnom zaslonu kličite lijevo i dodirnite **Postavke** → **Jednostavan način** → **Standardni način** → **OK**.

Upravljanje prečacima

Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početni zaslon pomaknite se ulijevo, dodirnite , a zatim odaberite aplikaciju.

Za dodavanje prečaca kontaktu na početnom zaslonu pomaknite se udesno i dodirnite .

Za brisanje prečaca sa početnog zaslona dodirnite **UREDİ** i odaberite aplikaciju ili kontakt s .

Pristupačnost

Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

- **Vid:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim osobama.
- **Sluh:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa naglušim i gluhim osobama.
- **Motorika i interakcija:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa osobama s otežanim kretanjem.
- **Izravan pristup:** Postavite uređaj da se odabrani izbornici za pristupačnost otvaraju kada triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
- **Podsjetnik na obavijesti:** Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva:** Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva.
- **Način rada jednim dodirom:** Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **Usluge:** Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.

Računi

Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.

Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Odaberite uslugu računa.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.

Registriranje Samsung računa

Treba vam Samsung račun prilikom korištenja nekih Samsung aplikacija. Možete sigurnosno kopirati ili vratiti podatke spremljene u uređaju na svoj Samsung račun. Registrirajte svoj Samsung račun na uređaj kako biste praktično koristili Samsung usluge.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Dodirnite **Samsung account**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Nakon što je vaš Samsung račun registriran, možete koristiti aplikacije koje traže Samsung račun bez postupka prijave.

Uklanjanje računa

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi**, odaberite naziv računa, odaberite račun koji treba ukloniti i zatim dodirnite **VIŠE** → **Ukloni račun**.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.

- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Pokreni sig. kopiju:** Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Podesite uređaj za automatsko vraćanje postavki i podataka aplikacija s Google poslužitelja kada se aplikacije ponovno instaliraju.
- **Poništavanje postavki:** Vratite postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti bez brisanja podataka.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jezik i unos**.

- **Jezik:** Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
- **Zadana tipkovnica:** Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
- **Samsung tipkovnica:** Promijenite postavke Samsung tipkovnice.
- **Google unos teksta govorom:** Promijenite postavke glasovnog unosa.
- **Glas. ulaz:** Odaberite zadanu uslugu za glasovni unos. Također možete promijeniti postavke za svaku uslugu.
- **Opc. pret. teksta u govor:** Promijenite postavke pretvaranja teksta u govor.
- **Brzina pokazivača:** Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Baterija

Pregled informacija o snazi baterije i promjena opcija za uštedu energije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

- **KORIŠTENJE BATERIJE:** Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
- **Štednja baterije:** Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije. Više informacija pogledajte u [Štednja baterije](#).
- **Maksimalna štednja baterije:** Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama. Više informacija pogledajte u [Maksimalna štednja baterije](#).
- **Postotak na traci statusa:** Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.

Pohrana

Pogled informacije o memoriji uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pohrana**.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada ažurirate uređaj.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Datum i vrijeme**.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Auto. vremenska zona:** Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.

Korisnički priručnik

Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korisnički priručnik**.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

Dodatak

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi puta ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj zamrzava se ili ima kritičnu pogrešku

Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Ponovo pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Prisilno ponovno pokretanje

Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje i tipku glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.

Ponovno namještanje uređaja

Ako prethodno navedena rješenja ne riješe problem, obavite vraćanje uređaja na tvorničke postavke.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na tipku glasnoće ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Promijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti sposobnost potpunog punjenja.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu. Ako se uređaj pregrije ili ostane zagrijan duže vremensko razdoblje, ne upotrebljavajte ga neko vrijeme. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, obratite se servisnom centru Samsung.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Promijenite bateriju.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primete poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijске datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Autorsko pravo

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.