


Slike i crteži navedeni u ovim uputama za korisnike su informativni i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i specifikacije uređaja mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Važne informacije o jamstvu koje se tiču formata prikaza na televizoru

1. Funkcije koje se odnose na digitalnu televiziju (DVB) dostupne su samo u državama/područjima u kojima se emitira digitalni zemaljski signal DVB-T (MPEG2 i MPEG4 AVC) ili u kojima postoji pristup kompatibilnoj usluzi kabeleske televizije DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC). Od lokalnog distributera zatražite informacije o mogućnosti primanja DVB-T ili DVB-C signala.
2. DVB-T je DVB europski konzorcijski standard za emitiranje digitalnog zemaljskog televizijskog signala, a DVB-C je standard za emitiranje digitalne televizije putem kabela. Međutim, neke značajke, kao što su EPG (Electric Programme Guide - elektronski programski vodič), VOD (Video on Demand - video na zahtjev) itd., nisu uključene u ovu specifikaciju. Dakle, u ovom trenutku ih ne podržavamo.
3. Iako ovaj televizor udovoljava posljednjim DVB-T i DVB-C standardima [kolovoz, 2008.], kompatibilnost s budućim standardima DVB-T digitalnog zemaljskog emitiranja i DVB-C digitalnog kabeleskog emitiranja ne može se jamčiti.
4. Ovisno o državi/području u kojem se ovaj televizor koristi, neki davatelji usluga kabeleske televizije takvu uslugu mogu dodatno naplatiti te ćete možda morati pristati na njihove uvjete poslovanja.
5. Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u nekim državama ili područjima, a DVB-C možda neće ispravno raditi kod nekih davatelja usluga kabeleske televizije.
6. Dodatne informacije možete dobiti ako se obratite u centar za korisničku podršku tvrtke Samsung.

 Razlike u načinu emitiranja u različitim državama mogu utjecati na kvalitetu prijema signala na televizoru. Radne karakteristike televizora provjerite kod lokalnog ovlaštenog distributera tvrtke SAMSUNG ili u centru za korisničku podršku tvrtke Samsung provjerite mogu li se poboljšati ponovnim konfiguriranjem postavki televizora.


Upozorenje o prikazivanju statičnih slika

Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u .jpeg formatu) ili elemenata statičnih slika (poput logotipa televizijskih programa, panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.). Neprekidno prikazivanje statične slike može uzrokovati stvaranje zaostalih slika na LED zaslonu, što utječe na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:

- Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
- Slike pokušajte prikazivati preko cijelog zaslona koristeći izbornik televizora za postavljanje formata slike kako biste pronašli najprikladniji format.
- Smanjite vrijednosti svjetline i kontrasta na najmanju razinu koja je potrebna za postizanje željene kvalitete slike - previsoke vrijednosti mogu ubrzati postupak nastajanja "urezanih slika".
- Redovito upotrebljavajte značajke televizora koje smanjuju zadržavanje slike i "urezivanje slike", detalje potražite u korisničkom priručniku.

Osiguravanje prostora za montiranje


Ostavite traženu udaljenost između uređaja i drugih objekata (npr. zidovi) kako biste osigurali pravilno prozračivanje. Nepoštivanje ovog zahtjeva može uzrokovati požar ili probleme s uređajem zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.

-  Prilikom korištenja postolja ili zidnog nosača koristite samo dijelove koje je isporučila tvrtka Samsung Electronics.
- Ako koristite dijelove drugih proizvođača može doći do problema s uređajem ili ožljeda zbog pada uređaja.


-  Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

-  Budite pažljivi prilikom dodirivanja televizora jer neki njegovi dijelovi mogu biti vrući.

Montiranje s postoljem.

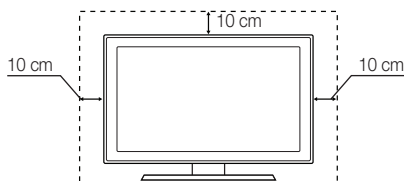

Montiranje sa zidnim nosačem.

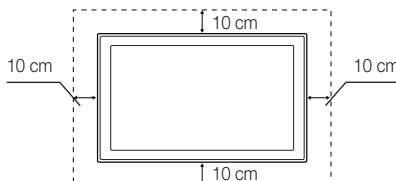

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova električna oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabl) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš. Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova električna oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš. Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.



Dodatna oprema

- ✎ Provjerite jesu li s televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
- ✎ Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- ✎ Kabeli koji nisu isporučeni u paketu mogu se kupiti zasebno.

⚠ OPREZ: ČVRSTO IH UMETNITE KAKO SE KASNIJE NE BI ISKOPČALI IZ UREĐAJA


- Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
- Upute za korisnike
- Jamstvena kartica / sigurnosne upute (nisu dostupne na nekim lokacijama)
- Kabel za napajanje
- Krpa za čišćenje




- Držač prsten (4EA)



- Držač kabela



- Adapter za CI karticu






- Komponentni/AV adapter



- Scart adapter


- ✎ Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
 - (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
 - (b) dopremanja uređaja u servisni centar, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
- ✎ S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.





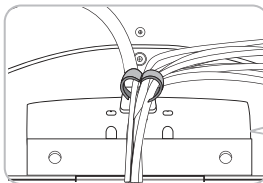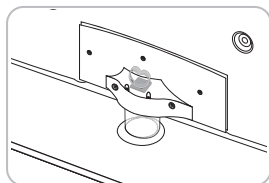
Sastavljanje postolja za držač kabela



Pregled upravljačke ploče

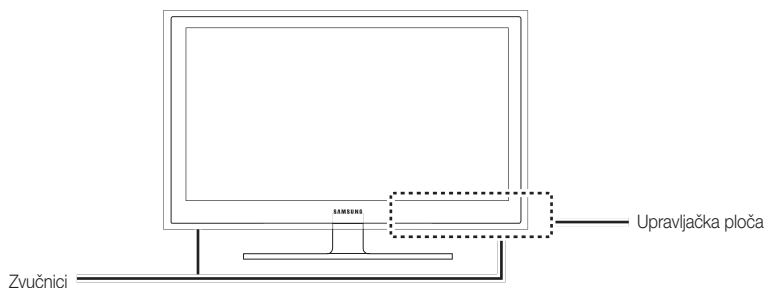 Boja i oblik proizvoda mogu varirati ovisno o modelu.




Senzor daljinskog upravljača	Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na televizoru.
Indikator napajanja	Treperi i isključuje se kad je napajanje uključeno, a zasvijetli u stanju pripravnosti.
SOURCE 	Služi za kretanje kroz sve dostupne ulazne izvore. U izborniku na zaslonu koristite ovaj gumb kao što biste koristili gumb ENTER  na daljinskom upravljaču.
MENU	Prikazuje izbornik na zaslonu, OSD (zaslonski prikaz) sa značajkama vašeg televizora.
—  +	Podešavanje jačine zvuka. Na zaslonskom prikazu koristite gumbе —  + kao što biste koristili gumbе ◀ i ▶ na daljinskom upravljaču.
▼ CH ▲	Mijenjanje kanala. Na zaslonskom prikazu koristite gumbе ▼ CH ▲ kao što biste koristili gumbе ▼ i ▲ na daljinskom upravljaču.
 (Napajanje)	Uključuje ili isključuje televizor.

Stanje pripravnosti


Televizor nemojte dugo vremena ostavljati u stanju pripravnosti (npr. ako odlazite na odmor). Mala količina električne energije troši se čak i kada je gumb napajanja isključen. Preporučuje se isključivanje kabela napajanja.

Pregled daljinskog upravljača

Ovo je poseban daljinski upravljač za slijepe i slabovidne osobe i ima točke po Brailleovom pismu na gumbima Struja, Kanal i Glasnoća.

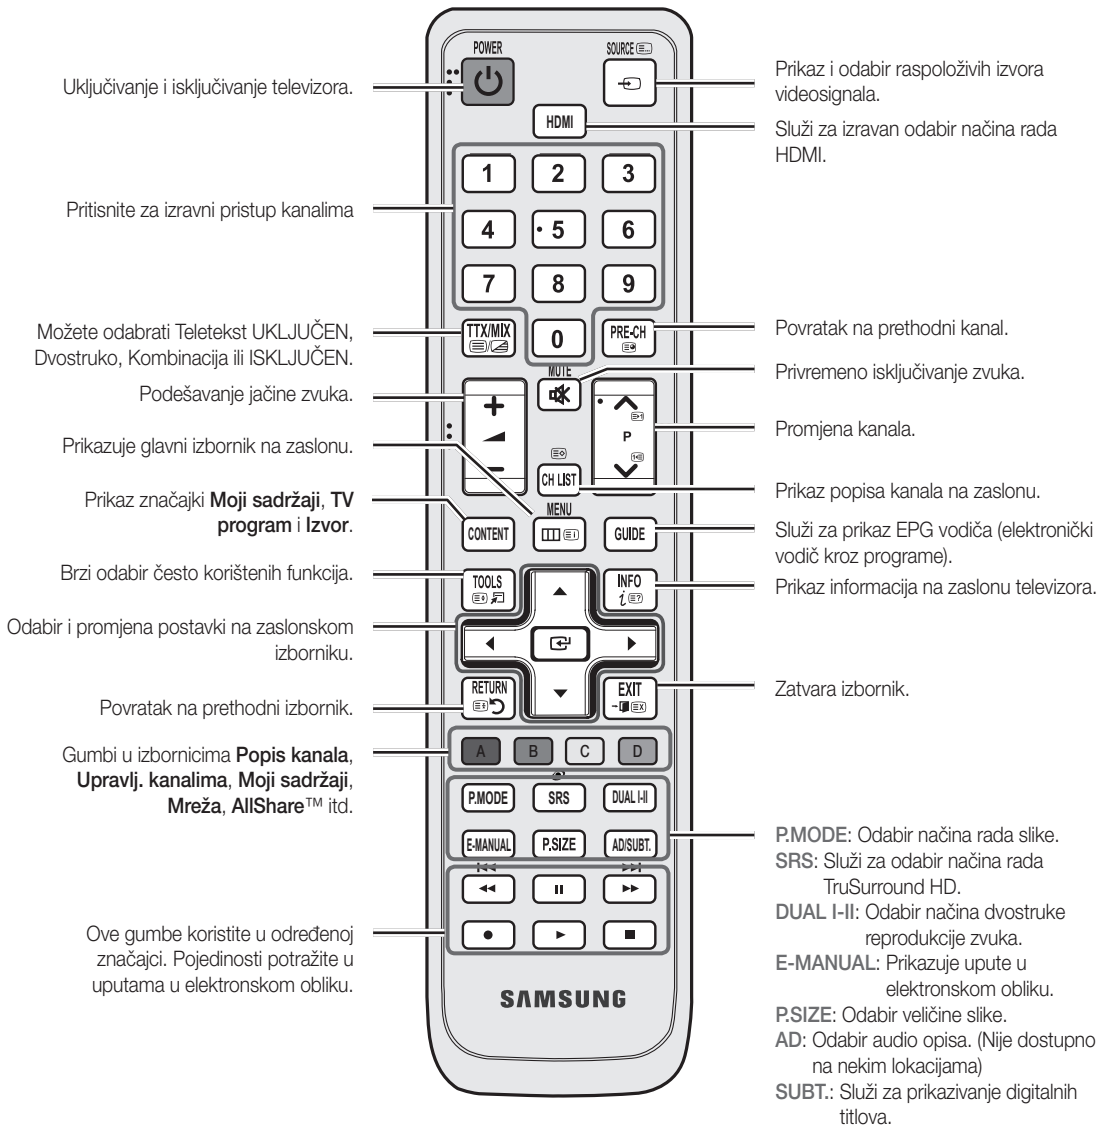


Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)

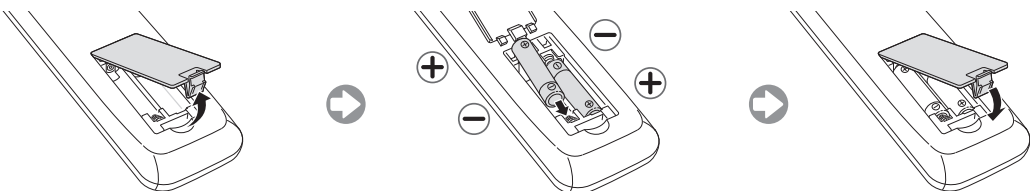


Povezivanje s antenom

Kad prvi put uključite televizor, automatski se prikazuju osnovne postavke.



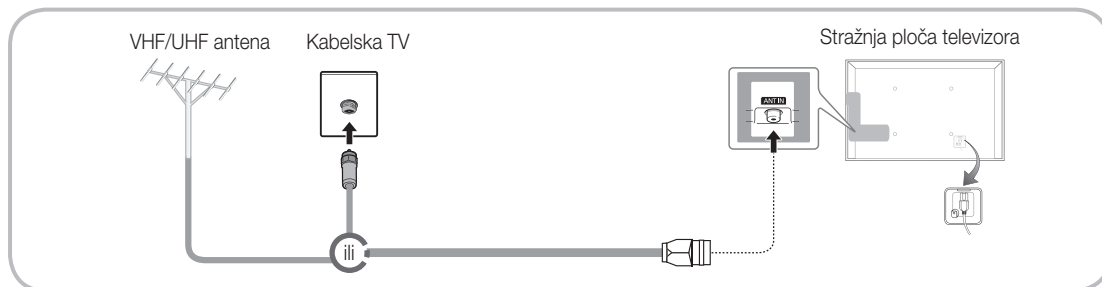









 Postavljanje: Priključivanje na naponsku mrežu i antenu.



Plug & Play (početno postavljanje)

Kada prvi put uključite televizor, niz upita na zaslonu pomoći će vam u konfiguraciji osnovnih postavki. Pritisnite gumb **POWER** . Opcija **Plug & Play** dostupna je samo kada je ulazni signal postavljen na TV.


 Za povratak na prethodni izbornik pritisnite crveni gumb.

1	Odabir jezika	Pritisnite gumb ▲ ili ▼ , a zatim pritisnite gumb ENTER  . Odaberite željeni jezik za prikaze na zaslonu.	
2	Odabir načina rada Demo u trgovini ili Kućna upotreba	Pritisnite gumb ◀ ili ▶ , a zatim pritisnite gumb ENTER  . Odaberite način rada Kućna upotreba . Način rada Demo u trgovini namijenjen je za korištenje u maloprodajnim trgovinama. Za vraćanje postavki uređaja iz načina Demo u trgovini u Kućna upotreba (standardno): Pritisnite gumb za jačinu zvuka na televizoru. Kada se na zaslonu pojavi prikaz jačine zvuka, pritisnite i držite gumb MENU 5 sekundi. Način rada Demo u trgovini namijenjen je samo za prikaz u trgovinama. Ako odaberete ovaj način rada, nećete moći koristiti neke funkcije. Za gledanje kod kuće odaberite način Kućna upotreba .	
3	Odabir države	Pritisnite gumb ▲ ili ▼ , a zatim pritisnite gumb ENTER  . Odaberite odgovarajuću državu.  Nakon odabira države na izborniku Država , neki modeli će nastaviti s dodatnom opcijom postavljanja PIN broja.  Prilikom unosa PIN broja, 0-0-0-0 nije dostupan.  Opcija se može razlikovati ovisno o državi.	
4	Postavljanje značajke Način sata	Način sata možete postaviti ručno ili automatski. Autom.: Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite. (ovisno o državi) Ručni: Omogućuje ručno postavljanje trenutnog datuma i vremena.	
5	Odabir antene	Pritisnite gumb ▲ ili ▼ , a zatim pritisnite gumb ENTER  . Odaberite željeni signal emitiranja.	
6	Odabir kanala	Pritisnite gumb ▲ ili ▼ , a zatim pritisnite gumb ENTER  . Odaberite izvor kanala koji želite pohraniti. Kada izvor antenskog signala postavite na Kabelska TV , pojavljuje se mogućnost postavljanja numeričke vrijednosti (frekvencije kanala) za kanal. Dodatne informacije potražite na Kanal → Automatsko podešavanje . Pritisnite gumb ENTER  u bilo kojem trenutku za prekid postupka memoriranja.	
7	Uživajte u gledanju televizije.	Odaberite Gledajte TV . Pritisnite gumb ENTER  .  Mrežu možete postaviti odabirom značajke Postavke mreže . Dodatne informacije potražite u odjeljku "Izbornik mreže" u uputama u elektroničkom obliku.	

Ako želite ponovno postaviti ovu značajku...


Odaberite **Sustav - Plug & Play** (početno postavljanje). Unesite PIN broj od 4 znamenke. Zadani PIN je "0-0-0-0". Želite li promijeniti PIN, koristite funkciju **Promjena PIN-a**.

Postupak **Plug & Play** (**MENU** → **Sustav**) ponovite i kod kuće, iako je već proveden u trgovini.

 Ako zaboravite PIN, u stanju pripravnosti pritisnite gumb na daljinskom upravljaču sljedećim redoslijedom, čime ćete vratiti PIN na "0-0-0-0": **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (uključeno).

Povezivanje s AV uređajem

Dostupni uređaji: DVD, Blu-ray uređaj, HD kabelski uređaj, HD STB (Set-Top-Box uređaj), satelitski prijemnik, videorekorder, digitalni audio sustav, pojačalo, DVD kućno kino, računalno


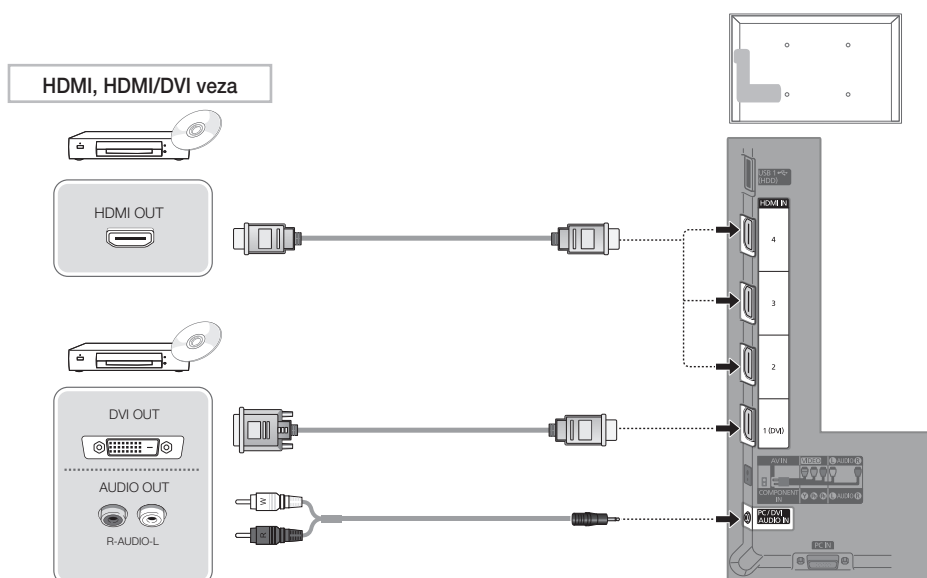


Korištenje HDMI kabla ili HDMI-DVI kabla za povezivanje (do 1080p)




HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

- Za veću kvalitetu slike i zvuka digitalne uređaje povežite pomoću HDMI kabla.
- HDMI kabel podržava digitalne video i audio signale te ne postoji potreba za korištenjem kabla za zvuk.
 - Za povezivanje uređaja s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz koristite HDMI/DVI kabel i kabel za zvuk.
- Slika se možda neće prikazivati na uobičajeni način (ili uopće) ili neće raditi zvuk ako je s televizorom povezan vanjski uređaj koji koristi raniju verziju načina rada HDMI. Dode li do takvog problema, od proizvođač vanjskog uređaja zatražite podatak o verziji načina rada HDMI te, ako je ona zastarjela, zatražite nadogradnju.
- Trebate koristiti HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.
- Kupite HDMI kabel s potvrdom kvalitete. U suprotnom, slika se možda neće prikazivati ili bi se mogla pojaviti pogreška pri povezivanju.
- Preporučuje se osnovni HDMI kabel velike brzine ili onaj koji omogućuje Ethernet povezivanje. Ovaj uređaj ne podržava funkciju Ethernet povezivanja putem HDMI kabla.




Komponentni priključak

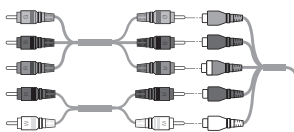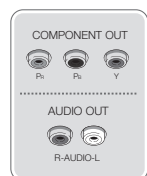

AV priključak

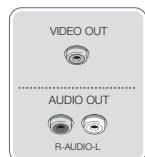


SCART priključak

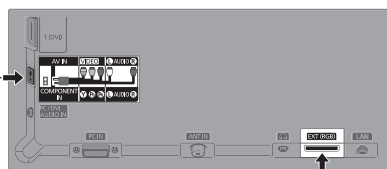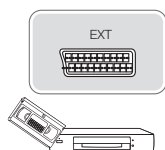

Korištenje komponentnog (do 1080p) ili kabela za audio/video (samo 480i) te Scart kabela

- U načinu rada **Vanjski**, DTV izlaz podržava samo MPEG SD video i audio sadržaje.
- Kako biste postigli najbolju kvalitetu slike, preporučuje se korištenje komponentne umjesto A/V veze.

Dostupni uređaji: digitalni audio sustav, pojačalo, DVD kućno kino

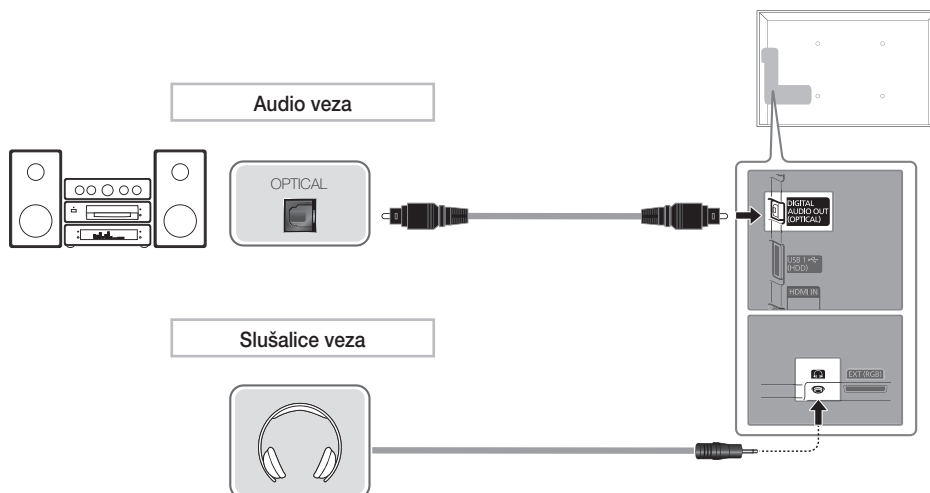

Povezivanje preko optičkog (digitalnog) kabela ili priključka za slušalice

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)


- Kada je digitalni audio sustav priključen putem priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), smanjite jačinu zvuka televizora i sustava.
- 5.1 CH (5.1-kanalni) zvuk dostupan je nakon priključivanja televizora na vanjski uređaj koji podržava opciju 5.1 CH.
- Ako je prijemnik (kućno kino) uključen, moći ćete slušati zvuk putem optičkog priključka na televizoru. Kada televizor prima DTV signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk prijemniku kućnog kina. Kada je izvor digitalna komponenta, poput DVD uređaja / Blu-ray uređaja / kablenskog prijemnika / STB satelitskog prijemnika, koja je povezana s televizorom putem HDMI kabela, iz prijemnika kućnog kina čut će se samo 2-kanalni zvuk. Ako želite slušati 5.1-kanalni zvuk, priključite digitalni audio priključak s DVD uređaja / Blu-ray uređaja/ kablenskog prijemnika / STB satelitskog prijemnika izravno na pojačalo ili kućno kino.

Slušalice : Slušalice možete priključiti na izlaz za slušalice na televizoru. Dok su slušalice priključene, zvuk iz ugrađenih zvučnika je isključen.

- Funkcija zvuka ograničena je nakon priključivanja slušalica na televizor.
- Jačina zvuka u slušalicama i na televizoru podešavaju se odvojeno.

Povezivanje pomoću HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela / D-sub kabela

- Povezivanje pomoću HDMI kabela možda nije podržano, ovisno o računalu.
- HDMI kabel podržava digitalne video i audio signale te ne postoji potreba za korištenjem kabela za zvuk.

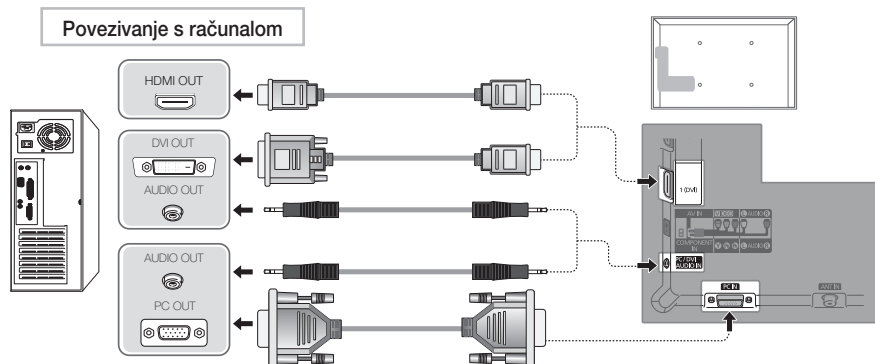

Načini prikaza (D-Sub i HDMI/DVI ulaz)

Optimalna rezolucija je 1920 X 1080 @ 60 Hz.

Način rada	Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Sinkronizirani polaritet (V/O)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA DMT	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

NAPOMENA

- Prilikom povezivanja pomoću HDMI/DVI kabela morate koristiti **HDMI IN 1(DVI)** priključak.
- Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
- U slučaju odabira neuobičajenog videoformata uređaj možda neće ispravno raditi.
- Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. SOG (Sync On Green) nije podržano.

Promjena izvora ulaznog signala

Popis izvora

Koristi se za odabir televizora ili drugih vanjskih izvora ulaznog signala povezanih s televizorom, poput DVD uređaja / Blu-Ray uređaja / kablenskog prijemnika / STB satelitskog prijemnika.

■ TV / Vanjski / PC / AV / Komponenta / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB / AllShare

- Povezani izvori bit će istaknuti na popisu izvora.
- Želite li vidjeti samo priključene uređaje, prijedite u **Povezano** pomoću gumba ◀ ili ▶.
- Načini rada **Vanjski** i **PC** uvijek ostaju aktivirani.
- Ako priključeni vanjski uređaji nisu istaknuti, pritisnite crveni gumb. Televizor će pretražiti priključene uređaje.

SOURCE



Korištenje značajke Uređivanje naziva

Na popisu izvora pritisnete gumb TOOLS, nakon čega možete postaviti željeni naziv vanjskog izvora ulaznog signala.


■ VCR / DVD / Kabel STB / Satelit. STB / PVR STB / AV prijemnik / Igra / Kamera / PC / DVI PC / DVI uređaji / TV / IPTV / Blu-Ray / HD DVD / DMA: Dodijelite nazive uređajima priključenim na ulazne priključke kako biste olakšali odabir ulaznog izvora.

- Kod povezivanja s računalom putem priključka HDMI IN 1 (DVI) pomoću HDMI kabela, trebali biste postaviti televizor na način rada **PC** u izborniku **Uređivanje naziva**.
- Kod povezivanja s računalom putem priključka HDMI IN 1 (DVI) pomoću HDMI-DVI kabela, trebali biste postaviti televizor na način rada **DVI PC** u izborniku **Uređivanje naziva**.
- Kod povezivanja s računalom putem priključka HDMI IN 1 (DVI) pomoću HDMI-DVI kabela, trebali biste postaviti televizor na način rada **DVI uređaji** u izborniku **Uređivanje naziva**.

Informacije

Možete pregledati detaljne informacije o odabranom vanjskom uređaju.

- Radi postizanja najboljeg povezivanja ovog televizora pomoću kabela koristite kabele čija je maksimalna debljina sljedeća:



- Maksimalna debljina - 0,55 inča (14 mm)


Priključivanje na utor za UOBIČAJENO SUČELJE

Pričvršćivanje adaptera za CI karticu

Pričvrstite adapter na način prikazan na desnoj strani.

Za priključivanje adaptera za CI karticu slijedite korake opisane u nastavku.

- Provjerite jeste li pričvrstili adapter prije montiranja televizora na zid.
1. Adapter za CI karticu umetnite u dvije rupe na proizvodu ①.
 - Pronađite dvije rupe na stražnjoj strani televizora. Dvije rupe nalaze se pokraj utora za **COMMON INTERFACE**.
 - Čvrsto pritisnite na sredini adaptera kako biste ga dobro pričvrstili na njegovom mjestu.
 2. Adapter za CI karticu umetnite u ulaz **COMMON INTERFACE** port.
 3. Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD".

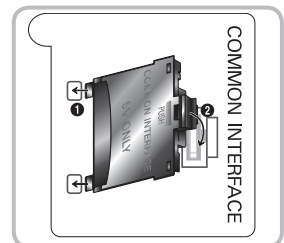


Korištenje kartice "CI ili CI+ CARD"

Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.

- Ako ne umetnete "CI ili CI+ CARD", neki kanali će prikazivati poruku "Scrambled Signal" (Kodirani signal).
- Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice "CI ili CI+ CARD", oznaku Host ID i ostale podatke, prikazat će se kroz 2~3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
- Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazuje se poruka "Updating Completed" (Ažuriranje dovršeno) koja označava da je popis kanala ažuriran.

NAPOMENA

- Karticu "CI ili CI+ CARD" potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kablinskih usluga.
- Karticu "CI ili CI+ CARD" pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.
- Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" u smjeru koji je označen na njoj.
- Lokacija utora **COMMON INTERFACE** može se razlikovati ovisno o modelu.
- Kartica "CI ili CI+ CARD" nije podržana u nekim državama i regijama; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
- U slučaju problema obratite se davatelju usluge.
- Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" koja podržava trenutne postavke antene. Slika na zaslonu bit će iskrivljena ili se neće vidjeti.

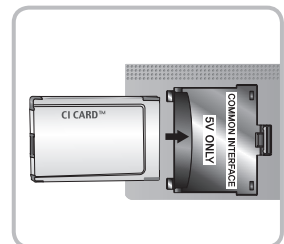

Povezivanje s mrežom

Povezivanje s mrežom - Bežično

Televizor možete povezati s LAN mrežom putem standardnog bežičnog usmjernika ili modema. Za bežično povezivanje najprije trebate priključiti "adapter tvrtke SAMSUNG za bežičnu LAN mrežu" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2 ili WIS10ABGN - prodaje se zasebno) u USB 1 (HDD) ili USB 2 priključak na stražnjoj strani televizora. Pogledajte ilustraciju ispod.





Samsung bežični LAN adapter prodaje se odvojeno i dostupan je kod odabranih dobavljača i putem Web lokacija za prodaju. Adapter tvrtke Samsung za bežičnu LAN mrežu podržava standarde IEEE 802.11a/b/g te n komunikacijske protokole. Samsung preporučuje IEEE 802.11n. Videozapis se u slučaju reprodukcije putem mrežne veze možda neće reproducirati glatko.

Većina sustava bežičnih mreža ima sigurnosni sustav kojemu su potrebni uređaji koji pristupaju mreži preko pristupne točke ili bežičnog usmjernika (to je obično bežični IP djelitelj) radi prenošenja šifiranog sigurnosnog koda, poznatog pod nazivom pristupni ključ.

Ako je odabran način rada Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a vrsta šifriranja za bežični usmjernik postavljena je na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), televizori tvrtke Samsung ne podržavaju vezu u skladu s novim specifikacijama certifikata za Wi-Fi.

Povezivanje s mrežom - Kabelska TV

Ovisno o postavkama mreže, postoje dva glavna načina povezivanja televizora s mrežom pomoću kabela. Navedeni su ispod:

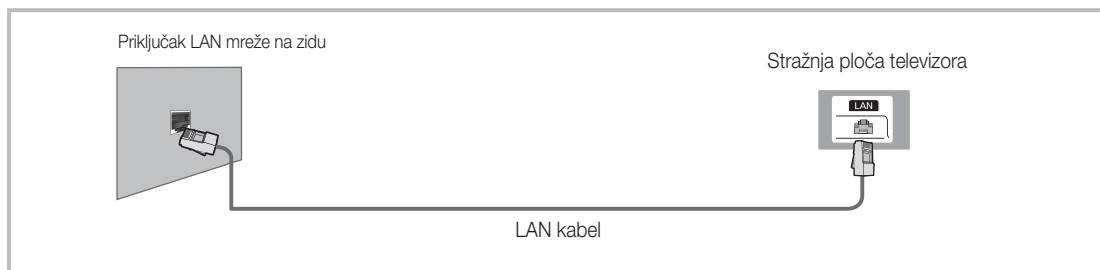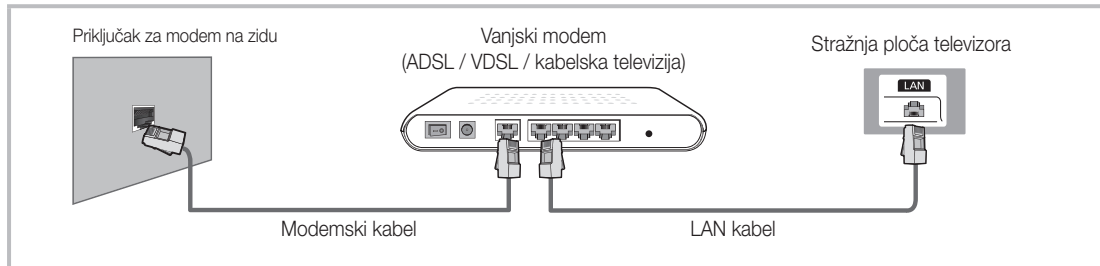

 Brzine mreže niže od 10 Mb/s nisu podržane.

Način pregledavanja uputa u elektronskom obliku



Upute o značajkama televizora možete pronaći u značajci **e-Manual** u vašem televizoru. Za korištenje te značajke pritisnite gumb **E-MANUAL** na daljinskom upravljaču. Pomaknite pokazivač pomoću gumba za kretanje gore/dolje/desno/lijevo kako biste istaknuli kategoriju, a zatim i temu, te potom pritisnite gumb **ENTER** . Upute u elektronskom obliku prikazuju stranicu koju želite vidjeti. Moguć je i pristup putem izbornika:

MENU → **Podrška** → **e-Manual** → **ENTER**


Za povratak u glavni izbornik uputa u **e-Manual** pritisnite gumb **E-MANUAL** na daljinskom upravljaču.

Opciju **Pokušajte** ne možete koristiti izravno ako je televizor postavljen na vanjski izvor signala.



- 1 Videozapis koji se trenutno prikazuje, TV program itd.
- 2 Popis kategorija. Pritisnite gumb ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu kategoriju.
- 3 Prikaz popisa podizbornika. Pritišćite gumb sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste pomaknuli pokazivač. Pritisnite gumb **ENTER** kako biste odabrali onaj podizbornik koji želite.
- 4 **Plavi (Indeks)**: Prikaz zaslona indeksa.
- 5 **Ulaz**: Odabir kategorije ili podizbornika.
- 6 **Izlaz**: Izlaz iz uputa u **e-Manual**.

Kretanje između teme u uputama u elektronskom obliku i odgovarajućih zaslona izbornika.

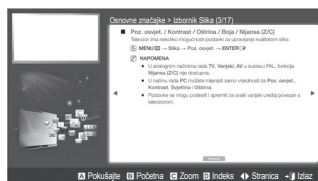

Ova funkcija nije omogućena u nekim izbornicima.


Način 1

1. Želite li koristiti izbornik koji odgovara temi iz značajke **e-Manual**, pritisnite crveni gumb za odabir opcije **Pokušajte**.
2. Za povratak na glavni zaslon za **e-Manual** pritisnite gumb **E-MANUAL**.

Način 2


1. Pritisnite gumb **ENTER** kad se prikaže tema. "**Želite li ovo izvršiti?**" je poruka koja će se pojaviti. Odaberite **Da**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** . Pojavljuje se prozor zaslonskog prikaza.
2. Za povratak na glavni zaslon za **e-Manual** pritisnite gumb **E-MANUAL**.

Pregled sadržaja

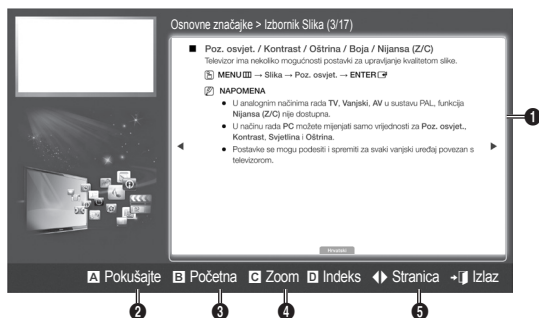

- 1 Područje sadržaja: Ako ste odabrali odgovarajući podizbornik, uključuje sadržaj tema. Za prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu pritisnite gumb ◀ / ▶.
- 2 **Pokušajte:** Prikaz zaslona izbornika koji odgovara temi. Za povratak na glavni zaslon za Upute u **e-Manual** pritisnite gumb **E-MANUAL**.
- 3 **Početna:** Prelazak na početni zaslon za **e-Manual**.
- 4 **Zoom:** Povećavanje zaslona. Kroz povećani se zaslon možete kretati uz pomoć gumba ▲ / ▼.
- 5 ◀ ▶ (**Stranica**): Prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.

Korištenje zumiranja

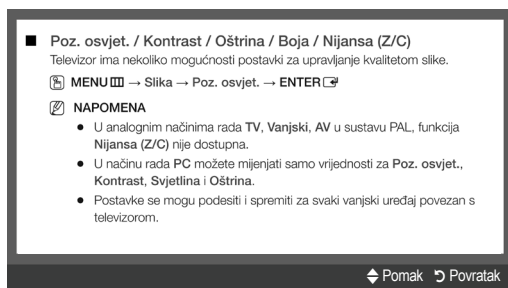

Odaberite opciju **Zoom**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** [↵] za povećanje zaslona. Kroz povećani se zaslon možete kretati uz pomoć gumba ▲ ili ▼.

🔑 Za vraćanje zaslona na njegovu normalnu veličinu, pritisnite gumb **RETURN**.

Traženje teme na stranici indeksa

🔑 Ova funkcija možda nije podržana, ovisno o jeziku.

1. Ako želite potražiti ključnu riječ, pritisnite plavi gumb kako biste odabrali **Indeks**.
2. Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za odabir željenog redoslijeda znakova.
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali ključnu riječ koju želite potražiti, a zatim pritisnite gumb **ENTER** [↵].
4. Sada možete pregledati odgovarajući zaslon uputa u elektronskom obliku.

🔑 Za zatvaranje zaslona **Indeks** pritisnite gumb **RETURN**.

Montiranje zidnog nosača


Komplet zidnih nosača (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid.

Detaljne informacije o postavljanju zidnih nosača potražite u uputama koje ste dobili sa zidnim nosačima. Prilikom postavljanja zidnog nosača obratite se stručnjaku.


Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja uređaja ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira televizor.

Specifikacije kompleta za postavljanje na zid (VESA)

Slučaj A. Montiranje zidnog nosača tvrtke SAMSUNG

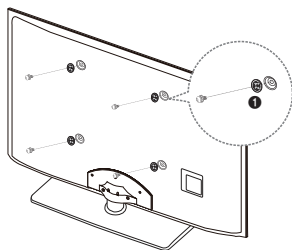

Slučaj B. Montiranje zidnog nosača neke druge tvrtke

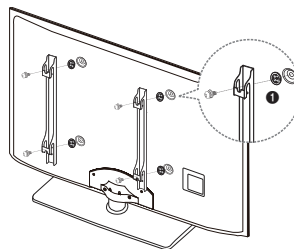


Komplet za postavljanje na zid ne isporučuje se nego prodaje se odvojeno.

Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se najbližem distributeru. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.

NAPOMENA

- Standardne dimenzije kompleta za postavljanje na zid prikazane su u donjoj tablici.
- Kod kupnje kompleta za postavljanje na zid isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
- Nemojte koristiti vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
- Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
- Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se razlikovati ovisno o njihovim specifikacijama.
- Vijke nemojte prejakno pritegnuti, jer to može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
- Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
- Prilikom montiranja tih televizora nosač nemojte naginjati za više od 15 stupnjeva.

Linija proizvoda	inči	VESA spec. (A * B)	Standardni vijak	Količina
LED televizor	19~22	75 X 75	M4	4
	27	200 X 100		
	32~40	200 X 200	M8	
	46~60	400 X 400		
	65~75	600 X 400		

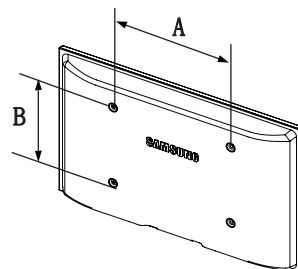



Komplet za postavljanje na zid nemojte montirati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

Rješavanje problema

Ako dođe do problema s televizorom, najprije prođite ovaj popis mogućih problema i njihovih rješenja. Ako se ne može primijeniti nijedan od ovih savjeta za rješavanje problema, posjetite "www.samsung.com," i pritisnite Support (Podrška) ili se obratite servisnom centru za kupce tvrtke Samsung.

Problemi	Rješenja i objašnjenja
Televizor se ne uključuje.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor. Provjerite radi li zidna utičnica. Pokušajte pritisnuti gumb POWER kako biste se uvjerali da daljinski upravljač ispravno radi. Ako se televizor uključuje, pogledajte ispod navedeni odjeljak "Daljinski upravljač ne radi".
Nema slike/videozapisa.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite kabljske priključke (isključite i ponovo priključite sve kabele priključene na televizor i vanjske uređaje). Podesite video izlaze vanjskih uređaja (kabljskog/Set top Box uređaja, DVD uređaja, Blu-ray uređaja itd.) kako bi odgovarale vezama s ulazom na televizoru. Npr. ako je izlazni priključak vanjskog uređaja HDMI, taj uređaj treba povezati s HDMI ulazom na televizoru. Provjerite jesu li priključeni uređaji uključeni. Provjerite jeste li odabrali odgovarajući izvor za televizor pritiskom na gumb SOURCE na daljinskom upravljaču. Ponovo pokrenite povezani uređaj isključivanjem i ponovnim priključivanjem njegovog kabela napajanja.
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Zamijenite baterije daljinskog upravljača, pazeći na ispravan polaritet (+/-). Očistite prozorčić za prijenos na daljinskom upravljaču. Pokušajte usmjeriti daljinski upravljač izravno prema televizoru s 2 metra udaljenosti.
Daljinski upravljač kabljskog / set top box uređaja ne uključuje niti isključuje televizor, niti podešava jakost zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Programirajte daljinski upravljač kabljskog/set top box uređaja kako bi radio s televizorom. U uputama za korištenje kabljskog/satelitskog uređaja potražite šifru za televizor tvrtke SAMSUNG.

 Televizor možete održati u optimalnim uvjetima ažurirajući ga najnovijim programskim datotekama na web-mjestu (samsung.com -> Support (Podrška) -> Downloads (Preuzimanja)) pomoću USB uređaja.

 Ovaj TFT LED zaslon sastoji se od podpiksela koji se proizvode uz pomoć napredne tehnologije. No, na zaslonu može biti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli nemaju utjecaj na performanse uređaja.

Licenca



Popis značajki

Izvršno digitalno sučelje i mogućnosti umrežavanja: Pomoću digitalnog HD tunera, HD emisije bez pretplate mogu se gledati bez kabljskog uređaja / STB (Set-Top-Box) satelitskog prijemnika.

Moji sadržaji

Omogućava reproduciranje glazbenih datoteka, slika i filmova pohranjenih na USB uređaju.

AllShare™

AllShare™ preko mreže povezuje televizor s mobilnim telefonima i drugim uređajima koji su kompatibilni s vašim televizorom.

Anynet+(HDMI-CEC)

Omogućava upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača televizora tvrtke Samsung.

Montiranje televizora na zid



Oprez: Potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pazite da se djeca ne ljuljaju ili destabiliziraju televizor; to može dovesti do prevrtanja televizora i rezultirati ozbiljnim povredama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku. Radi povećanja stabilnosti montirajte uređaj protiv pada na sljedeći način.

Izbjegavanje pada televizora

1. Vijke umetnite u kopče i dobro ih pričvrstite na zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto postavljeni na zid.

- Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal, poput kotve.
- Budući da potrebne kopče, vijci i žica nisu uključeni u opseg isporuke, nabavite ih zasebno.

2. Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u kopče i zatim ponovo zategnite vijke u televizor.


- Vijci možda nisu isporučeni iz proizvod. U tom slučaju nabavite vijke sa sljedećim specifikacijama.
- Specifikacije vijaka
 - Za LED televizor od 32 ~ 75 inča: M8

3. Kopče pričvršćene na stražnjoj strani televizora i kopče pričvršćene na zid povežite snažnom žicom i zatim čvrsto zavežite žicu.

NAPOMENA


- Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
- Žicu zavežite na način da kopče pričvršćene na zidu budu u ravni ili niže od kopči pričvršćenih na televizoru.
- Prije premještanja televizora odvežite žicu.

4. Provjerite jesu li svi spojevi pravilo pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove zamora materijala. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.

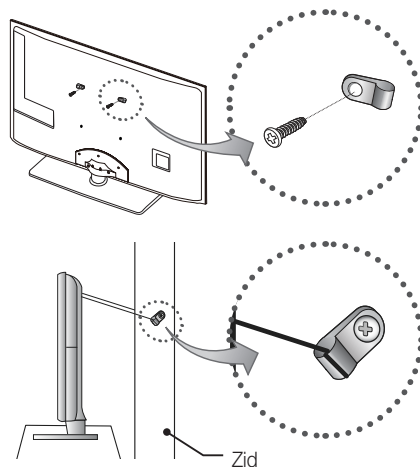


Pohrana i održavanje

- Nakon skidanja naljepnica sa zaslona televizora očistite njihove ostatke kako biste mogli gledati televiziju.

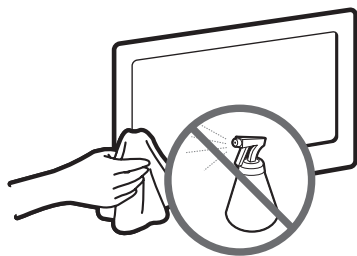


Ne prskajte uređaj izravno vodom niti sredstvom za čišćenje. Svaka tekućina koja uđe u uređaj može uzrokovati kvar, požar ili strujni udar.

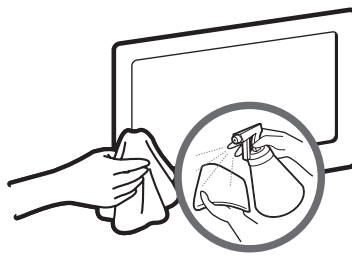

Uređaj čistite mekom krpom natopljenom u maloj količini vode.

Specifikacije

Rezolucija zaslona	1920 x 1080	
Zaštita okoliša	- 20°C do 40°C (50°F do 104°F) od 10% do 80%, bez kondenzacije - 20°C do 45°C (-4°F do 113°F) od 5% do 95%, bez kondenzacije	
Radna temperatura		
Radna vlažnost		
Temperatura skladištenja		
Vlažnost prilikom skladištenja		
TV sustav	Analogni: B/G, D/K, L, I (ovisno o odabiru države) Digitalni: DVB-T/DVB-C	
Sustav boja / videosustav	Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitalni: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Sustav zvuka	BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC	
HDMI IN	Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Audio: 2-kanalni linearni PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bitova.	
Postolje s mogućnošću zakretanja (lijevo/desno)	-20° ~ 20°	
Naziv modela	UE32D5000	UE37D5000
Veličina zaslona	32 inči	37 inči
Zvuk (Izlaz)	10 W X 2	
Dimenzije (ŠxDxV)	762,0 X 29,9 X 462,0 (mm) 762,0 X 242,2 X 530,4 (mm)	883,9 X 29,9 X 531,1 (mm) 883,9 X 255,0 X 598,5 (mm)
Kućiste		
S postoljem		
Težina	7,1 kg 10,2 kg	9,3 kg 12,5 kg
Bez postolja		
S postoljem		
Naziv modela	UE40D5000	UE46D5000
Veličina zaslona	40 inči	46 inči
Zvuk (Izlaz)	10 W X 2	
Dimenzije (ŠxDxV)	949,3 X 29,9 X 567,5 (mm) 949,3 X 255,0 X 635,2 (mm)	1094,2 X 29,9 X 652,5 (mm) 1094,2 X 275,0 X 711,1 (mm)
Kućiste		
S postoljem		
Težina	10,9 kg 14,2 kg	13,7 kg 17,2 kg
Bez postolja		
S postoljem		

 Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

 Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na uređaj.