


Khuyến cáo khách hàng

Lưu ý khi đỗ xe và di chuyển xe

1. Những biểu hiện bất thường của xe:

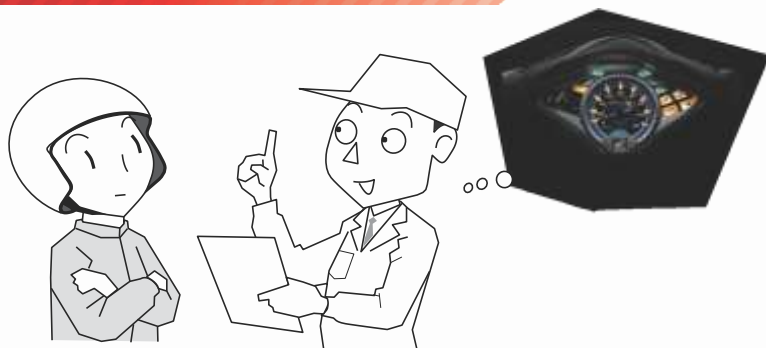

Đồng hồ công tơ mét không hoạt động




Dây đồng hồ công tơ mét bị cong gập

2. Nguyên nhân



Dựng xe quá sát làm dây công tơ mét bị móc vào xe bên cạnh

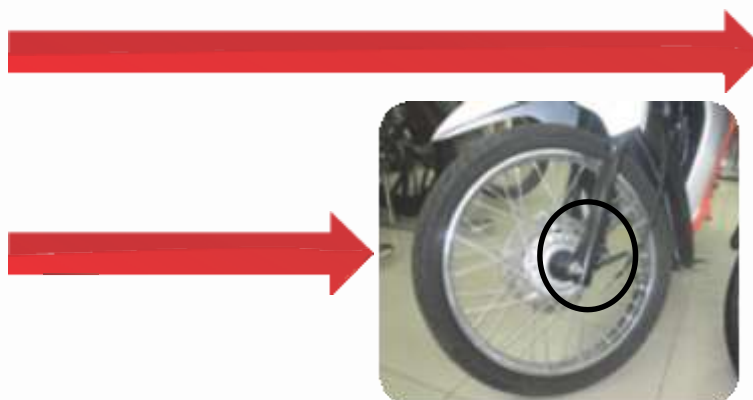

Đứt dây công tơ mét



Dây đồng hồ công tơ mét bị biến dạng khi tháo.

3. Cách ngăn ngừa:

- Khi dựng xe, tránh để quá sát với các xe khác. Tránh để dây công tơ mét chạm vào vật xung quanh.