


使用说明

使用前向模块插入手机卡。

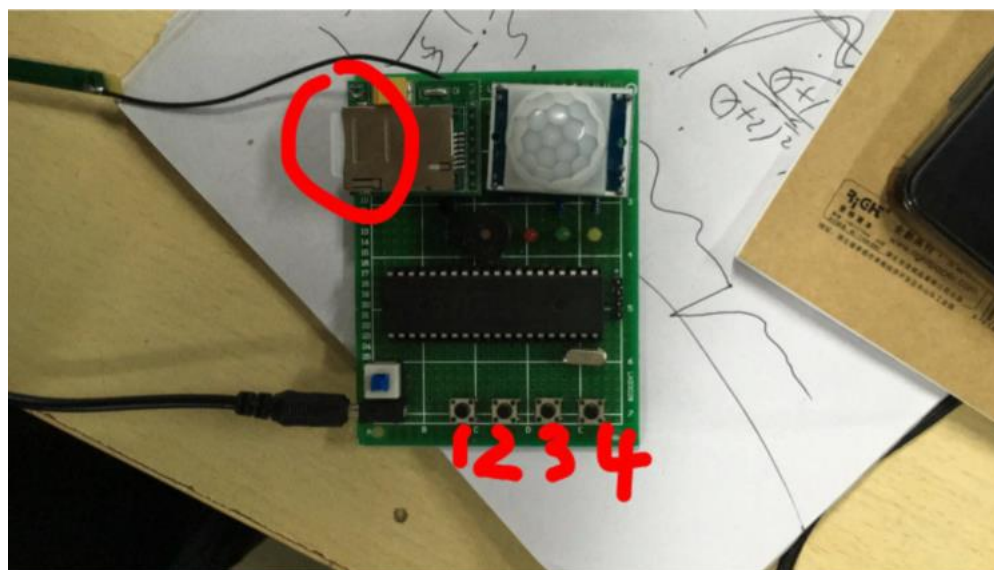

四个按键的功能分别是：

按键一，单片机复位（功能是重新启动）。

按键二，布防（当按键按下时，绿灯闪 20 秒后进入布防，布防后有人进入区域后，红灯闪烁，蜂鸣器响，并且向指定号码发送短信）。

按键三，撤防（按下按键时所有功能都取消）。

按键四，紧急报警（按下按键时，可直接报警并发送短信）。