




输入手机号/密码/短信验证码  
进行注册

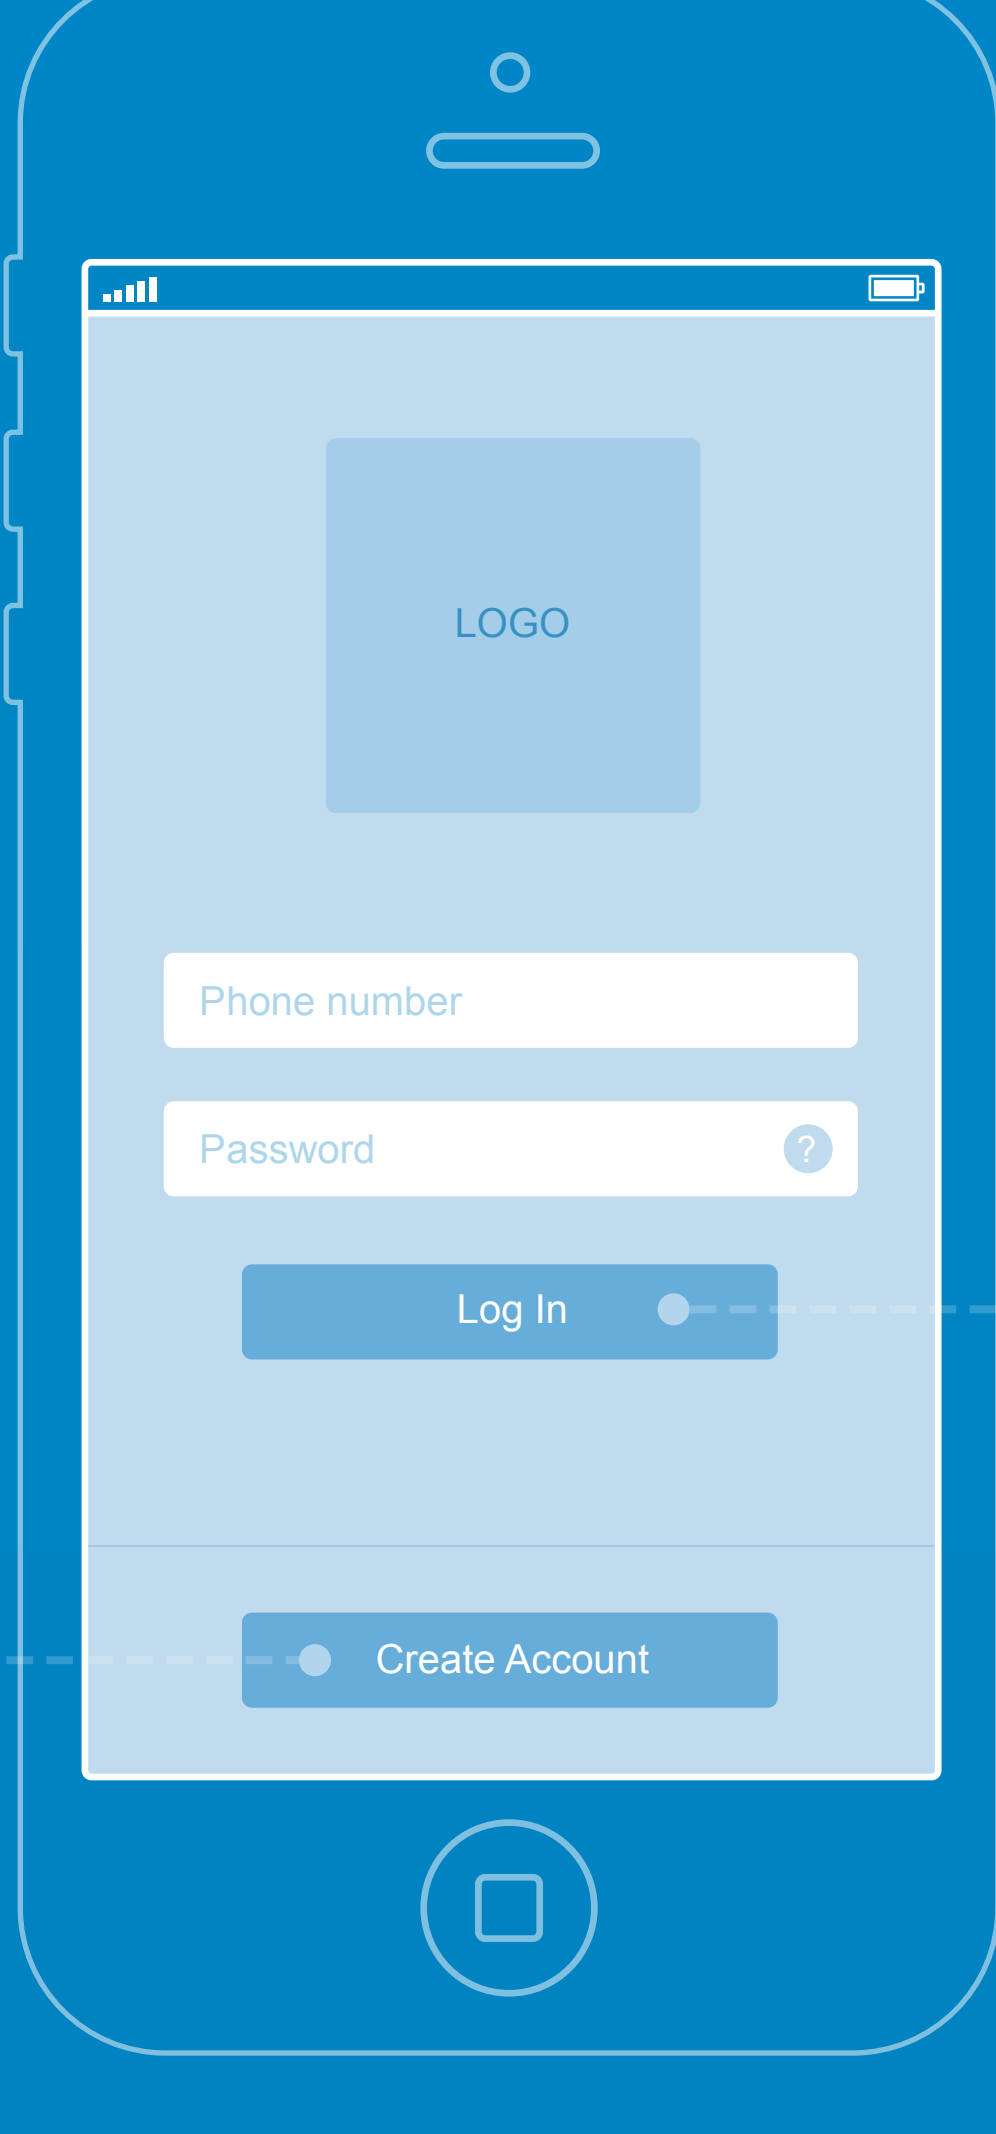


输入手机号/密码，登录账号

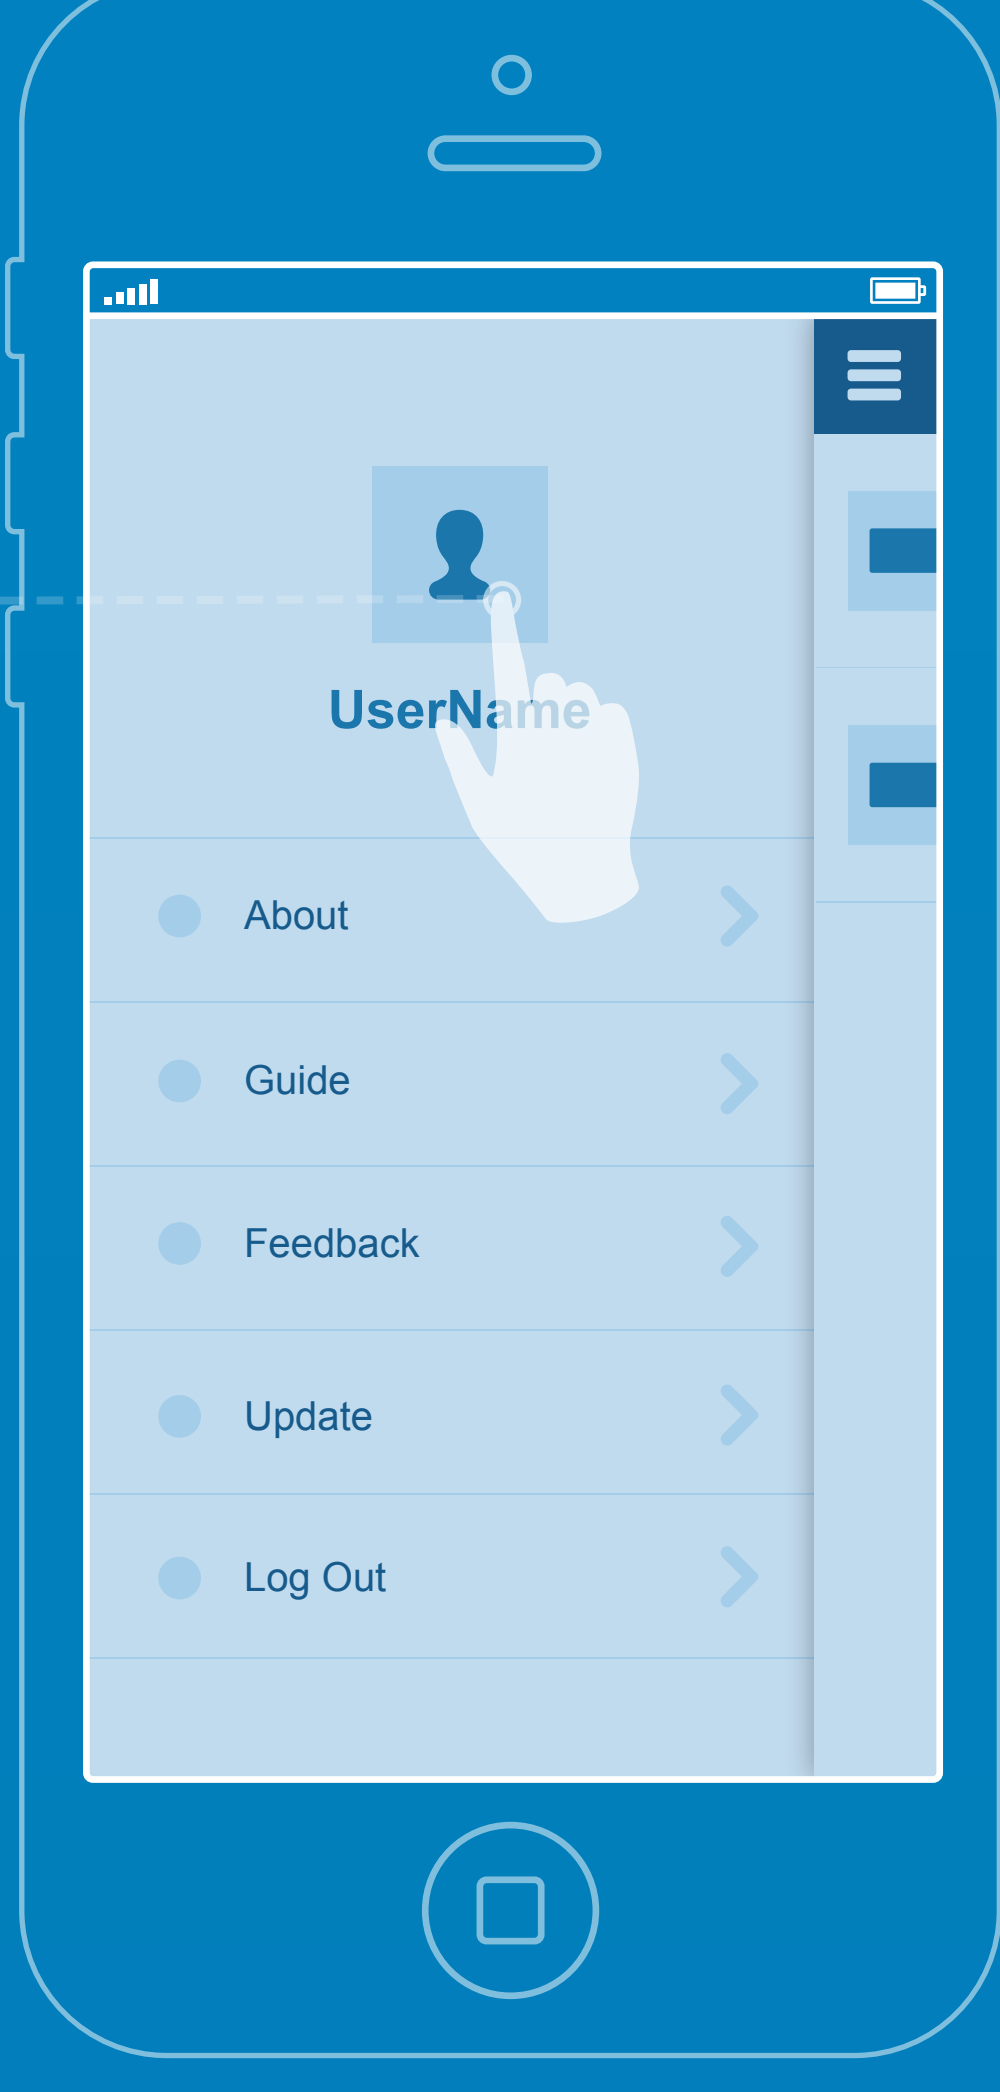


抽屉菜单

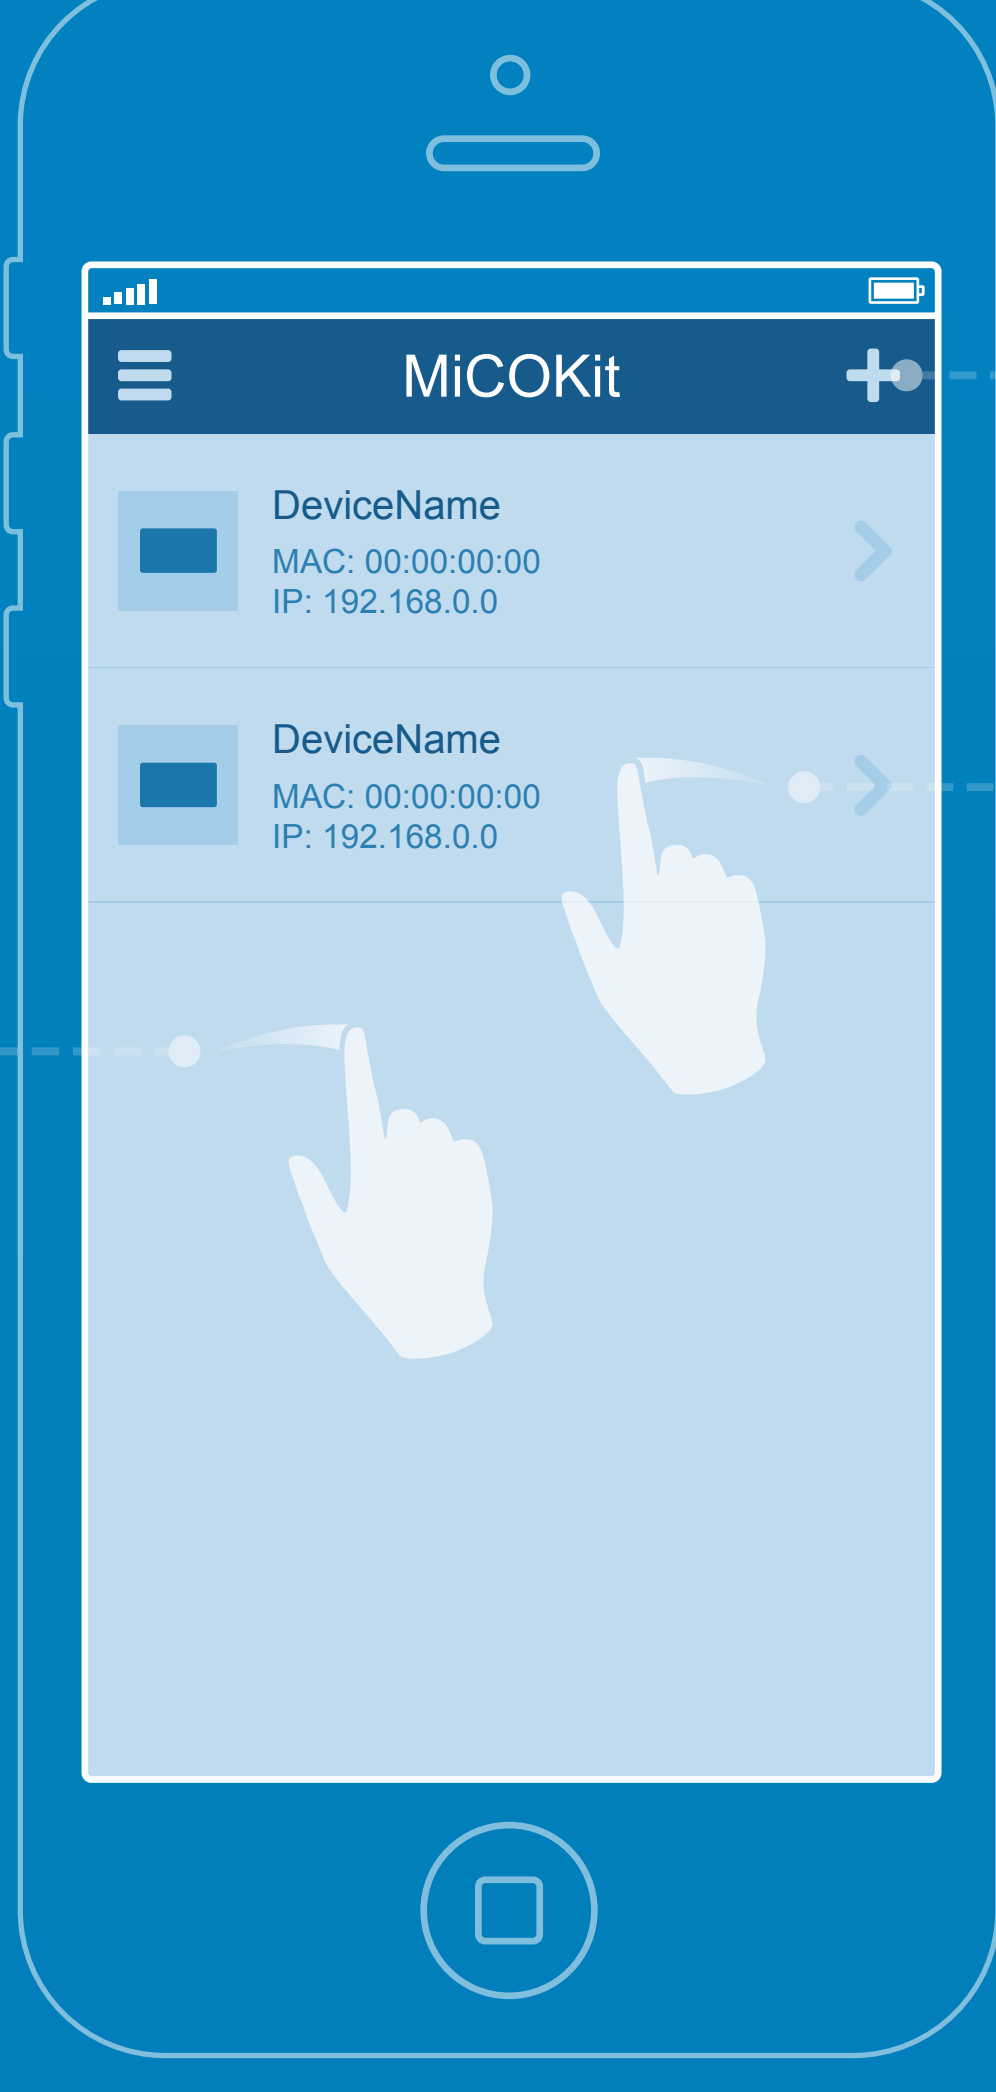


首页的设备列表，点击可进入  
设备控制主页

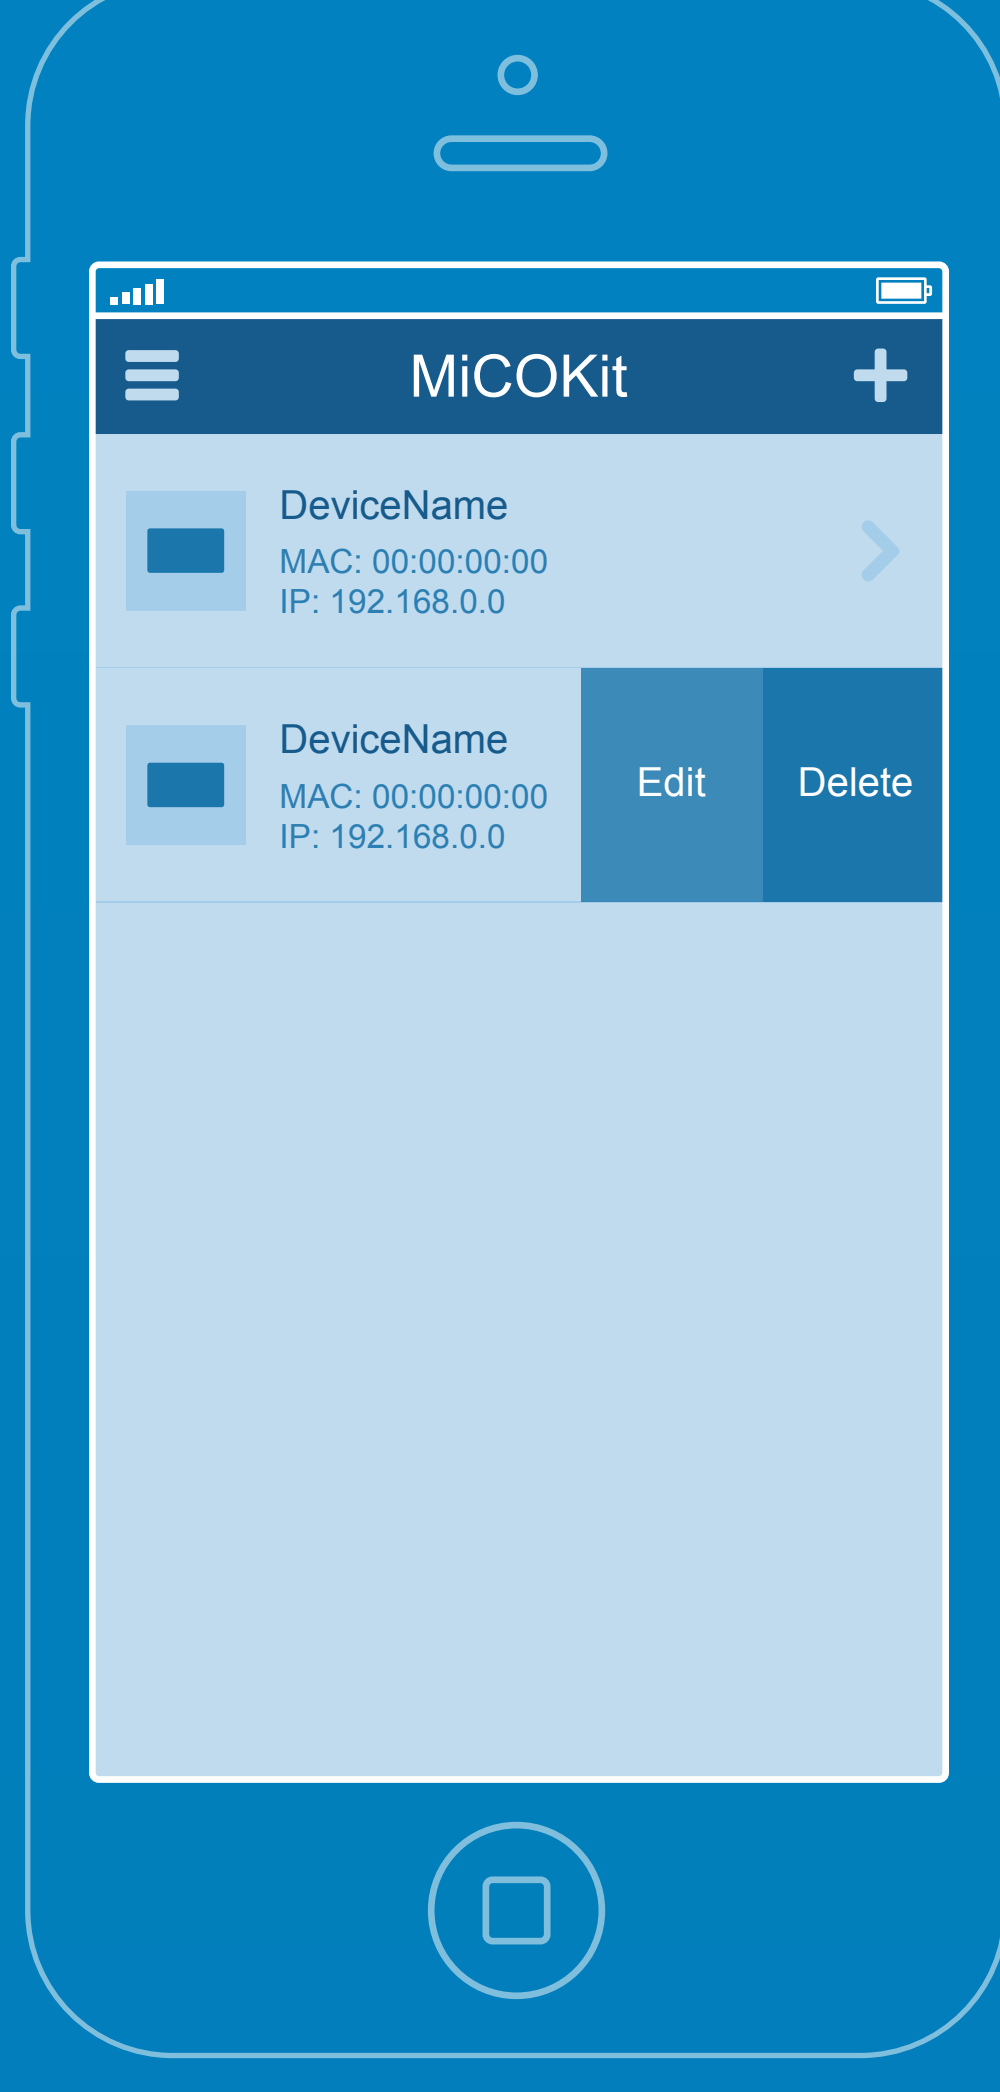


首页的设备列表（编辑设备）

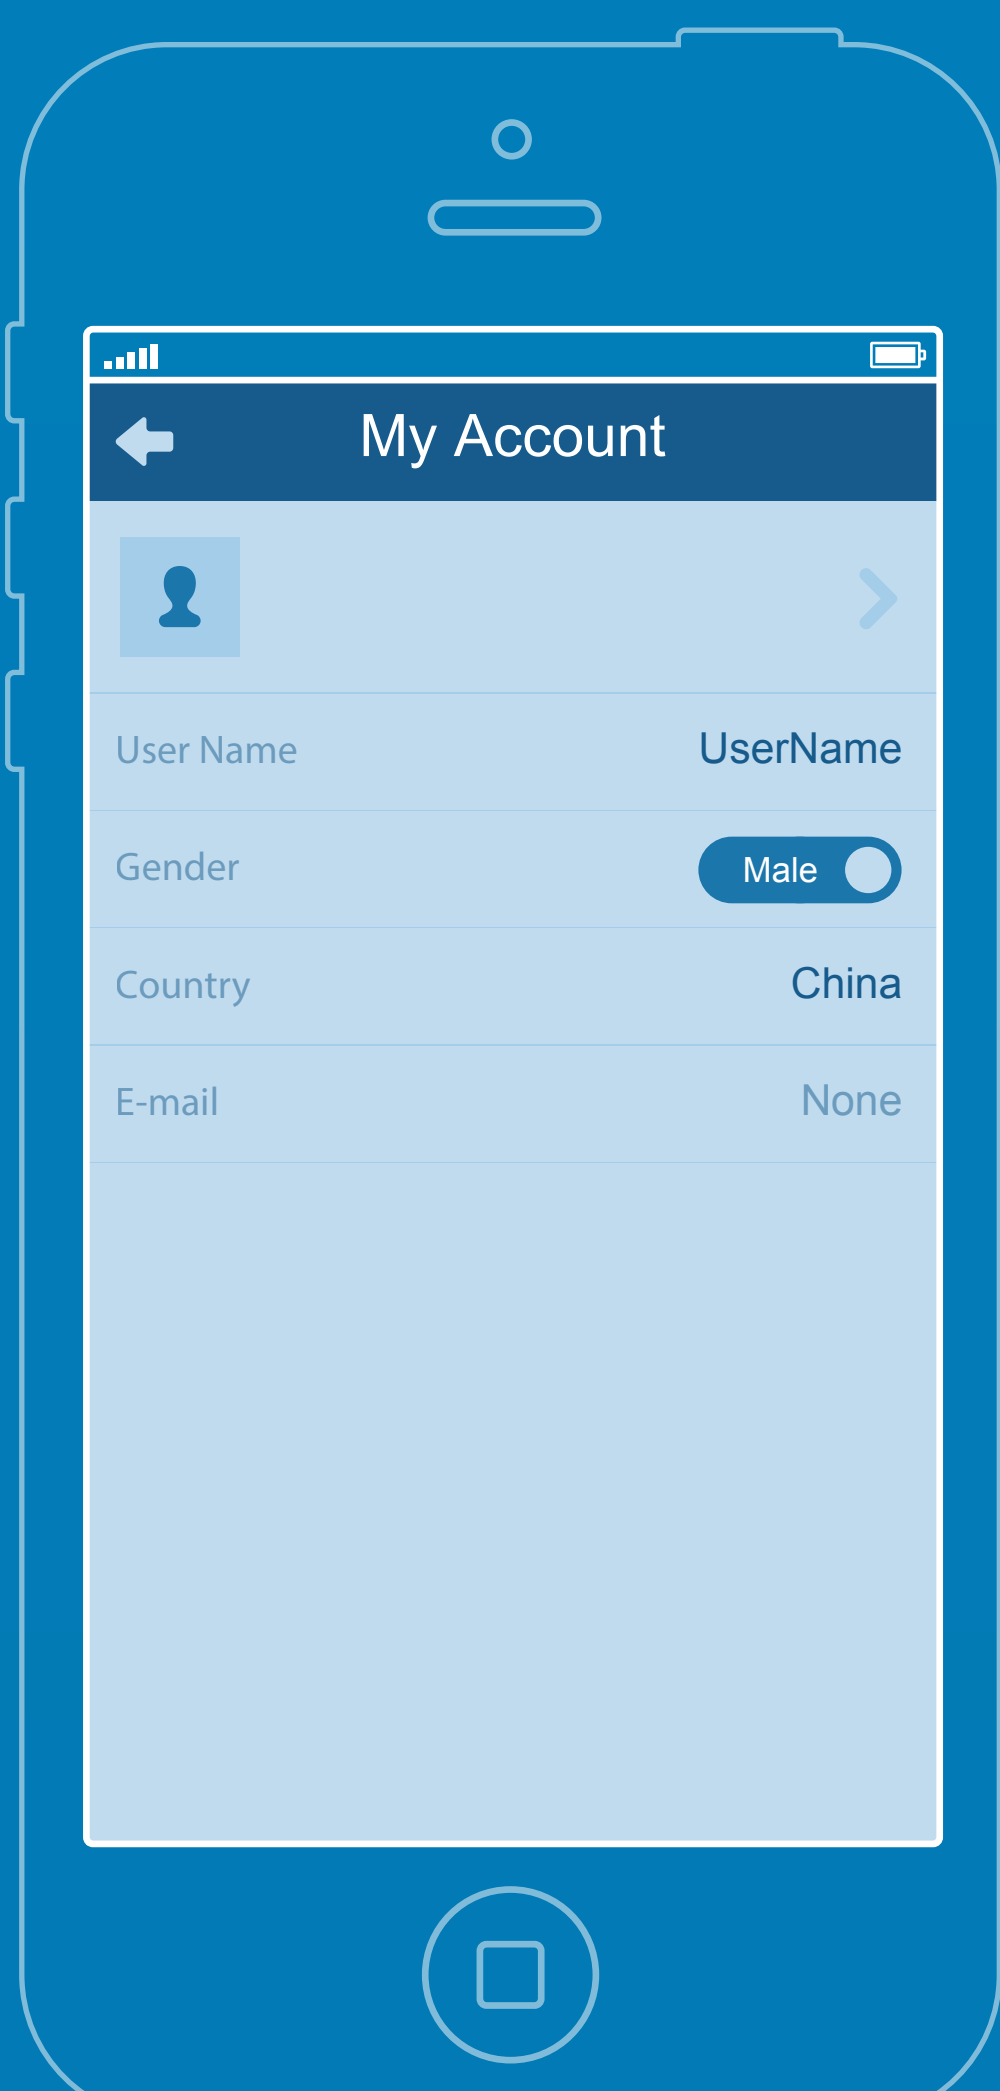


账户信息

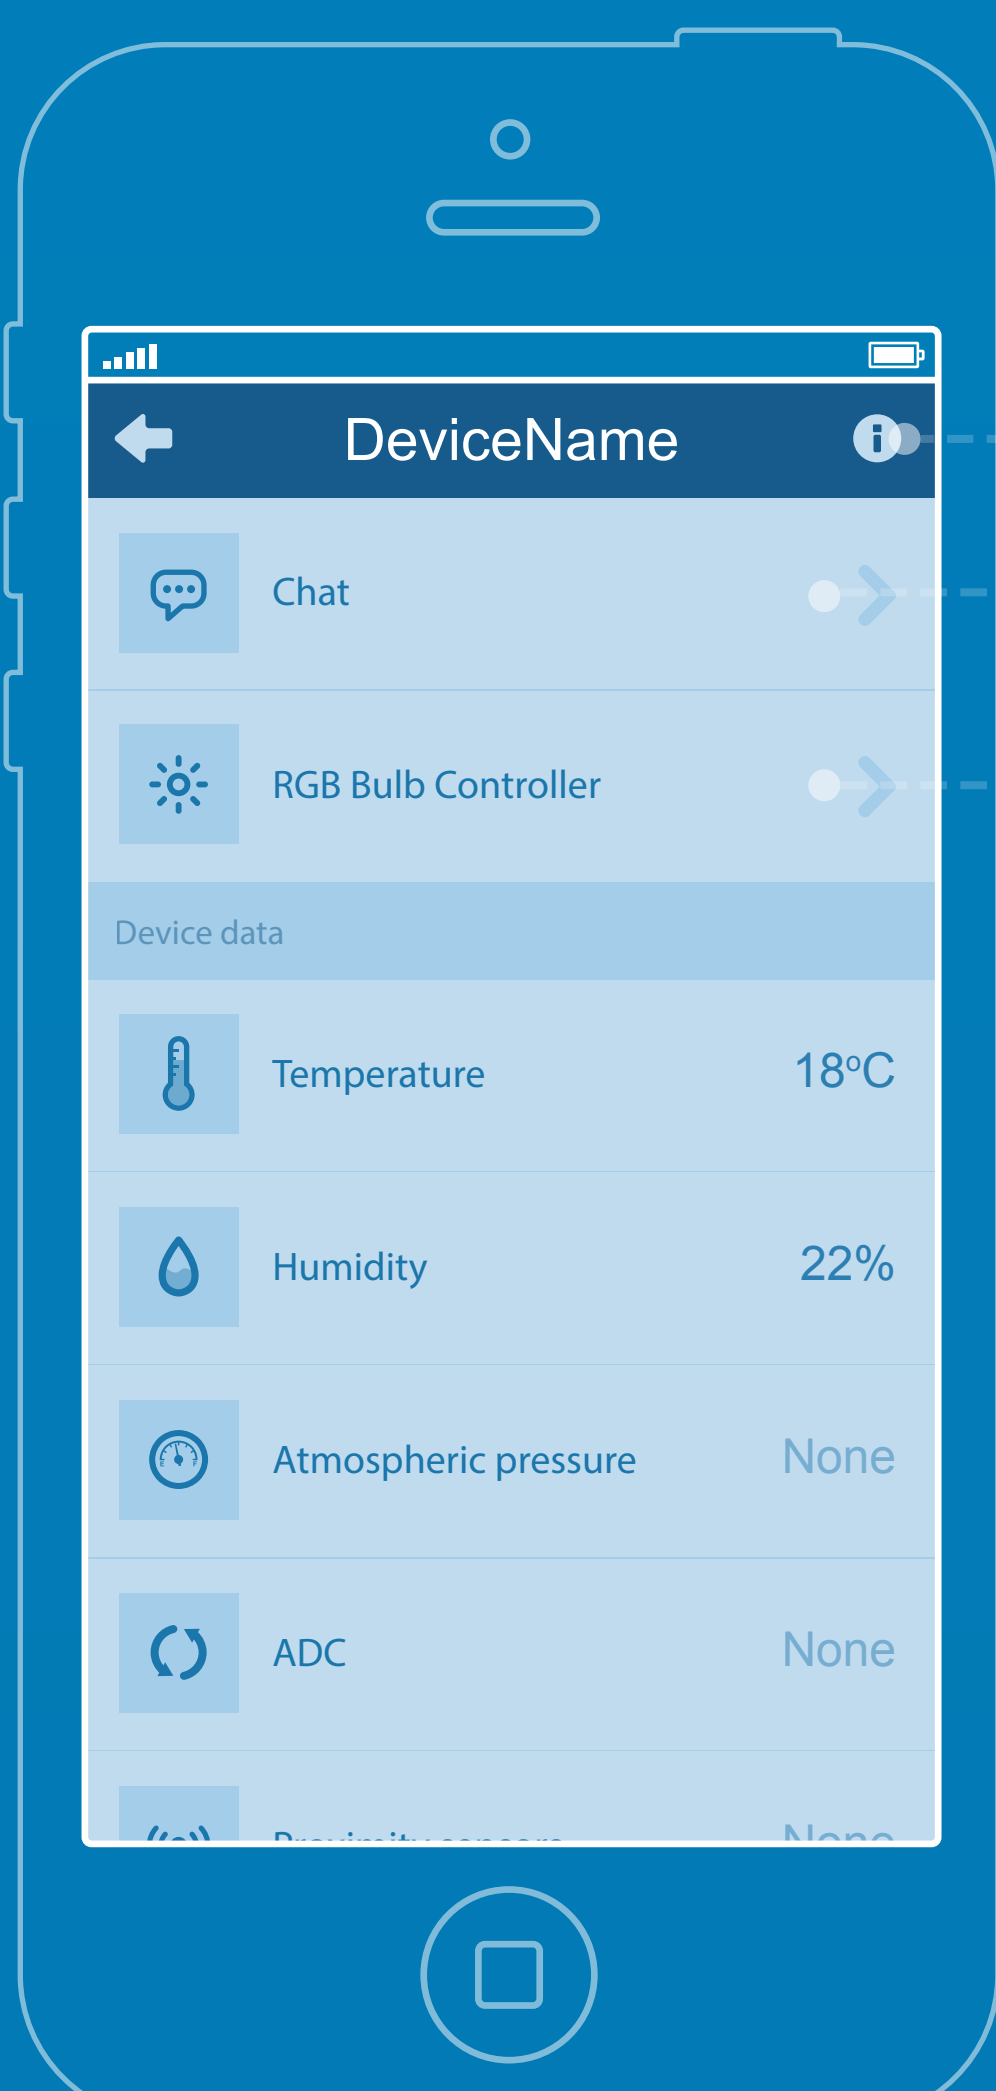


设备控制主页

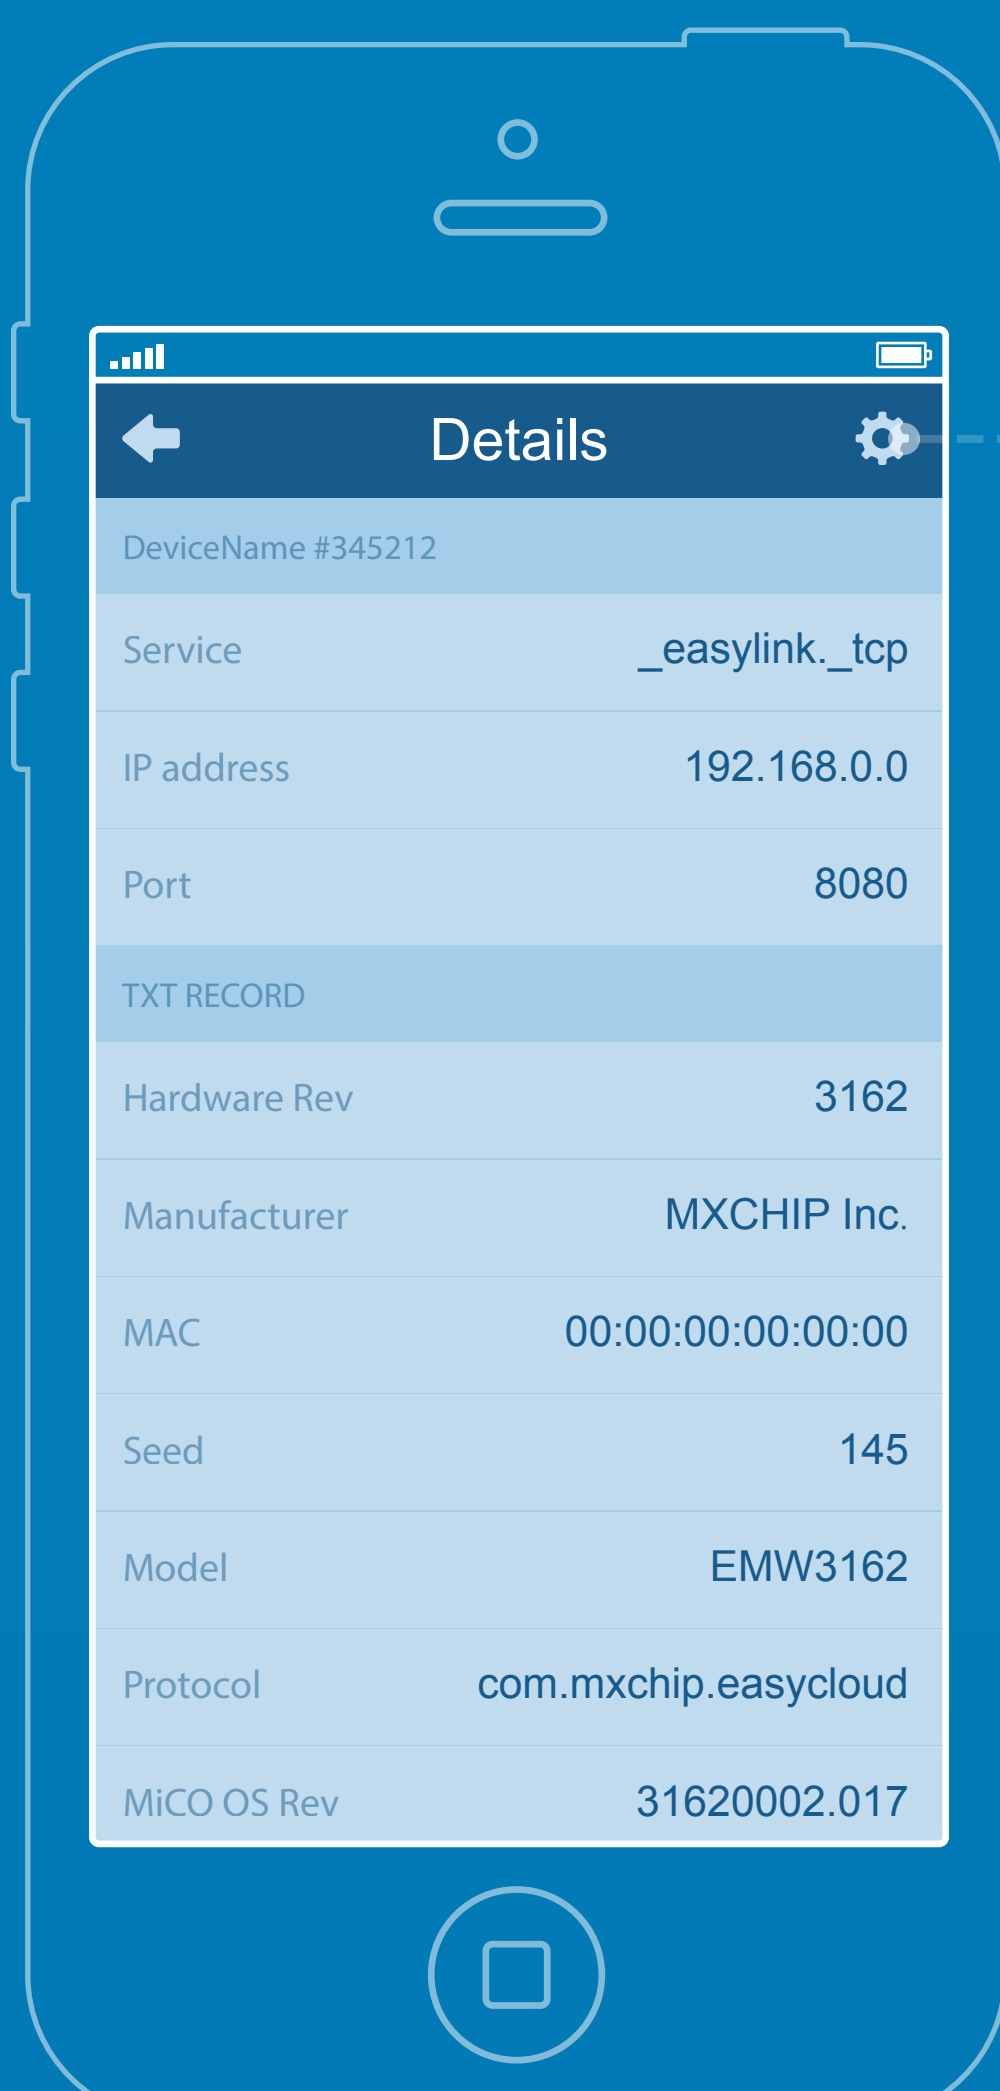


设备配置信息

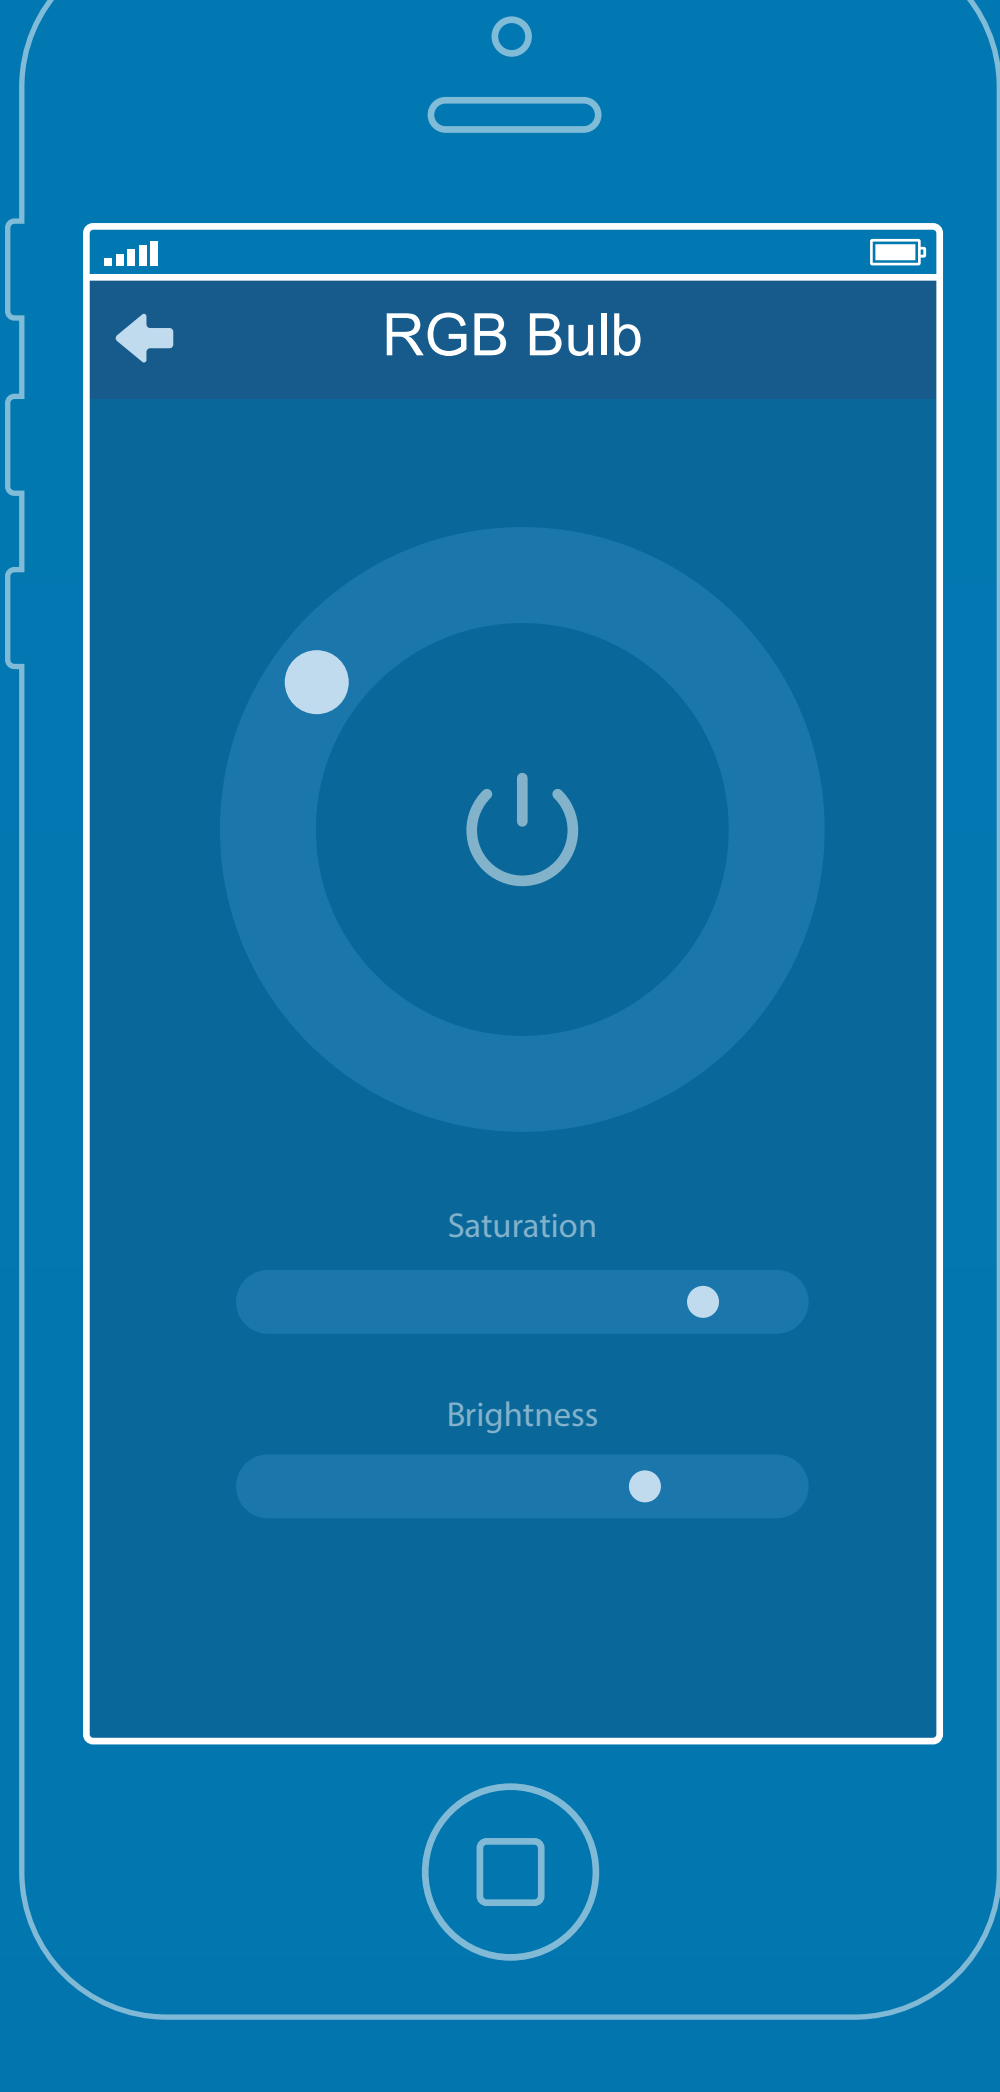


RGB LED 灯控制

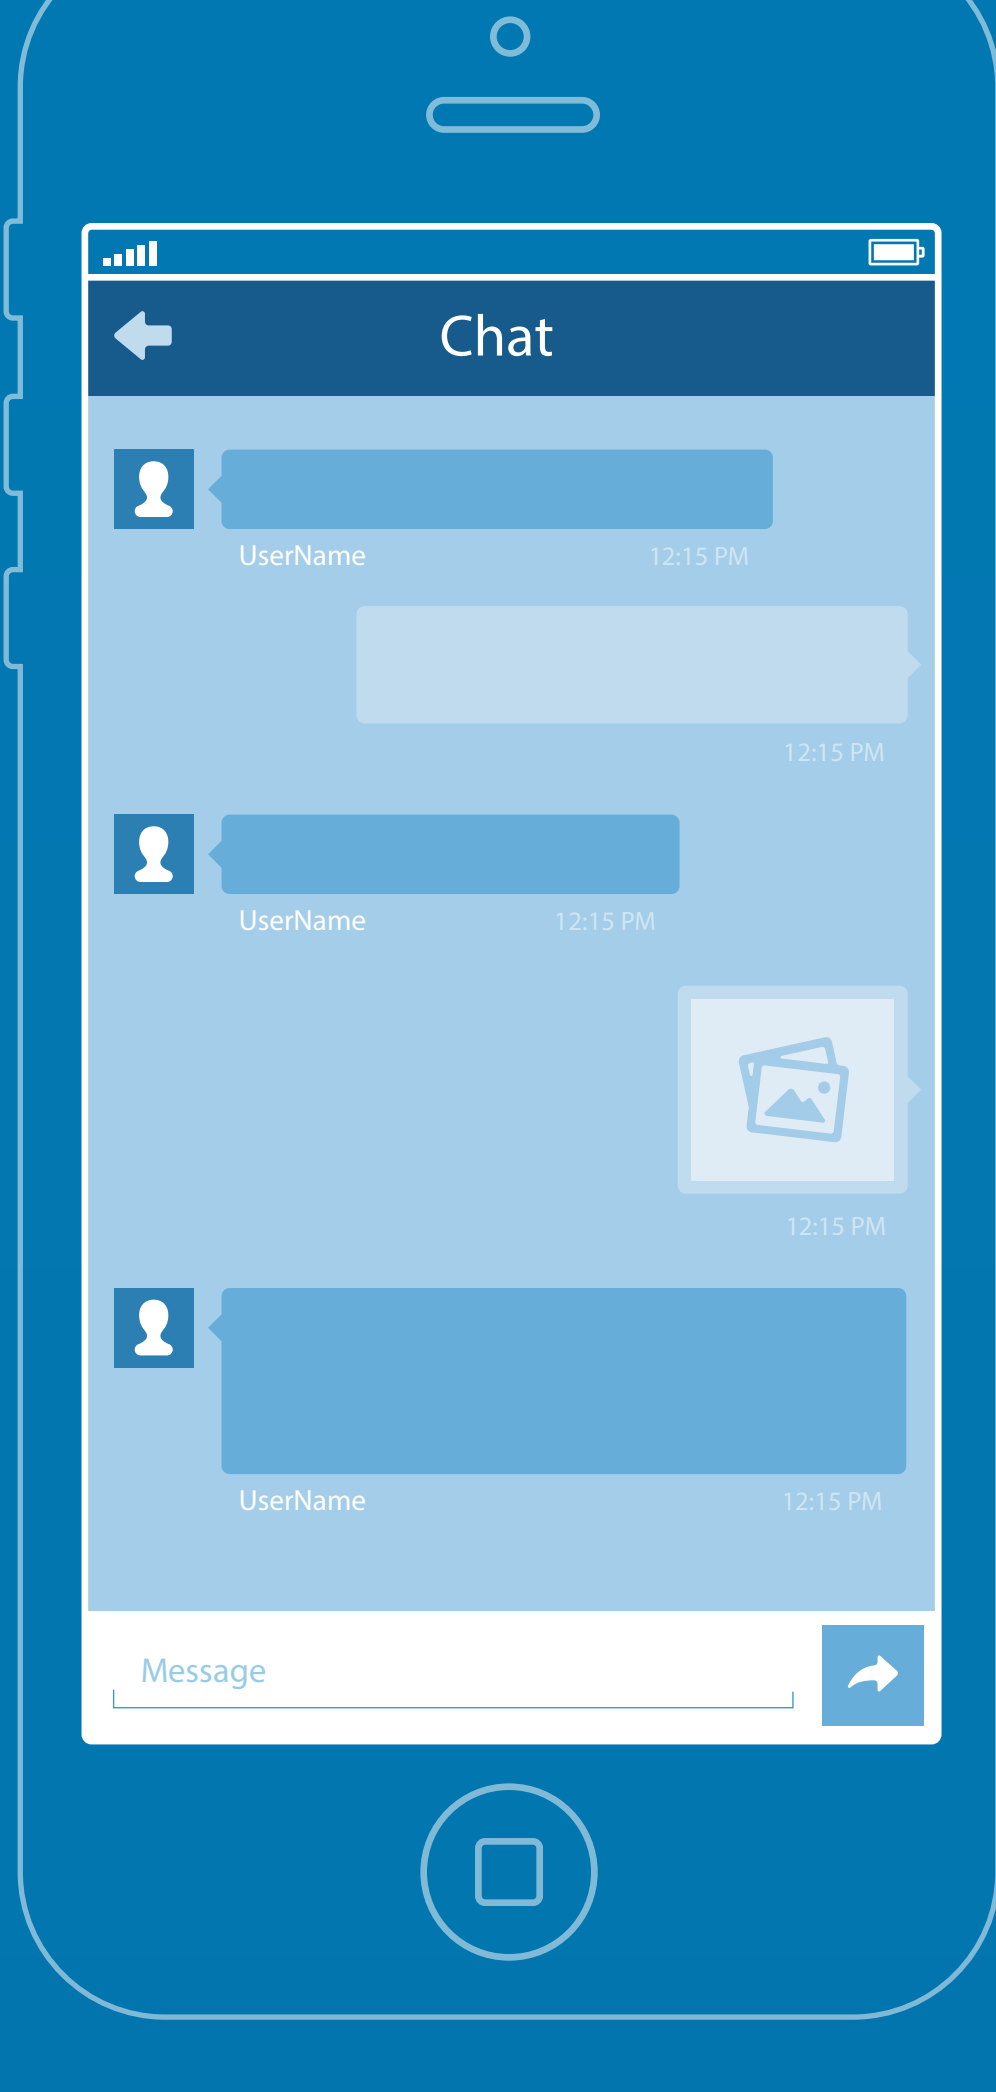


设备对话

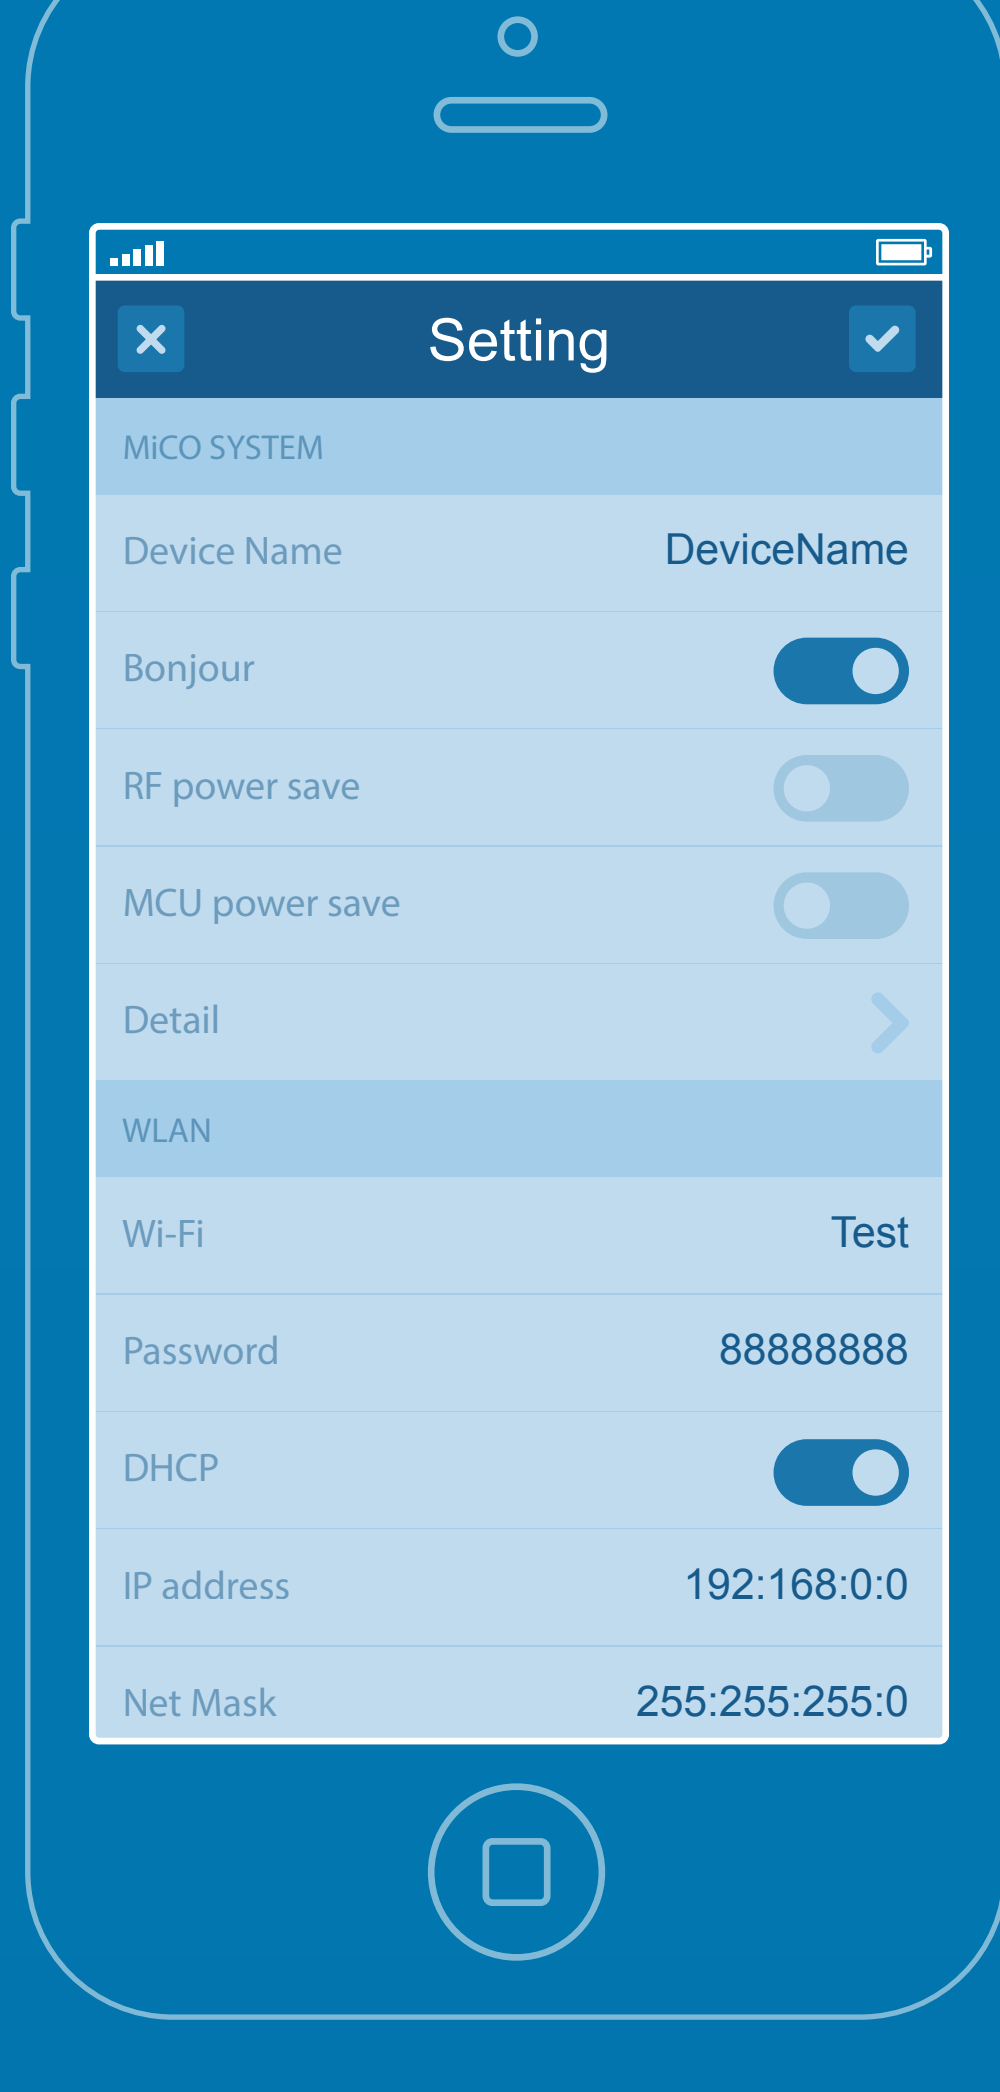



设备配置信息修改

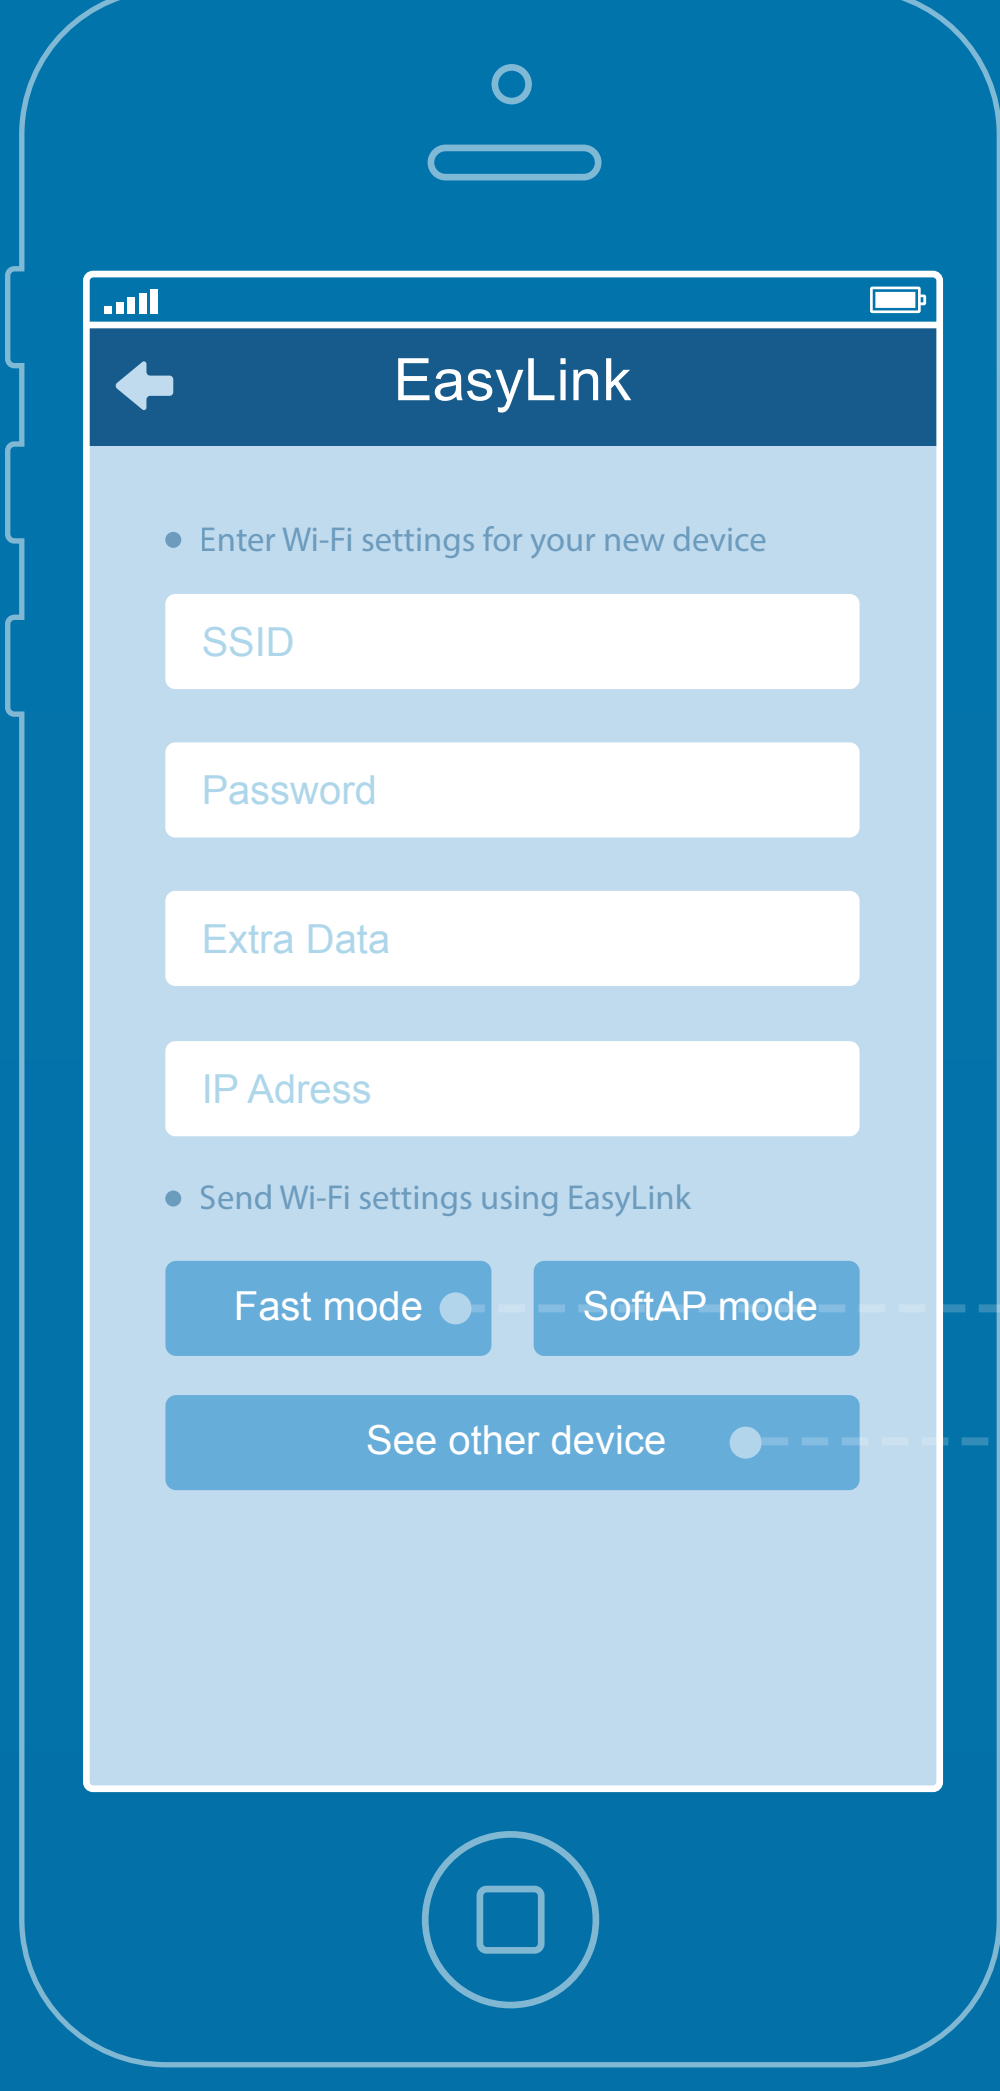

添加新设备页面，对新设备进行  
Wi-Fi连接配置，输入要连接的  
Wi-Fi的密码，点击“搜索”，等  
待新设备Wi-Fi 连接成功

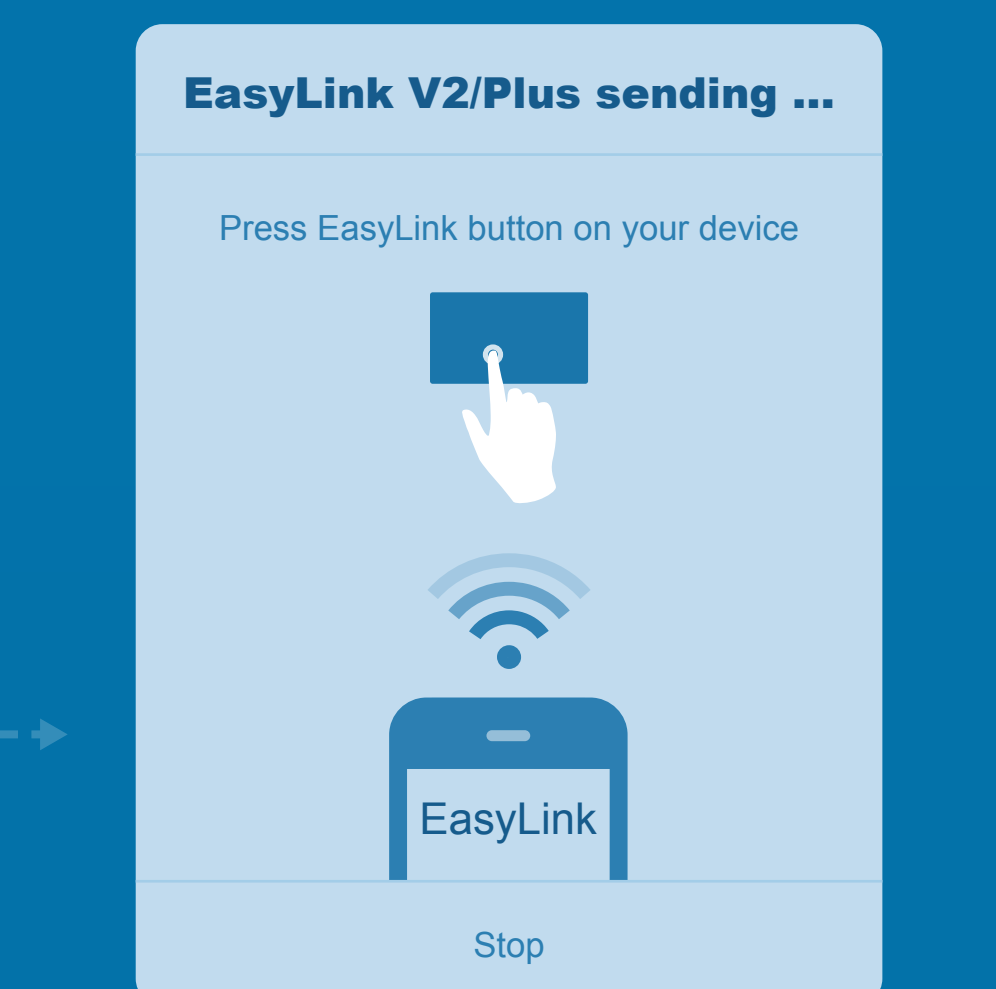


如果Easylink配网超时  
可以选择使用SoftAP配网

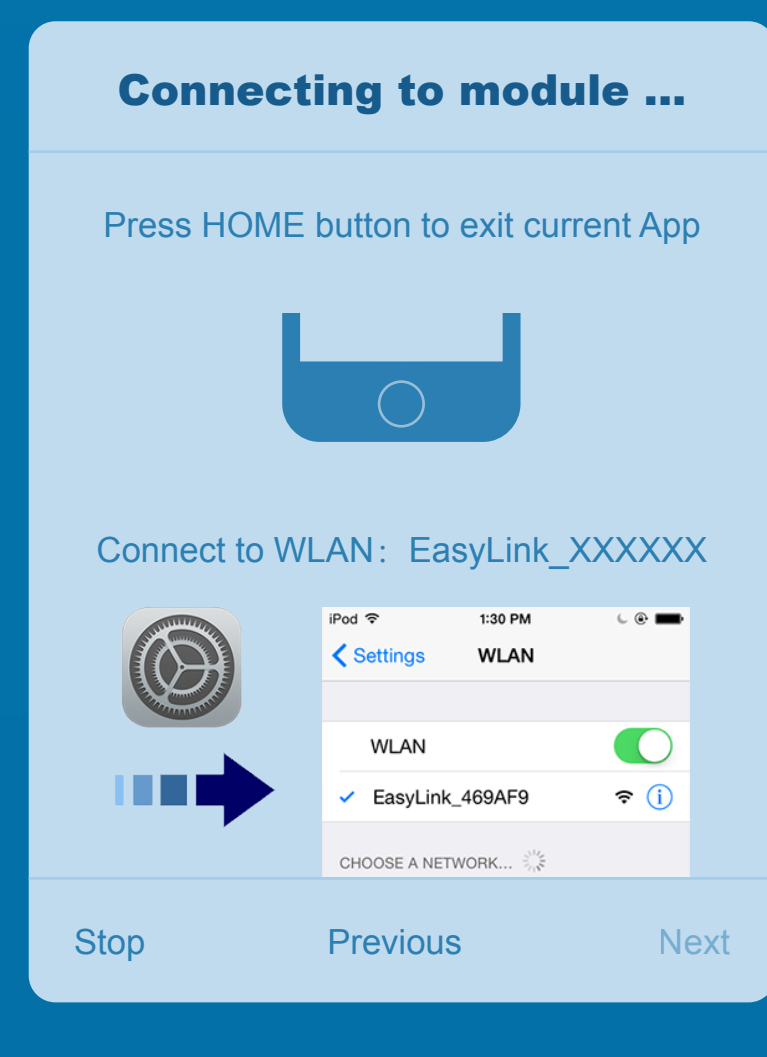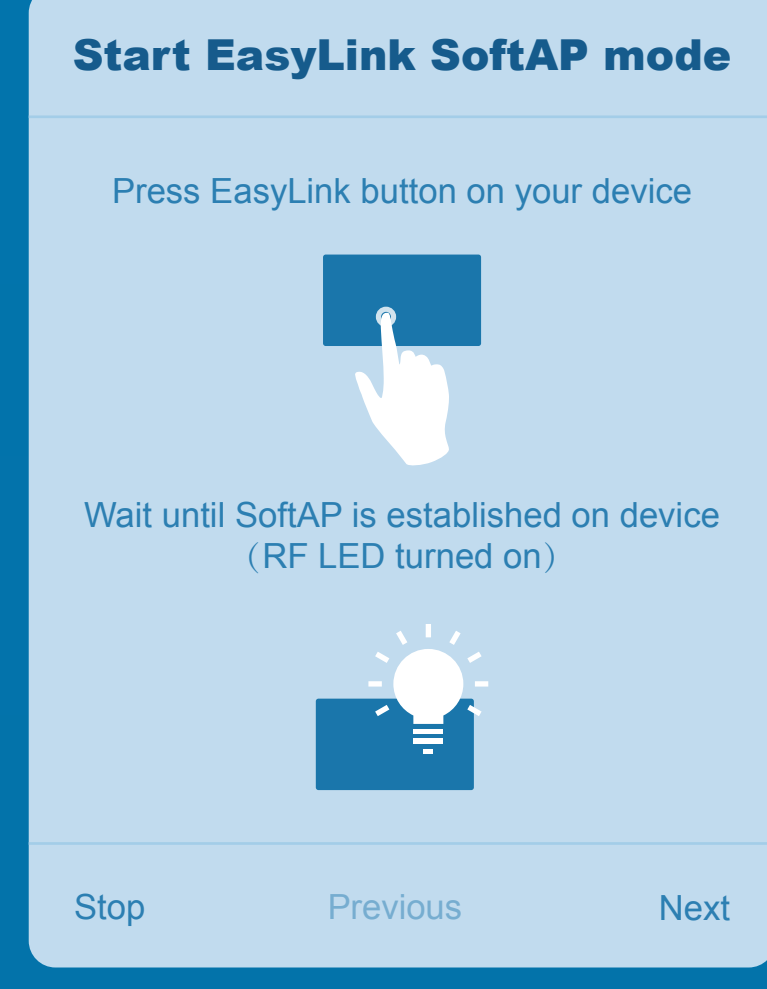


新设备Wi-Fi连接成功




新设备Wi-Fi连接成功后返回设备  
基本配置信息，可选择修改，或  
直接确认

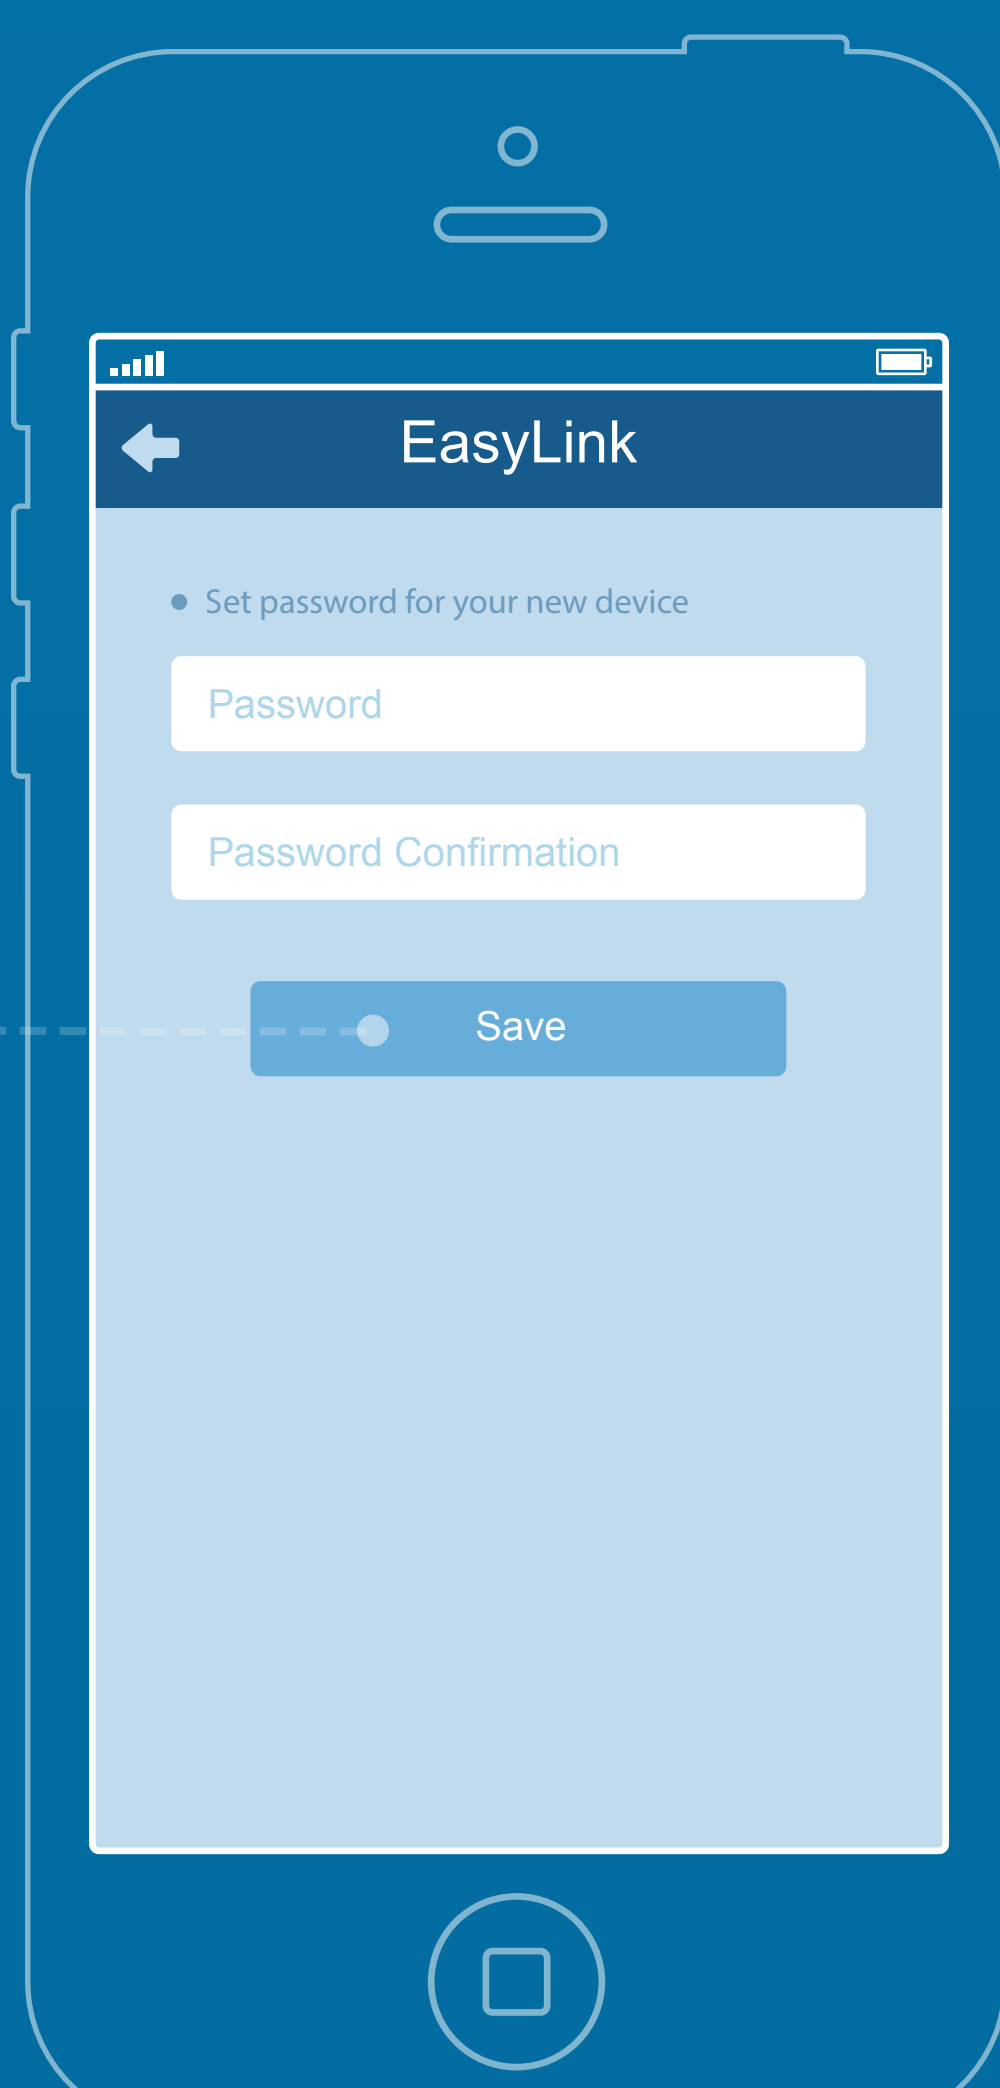

设置设备访问密码

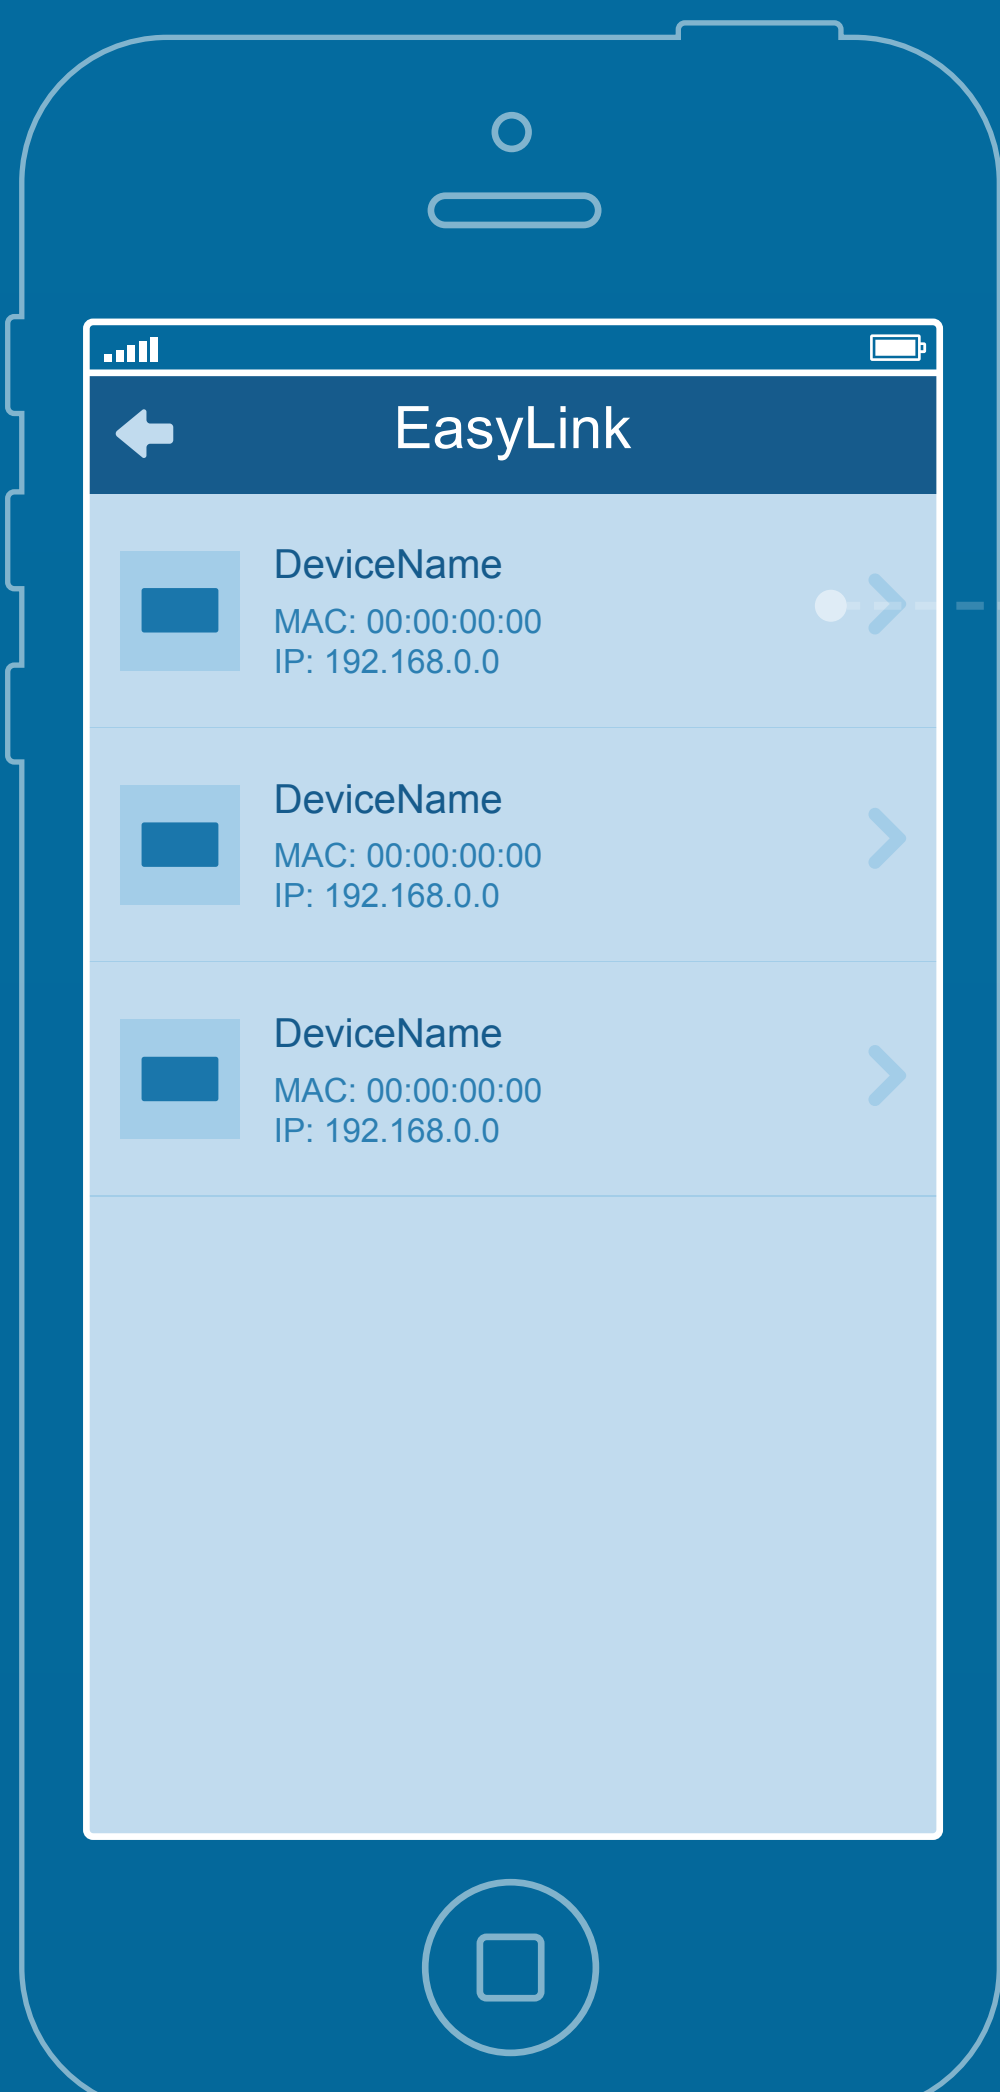

已扫描出的局域网内的设备

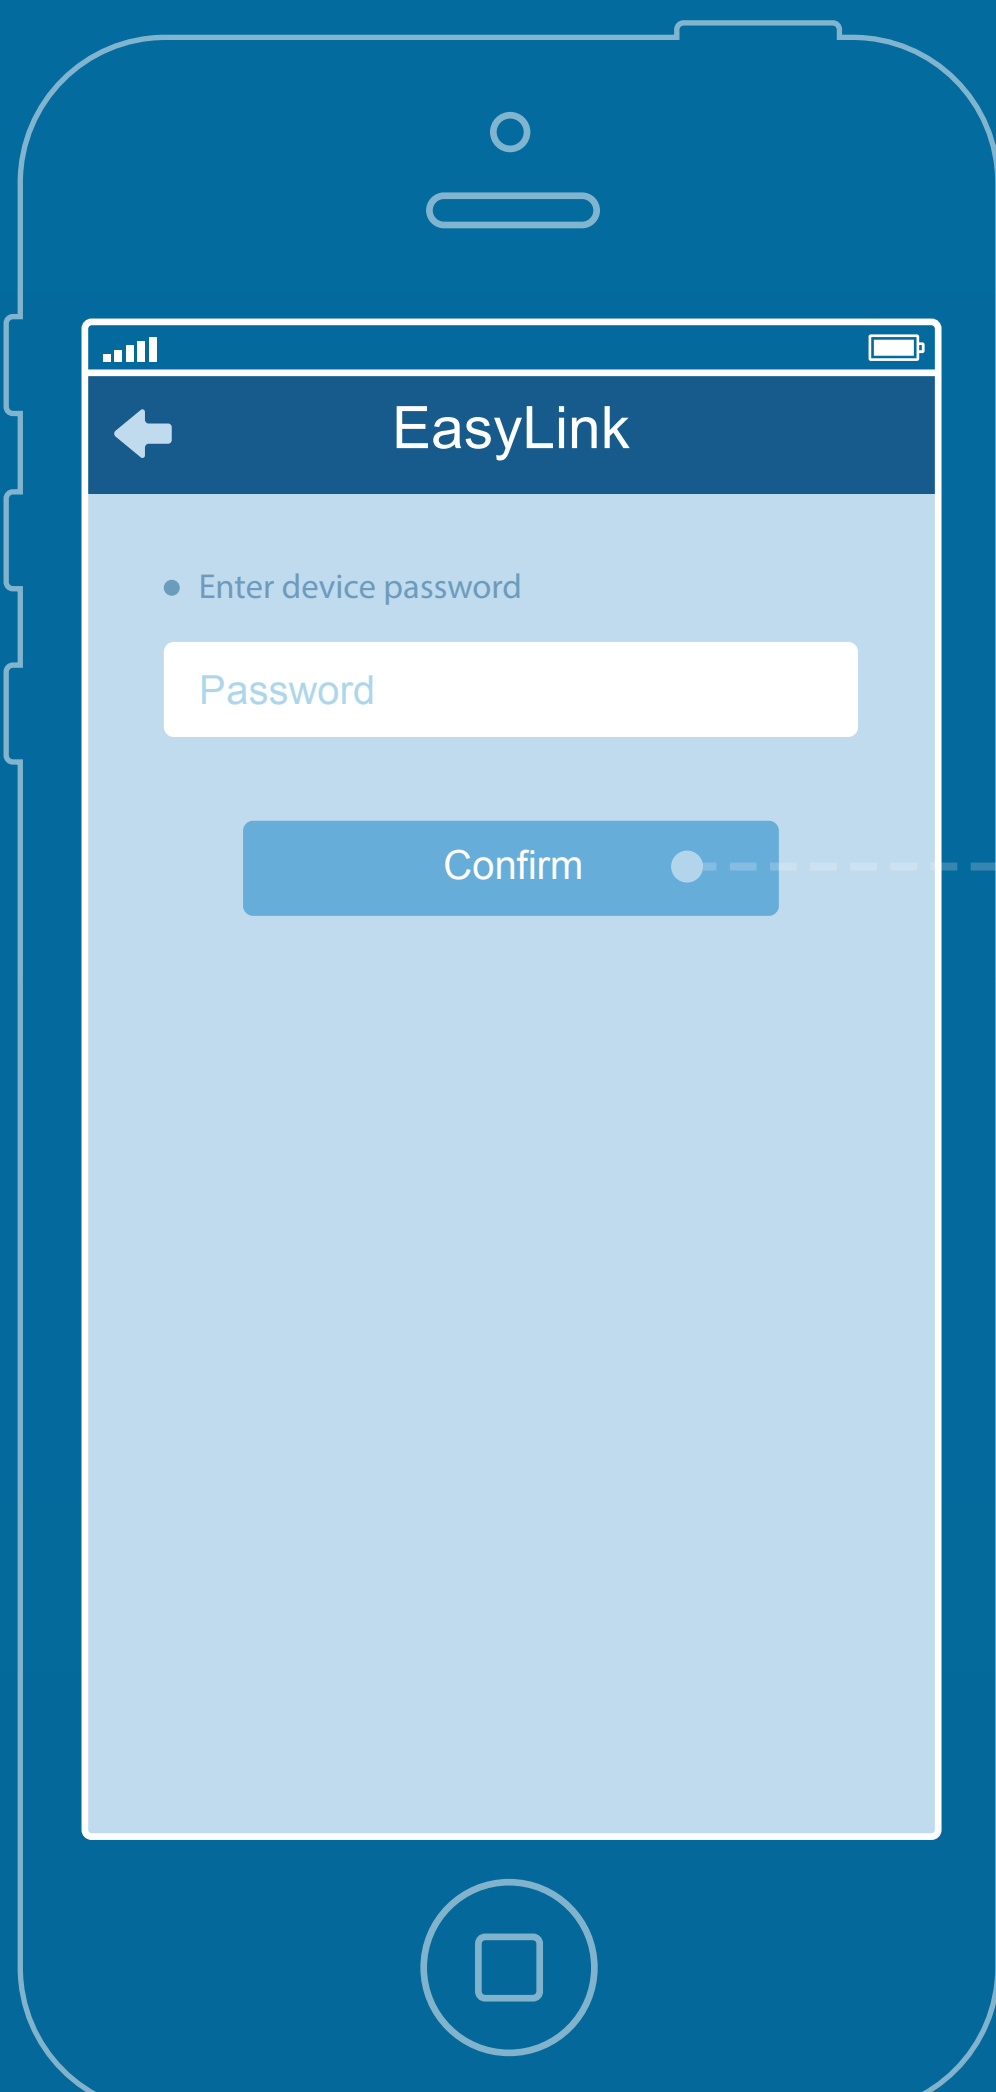

输入设备的访问密码

激活/绑定成功，新设备会  
出现在首页的设备列表中