

# 使いこなし ガイド

## 取扱説明書 ルームエアコン(家庭用)



### 室内ユニット品番

CS-EX223C	CS-EX253C
CS-EX283C	CS-EX363C
CS-EX403C2	CS-EX563C2
CS-E223CZ	CS-E253CZ
CS-E283CZ	CS-E403C2Z
CS-E563C2Z	
CS-22PEE1	CS-25PEE1
CS-28PEE1	CS-40PE2E1
CS-22PEXJ	CS-25PEXJ
CS-28PEXJ	CS-36PEXJ
CS-40PEX2J	CS-56PEX2J
CS-223CEX	CS-253CEX
CS-283CEX	CS-363CEX
CS-403CEX2	CS-563CEX2

### 室外ユニット品番

CU-EXシリーズ  
CU-ECZシリーズ  
CU-PEE1シリーズ  
CU-PEXJシリーズ  
CU-CEXシリーズ  
CU-CEXEシリーズ

### 保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示(6ページ)と仕様(28ページ)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト

「**CLUB Panasonic**」で  
「**ご愛用者登録**」をしてください

詳しくは裏表紙をご覧ください



温風スタート時から暖かい  
「**チャージタイマー**」で  
冬のお出かけ前を快適に。

また、自動でムダを抑える「**エコナビ**」で  
お使いいただくことをおすすめします。

## エコナビ

日当たり具合の変化で  
温度を調節し  
ムダを抑えます。

▶ 24 ページ

## チャージタイマー

暖房開始時、温風を  
すばやく吹き出します。

▶ 13 ページ

停止中に押せば  
「**ナノイー**」を  
単独運転

▶ 11、25 ページ

留守にする時間帯に  
フィルターおそうじ運転  
おそうじタイマー

▶ 16 ページ

# もくじ

ページ

冷房・暖房・除湿のいらない季節には、  
「ナノイー」で送風。部屋の空気を循環します。



## 必ずお読みください

安全上のご注意 .....	4
各部の名前と役割・付属品 .....	6
お願いと準備 .....	8

## 使ってみましょう

運転の流れ .....	10
運転する .....	11
風量・風向を調節する .....	12
タイマー予約機能を使いこなす .....	13
●温風をすばやく感じたいとき	
●おやすみ時に、決めた時間がたつと停止する	
●決めた時刻に運転・停止する	
●決めた時刻にフィルターおそうじ運転する	
お買い上げ時の設定を変更する .....	17
よりキレイにお使いいただくために .....	20
●手動おそうじ運転	

## もっと詳しく知りたいとき

運転のしくみと風の動きについて .....	22
エコナビについて .....	24
「nanoe(ナノイー)」について .....	25
おそうじ機能について .....	26
仕様について .....	28
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について .....	29

## 困ったとき

よくあるお問い合わせ .....	30
故障かな? .....	32
タイマーランプが点滅するときは .....	36
こんなときは .....	37
保証とアフターサービス .....	38
ご相談窓口 .....	裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感電、  
大けがを防ぐために

## 異常・故障時には直ちに使用 を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)



### 異常・故障例

必ず守る

- ・ブレーカーがたびたび切れる。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・異常な音やガタガタと振動する。
- ・室内ユニットから水が漏れる。
- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・風量が調節できない。
- ・運転しても、すぐに停止する。
- ・停止しても、風が止まらない。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 電源のプラグやコードは



禁止

- めれた手で抜き差ししない。(感電の原因)
- 運転中にプラグを抜かない。(放電などによる火災の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。(接触や絶縁の不良、発熱による火災の原因)
- 束ねたり、無理に曲げたりしない。(破損による発熱や発火の原因)
- コードを持って抜かない。(断線による発熱や火災の原因)



必ず守る


- 破損した場合は使用せず、販売店へ修理を依頼する。
- プラグは根元まで確実に差し込む。(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的にプラグのほこりを乾いた布でふき取る。(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)



## 警告



**必ずエアコン専用の  
電源コンセントを使う**  
必ず守る (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

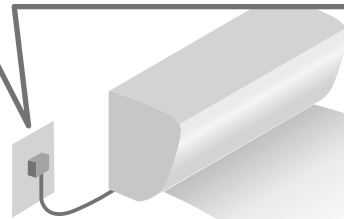

禁止

## リモコン用乾電池の取り扱いは

- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。(乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ)
- 乾電池は、⊕ ⊖を逆に入れない。(ショートによる発火や液漏れの原因)

据え付けや移動、修理は  
必ずお買い上げの販売店または専門業者に  
依頼してください



必ず守る

## 据え付けや移動・修理完了 時には、販売店や専門業者に 次のことを確認する

- 冷媒が漏れていないこと。  
(冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因)  
通常使用では漏れませんが、冷えない・暖まらない場合は、漏れている可能性があるため、販売店へご相談ください。
- 指定冷媒を使用していること。  
(指定以外の冷媒を使用すると、機器の故障や破裂、けがなどの原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること。(感電の原因)

漏電や、けがを防ぎ  
家財などを守るために



## ⚠ 注意



### お手入れ時は

- お客様自身で、内部の洗浄はしない。  
(水漏れや発煙、発火の原因)

禁止



### 室内ユニットは

- 吹出口の奥に、指や棒などを入れない。  
(ファンが高速回転しているため、  
けがの原因)

禁止



### 冷やしすぎない

- おやすみのときなど、長時間、冷風を体に  
直接当てたり、冷やしすぎたりしない。  
(体調をくずす原因)  
特にお子様や高齢者にはご注意ください。


禁止



### 室外ユニットは

- 吹出口に指や棒などを入れない。  
(ファンが高速回転しているため、  
けがの原因)
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。  
(ベランダなど高い場所に設置の場合、  
転落の原因)

禁止

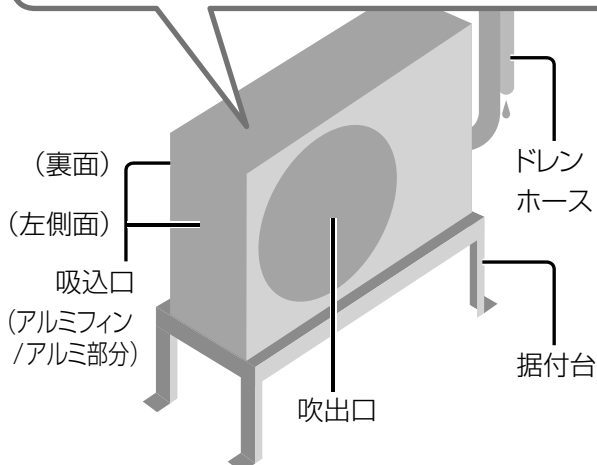

禁止

### 室内ユニットは

- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。  
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- 風を動植物に直接当てない。
- 雷が鳴り出したら、運転を停止して、エアコンに  
触れない。(感電の原因)
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに  
使わない。(品質低下などの原因)
- 冷房や除湿運転時、窓や戸を開けた状態(湿度  
80%以上)で長時間運転をしない。(室内ユニット  
から水滴が落ちて、家財などを汚損の原因)
- 水洗いしたり、花瓶など水のいった容器を載せたり  
しない。(水が中に入ると感電や発火の原因)



禁止

### 室外ユニットは

- 水洗いしたり、花瓶など水のいった容器を載せたり  
しない。(水が中に入ると感電や発火の原因)
- 側面や裏面のアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- 据付台を破損したまま、放置しない。(落下や転倒の原因)



禁止

### ドレンホースは

- 排水を確実にし、排水口をふさがない。  
(室内ユニットから水漏れの原因)



禁止

### 床などにワックスをかけるときは

- エアコンを運転しない。(本体内部にワックス成分  
が付着すると、結露し水漏れや水飛びの原因)  
ワックスをかけた後は、窓やドアを開けて十分に  
換気をした後、運転してください。



禁止

### お手入れ時は

- お客様自身で、工具を使った分解掃除はしない。  
(水漏れや発煙、発火の原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。  
(手を切る原因)
- 不安定な台に乗らない。



必ず守る

- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。  
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- 前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取る。  
(漏電の原因)



必ず守る

### 長期間使用しないときは

- 電源プラグを抜く。  
(ほこりによる発熱や発火の原因)



必ず守る

### 燃焼器具といっしょに 運転するときは

- こまめに換気する。(酸素不足による頭痛などの原因)
- 燃焼器具は、風が直接当たらない場所で使用する。  
(不完全燃焼の原因)




必ず守る

### 据え付けや移動のときは

- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付  
けされていることを確認する。(発火の原因)

# 各部の名前と役割・付属品

## 室内ユニット

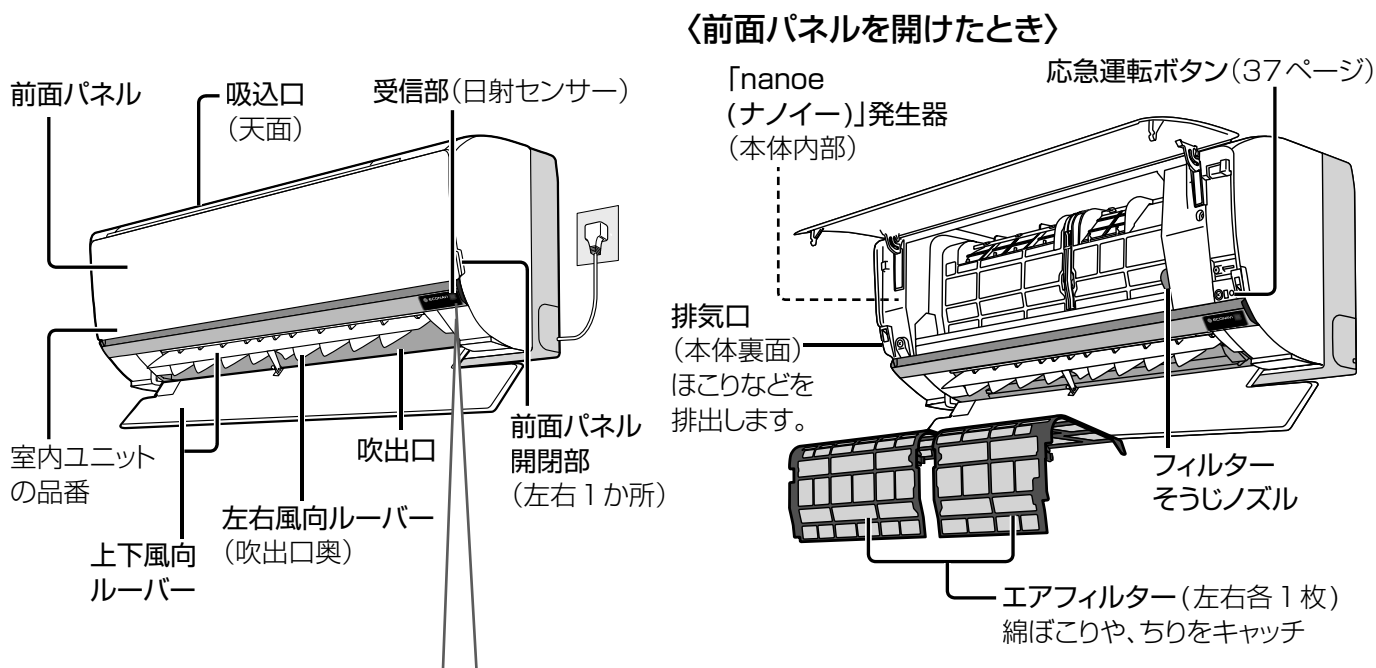


### 表示部 運転や設定の状況をお知らせ



ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
ECONAVI (エコナビ)	緑	点灯	エコナビ (日射センサー) 設定中 (24 ページ)
本体ランプ	緑	点灯	冷房・暖房・除湿切換・自動・「ナノイー」運転中 (11 ページ)
		点滅	自動・暖房運転開始時、または霜取り運転中 (22、23 ページ)
	橙	点灯	おやすみ切タイマーおよび、切/入タイマー予約中 (14、15 ページ)
		点滅	本体の異常 (36 ページ)
ナノイー/おそうじ	青	点灯	「ナノイー」運転中 (11、25 ページ) フィルター・本体内部おそうじ運転中 (16、20、26、27 ページ)


## 室外ユニット

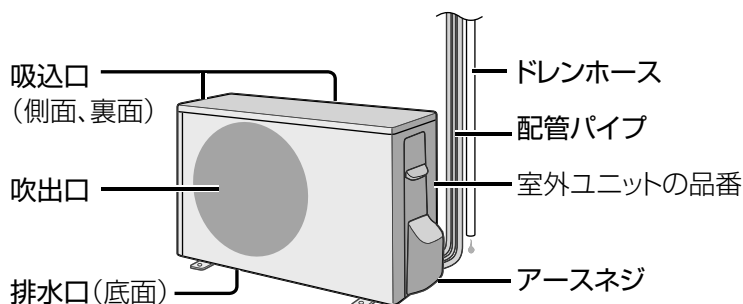


※品番によって、形状・大きさが異なります。

## 付属品


- ・リモコン  
…表示部の保護シート (傷付き防止用) をはがしてからご使用ください。
- ・単4形アルカリ乾電池 (2本)  
…最初に使用するために付属しているもので、1年未満で消耗することがあります。
- ・リモコンホルダー
- ・リモコンホルダー 取付用ネジ (2本)



## リモコン

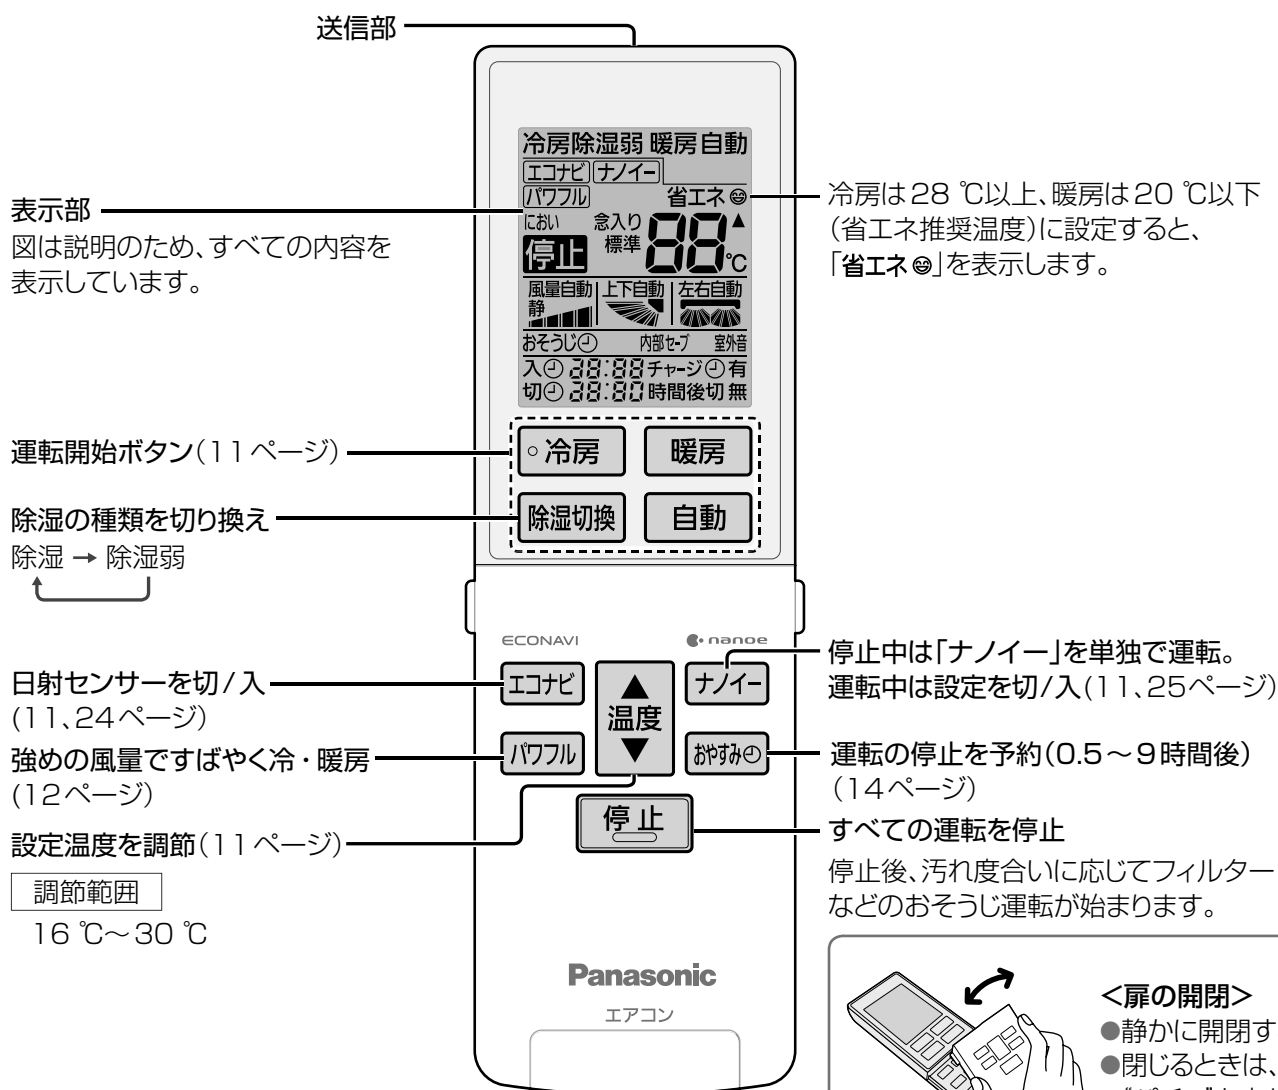

### 〈扉を開けたとき〉

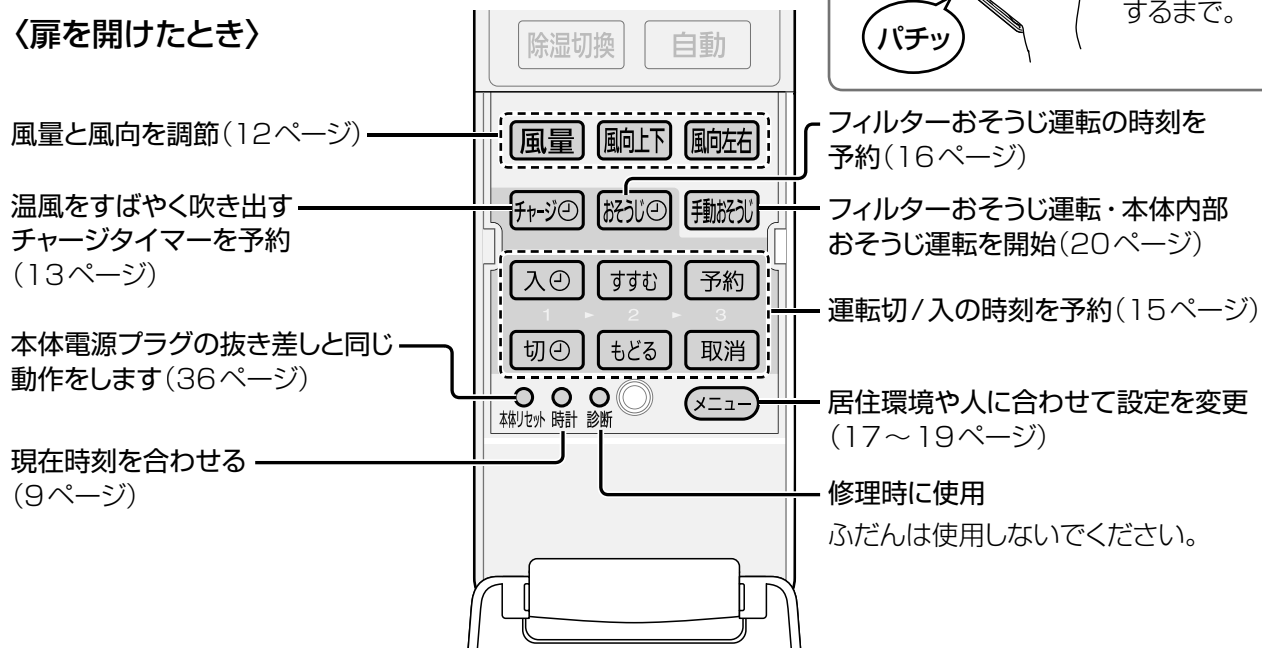

# お願いと準備




## ✓ まず、室内・室外ユニット周辺の確認を!

### 〈室内ユニット〉

- ☐ 吸込口や吹出口付近をタンスなどでふさいでいませんか?
- ☐ 火災警報器と吹出口は、1.5 m以上離れていますか?
- ☐ テレビやラジオは、1 m以上離れていますか?  
(映像の乱れ、雑音防止のため)

### 〈リモコン〉

- ☐ 他のリモコンのボタンが押されていませんか?  
テレビやビデオなどのリモコンボタンが、  
リモコンラック(小物入れ)などで押されていない  
ことを確認してください。押されていると、  
混信して受信しないことがあります。

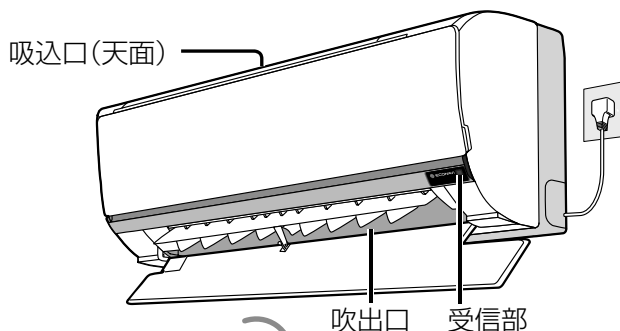


### リモコンは 室内ユニットの 受信部に向けて!

操作は、室内ユニット正面から  
7 m以内で行ってください。

- 受信は音でお知らせします。


受信音	お知らせしている内容
ピー	停止
ピッ	運転開始や設定、 設定の取り消し
ピピッ	設定温度の上限 または下限

- リモコンホルダー(付属品)  
リモコンを壁に掛けて保管できます。  
掛けのまま操作すると受信しないこと  
があります。

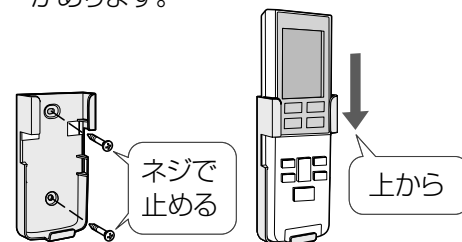

### 〈室外ユニット〉

- ☐ 吸込口や吹出口が積雪や植木鉢などでふさがれていませんか?
- ☐ ドレンホースの排水口がふさがれていませんか?
- ☐ 吹出口からの風が、周囲の迷惑になりませんか?  
動植物に直接当たりませんか?
- ☐ テレビやラジオは2 m以上  
離れていますか?  
(映像の乱れ、雑音防止のため)

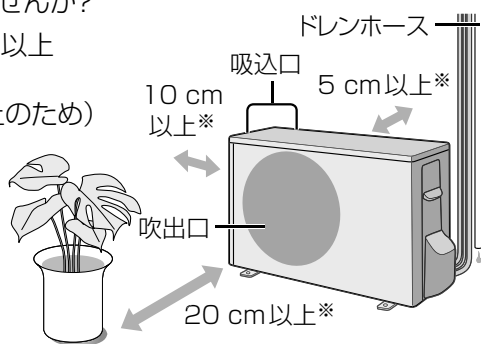

- 調理場や機械工場など、  
油煙の多い場所への  
設置は避けてください。

※スペースを確保してください。

## リモコンの乾電池について

### ■乾電池は


- 寿命は約1年です。  
消耗すると、受信しにくくなったり、リモコンの表示が薄くなったりします。
- 長期間、使用しないときは、取り出してください。  
(液漏れ防止のため)
- 乾電池が切れたときは、本体で応急運転ができます。(37ページ)

### ■乾電池を交換するときは

- 単4形アルカリ乾電池(LR03タイプ)を2本同時に交換してください。(マンガン乾電池では、使用期間が短くなります。)  
また、充電式の乾電池(Ni-cd、ニッケル水素など)は使わないでください。(サイズ、形、性能の一部が異なるため)
- 交換後は、時刻を合わせてください。



## リモコンに乾電池を入れる

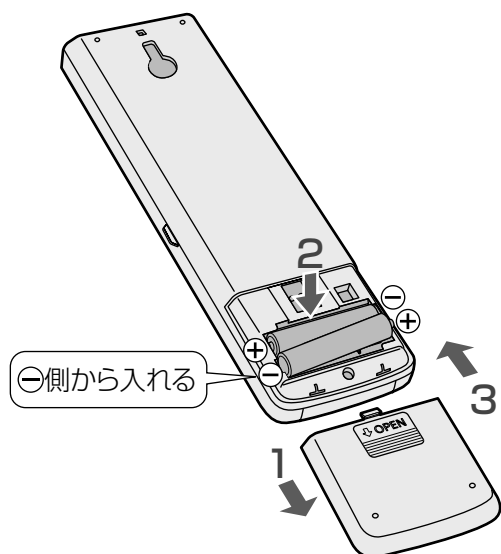


1 裏ぶたを開ける

2 乾電池を入れる  
●表示が出ないときは、  
乾電池を入れ直す

3 裏ぶたを閉める

リモコン表示部

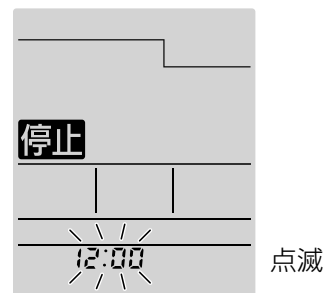

## リモコンの時刻を合わせる

タイマー予約を正しく動作させるため、時刻は必ず合わせてください。

例)午後2時30分に合わせるとき


1 時計 押す



2 すすむ 現在時刻を合わせる  
(夜の12時は「0:00」)  
 もどる



3 予約 確定する




●30秒間、ボタン操作がないと、  
表示している内容で設定されます。

● すすむ もどる を押し続けると早送りします。



# 運転の流れ


運転開始からすべての動きが停止するまでのエアコンの動き(代表例)を示しています。

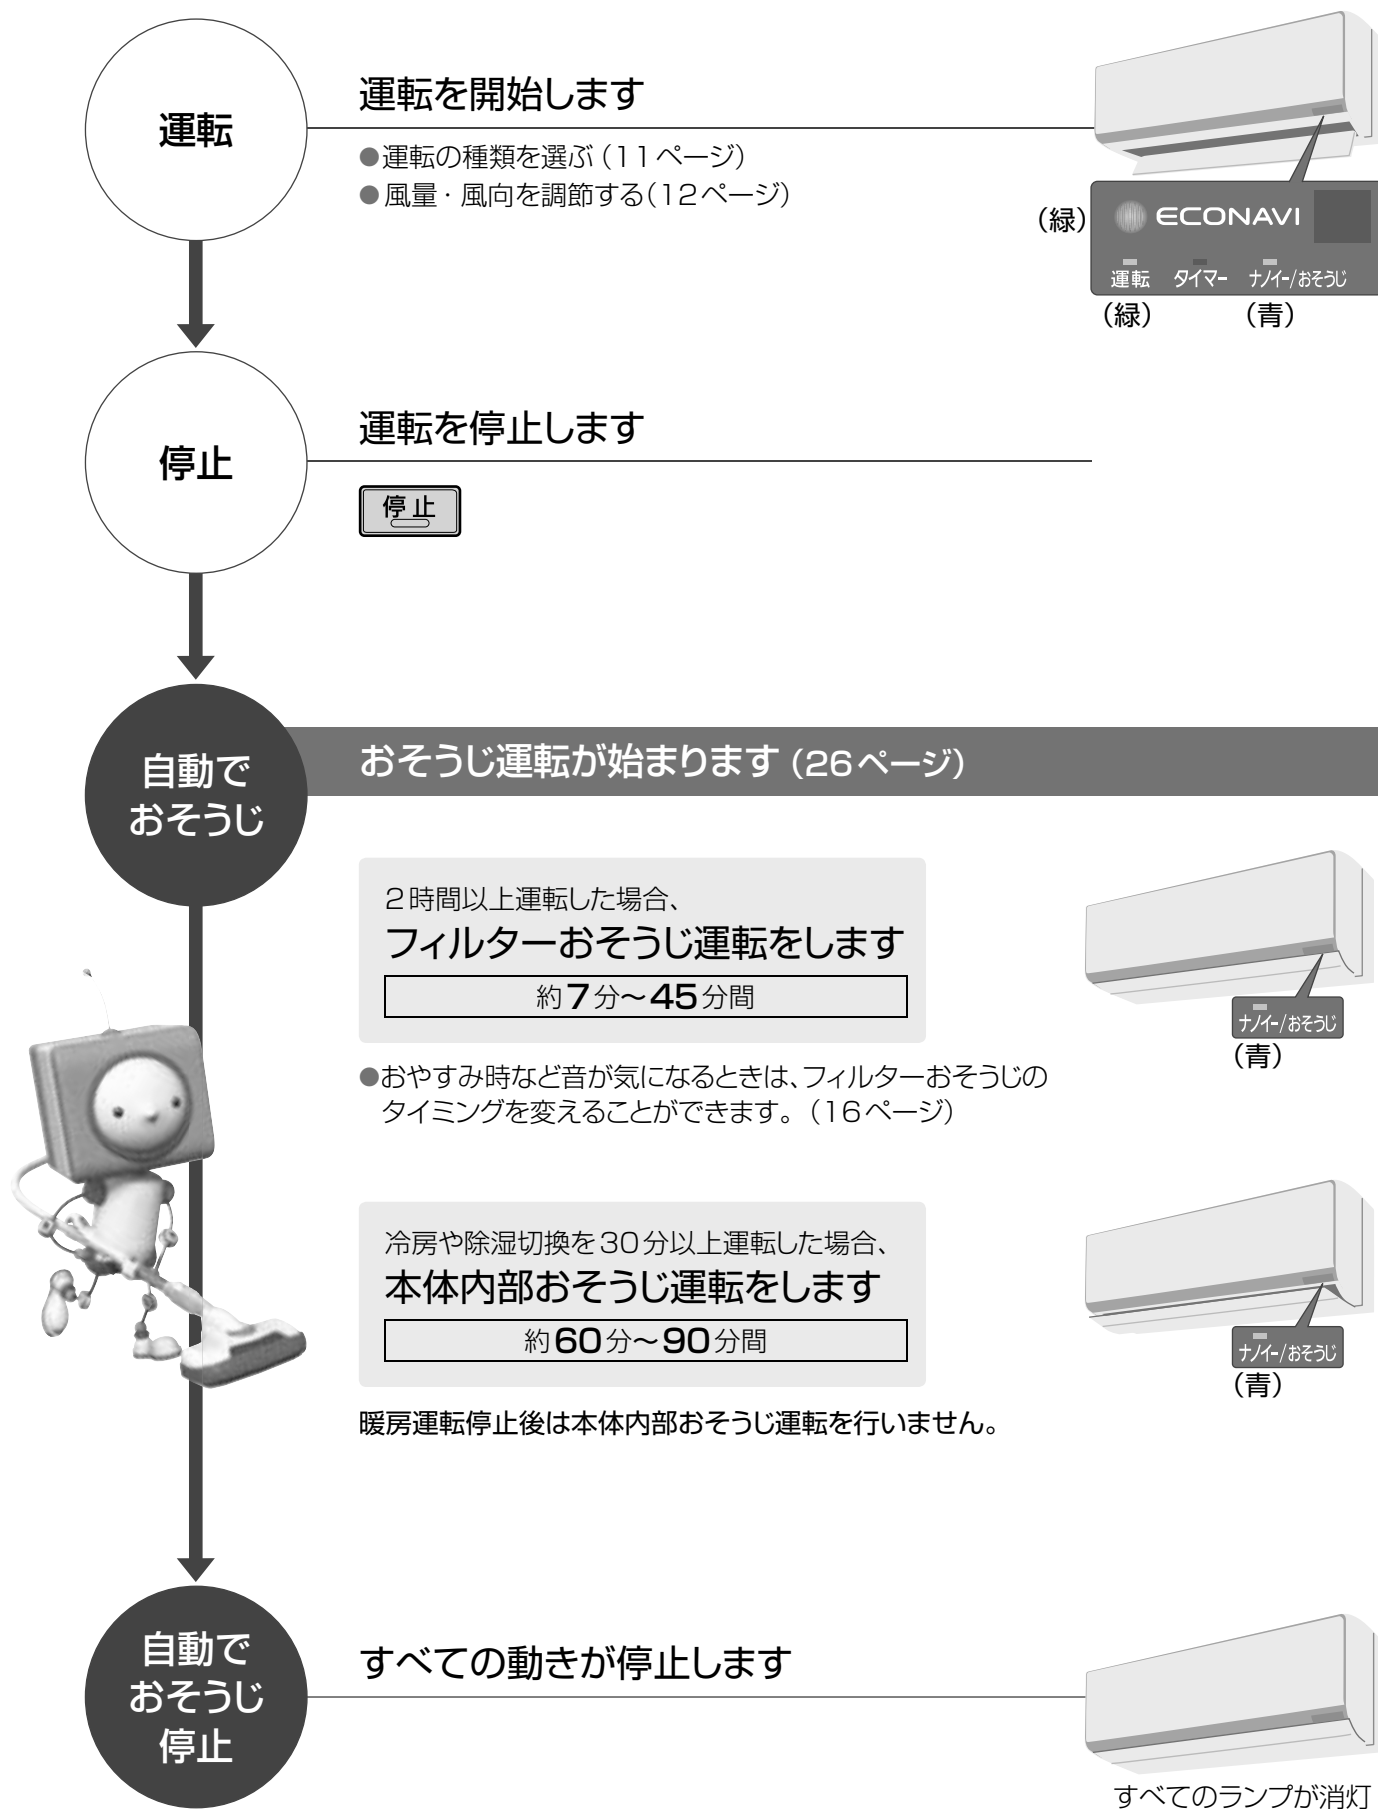

# 運転する



## 運転の種類を選んで運転する (22 ページ)

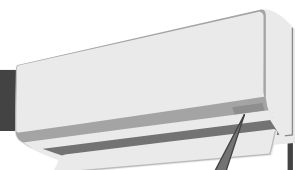

(緑)

ECONAVI

運転

タイマー

ナノイー/おそうじ

(緑)

(青)

冷房

冷房

エコナビ ナノイー

暖房

暖房

エコナビ ナノイー

除湿切换

押すたびに

除湿

エコナビ ナノイー

…冷やしながらか湿気を取る

除湿弱

エコナビ ナノイー

…冷やしすぎを抑えて湿気を取る

自動

自動

エコナビ ナノイー

…設定温度などに応じて、  
冷房・暖房・除湿の  
いずれかを自動で選びます。

- 暖房運転開始時に、温風をすばやく感じたいときは、チャージタイマーを設定してください。(13 ページ)
- お買い上げ時には、エコナビと「ナノイー」が同時に働くように設定されています。(24、25 ページ)

### ■ 設定温度を変えるとき



- 設定範囲：16℃～30℃

### ■ エコナビの取り消し／設定をするとき



- 日当たり具合の変化に応じて  
温度を調節し、ムダを抑えます。

### ■ 運転を停止するとき




停止

## 「ナノイー」を単独で運転する (25 ページ)

ナノイー

ナノイー

- 停止中に押すと単独で運転できます。
- 単独運転時は、温度調節ができません。
- 冷房などの運転中に押すと、「ナノイー」の設定・取り消しができます。

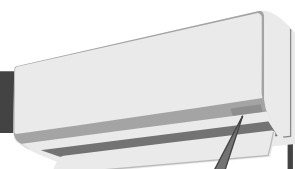

ECONAVI

運転

タイマー


ナノイー/おそうじ

(緑)

(青)

運転する  
運転の流れ


# 風量・風向を調節する

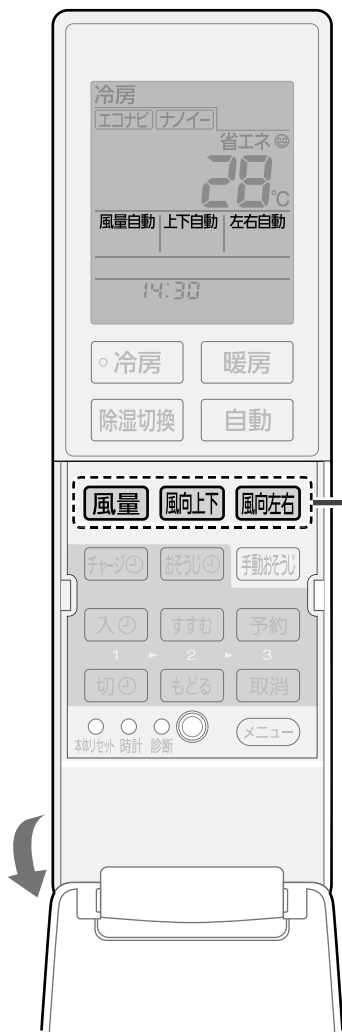


## お好みで調節したい (22、23 ページ)

### 風量

押すたびに





- 「風量自動」の風の動きは→ 22、23 ページ
- 「風量静」は能力を抑えた静かな運転です。

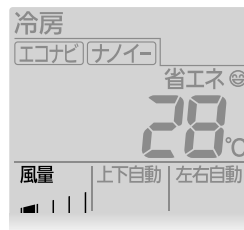


### 風向上下

押すたびに

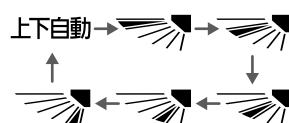


- 「上下自動」の風の動きは→ 22、23 ページ
-  は、冷房と除湿切換、「ナノイー」だけの運転時、風を天井に向け、冷風を体に直接当てません。

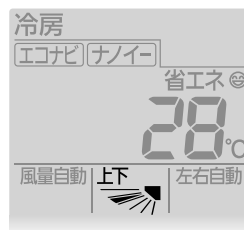


### 風向左右


押すたびに

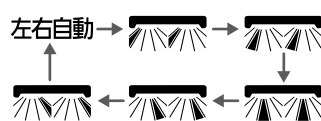

- 「左右自動」の風の動きは→ 22、23 ページ

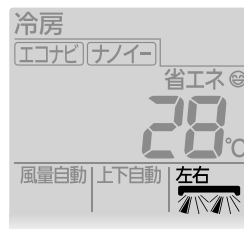


閉じて

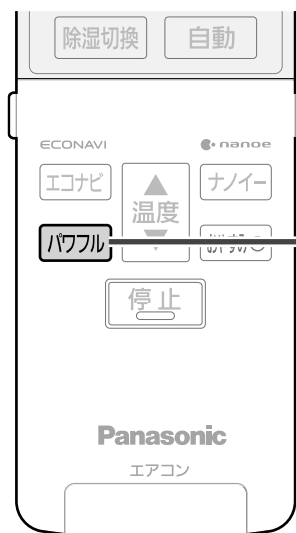

## パワフルで風を感じたい (22、23 ページ)

### パワフル

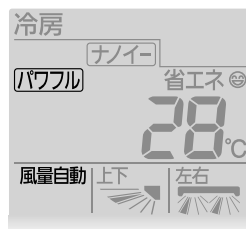

- パワフルを取り消すとき  
もう一度「パワフル」を押す。

- 温度調節は、表示より冷房・除湿で低め、暖房で高めになります。
- 風量は「風量自動」になり、調節できません。
- パワフルを設定すると、エコナビは取り消されます。
- 「エコナビ」または「風量」を押すと、パワフルは取り消され、前に設定した風量になります。
- 除湿弱と「ナノイー」だけの運転時には設定できません。

# タイマー予約機能を使いこなす①

暖房運転開始時、温風をすばやく吹き出すために、使う時間帯を決めて室外ユニットを予熱しておく機能です。

予約時刻から1時間の間に暖房運転をすると、チャージタイマーを設定していないときよりも温風をすばやく吹き出します。少しの時間で暖房感が得られるので、寒い朝のお出かけ前などにおすすめです。



## 温風をすばやく感じたいとき(チャージタイマー)

暖房シーズンの初めに予約します。

例：7時を予約する。

タイマーランプは点灯しません。

1

チャージ①

0:00チャージ①

2

暖房を使いたい時刻を設定する

すすむ

7:00チャージ①

もどる

- 押すたびに10分単位で変わり、押し続けると早送りできます。(夜の12時は「0:00」)

3

予約する

予約

7:00チャージ①



10:00チャージ①

- 約2秒後、現在時刻に戻ります。

- 30秒間ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

- 暖房や自動運転以外の運転中や停止中にも予約することができますが、「チャージ①」表示は消灯します。

### ■ 予約時刻を変更するとき

上記1～3の手順で変更する。

### ■ 予約を取り消すとき

「チャージ①」を押したあと、「取消」を押す。

## 予約時刻に暖房運転する

暖房

- 温風をすばやく吹き出します。

## お知らせ

- 予熱(チャージ)は、予約時刻の前(最長60分前)に開始します。
- 暖房運転ボタンを押さなかった場合、予熱(チャージ)は予約時刻から1時間後に自動終了します。
- チャージタイマーを設定しただけでは、予約時刻になっても暖房運転は自動で開始しません。
- 一度予約すると、毎日繰り返し予熱(チャージ)を行います。(暖房以外の運転で停止した状態のとき、予熱(チャージ)は行いません。)


- 暖房シーズン終了後など、暖房を長期間使わないときは、予約の取り消しをおすすめします。(予熱開始から自動終了までの時間は最長約2時間で、消費電力は約95W～約105Wです。)
- 「入タイマー」(15ページ)で運転開始する時間と予熱(チャージ)が重なった場合には、「入タイマー」が優先されます。
- 外気温が高いときなど、予約時刻までに予熱(チャージ)が不要と判断したときは、予熱(チャージ)を行いません。
- 予熱(チャージ)中に暖房運転しても、室外ユニットが十分に暖まっていない場合は、運転ランプが点滅し、すぐに風が出ないことがあります。

タイマー予約機能を使いこなす(チャージタイマー)  
風量・風向を調節する

# タイマー予約機能を使いこなす②

## 運転例

- 7時に入タイマー
- 23時に切タイマー
- 21時におやすみ切タイマーで「5時間後 切」を予約した場合

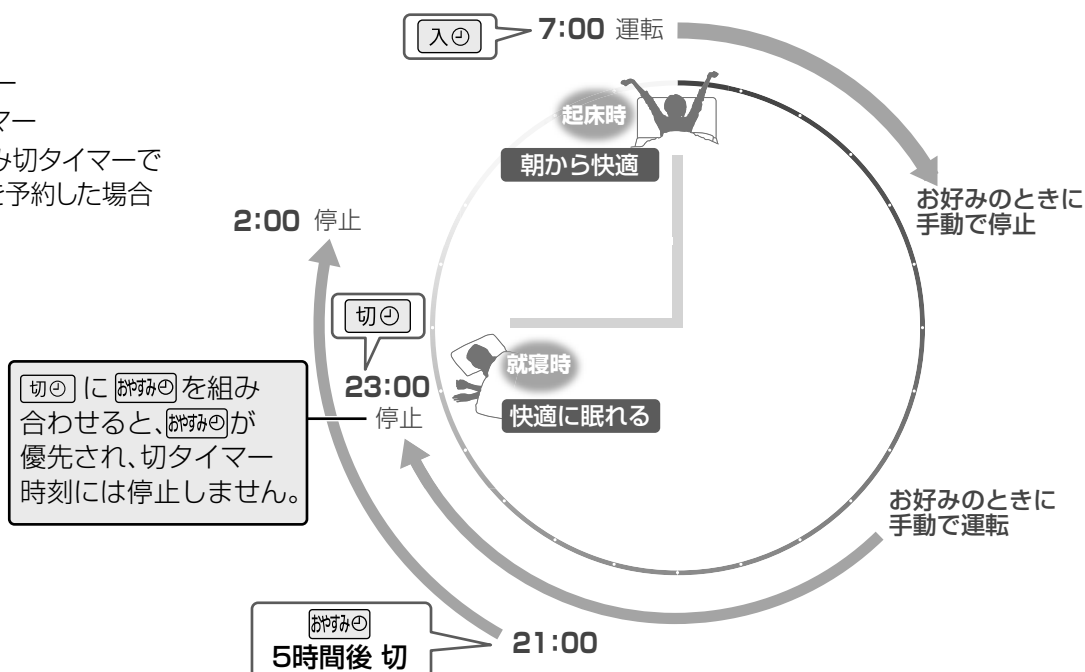


## 閉じて



## おやすみ時に、決めた時間がたつと停止する (おやすみ切タイマー)

### 運転中に



押すたびに




残り時間を表示

- 0.5時間後 切
- ↓
- 1時間後 切
- ↓
- 2時間後 切
- ↓
- 3時間後 切
- ↓
- 5時間後 切
- ↓
- 7時間後 切
- ↓
- 9時間後 切
- ↓
- (取り消し)

## お知らせ

- おやすみ切タイマーで運転している間は、冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、次のいずれかの条件になると温度や風量、風向をリモコンの設定とは関係なく自動調節します。  
 <条件> ① 設定温度に近づいたとき  
 ② おやすみ切タイマー設定から1時間経過したとき  
 ③ エコナビ設定時、部屋が暗いと検知したとき  
 <調節内容> ・ 設定温度は冷房、除湿時に約1℃上がり、暖房時に約1℃下がります。  
 ・ 風量は弱くなります。上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。

- おやすみ切タイマー運転中に、温度を調節すると、その内容を記憶し、次におやすみ切タイマーで運転するときも同じ内容で自動調節します。
- おやすみ切タイマーで停止した後は本体内部おそうじ運転を行いません。フィルターおそうじ運転はエアフィルターが汚れている場合に行います。(26ページ)  
 おやすみ切タイマーで停止した後に、フィルターおそうじ運転をさせたくない場合は、お好みの時刻にフィルターおそうじ運転をタイマー予約してください。(16ページ)

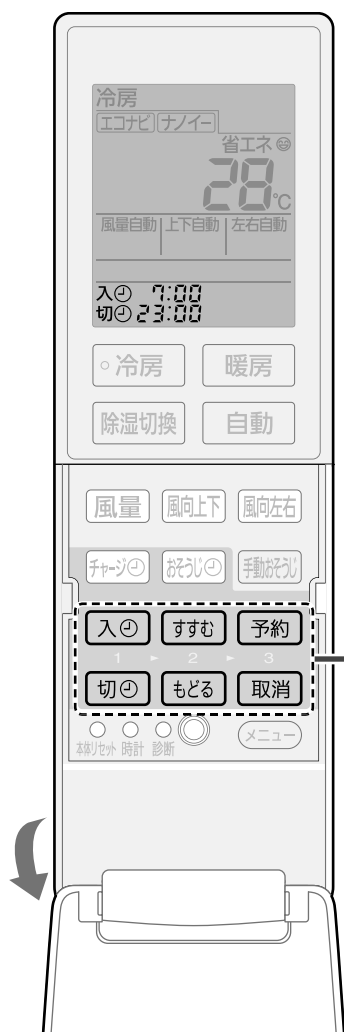

#### ■ 予約を取り消すとき

- または  
 を選んで、  
 を押す。


(すべての予約を取り消すときは、 のみを押す。)

#### お知らせ

- 「入タイマー」は、予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに運転が始まります。(最長約50分前)
- 「入タイマー」での運転は、停止前に設定していた内容で始まります。

## 決めた時刻に運転・停止する (入タイマー／切タイマー)

入タイマーと切タイマーは、運転の「入」「切」を予約でき、一度予約をすると、毎日繰り返されます。  
予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(9ページ)

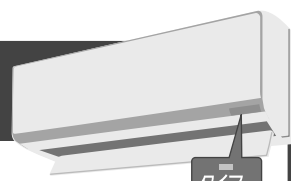

タイマー  
(橙)

### 入タイマーを予約する



例：7時を予約する。

- 1   6:00
- 2 予約時刻を設定する  
  7:00
- 3 予約時刻を確定する  
  7:00

- 押すたびに10分単位で変わり、押し続けると早送りできます。(夜の12時は「0:00」)

### 切タイマーを予約する

例：23時を予約する。

- 1   0:00
- 2 上記2～3の手順で予約を確定する。  
  23:00

#### ■ 予約時刻を変更するとき

予約と同じ手順 1 ～ 3 で変更する。

- 現在時刻は、予約をすると消えます。
- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

# タイマー予約機能を使いこなす③

お買い上げ時の設定では、運転を停止した後などに、汚れ度合いに応じて自動でフィルターおそうじ運転を行います。おやすみ時など音が気になる場合は、おそうじ運転のタイミングを変えることができます。予約の前に現在時刻が合っていることを確認してください。(9ページ)

## 運転例

15時にフィルターおそうじ運転を予約した場合




●フィルターおそうじ運転のタイマー予約を設定している場合も、運転停止時に本体内部おそうじ運転を行うことがあります。(27ページ)




## 決めた時刻にフィルターおそうじ運転する(おそうじタイマー)


例：15時を予約する。



### 2 掃除開始時刻を設定する



### 3 予約する



掃除開始時刻

●押すたびに10分単位で変わり、押し続けると早送りできます。(夜の12時は「0:00」)

●約2秒後、現在時刻に戻ります。

タイマーランプは点灯しません。

## ■ 予約を取り消すとき

を押したあと、  
を押す。

## ■ 予約時刻を確認するとき

を押す。(約30秒後、元の表示に戻る。)


## お知らせ


- 冷房中などに掃除開始時刻がくると、冷房などの運転を一時中断します。
- 「切タイマー」や「入タイマー」(15ページ)と同時刻に予約できます。このときは、おそうじ運転が優先され、おそうじ運転後、「切タイマー」や「入タイマー」が動作します。
- フィルターおそうじ運転の後に、続けて本体内部おそうじ運転を行うことがあります。おやすみ切タイマー(14ページ)での停止を続けていた場合など、自動で本体内部の掃除ができていなかったときに運転します。(自動での内部おそうじ運転を取り消している場合(19ページ)は運転しません。)



# お買い上げ時の設定を変更する①

■ 設定項目一覧 **メニュー** を押すたびに、表示項目が順に切り換わります。

表示項目	こんなときに使います	設定方法
セーブ	電力需要のピーク時などに電力を抑えたいとき	18ページ
 におい	室内ユニットの設置位置を本体に記憶させ、効率よく風を届けたいとき	
室外音	運転開始時のにおいが気になるとき(風量手動時)	
おそうじ 内部	室外ユニットの運転音が気になるとき(暖房時)	
おそうじ	本体内部おそうじ運転が自動で動くのを止めたいとき	19ページ
	ほこりが多い環境などでお使いのため、 念入りにフィルターおそうじ運転をしたいとき	

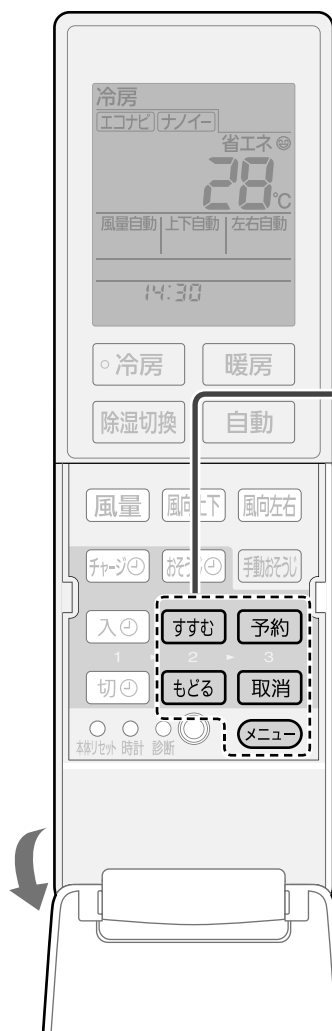

## 設定を変更する(共通の操作です)

- 運転中または停止中に
- 1** **メニュー** 項目を選ぶ
  - 2** **すすむ** 設定する  
**もどる**
  - 3** **予約** 室内ユニットに向けて確定する(変更内容が記憶されます)
- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

お買い上げ時の設定を変更する  
タイマー予約機能を使いこなす(おそうじタイマー)



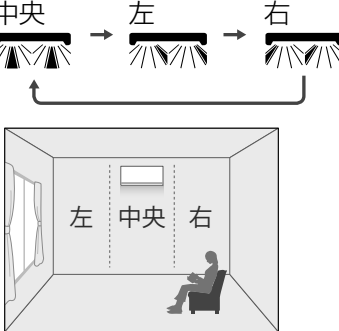
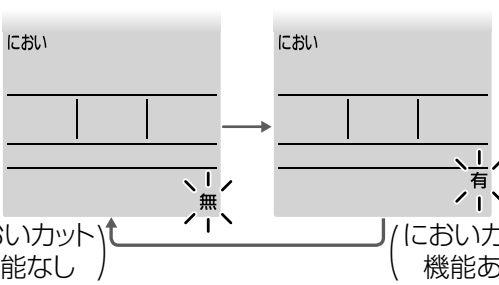
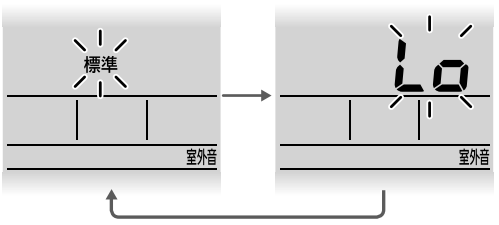
■ 途中で設定操作を中止するとき

**取消**

## お知らせ

- メニューで変更した内容は、乾電池を交換するとリモコン表示のみお買い上げ時の設定に戻ります。(本体は変更した内容を記憶しています。)

# お買い上げ時の設定を変更する②

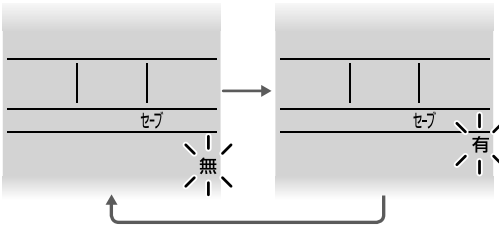項目を選ぶ メニュー	設定する すすむ もどる ▶ 予約	確定する
セーブ	<p>※</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「セーブ 有」に設定すると、最大電流値を制限した運転に切り換わり、冷房や暖房などの能力が低下します。</li> <li>●ブレーカー容量が足りない場合、据付時に「セーブ 有」を設定していることがあります。「セーブ 無」で使いたいときは、販売店へご確認ください。</li> </ul>
	<p>室内ユニットの設置状況を、本体に記憶させます。</p> <p>※ 中央 → 左 → 右</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●風向自動時に、風を部屋の中心に送ります。</li> <li>●設置や移設をしたときは、必ず設定してください。</li> </ul>
におい	<p>※</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転開始時、室内ユニットに付着したにおい(生活臭)を出したくないときは「におい 有」にします。(すぐに風が出ません)</li> <li>●「におい 無」を確定すると、続けて「におい 自動 有」を表示し、風量自動時の設定も同様に変わることができます。(34ページ)</li> </ul>
室外音	<p>※</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「室外音 Lo」に設定すると、能力が制限されるため、暖まるまで時間がかかる場合があります。</li> <li>●室温が設定温度に近い場合などは、「室外音 Lo」を設定しても、運転音が下がらないときがあります。</li> </ul>


※は、お買い上げ時の設定です。

項目を選ぶ	設定する	確定する
メニュー	すすむ もどる ▶ 予約	
おそうじ 内部	<p>「おそうじ内部 有・無」を選ぶ</p> <p>すすむ もどる ▶ 予約</p> <p>※</p> <p>「おそうじ内部 有」に設定したときは 切タイマー時の動作を設定する</p> <p>すすむ もどる ▶ 予約</p> <p>※</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「おそうじ内部 無」に設定しているときは、1日1回手動おそうじ運転をしてください。(20ページ) (においやカビの繁殖を防ぐため)</li> <li>●「おそうじ内部 有」と「おそうじ内部 切」を「無」を設定すると、自動で掃除はしますが、切タイマーで停止したときのみ掃除しません。</li> </ul>
	おそうじ	<p>※</p>

※は、お買い上げ時の設定です。

# よりキレイにお使いいただくために

シーズンの終わりなどに

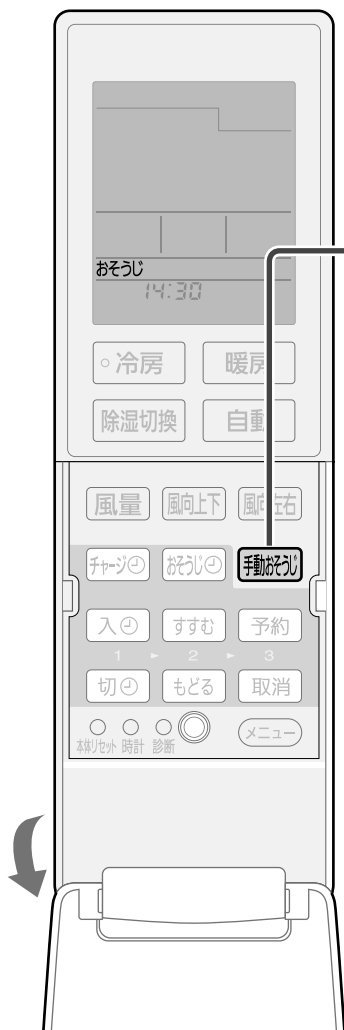

## エアフィルター・本体内部


## 手動おそうじ運転

エアフィルター全面を掃除した後に、本体内部を掃除します。(約45分~135分間)  
終了後、自動停止します。

**手動おそうじ**

■途中で停止するとき → 「停止」を押す

●本体内部の掃除は、自動で掃除ができていない場合には行いません。

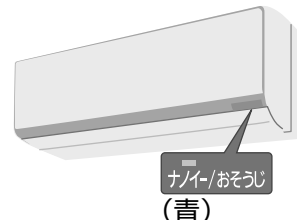


汚れが気になったら

## 本体・リモコン・前面パネル

## 柔らかい布でからぶき


ひどい汚れは、水または、ぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。  
化学ぞうきんなどを使うときはその注意書きに従ってください。

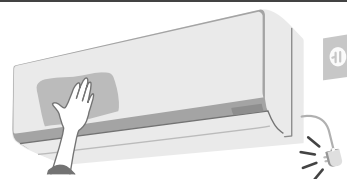

■前面パネルは取りはずして水洗いすることができます


〈取りはずしかた〉

- ①両手でパネルを止まるまで押し上げる。
- ②左(または右)に寄せる。
- ③手前に引いてはずす。  
(左に寄せた場合は右からはずす)

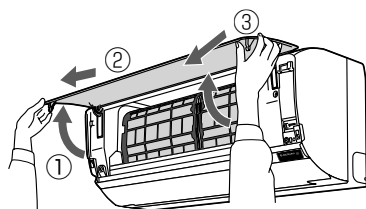

〈取り付けかた〉


- ①パネルを水平にして左右のアーム側を少し下げる。
- ②パネルの支点を本体の支持部に合わせて押し込む。

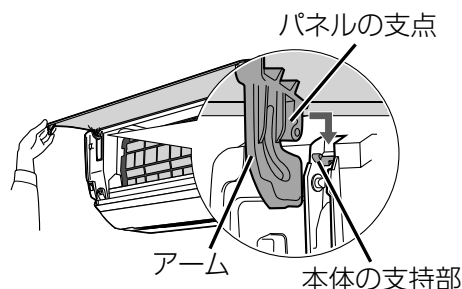

## お願い

- 洗剤などを含ませた布でふいたり、直接吹きつけたりしないでください。(損傷や故障の原因)
- 表示部は強い力を入れてふかないでください。(変形、傷の原因)
- 台などをご使用の場合、転倒に注意してください。
- 前面パネルの落下に注意してください。

図は説明のため、パネルをはずしています。

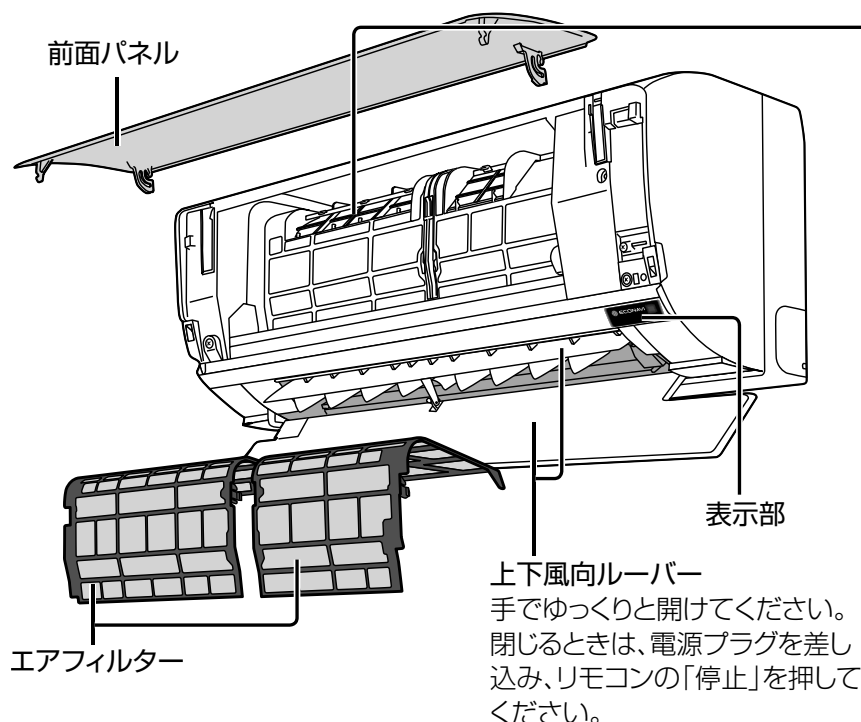

空気中の花粉やほこりをキャッチして空気をきれいにする空気清浄フィルターを付けることができます。

別売品

品番：CZ-SAF9

希望小売価格(税込)：1,050円  
(2013年5月現在)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

**Pana Sense**

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話からもお買い求めいただけます。

<http://p-mp.jp/cpm/>



#### ■水洗いするときは

●次のものは使わない。(変色や変形、傷の原因)

・タワシのような硬いもの    ・シンナーやみがき粉    ・漂白剤    ・40℃以上のお湯

●次のもので乾かさない。(変色や変形の原因)

・ドライヤー    ・ストーブ    ・直射日光

### ほこりや油汚れが多い環境等でご使用のとき

#### エアフィルター


#### 取りはずして水洗い

エアフィルターの掃除は自動で行いますが、フィルター全面を一度に掃除する「フィルターおそうじ運転」のタイマー予約(16ページ)をおすすめします。汚れが気になってきたら、取りはずして水洗いをしてください。

●汚れがひどいときは薄めた中性洗剤でつけ置き洗いをし、十分に乾かしてください。


#### 〈取りはずしかた〉

- ①電源プラグを抜く。
- ②前面パネルを開ける。
- ③左右の凹部に指をかける。
- ④内側に押しながら、手前下方向へ引き出す。

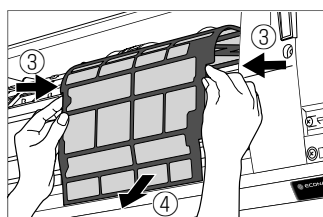

#### 〈取り付けかた〉

- ①エアフィルターの左右を確かめ天面のツメを本体の溝に合わせ、ツメが浮き上がらないように奥まで入れる。
  - ②エアフィルター中央両端の▶◀部分を“カチツ”というまで同時に押さえる。
  - ③エアフィルター下方両端の■部分“カチツ”というまで同時に押さえる。
- 取り付け後、天面のツメが浮いていないことを確認してください。

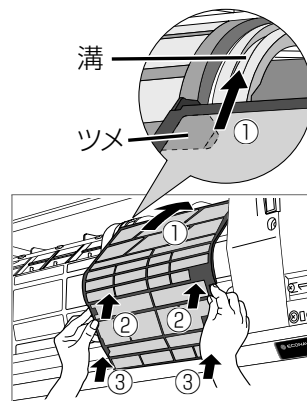

上図は、説明のため一部を省略しています。

# 運転のしくみと風の動きについて

運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

## 冷房

### 運転条件

設定温度：20℃以上  
室内湿度：90%以下  
屋外温度：21℃～43℃

### ●風量自動の運転開始時

本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐため、約1分間風が出ません。

### ●風量自動・パワフルの運転中

ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。

### 自動(風量・風向)



上下風向ルーバー：スイング  
左右風向ルーバー：スイング

### パワフル

部屋が暑いとき ▶ 部屋が涼しくなると



強い風



風量を変化させる

左右風向ルーバー：スイング

## 暖房

### 運転条件

屋外温度：24℃以下

### ●運転開始時

運転ランプが点滅。冷たい風が出るのを防ぐため、数分間、風が出ないことがあります。  
(風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出る場合があります。)

### ●運転中

室温が設定温度に近づくと、室温が上がりすぎるのを防ぐため、風の温度を少し下げます。  
このとき、冷たい風が出るのを防ぐため、風量は弱くなります。(風量手動のときは、弱くならないことがあります。)

### ●霜取り運転中


屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに付いた霜を溶かす間は、運転ランプが点滅し、風が止まります。  
(最長約12分間)

溶けた霜は室外ユニットの排水口から出ます。

チャージタイマーを設定していた場合は、

運転を停止した後も、霜取り運転を行うことがあります。

このとき、運転ランプは消灯していますが、室外ユニットのみ運転し、最長約15分間で自動終了します。

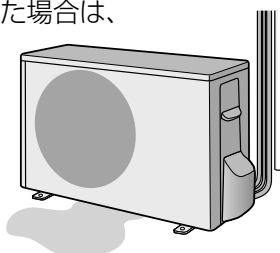

### 自動(風量・風向)

風の温度が低いとき ▶ 風が暖まったら



ごく弱い風



風量を変化させる

左右風向ルーバー：スイング

### パワフル

風の温度が低いとき※ ▶ 風が暖まったら



ごく弱い風



風量を変化させる

※風量手動からパワフルに設定すると、下向きに強い風が出ることがあります。

## 除湿切换

**運転条件** 屋外温度：1℃以上

- 運転開始時、室温検知のため、約30秒間送風します。
- 室温約16℃以上のとき、やや冷たい風が、室温約16℃未満のとき、やや暖かい風が出ます。

### 除湿

- 室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づく、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。
- 風量自動の運転開始時  
本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐため、約30秒間送風後、約1分間、風が出ません。
- 風量自動・パワフルの運転中  
ムダを省くため、室温が設定温度に近づく、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。

### 自動(風量・風向)



### パワフル



### 除湿弱

- 室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づく、除湿より弱い風量で冷やしすぎを抑えて湿気を取り除く運転になります。(除湿量は少なくなります)
- 風量自動の運転開始時  
本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐため、約30秒間送風後、約1分間風が出ません。
- 風量自動の運転中  
ムダを省くため、室温が設定温度に近づく、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。

### 自動(風量・風向)




## 自動

- 屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・暖房・除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに切り替わります。
- 運転開始時  
運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30秒間、点滅します。
- パワフル設定時  
選んだ運転の種類に応じたパワフル運転を行います。

## 上下風向ルーバーについて

- 上下風向ルーバーの可動範囲は、運転の種類によって異なります。

冷房・除湿切换・「ナノイー」のときは、天井に向けることもできます。


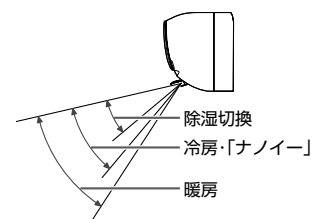


# エコナビについて

部屋の日当たり具合(晴れ・曇りなど)の変化や明るさを検知して、ムダな電力消費を自動で抑えます。

操作方法は ▶ 11 ページ

- 日射センサーが、日当たり具合(晴れ・曇りなど)の変化を検知して温度を調節し、ムダな運転を抑えます。
- 日射センサーが、部屋の明るさを検知し、本体ランプの明るさを自動調節します。  
おやすみ時など、部屋が暗いと検知すると暗めに、明るいと検知すると明るめに2段階で調節します。

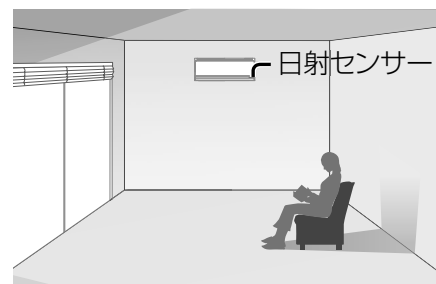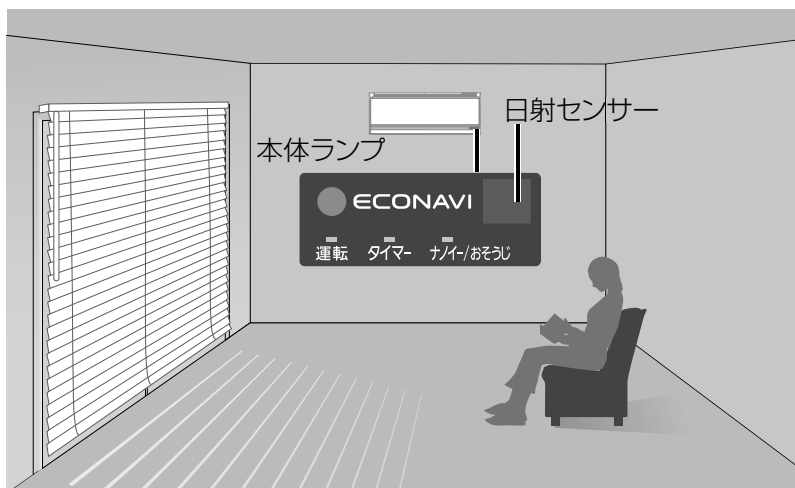

## 暖房時：

昼間に日が当たって日射量が多いときは、暖かく感じるため、能力を抑えて運転します。

## 冷房時：

曇りの日や夜は日射量が少なく、同じ室温でも日が当たっているときより涼しく感じるため、能力を抑えて運転します。

- 室内温度や屋外温度による温度制御に、日当たり具合の検知による制御が加わることで、さらに省エネ運転できるようになりました。
- 「ナノイ」の単独運転時は、設定できません。
- 「パワフル」を設定すると、エコナビは取り消されます。  
「パワフル」を取り消しても、エコナビは復帰しません。

## ■ 省エネ効果について

日射センサーの働きで快適性を維持しつつ、自動的に設定温度を調節し、消費電力量を削減します。  
設定温度は、次のように調節します。

- 冷房・除湿切替時：約 1℃～2℃ 高めに
- 暖房時：約 1℃ 低めに

## 〈CS-EX403C2 暖房運転での測定例〉

当社家屋形実験室(洋室 14 畳)において、屋外温度 2℃、設定温度 25℃、設定風量 風量自動で運転。  
安定時の積算消費電力量：エコナビ設定時 675Wh、エコナビ設定なし 758Wh  
(効果は、使用環境や日射の状態により異なります。)



# 「nanoe(ナノイー)」について

操作方法是 ▶ 11 ページ

「nanoe(ナノイー)」は、水に包まれた微粒子イオンです。

●肌のうるおい、髪のもとり感を保ちます。

・肌や髪への効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。

●部屋のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。

カーテンなどに付着したにおい(タバコや料理臭)や菌にも効果があります。

・菌やカビの抑制は、密閉空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

・脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。

**発生条件** 室内温度：約 5℃～約 35℃ (露点温度 約 2℃以上)  
相対湿度：約 30%～約 85%

●「ナノイー」は部屋の空気を利用して発生させるため、  
温度と湿度によっては発生しない場合があります。

●加湿効果はありません。




## ■「nanoe(ナノイー)」の効果(除菌・抗アレルギー物質)について

効 果	試験機関	試験方法・結果 (実使用空間での実証結果ではありません。)
空気中に浮遊、カーテンなどに付着した菌の繁殖を抑制	(財)北里環境科学センター	浮遊菌は 10 m <sup>3</sup> の密閉容器内にて 4 時間後、付着菌は 1 m <sup>3</sup> の密閉容器内にて 24 時間後に菌の繁殖が 99 % 以上抑制されることを確認。試験は、いずれも 1 種類の菌で実施。
花粉などアレルギー物質の活動を抑制	パナソニック(株)解析センター	ELISA 法にて、45 L の試験容器内のアレルギー物質 (1 種類) の活動が 2 時間後に 99 % 抑制されることを確認。
	信州大学	電気泳動法にて、45 L の密閉容器内のアレルギー物質 (3 種類) のアレルギー性が 1 時間で低減されることを確認。
室内ユニット内部の菌やカビの繁殖を抑制	(財)日本食品分析センター	42 L の密閉容器内にて菌 (2 種類) の繁殖が 3 時間後に 99 % 以上抑制、カビ (3 種類) の繁殖が 5 日後に抑制されることを確認。

●ナノイーデバイスの検証結果です。

## ■ 風向自動・風量自動で運転すると

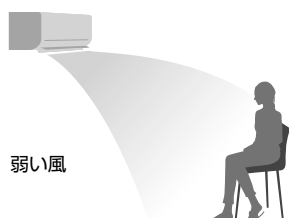

上下風向ルーバー: スイング  
左右風向ルーバー: スイング

## ◆ 上手な使いかた

部屋の空気を循環させたいときは、お好みの風量で「ナノイー」の単独運転を！

冷房・暖房・除湿のいらない季節などに。

# おそうじ機能について

お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」「本体内部おそうじ運転」「においかット機能」が自動で働くように設定されています。

## フィルターおそうじ運転

### 本体の動作

エアフィルターにたまったほこりを  
フィルターそうじノズルでかき取ってから吸い取り、  
屋外へ排出します。  
(運転時間：約7分～45分間)



※「運転条件③」のときは  
運転ランプも点灯

### 運転条件①

2時間以上、冷房などを運転して  
停止したとき。  
(おやすみ切タイマーで停止した  
ときは、運転しません)

フィルターおそうじ運転時間：約7分～45分間

リモコン操作	停止 ▼			
本体の動作例	冷房 (2時間以上)	フィルターおそうじ (約7～45分間)	本体内部おそうじ (約60～90分間)	停止

### 運転条件②

次の使用状況で汚れがたまり、  
冷房などを停止したとき。

- 冷房などを、2時間未満で  
停止することを繰り返す。
- おやすみ切タイマーで毎回  
停止する。

フィルターおそうじ運転時間：約13分～45分間

リモコン操作	停止 ▼					
	開始 ▼					
	停止 ▼					
本体の動作例	冷房 (20分)	停止	...	除湿 (20分)	フィルターおそうじ (約13～45分間)	停止

汚れがたまったら

汚れに関わらず、冷房などの運転時間の合計が24時間を過ぎてから  
停止させたとき、一度目のおそうじ運転を行います。  
その後は、汚れがたまったら運転します。

### 運転条件③

冷房などの連続運転中に、  
汚れがたまったとき。  
(冷房などを中断して運転します)

フィルターおそうじ運転時間：約13分～45分間

本体の動作例	冷房 (連続運転)	フィルターおそうじ (約13～45分間)	冷房 (連続運転)
--------	--------------	-------------------------	--------------

汚れがたまったら

冷房などの運転開始から24時間後、一度目のおそうじ運転を行います。  
その後は、汚れがたまったら運転します。

- お買い上げ時の設定では、運転条件①②③いずれかのタイミングで、フィルターおそうじ運転を開始します。  
条件②の場合、一度でも条件①でフィルターおそうじ運転をすると、その運転終了からの運転時間を累積します。
- 運転条件①のときの運転時間は、エアフィルターが汚れているほど長くなります。冬場で乾燥しているときは、ほこりが舞い上がるため汚れていると判断し、運転時間が長くなることがあります。(最長約45分間)
- フィルターおそうじ運転をタイマー予約したときは、予約時刻になるとフィルターおそうじ運転を開始します。ただし、冷房などを全く運転していないとき、2時間未満で停止することをくり返していたときなど、汚れがたまっていないと判断したときは、予約時刻になってもフィルターおそうじ運転を行いません。

- 掃除はエアフィルター全面に対して、少しずつ行われます。(全面の掃除は約45分かかります)
- 標準で使っていても汚れが気になるときは、念入りに掃除する運転に変更できます。(19ページ)
- エアフィルターの汚れ度合いは、
  - ・冷房などの運転時間、風量によって決まります。
  - ・電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。
- 運転を途中で停止したとき、残った汚れは次の運転時に掃除します。
- 運転中に前面パネルを開けると、途中で停止し、閉じても再運転しません。

## 本体内部おそうじ運転



### 本体の動作

送風→暖房→送風の運転で、内部に付着したにおい成分を除去し、カビの繁殖を抑えます。「ナノイー」を運転していたときは、ナノイーによる抑制効果も得ることができます。(運転時間：約60分～90分間)

### 運転条件

30分以上、冷房や除湿切換を運転して、停止したとき。(おやすみ切タイマーで停止したときと、室温約16℃未満で除湿切換を運転したときは、運転しません)

本体内部おそうじ運転時間：約60分～90分間

リモコン操作	停止 ▼		
本体の動作例	冷房 (30分以上)	本体内部おそうじ (約60～90分間)	停止



本体内部おそうじ運転の前に、フィルターおそうじ運転を行うことがあります。


### お知らせ

●自動で動作するのを止めることができます。(19ページ)

- 運転時間は本体内部の湿度が高く、冷房などの運転を弱い風量で長時間運転しているときほど長くなります。
- におい成分は屋外へ排出します。
- 運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。

- 冷房や除湿切換をおやすみ切タイマーで毎回停止しているときは、1日1回手動おそうじ運転をしてください。(20ページ)  
(においやカビが発生するのを抑えるため)ただし、フィルターおそうじ運転のタイマー予約をしているときは、本体内部おそうじ運転を行うことがあるため、手動おそうじ運転は必要ありません。

## においカット機能

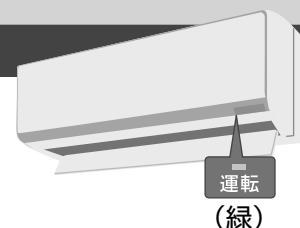

### 本体の動作

内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、除湿水で洗い流し、においが出るのを防ぎます。(運転開始から約1分間は、風が出ません)

### 動作条件

冷房と除湿切換の風量自動のとき。

動作：約1分間、風を止める

リモコン操作	開始 ▼		停止 ▼	
本体の動作例	停止	においカット (約1分間)	冷房	停止

### お知らせ

●風量手動時にも、動作させることができます。(18ページ)

- 運転開始時は約1分間風を止めている間(除湿は、約30秒間送風後、約1分間風を止めている間)に動作します。

- 運転中は設定温度に近づくと、においが出るのを防ぐため、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。(パワフル設定中にも動作します)


# 仕様について

種類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)											
EXシリーズ 室内ユニット/ 室外ユニット品番		CS-EX223C	CU-EX223C	CS-EX253C	CU-EX253C	CS-EX283C	CU-EX283C	CS-EX363C	CU-EX363C	CS-EX403C2	CU-EX403C2	CS-EX563C2	CU-EX563C2
ECZシリーズ 室内ユニット/ 室外ユニット品番		CS-E223CZ	CU-E223CZ	CS-E253CZ	CU-E253CZ	CS-E283CZ	CU-E283CZ	—	—	CS-E403C2Z	CU-E403C2Z	CS-E563C2Z	CU-E563C2Z
PEE1シリーズ 室内ユニット/ 室外ユニット品番		CS-22PEE1	CU-22PEE1	CS-25PEE1	CU-25PEE1	CS-28PEE1	CU-28PEE1	—	—	CS-40PE2E1	CU-40PE2E1	—	—
PEXJシリーズ 室内ユニット/ 室外ユニット品番		CS-22PEXJ	CU-22PEXJ	CS-25PEXJ	CU-25PEXJ	CS-28PEXJ	CU-28PEXJ	CS-36PEXJ	CU-36PEXJ	CS-40PEX2J	CU-40PEX2J	CS-56PEX2J	CU-56PEX2J
CEXシリーズ 室内ユニット/ 室外ユニット品番		CS-223CEX	CU-223CEX	CS-253CEX	CU-253CEX	CS-283CEX	CU-283CEX	CS-363CEX	CU-363CEX	CS-403CEX2	CU-403CEX2	CS-563CEX2	CU-563CEX2
CEXEシリーズ 室内ユニット/ 室外ユニット品番		CS-223CEXE	CU-223CEXE	CS-253CEXE	CU-253CEXE	CS-283CEXE	CU-283CEXE	CS-363CEXE	CU-363CEXE	CS-403CEX2E	CU-403CEX2E	CS-563CEX2E	CU-563CEX2E
電源		単相 100 V 50 / 60 Hz 両用								単相 200 V 50 / 60 Hz 両用			
電源プラグ形状		㊦	—	㊦	—	㊦	—	㊦	—	㊦	—	㊦	—
冷房	定格能力(kW)	2.2 (0.5~3.1)		2.5 (0.5~3.2)		2.8 (0.5~3.2)		3.6 (0.6~4.0)		4.0 (0.6~4.3)		5.6 (0.7~5.7)	
	定格消費電力(W)	520 (135~820)		640 (135~840)		770 (135~840)		1,220 (155~1,380)		1,400 (155~1,500)		2,280 (160~2,300)	
	運転電流(A)	5.75		7.10		8.55		13.1		7.50		12.2	
	運転音(dB: 音響パワーレベル)	58	57	59	58	59	58	59	59	60	61	65	66
	JIS C 9612:2005 (dB: 音圧レベル)	45	45	46	46	46	46	46	47	47	49	52	54
	冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室 15 m <sup>2</sup> /9畳		17 m <sup>2</sup> /10畳		19 m <sup>2</sup> /12畳		25 m <sup>2</sup> /15畳		28 m <sup>2</sup> /17畳		39 m <sup>2</sup> /23畳	
暖房		木造南向き和室 10 m <sup>2</sup> /6畳		11 m <sup>2</sup> /7畳		13 m <sup>2</sup> /8畳		16 m <sup>2</sup> /10畳		18 m <sup>2</sup> /11畳		25 m <sup>2</sup> /15畳	
	定格能力(kW)	標準 2.2 (0.4~4.8)		2.8 (0.4~4.8)		3.6 (0.4~5.0)		4.2 (0.5~6.0)		5.0 (0.5~7.7)		6.7 (0.6~9.4)	
		低温 3.5		3.5		3.6		4.5		5.6		6.8	
	定格消費電力(W)	標準 450 (125~1,410)		620 (125~1,410)		870 (125~1,440)		1,100 (145~1,960)		1,360 (145~2,850)		2,030 (150~3,440)	
		低温 1,250		1,250		1,270		1,800		2,520		3,040	
	運転電流(A)	5.00		6.85		9.65		11.2		6.90		10.3	
	運転音(dB: 音響パワーレベル)	59	58	60	58	62	58	62	61	63	62	65	65
	JIS C 9612:2005 (dB: 音圧レベル)	46	46	47	46	49	46	49	49	50	50	52	53
	暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室 10 m <sup>2</sup> /6畳		13 m <sup>2</sup> /8畳		16 m <sup>2</sup> /10畳		19 m <sup>2</sup> /12畳		23 m <sup>2</sup> /14畳		30 m <sup>2</sup> /18畳	
		木造南向き和室 8 m <sup>2</sup> /5畳		10 m <sup>2</sup> /6畳		13 m <sup>2</sup> /8畳		15 m <sup>2</sup> /9畳		18 m <sup>2</sup> /11畳		24 m <sup>2</sup> /15畳	
通年エネルギー消費効率		6.1		5.9		5.8		5.2		5.2		5.0	
JIS C 9612:2005		6.3		6.0		6.0		5.3		5.3		5.1	
区分名		A		A		A		C		C		F	
質量(kg)		10	22	10	22	10.5	22	10.5	29	10.5	30	11	40
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	室内ユニット	295×790×265											
	室外ユニット	530×655×275						540×780×289				619×799×299	


- この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。
- 室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相 100V の場合 0.8W、単相 200V の場合 0.9W です。  
(タイマー予約時は約 1.0W)
- 室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店へご相談ください。
- 品番の末尾に“Z”の付いたものは、沖縄地区専用の商品です。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。



**【設計上の標準使用期間】※**  
**10年**  
 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

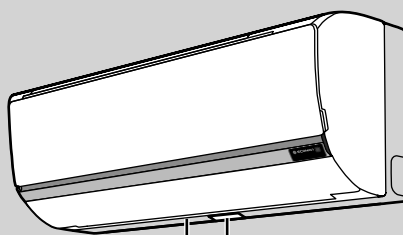

本体銘板  
【製造年】は西暦4桁で表示しています。

## ※【設計上の標準使用期間】とは？

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。  
また、一般的な故障を保証するものでもありません。

## ■標準使用条件… JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による
	周波数		50 Hzまたは60 Hz
	冷房	室内温度	27℃（乾球温度）
		室内湿度	47 %（湿球温度19℃）
		屋外温度	35℃（乾球温度）
		屋外湿度	40 %（湿球温度24℃）
	暖房	室内温度	20℃（乾球温度）
		室内湿度	59 %（湿球温度15℃）
		屋外温度	7℃（乾球温度）
		屋外湿度	87 %（湿球温度6℃）
	設置条件		製品の据付工事説明書による標準設置
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋（畳数）
想定時間	1年間の使用日数		東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間		冷房：9時間／日 暖房：7時間／日
	1年間の使用時間		冷房：1,008時間／年 暖房：1,183時間／年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# よくあるお問い合わせ

## 故障かな？



**タイマーランプ(橙)が点滅する**



異常をお知らせしています。  
(36 ページ)




**運転を停止したのに動いている**



停止後、フィルターや本体内部のおそうじ運転を行います。

終了すると、自動ですべての動きを停止します。(26 ページ)

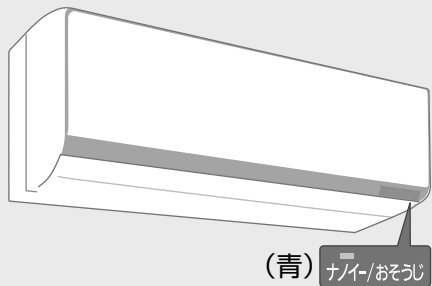

### フィルターおそうじ運転

上下風向ルーバー：閉じて運転

- 2 時間以上、冷房などを運転した後、おそうじ運転をします。(約 7 分～45 分間)
- フィルターおそうじ運転をタイマー予約したときは、予約時刻になると冷房などの運転を中断し、エアフィルター全面を掃除します。(約 45 分間)
- 自動で動くのを止めることはできません。

### 本体内部おそうじ運転

上下風向ルーバー：開いて運転

- 30 分以上、冷房や除湿切換の運転をしたときは、フィルターおそうじ運転の後に運転します。(約 60 分～90 分間)
- 自動で動くのを止めることはできますが(19 ページ) 必ず1日1回、手動おそうじ運転をしてください。(20 ページ)



**運転ランプが点滅する**



次のときに点滅します。  
そのままお待ちください。

- 自動運転開始時に運転の種類を選んでいるとき。
- 暖房運転開始時。(22 ページ)
- 暖房運転時の霜取り運転中。(22 ページ)
- 入タイマー予約時の運転開始前。  
運転開始時刻を決めるため、室温を検知しています。




**室外ユニットから水や湯気が出る**



暖房のときは室外ユニットで除湿した水が排水口から出ます。

また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜が付きます。その霜が溶けて水や湯気となって出るためです。

- 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

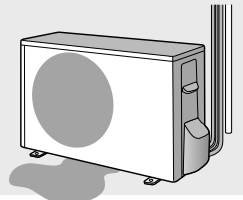


**風向上下自動なのに上下風向ルーバーがスイングしない**



次のときにはスイングしません。

- 暖房や除湿のとき。  
(風が動くと寒く感じるため)
- 冷房でパワフルにしたとき。  
(風量を強く感じるようにするため)

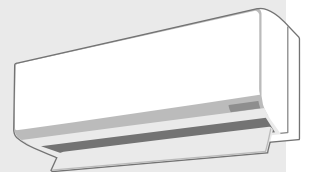

## おそうじ運転について

**Q** おそうじ時間が長い。  
途中で止めてもいいですか？

**A** 「停止」ボタンで止めることができます。


ただし、本体内部おそうじ運転は、なるべく途中で止めないでください。(においやカビの繁殖を抑える効果がなくなるため)

- 残ったフィルターの汚れは、次のおそうじ運転に持ち越します。なるべく早く手動おそうじ運転をするなど、汚れをためないのが、キレイに使うコツです。
- 冷房または除湿切換で運転していたときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転をすることがあります。(最長135分間)(26ページ)
- 「おそうじ 念入り」を設定しているときは、運転時間が長くなります。(19ページ)

**Q** おやすみ中に、おそうじ運転を  
させたくない(音が気になる)

**A** おやすみ切タイマーのご使用をおすすめします。  
停止時、おそうじ運転は行いません。

- ただし、おやすみ切タイマーで毎回停止を続け、汚れがたまるとフィルターおそうじ運転をします。(26ページ)
- フィルターおそうじ運転は、1日1回、お好みの時刻にタイマー予約して運転させることもできます。(ただし、本体内部おそうじ運転のみの、タイマー予約はできません。)(16ページ)

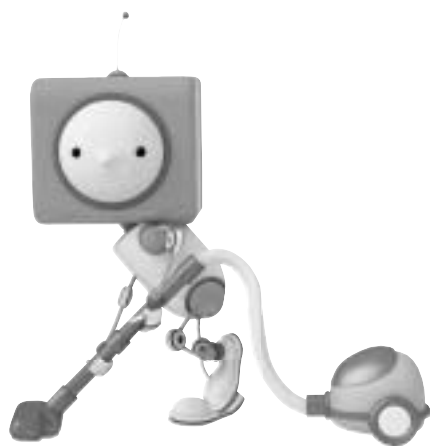

## 機能について

**Q** 「チャージタイマー」と  
「入タイマー」の使い分けは？

**A** 「チャージタイマー」は、室外ユニットを予熱しておく機能です。

- 「チャージタイマー」は、冬の朝の身支度時など、暖房運転で温風をすばやく出したいときにおすすめします。  
予約した時刻に、暖房運転ボタンを押してください。エアコン本体が暖められているので、少しの時間で暖房感が得られます。(13ページ)
- 「入タイマー」は、毎日決まった時刻に部屋全体を冷やしたい・暖めたいときに、おすすめします。  
予約時刻に、室温が設定温度になるように運転を自動で開始します。(15ページ)

**Q** 加湿機能はありますか？

**A** 加湿機能はありませんので、加湿機などを併用してください。

- また「ナノイー」は、部屋の空気を利用するため、加湿効果はありません。

**Q** 暖房運転停止後、本体内部の  
おそうじ運転をしない

**A** 暖房運転で内部が乾燥するため、本体内部おそうじ運転は行いません。

**Q** 入タイマー時刻よりも  
早く運転を開始する

**A** 予約時刻に室温が設定温度近くになるように、早めに運転が始まります。(最長約50分前)

# 故障かな？ ①

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症 状		対処法と原因
おそうじ運転	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エアフィルターの汚れ度合いによるため、毎回、運転するわけではありません。冷房などの運転時間が長くても、弱い風量で運転を続けているときは、汚れが少ないと判断し、運転しないことがあります。</li> <li>●フィルターおそうじ運転は、前面パネルが開いていると、安全のため運転しません。</li> <li>●本体内部おそうじ運転を取り消していませんか？ →自動で運転するように設定を変更してください。（19ページ）</li> <li>●異常が発生していませんか？（タイマーランプ点滅） →異常の内容を確認してください。（36ページ）</li> </ul>
	冷房中などに運転する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●冷房など24時間を超える連続運転中に自動でフィルターおそうじ運転をします。 →約13分～45分間で自動終了し、元の運転に戻ります。（26ページ）</li> </ul>
	運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●前回、掃除できなかった分が持ち越されると長くなります。（電源プラグを抜いても汚れ度合いは記憶されています）</li> <li>●強い風量で運転していると、エアフィルターの汚れが多いと判断するため、長くなります。</li> <li>●フィルターおそうじ運転の後に本体内部おそうじ運転をする場合があります。（27ページ）</li> </ul>
	運転時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「おそうじ 念入り」を設定していませんか？ 標準よりも長くなります。（19ページ）</li> </ul>
	途中で運転音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●弱い風量で運転していた場合は、エアフィルターの汚れが少ないと判断するため、短くなります。</li> <li>●手動おそうじ運転でエアフィルター全面を掃除した後は、本体で記憶していた汚れ度合いをリセットするため、短くなることがあります。</li> </ul>
	エアフィルターに汚れが残っている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●掃除を効果的に行うため、少しずつ段違いに掃除しているためです。</li> <li>●油汚れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。（21ページ）</li> </ul>
	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ブレーカーが「切」になっていませんか？</li> <li>●電源プラグがはずれていませんか？</li> </ul>
本体	よく冷えない、暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「風量静」で運転していませんか？ 室温や屋外温度によって設定温度にならないことがあります。 →風量を調節するか、パワフル運転をおすすめします。（12ページ）</li> <li>●エアフィルターに汚れが残っていませんか？ エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用の場合、取りきれないことがあります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。（21ページ）</li> <li>●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。また、部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定温度に到達しないことがあります。 →他の暖房器具との併用をおすすめします。</li> <li>●室内や室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか？ →周辺の障害物を取り除いてください。（8ページ）</li> <li>●換気扇やガスコンロを使用していませんか？</li> <li>●「セーブ 有」を設定していませんか？電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。（18ページ）</li> </ul>





こんな原因があります




こんな対処法があります

症 状		対処法と原因
本 体	暖まるまでに時間がかかる	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●「セーブ 有」または「室外音 Lo」を設定していませんか？ 暖房能力が制限されるため、設定温度に到達するまで時間がかかります。（18 ページ）</li> </ul>
	冷房や除湿・除湿弱時、霧が出ているように見える	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。</li> </ul>
	吹出口などに露が付く	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●冷房や除湿・除湿弱時に、設定温度を20℃未満にしていますか？ →20℃以上にしてください。</li> <li>●本体内部おそうじ運転を途中で停止した後、続けて冷房や除湿・除湿弱運転をしたときは、本体内部や吹出口などに露が付くことがあります。 →続けて冷房や除湿・除湿弱運転をするときは、時間を空けて行ってください。</li> </ul>
	温度調節や風量調節ボタンなどで運転する	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの表示を確認してください。停電時などリモコンの表示と運転が一致していないときにボタンを押すと、リモコンの表示内容が送信されるためです。 →停止ボタンで停止してください。</li> </ul>
	タイマー予約時刻になっても運転や停止しない	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか？ →正しく合わせて再度、予約を行ってください。（9、15 ページ）</li> </ul>
	運転中、上下風向ルーバーが勝手に動く	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づいたとき、自動的に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。</li> </ul>
	上下風向ルーバーが閉じない	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●停止時、上下風向ルーバーは、すぐに閉じません。 確実に閉じるため、いったん大きく開いてから閉じます。</li> </ul>
	上下風向ルーバーが閉じない	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●停止中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか？ 手では完全に閉じることができません。 →リモコンの本体リセットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。（7 ページ）</li> </ul>
	停電復帰後、運転しない。上下風向ルーバーが閉じない。	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●復帰しても自動的に運転は開始せず、停止したままとなります。 このとき、上下風向ルーバーは閉じません。 →閉じたいときは、停止ボタンを押してください。</li> </ul>
	停止後も運転している	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●暖房運転停止後、室外ユニットに付いた霜を溶かすため、室外ユニットの運転を続けることがあります。（最長約 15 分間） このとき、室内温度が下がったり、エアコン内部に冷媒ガスが流れる音がしたりすることがあります。</li> </ul>
風	勝手に運転を開始する、停止する	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●「入タイマー」「切タイマー」の予約をしていませんか？ 一度予約をすると毎日繰り返されます。（15 ページ）</li> </ul>
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺の、こまめなお掃除をおすすめします。</li> </ul>
	すぐに冷風・温風が出ない	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●停止後すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約 3 分間、送風になります。 →お待ちください。</li> <li>●予熱（チャージ）中に暖房運転しても、室外ユニットが十分に暖まっていない場合は、運転ランプが点滅し、すぐに温風が出ないことがあります。</li> </ul>
	風がおう	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。 →気になるときはお買い上げの販売店へご相談ください。</li> <li>●冷房から除湿や暖房に切り換えた場合、約 5 分間におうことがあります。</li> </ul>

故障かな？

# 故障かな？ ②

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症 状		対処法と原因
風	風量が勝手に変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内外の状況や設定温度、設定風量によっては、風量が変わることがあります。</li> </ul>
	運転開始時、すぐに風が出ない	<p>➡ <b>〈冷房の風量自動設定時〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内ユニットに付着した生活臭が風とともに出てくるのを防ぐためです。 → 約 1 分間お待ちください。 すぐに風を出したいときは、風量手動時「におい 無」の確定後、風量自動時の設定も「におい 自動 無」に設定してください。(18 ページ)</li> </ul> <p>📖 <b>〈暖房時〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷たい風が出るのを防ぐためです。暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。(風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出る場合があります。)</li> </ul>
	運転中に風が止まる	<p>📖 <b>〈冷房の風量自動・パワフル設定時〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。</li> </ul> <p>📖 <b>〈除湿・除湿弱時〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 風量自動で運転開始時、約 30 秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため風を止めます。 → 約 1 分間お待ちください。</li> <li>● 運転開始時、約 30 秒間送風後、室内温度が低いときに冷たい風が出るのを防ぐため、風を止めることがあります。</li> <li>● 室内温度が設定温度に近づいたときに、約 5 分間、運転を停止します。その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。</li> </ul> <p>📖 <b>〈暖房時〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転) → しばらくお待ちください。(最長約 12 分間)(22 ページ)</li> </ul>
	暖房の運転開始時や運転中に風が寒く感じる	<p>➡ ● 風量を  に設定していませんか？ 強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まるまでに風を吹き出します。風が寒く感じるときは、「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。</p> <p>📖 ● リモコンで設定した温度に近づくと、室内温度が上がりすぎないように風の温度を少し下げます。このとき、風が寒く感じないよう、風量を弱めますが、風量手動のときは、弱くならないことがあります。</p>
ランプ	本体ランプが暗い見えにくい	<p>📖 ● 「エコナビ」が設定されていませんか？ 部屋が暗いと検知すると、少し暗めに切り換え、明るいと検知すると元の明るさに戻ります。</p> <p>● 室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを暗めに設定していませんか？(37 ページ)</p>
	エコナビランプ、ナノイーランプが運転途中で消灯する	<p>➡ ● エコナビ機能、または「ナノイー」機能の異常が考えられます。 → お買い上げの販売店へご相談ください。</p>
リモコン	受信しない	<p>➡ ● 乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くなっていたりしませんか？ → 乾電池を交換してください。</p> <p>● リモコンを室内ユニットの受信部に向けていますか？(8 ページ)</p> <p>● テレビやビデオのリモコンボタンがリモコンラックなどで押されていますか？(押されていると、混信して受信しないことがあります。)</p> <p>● インバーター照明がある部屋では信号を受け付けられない場合があります。 → お買い上げの販売店へご相談ください。</p>



こんな原因があります



こんな対処法があります

症 状		対処法と原因
リモコン	表示が薄い、出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾電池が消耗していませんか？ →乾電池を交換してください。</li> <li>●＋－が逆になっていませんか？ →＋－は正しく入れてください。</li> </ul>
	タイマー予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●時刻表示「12:00」が点滅していませんか？ →現在時刻を合わせてください。(9ページ)</li> </ul>
	リモコンの設定どおりに運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●設置後、初めて運転したときは、リモコンの設定にかかわらず、フィルターおそうじの動作チェック(試運転)を行います。その後、リモコンの設定に応じた運転で動作チェック(試運転)を行います。すべての試運転は約15分間で終了し、そのまま設定された運転を継続します。</li> </ul>
	リモコンで風量調節ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●暖房運転中は、室内温度がリモコンの設定温度に近づくと、室内温度が上がりすぎるのを防ぐため、自動的に風の温度と風量を少し下げます。</li> </ul>
	設定温度が勝手に変わる。現在時刻「12:00」が点滅し、時刻合わせができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾電池が消耗していませんか？ 消耗すると、リモコンの表示が変わったり、操作ができなくなったりします。 →乾電池を交換してください。</li> </ul>
音	“ブシュッ”という音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り替わる音です。</li> </ul>
	“ピシッ”“パキッ”という音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。</li> </ul>
	水の流れるような“シャー” “ポコポコ”という音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●冷媒ガスがエアコン内部に流れている音です。</li> </ul>
	“ゴー”という音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターおそうじ運転開始時や、本体内部おそうじ運転中に排気している音です。</li> </ul>
	“バタバタ”“ガクガク”という音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エアフィルターが正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ運転時に、フィルターおそうじノズルが当たって音がすることがあります。 →エアフィルターの取り付けを確認してください。(21ページ)</li> </ul>
	“ブーン”という音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エアフィルターを掃除している音です。</li> </ul>
	“ポコポコ”という音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドレンホース内の水が逆流している音です。特に、高層マンションなど、気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや、屋外に強い風が吹いているときに発生します。部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。 →逆流防止部材(別売品)の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>
	“シャー”という音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ナノイー」が発生している音です。 →就寝時など音が気になるときは、「ナノイー」を取り消してください。(11ページ)</li> </ul>
	“ピピッ”という音(受信音)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの設定温度が上限または下限になったことをお知らせしています。</li> </ul>
	“ピピピピ”という音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。(タイマーランプ点滅) →約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店へご連絡ください。</li> </ul>
	“ウー”という音 (室外ユニット)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●チャージタイマーを予約していた場合は、室外ユニットを予熱(チャージ)するために通電を行い、このとき発生する音です。</li> </ul>

故障かな？

# タイマーランプが点滅するときは




## 異常の診断コードを確認する

### 1 運転を停止し、前面パネルを開け、診断コード(3けたの英数字)を確認する

- 英数字(H□□かF□□)が表示。

#### お知らせ

- "ピピピピ"という音がすることもあります。(35ページ)

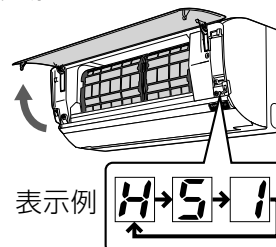

表示例



## 運転の再確認をする

### 2




(先の細いもの  
で押す)

- 本体電源がリセットされます。

#### ■ 上記 1 で 診断コード「H51」を表示したとき

- ①エアフィルターを取りはずし、再度取り付ける(21ページ)
- ②前面パネルを閉じてから **手動おそうじ** を押す
  - ・約5分間、運転したら、停止してください。(エアフィルター取り付け状態確認のため)

### 3



のいずれかを押す  
(正常動作の確認のため)

- 診断コード(英数字)の内容によっては、上記の操作で直る場合があります。

■ タイマーランプが点滅しないとき ➡ そのままご使用ください。

■ タイマーランプが点滅するとき ➡ 点検・修理が必要です。

- ①運転を止めてから
- ②再度、診断コード(3けたの英数字)を確認
- ③この英数字を販売店へご連絡ください(電源プラグは抜いておいてください)

#### お知らせ

- 次の表示の場合は、一時的に運転することができます。(受信音"ピピピピ")


・H23 ・H27 ・H28  
・H50 ・H51

- 診断コードについて

診断コード	原因
H51	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エアフィルターが、正しく付いていない</li> <li>●フィルターそうじノズルの異常</li> </ul>
H51 以外の H □ □ F □ □	●さまざまな原因が考えられます

# こんなときは

## リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

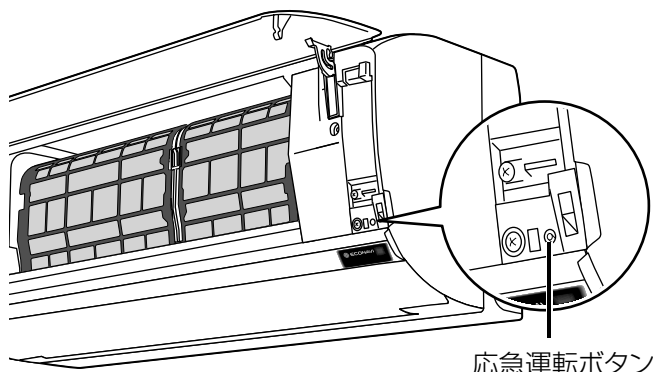

応急運転ボタン

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番：CWA75C4276X

希望小売価格(税込)：5,040円

(2013年5月現在)

本体で応急運転ができます。

- ① 電源プラグを差し込む。
- ② 前面パネルを開けて、応急運転ボタンを押す。


■ 停止するとき → もう一度押す。

### お知らせ

- 設定温度 25℃ の自動運転となり、温度や風量・風向は調節できません。  
「ナノイー」、エコナビを設定していたときは同時に設定されます。
- 風量は自動、風向はリモコンで設定していた風向になります。  
(電源プラグを抜き差しすると、風向も自動になります。)
- 応急運転ボタンを5秒間押すと、強制冷房運転になります。  
(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

## 室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを変えたいとき

おやすみ時など、明るさが気になるときに暗めに設定できます。

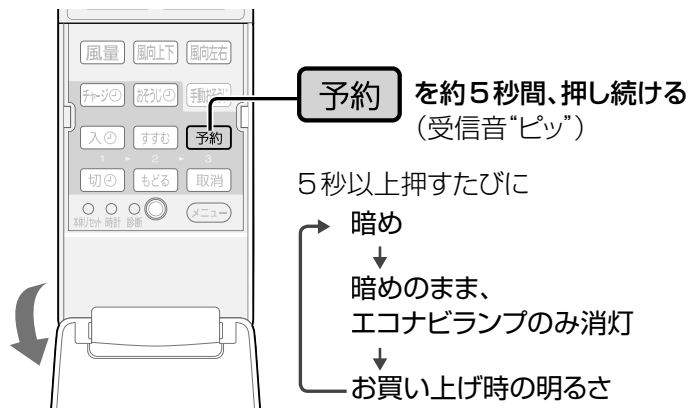

タイマーランプが点滅するときは  
こんなときは

- お買い上げ時の明るさに設定しているときのみ、エコナビの明るさ自動調節が働きます。  
(24ページ)

## 停電になったとき

- 運転は停止します。通電後、改めて運転してください。  
通電時、上下風向ルーバーは閉じません。閉じたいときは、「停止」を押してください。
- タイマー予約は、取り消されます。通電後、もう一度予約してください。(15、16ページ)

## 1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき

リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。  
お買い上げの販売店へご相談ください。

## 室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

お買い上げの販売店へ取り付けをご依頼ください。  
(別売品)

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です▶

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

●修理に関するご相談は……

パナソニック エアコンで相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  0120-878-692

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理で相談窓口

電話 フリーダイヤル  0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」(30、31 ページ)「故障かな?」(32～35 ページ)  
「タイマーランプが点滅するときは」(36 ページ)でご確認のあと、直らないときは、  
運転停止後、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	ルームエアコン
●品 番	CS-○○○○ (仕様参照)
●異常の内容	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間（ただし、冷媒回路については 5 年間です）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用


※補修用性能部品の保有期間 **10 年**

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 10 年保有しています。

●「よく冷えない」症状で依頼される場合は、より早くご相談にお応えするため、事前に冷房チェック運転を行い、チェック結果をご連絡ください。

## 冷房チェック運転

冷房・除湿切換の運転または停止中に

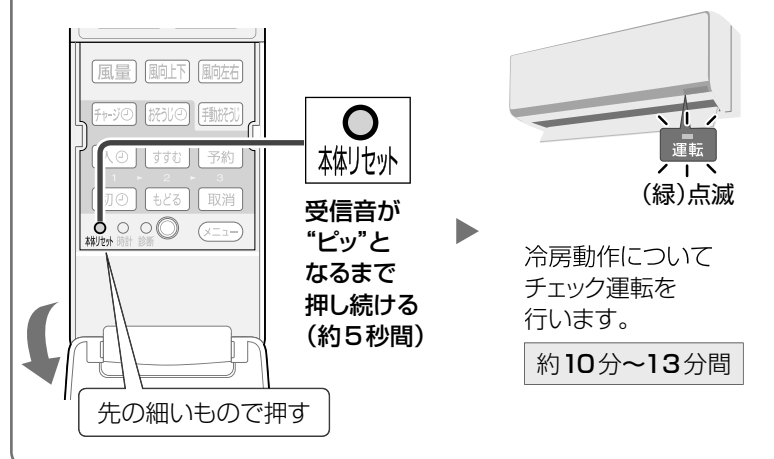

## チェック結果

■お知らせ音がするとき

冷房や除湿切換が正常に運転できない要因があります。

➡お知らせ音が、次のどちらかで連絡ください。

ピッピッピッピッピッ	冷媒の不足
ピーピーピー	エアフィルターなどの目詰まり

●お知らせ音・運転ランプの点滅は、約 3 分間で止まります。

■お知らせ音がしないとき

故障かな? (32 ページ) を再度ご確認ください。  
のうえ、冷えない場合はご相談ください。

■冷房チェック運転やお知らせ音、運転ランプの点滅を途中で止めたいときは ➡ 「停止」 ボタンを押す

## ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷄4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
中国地区	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0513

# ご相談窓口


使いかた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げ先へご相談ください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は………


パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック エアコンご相談窓口 365日  
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-692**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

**Help desk for foreign residents in Japan**

**Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は………

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

**特典 1** お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

**特典 2** 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

**特典 3** エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは  
WEB限定のサービスです。

## 愛情点検

## 長年ご使用のルームエアコンの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。
- 運転中にこげ臭いにおいがする。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- 異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため電  
源プラグを抜いて、  
必ず販売店へ点検  
をご依頼ください。



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)  
3,600 kgに相当するフロン類が封入されてい  
ます。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃  
棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- これは、エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されている  
ことを認識いただくための表示です。
- 取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄時  
は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただくと、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意  
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再  
商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 エアコン事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2013

F569249  
CH0513-0