

Fjärrkontroll


IVT Aero
605/607/807/909



Upphängning av fjärrkontroll

Skruva upp specialskruven i väggen och häng upp fjärrkontrollen på skruvskallen.


1. Plugg
2. Specialskruv för fjärrkontroll

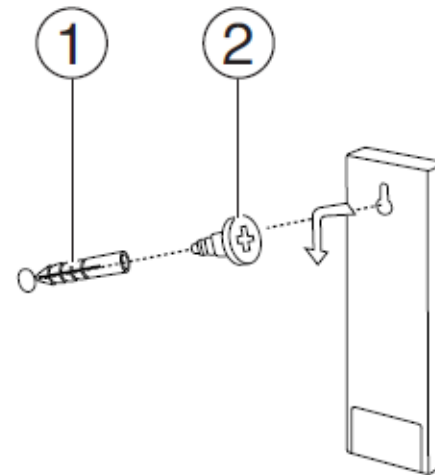

(hållare för fjärrkontrollen skickas inte med)

Översikt


- [1] Sändare
- [2] ☀-Värmedrift
- [3] **Temp.**-läge (ställ in temperatur)
- [4] **Fläkt**-hastighet
- [5] **Auto**-läge (automatisk drift)
- [6] **10 °C**-funktion (10 °C-drift)
- [7] **Stopp**
- [8] **Rengöring**-funktion (självrengöringsdrift)
- [9] ☂ (horisontell luftspridning)
- [10] 🏠 (tyst uteenhetsdrift)
- [11] **Spot** (zonstyrning)
- [12] **Set/C** (ställ in eller avbryt timer)
- [13] ^ öka tid
- [14] ⌚ timer för att stänga av efter 1 till 5 timmar
- [15] v minska tid
- [16] **Klocka**
- [17] **Display**
- [18] **WLAN**
- [19] **Reset**
- [20] ⌚ (tidur för att stänga av vid en inställd tid)
- [21] ⌚ (tidur för att slå på vid en inställd tid)
- [22] 📶 (flerutrymmesdrift)
- [23] ☷ (vertikal luftriktning)
- [24] ↻ (full effekt)
- [25] 🍷 (Plasmaclusterdrift)
- [26] * (kylningsdrift)

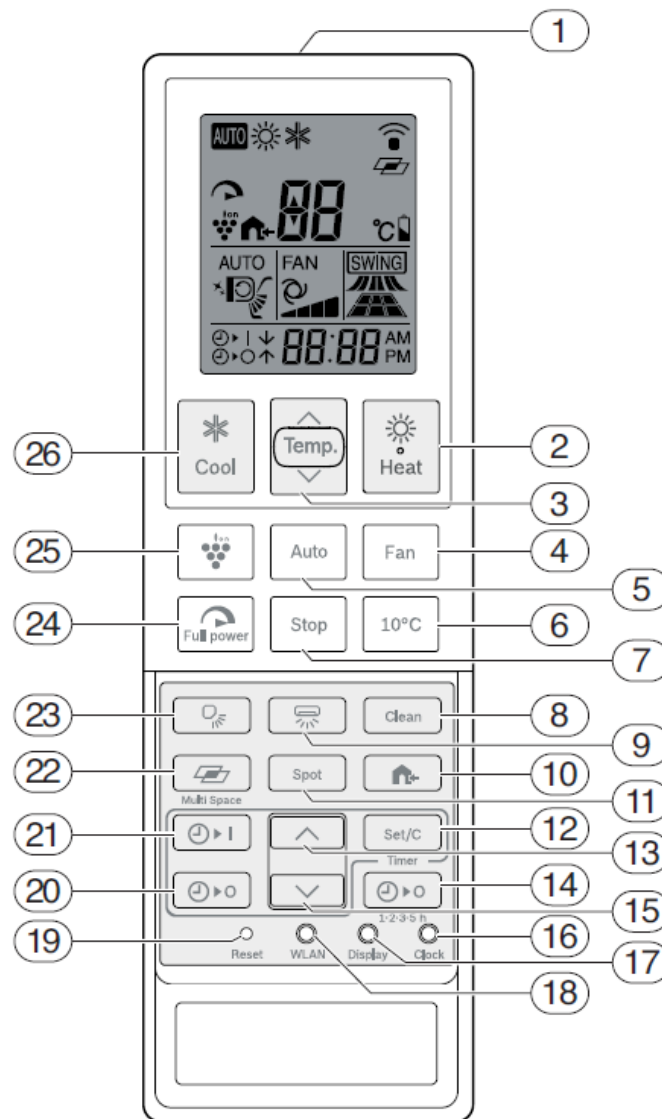

Montering av batteri samt inställning av klocka

1. Klockknappen 1 tryck → 12 timmarsläge 2 tryck → 24 timmarsläge.
2. Ställ in till korrekt tid
3. Bekräfta och lås rätt tid

Obs: Det går inte ställa klockan när timerfunktionen används.

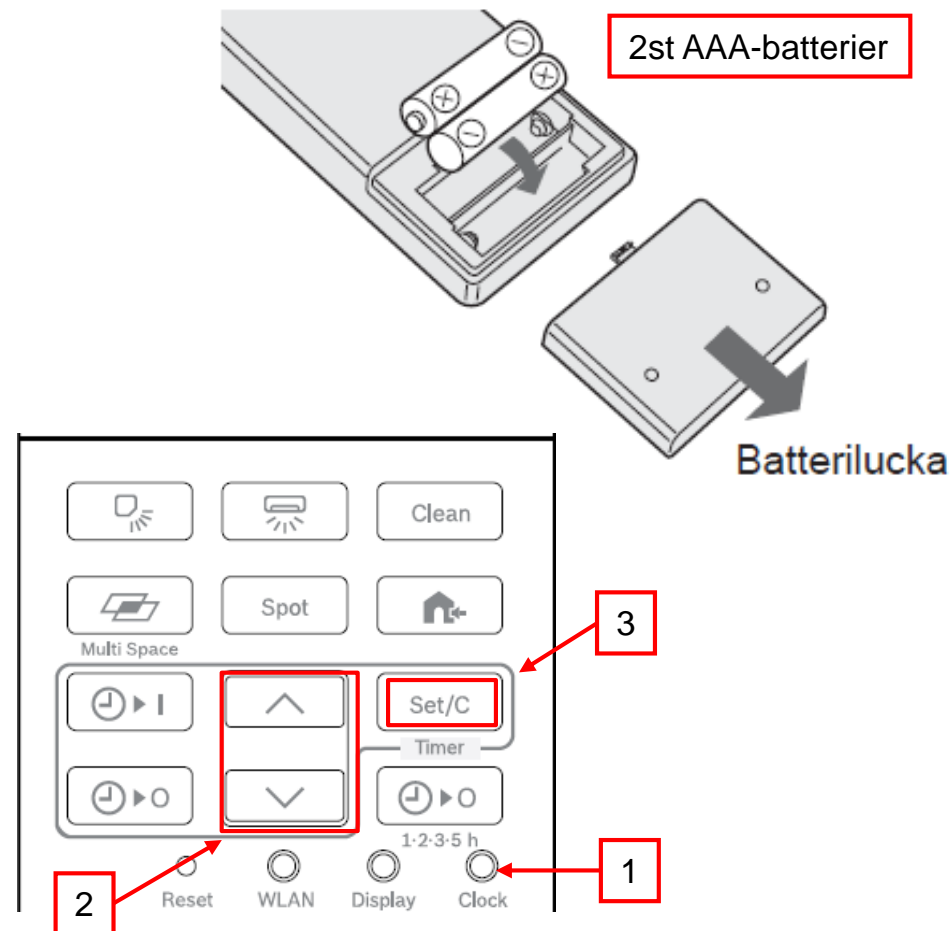


Grundläggande drift




- Välj Värme eller Kyla. Den gröna driftlampan börjar lysa på inledelsen.
- Ställ in önskad temperatur med hjälp av temp-knappen. Möjlig inställning mellan 16-30°C.
- Ändra fläkthastighet med FAN-knappen.

- [1] Auto
- [2] Tyst
- [3] Låg
- [4] Mellan
- [5] Hög

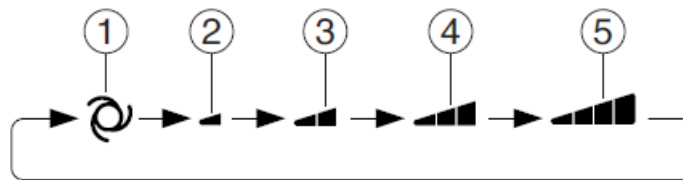

Plasmakluster





- Tryck in Plasmakluster-knappen under drift för att aktivera luftreningsfunktionen. Den blå plasmaklusterlampan  tänds på inledelen.



Önskas enbart luftrening med plasmaklusterfunktionen (utan värmepumpens drift).

- Stäng av värmepumpen med STOP-knappen.
- Tryck in Plasmakluster-knappen och inledelens fläkt startar.
- Välj fläkthastighet.


Luftflödesriktaren (lyft fjärrkontrollens lock)

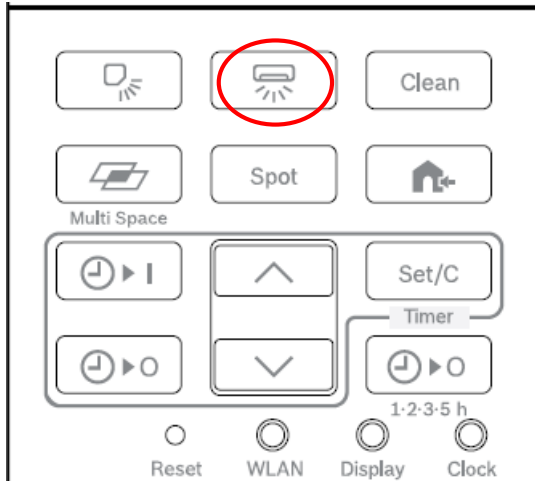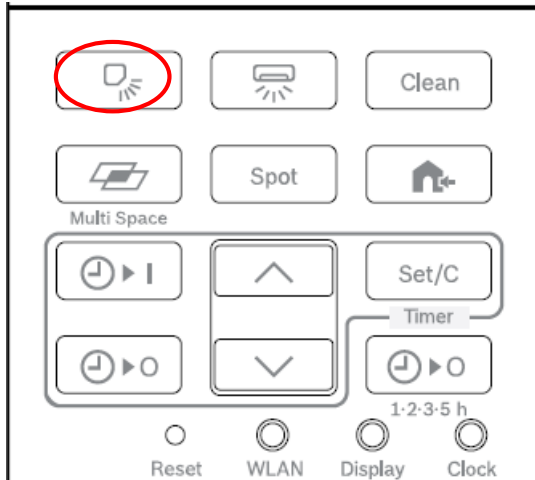

- Välj önskad luftriktning i höjddled.

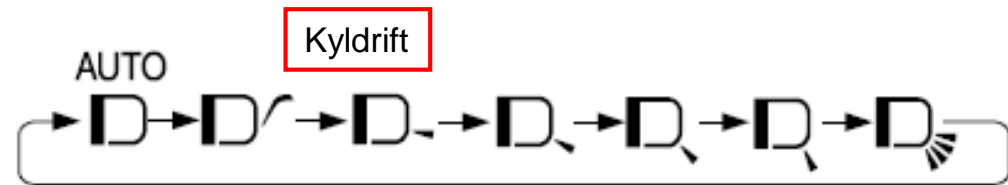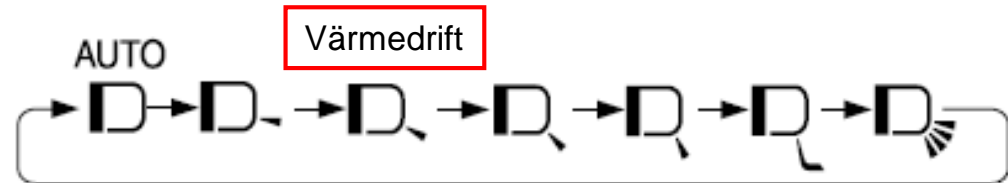

- Välj önskad luftriktning i sidled.

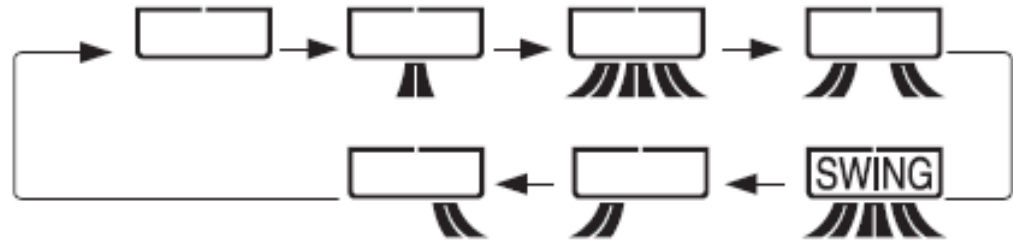

Luftflödesriktaren i Auto-läge

Tryck in luftflödesriktar-knappen tills  visas i displayen.

Beroende på vilket driftläge du kör (kyla, värme) vinklar sig luftriktarbladet olika för att få bäst spridning.

Värmedrift: Luftflödespanelen ställs in snett bakåt när lufttemperaturen i utloppet är låg, och sedan skifta till snett nedåt när utloppsluften blir varm.

	Snett bakåt
	Snett nedåt

Kyldrift: Luftflödespanelen ställs in snett nedåt i mindre än 20 minuter och skiftar sedan till horisontellt eller snett uppåt för att leverera kall luft till taket.


	Snett nedåt
	Horisontellt
	Snett uppåt

Autoläge




- I Autoläge **AUTO** väljer värmepumpen automatiskt värme eller kyla genom att jämföra rums-temperaturen och utetemperaturen. Temperaturen ändras upp till $\pm 2^{\circ}\text{C}$ mot den automatiskt inställda temperaturen.

Obs: Värmepumpen växlar inte automatiskt mellan kyla och värme utan memorerar det driftläge den startades i och bibehåller detta läge.

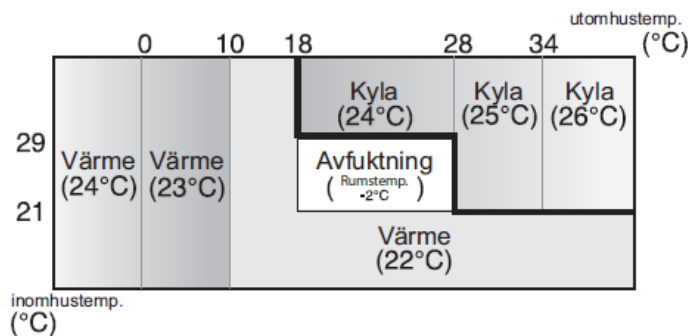

Exempel: 1 °C högre

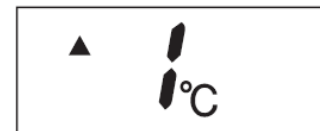


Exempel: 2 °C lägre



Avstängning




- Tryck på STOP-knappen för att stänga av värmepumpen omedelbart.
- Tryck på Timer Stop-knappen och välj med antal knapptryckningar efter hur många timmar du vill att värmepumpen ska stängas av (1, 2, 3, 5 timmar).

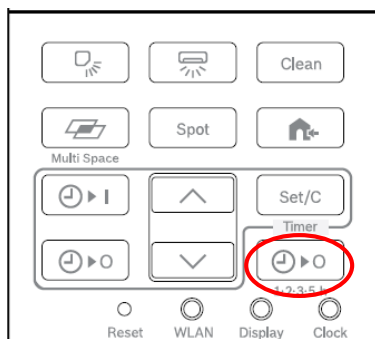

Tips: Kyl ner huset innan läggdags och fördröj avstängning av kyl drift med önskat antal timmar.


Underhållsvärme (10°C funktion)

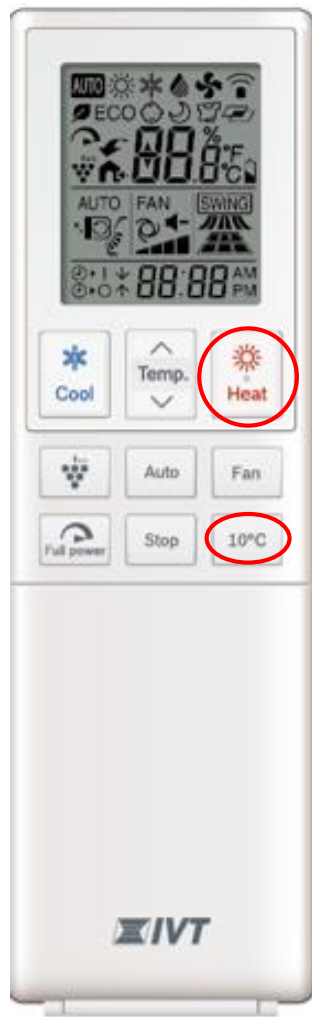

- Tryck först på HEAT-knappen för att starta uppvärmningen.
- Tryck sedan på 10°C-knappen. Värmepumpen jobbar mot inställda 10°C.
- Avbryt genom att trycka på 10°C-knappen igen.

Obs: Det går inte att aktivera underhållsvärme om Autoläge är valt.

Full Effekt

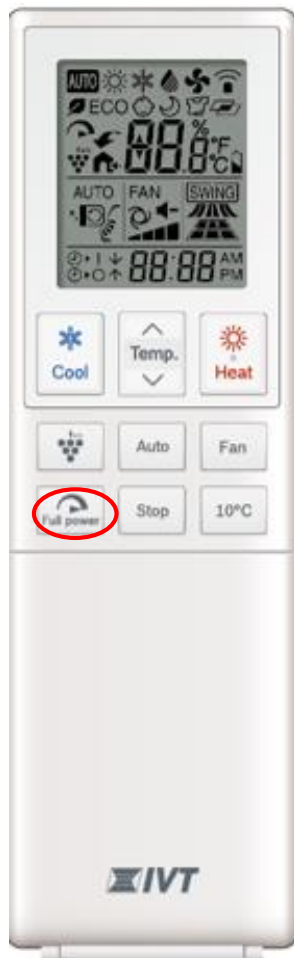


I detta läge arbetar värmepumpen med full effekt för att värma eller kyla rummet.


Du kan inte ställa in temperatur eller fläkthastighet i detta läge.

Värmepumpen återgår till tidigare inställningar efter 1 timme.

Flerutrymmesdrift

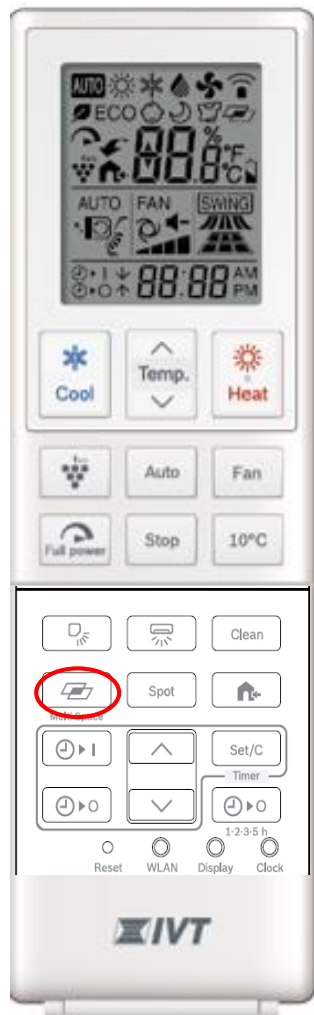


Värmepumpen värmer eller kyler ett eller flera rum i ett välisolerat hus.


- Tryck på Multi Space-knappen i värme eller kyldrift. Fjärrkontrollens display visar 
- Luftriiktarens vinkel ändras för att öka spridningen av varm eller kall luft.
- Avbryt genom att trycka på samma knapp igen.


Obs: Fläkten går på maxfart i 15min och övergår sedan till hög fart.

Zonstyrning (Spot)

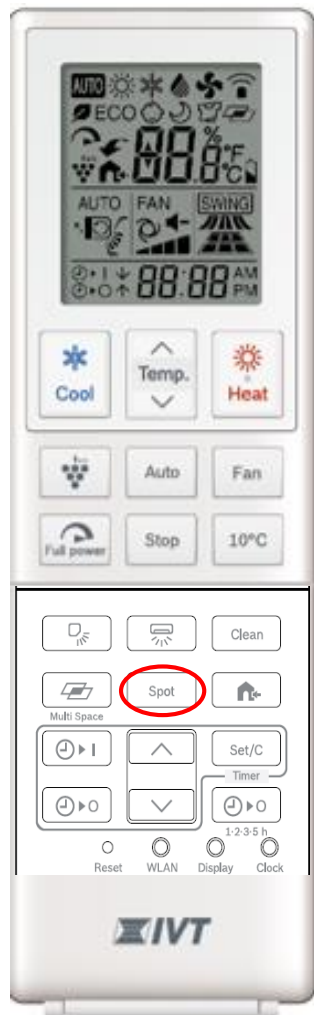

Luftriktarna är inställda så att luft-flödet levereras till önskat område.

Obs: Använd med fördel denna funktion tillsammans med fulleffekt funktionen  Luftflödet riktas då med full effekt till önskat område.

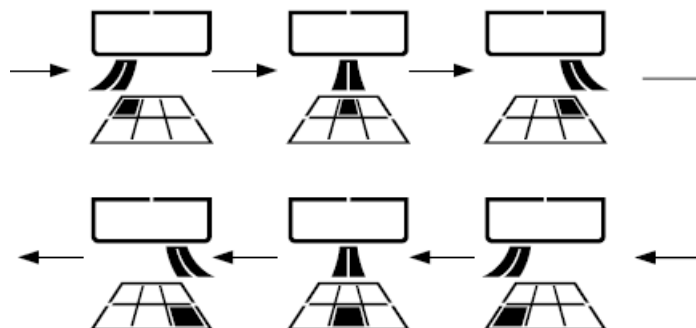


Tyst drift utedel 🏠




I "Tyst drift utedel" minskas ljudet från utedelen. Rekommenderas att användas under nattetid för att sänka ljudnivån på värmepumpen.

Obs: Värmepumpen kan inte leverera lika mycket effekt som vid normal drift. Avgiven effekt reduceras något.

Cleanfunktion

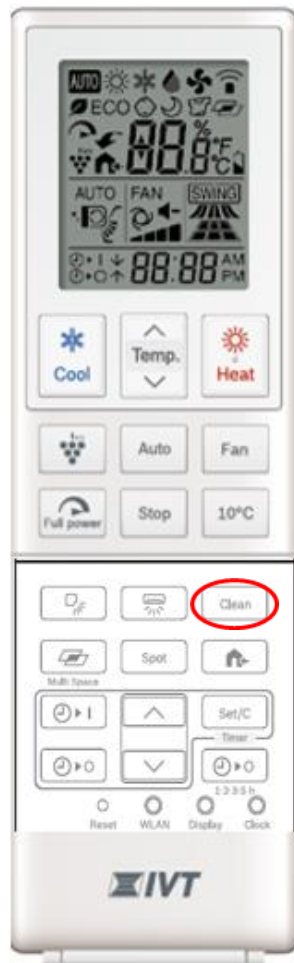

Självrengöringsfunktionen torkar ur inndelens värmeväxlare och kör igång plasmaklustergeratorn. Symbolen  tänds på inndelen.

Rekommenderas att köras då kyldrift varit aktiv under längre period eller vid årstidsväxlingar.

Självrengöringsfunktionen pågår i 90 minuter och återgår sedan till tidigare förvald funktion.

Obs: Denna funktion rengör inga filter eller annan fysisk rengöring.

Timer Start



- Tryck in Timer Start-knappen
- Välj starttid med + - knappen.
- Bekräfta med SET/C-knappen. Den orangea Timerlampan 🕒 kommer att börja lysa på inledelsen.

Obs: Värmepumpen kommer att starta lite före inställd tid så att rummet ska hinna nå önskad temperatur till den inställda tiden.

Timer Stopp



- Tryck in Timer Stopp-knappen
- Välj stopptid med + - knappen.
- Bekräfta med SET/C-knappen.

Obs: Vill man avbryta Timerinställningarna tryck in SET/C-knappen ytterligare en gång.

Display-knapp



Önskar du släcka lamporna på inredelen, tryck in Display-knappen. Tryck på knappen igen för att återtända lamporna.

Obs: Alla lampor, förutom driftlampan slocknar. Driftlampan dimmas ner i ljusstyrka.

Reset-knapp




Önskar du nollställa hela fjärrkontrollen, tryck in Reset-knappen.

Klocka samt alla inställningar återställs till fabriksinställningar.

WLAN-knapp



Är inleden utrustad med Gateway kan du här para ihop din värmepump med ditt lokala nätverk via wifi.

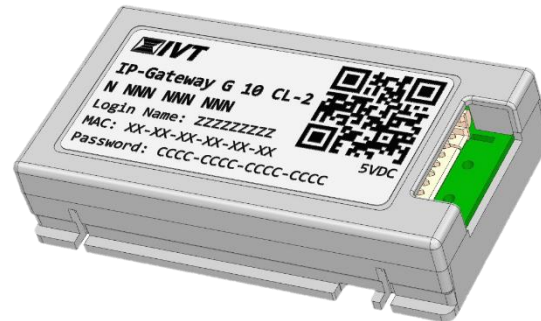

Drift utan fjärrkontroll

Använd AUX-knappen om fjärrkontrollen inte finns tillgänglig.

Start:


- Tryck på AUX-knappen.
- Den gröna driftlampan tänds samt värmepumpen startar i Auto-läge.
- Fläkthastighet och temperaturinställningar ställs in på Auto.

Obs: Värmepumpen växlar inte mellan värme och kyla

Stopp:

- Tryck AUX-knappen igen.
- Den gröna driftlampan släcks och värmepumpen stannar.

Lägen och temperaturinställningar

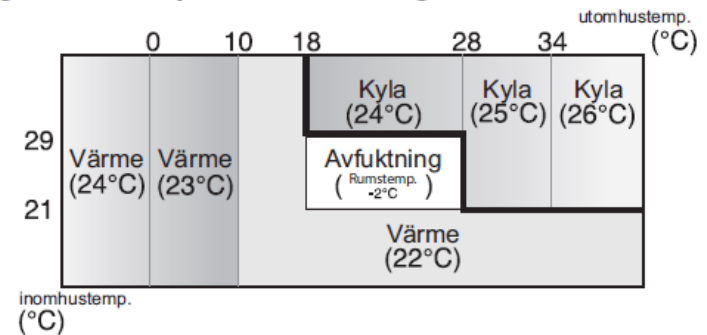

Felkoder i fjärrkontroll

Eventuella felkoder kan visas i fjärrkontrollen.

1. Tryck på fjärrkontrollens STOP-knapp när inledningen blinkar sin felkod.
2. Håll ner temperaturinställnings-knappen NEDÅT i 5 sekunder.
3. Stega uppåt med temperaturinställnings-knappen tills längre ljudsignal hörs. Den långa ljudsignalen indikerar larmets huvudkategori och felkoden visas i displayen (i detta ex. 23).



Felkoder i fjärrkontroll

Visa eventuell underkategori i fjärrkontrollen.

4. Tryck på fjärrkontrollens FAN-knapp (fläktknapp) för att se felkodens underkategori.

5. Stega uppåt med temperaturinställningsknappen tills du hör en längre ljudsignal. Den långa ljudsignalen indikerar larmets underkategori och dess felkod visas i displayen (i detta ex -4).

