


SHARP

AY-XP9GHR AY-XP12GHR



Eco inverter
Air Conditioner

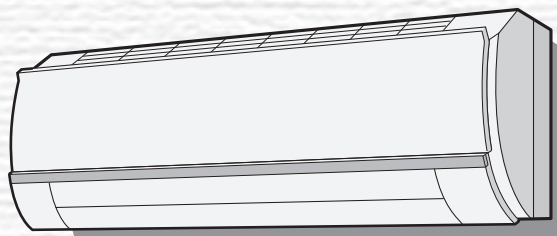

Uses Refrigerant R410A

INDOOR UNIT
UNITE INTERIEURE
UNIDAD INTERIOR
UNITÀ INTERNA
ВНУТРЕННИЙ БЛОК

AY-XP9GHR
AY-XP12GHR

OUTDOOR UNIT
UNITE EXTERIEURE
UNIDAD EXTERIOR
UNITÀ ESTERNA
НАРУЖНЫЙ БЛОК

AE-X9GHR
AE-X12GHR



Device of this mark is a trademark of Sharp Corporation.
Plasmacluster is a registered trademark or a trademark of Sharp Corporation.

SPLIT TYPE
ROOM AIR CONDITIONER
OPERATION MANUAL

CLIMATISEUR INDIVIDUEL
EN DEUX PARTIES
MODE D'EMPLOI

ACONDICIONADOR DE AIRE
DE DOBLE SERVICIO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONDIZIONATORE D'ARIA
DA CAMERA TIPO SPLIT
MANUALE DI ISTRUZIONI

КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
ДВУБЛОЧНОГО ТИПА
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

РУССКИЙ



Attention: Your product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

A. Information on Disposal for Users (private households)

1. In the European Union

Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin!

Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.

Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge*. In some countries* your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one.

*) Please contact your local authority for further details.

If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements.

By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don't purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Information on Disposal for Business Users.

1. In the European Union

If the product is used for business purposes and you want to discard it:

Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities.

For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.



Pb

The battery supplied with this product contains traces of Lead.

For EU: The crossed-out wheeled bin implies that used batteries should not be put to the general household waste! There is a separate collection system for used batteries, to allow proper treatment and recycling in accordance with legislation. Please contact your local authority for details on the collection and recycling schemes.

For Switzerland: The used battery is to be returned to the selling point.

For other non-EU countries: Please contact your local authority for correct method of disposal of the used battery.

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol R410A (Global warming potential 1980)

CONTENTS

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| • IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS | GB-1 | • SELF CLEAN OPERATION..... | GB-13 |
| • PART NAMES..... | GB-3 | • ONE-HOUR OFF TIMER..... | GB-13 |
| • SETTING DEODORANT FILTER | GB-5 | • TIMER OPERATION | GB-14 |
| • USING THE REMOTE CONTROL | GB-6 | • AUXILIARY MODE | GB-16 |
| • BASIC OPERATION | GB-8 | • MAINTENANCE | GB-16 |
| • ADJUSTING THE AIR FLOW DIRECTION.. | GB-10 | • ADDITIONAL NOTES ON OPERATION..... | GB-18 |
| • PROGRESSIVE AIRFLOW | GB-11 | • TIPS ON SAVING ENERGY..... | GB-18 |
| • FULL POWER OPERATION | GB-11 | • BEFORE CALLING FOR SERVICE..... | GB-19 |
| • PLASMACLUSTER OPERATION | GB-12 | | |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS FOR USE

- 1** Do not pull or deform the power supply cord. Pulling and misuse of the power supply cord can result in damage to the unit and cause electrical shock.
- 2** Be careful not to expose your body directly to the outlet air for a long time. It may affect your physical conditions.
- 3** When using the air conditioner for infants, children, elderly, bedridden, or disabled people make sure the room temperature is suitable for those in the room.
- 4** Never insert objects into the unit. Inserting objects can result in injury due to the high speed rotation of internal fans.
- 5** Ground the air conditioner without fail. Do not connect the grounding wire to gas pipe, water pipe, lightning rod or telephone grounding wire. Incomplete grounding may cause electric shock.
- 6** If anything is abnormal with the air conditioner (ex. a burning smell), stop the operation immediately and turn the circuit breaker OFF.
- 7** The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations. Improper cable connection can cause the power supply cord, plug and the electrical outlet to overheat and cause fire.
- 8** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Use only the manufacture-specified power cord for replacement.
- 9** Do not splash or pour water directly on the unit. Water can cause electrical shock or equipment damage.

WARNINGS FOR INSTALLATION/REMOVAL/REPAIR

- Do not attempt to install/remove/repair the unit by yourself. Incorrect work will cause electric shock, water leak, fire etc. Consult your dealer or other qualified service personnel for the installation/removal/repair of the unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTIONS FOR USE

- 1** Open a window or door periodically to ventilate the room, especially when using gas appliances. Insufficient ventilation may cause oxygen shortage.
- 2** Do not operate the buttons with wet hand. It may cause electric shock.
- 3** For safety, turn the circuit breaker off when not using the unit for an extended period of time.
- 4** Check the outdoor unit mounting rack periodically for wear and to make sure it is firmly in place.
- 5** Do not put anything on the outdoor unit nor step on it. The object or the person may fall down or drop, causing injury.
- 6** This unit is designed for residential use. Do not use for other applications such as in a kennel or greenhouse to raise animals or grow plants.
- 7** Do not place a vessel with water on the unit. If water penetrates into the unit, electrical insulations may deteriorate and cause electric shock.
- 8** Do not block the air inlets nor outlets of the unit. It may cause insufficient performance or troubles.
- 9** Be sure to stop the operation and turn the circuit breaker off before performing any maintenance or cleaning. A fan is rotating inside the unit and you may get injured.
- 10** This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


CAUTIONS FOR LOCATION/INSTALLATION






- Make sure to connect the air conditioner to power supply of the rated voltage and frequency.
Use of a power supply with improper voltage and frequency can result in equipment damage and possible fire.
- Do not install the unit in a place where inflammable gas may leak. It may cause fire.
Install the unit in a place with minimal dust, fumes and moisture in the air.
- Arrange the drain hose to ensure smooth drainage. Insufficient drainage may cause wetting of the room, furniture etc.
- Make sure a leak breaker or a circuit breaker is installed, depending on the installation location, to avoid electrical shock.

PART NAMES

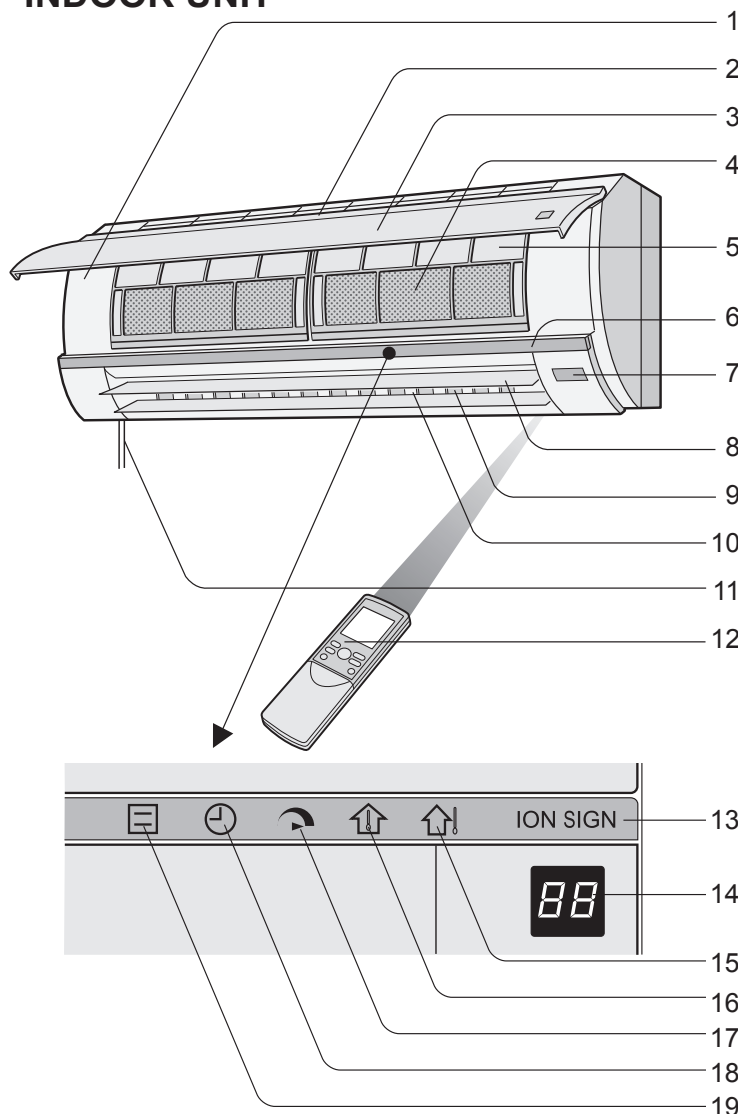
ENGLISH

INDOOR UNIT



- 1 AUX. Button
- 2 Inlet (Air)
- 3 Open Panel
- 4 Deodorant Filter
- 5 Air Filters
- 6 Indicator
- 7 Receiver Window
- 8 Vertical Adjustment Louvers
- 9 Horizontal Adjustment Louvers
- 10 Outlet (Air)
- 11 Power Supply Cord
- 12 Remote Control
- 13 PLASMACLUSTER Lamp (blue)
- 14 TEMPERATURE INDICATOR
- 15 OUTDOOR Temp. Lamp (green )
- 16 ROOM Temp. Lamp (green )
- 17 FULL POWER Lamp (green )
- 18 TIMER Lamp (orange )
- 19 OPERATION Lamp (red )

OUTDOOR UNIT

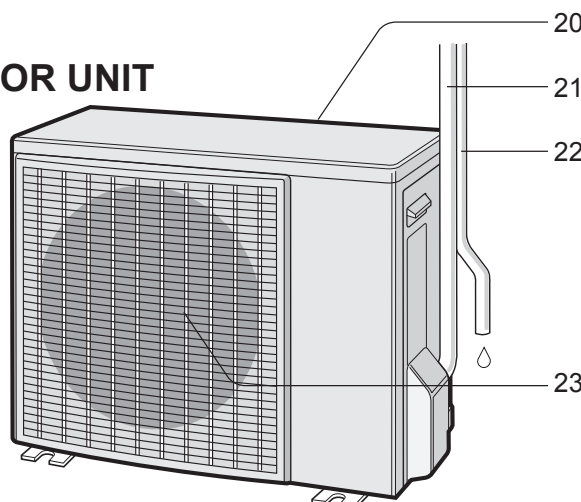


- 20 Inlet (Air)
- 21 Refrigerant Tube and Interconnecting Cord
- 22 Drainage Hose
- 23 Outlet (Air)

NOTE: -Actual units might vary slightly from those shown above.

PART NAMES

REMOTE CONTROL

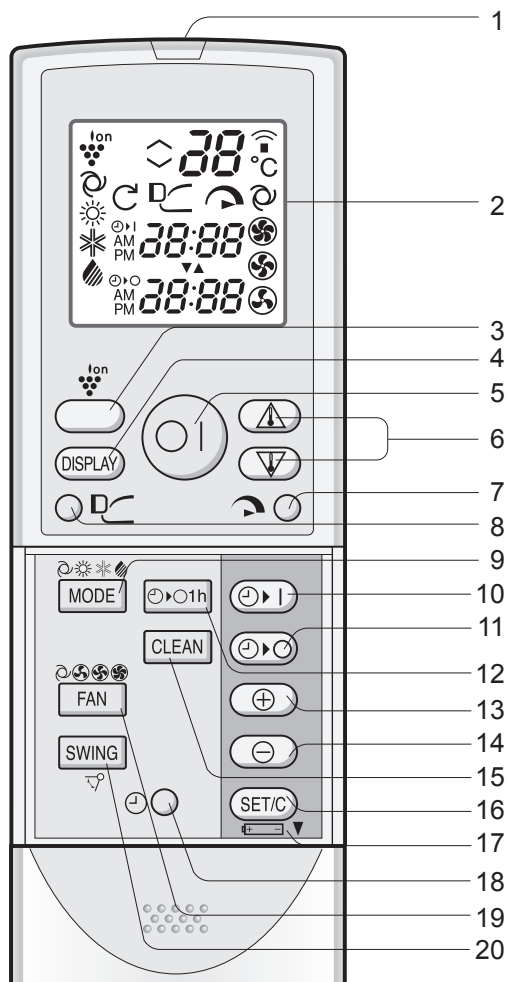

- 1 TRANSMITTER
- 2 DISPLAY (Liquid Crystal Display)
- 3 PLASMACLUSTER Button
- 4 DISPLAY Button
- 5 ON/OFF Button
- 6 THERMOSTAT Button
- 7 FULL POWER Button
- 8 PROGRESSIVE AIRFLOW Button
- 9 MODE Button
- 10 TIMER ON Button (for setting the timer)
- 11 TIMER OFF Button (for setting the timer)
- 12 ONE-HOUR OFF TIMER Button
- 13 TIME ADVANCE Button
- 14 TIME REVERSE Button
- 15 SELF CLEAN Button
- 16 TIMER SET/CANCEL Button
- 17 Indicates BATTERY COMPARTMENT is below this mark
- 18 CLOCK Button
- 19 FAN Button
- 20 SWING Button


L.C.D. REMOTE CONTROL DISPLAY

21 PROGRESSIVE AIRFLOW SYMBOL

22 SELF CLEAN SYMBOL

23 PLASMACLUSTER SYMBOL


24 MODE SYMBOLS




: AUTO



: DRY



: HEAT



: COOL


25 THERMOSTAT SETTING FOR AUTO AND DRY MODES

26 TEMPERATURE INDICATOR

27 TRANSMITTING SYMBOL

28 FULL POWER SYMBOL


29 FAN SPEED SYMBOLS




: AUTO




: LOW



: HIGH



: SOFT

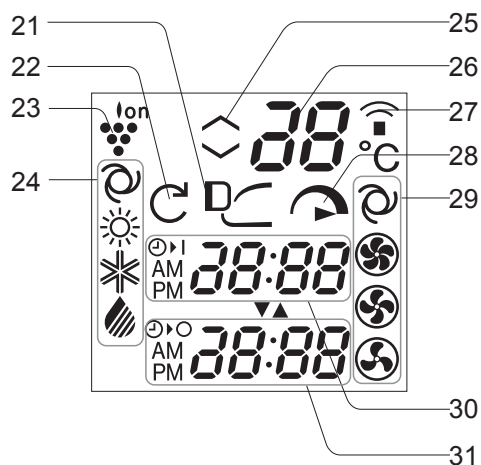

30 TIMER ON INDICATOR/CLOCK

Indicates the on timer preset time or current time.


31 TIMER OFF INDICATOR

Indicates the preset time for off timer or one-hour off timer.


SETTING DEODORANT FILTER

The deodorant filters are packed as accessory of this unit. During operation of the air conditioner, the filters remove dust and tobacco smoke from the air and discharge clean air.


ENGLISH

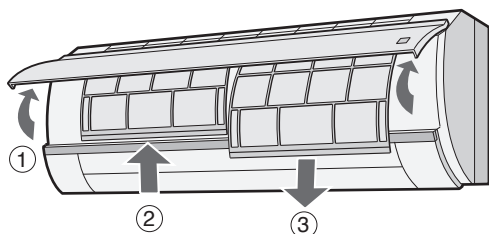

- 1** Take out the air filters.
 - ① Open the open panel.
 - ② Push the air filters up slightly to unlock them.
 - ③ Pull the air filters down to remove them.

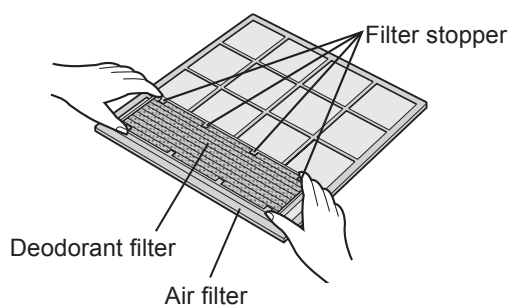

- 2** Set the deodorant filter under the filter stoppers located on the air filter.

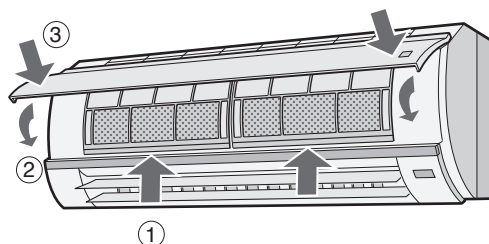

- 3** Reinstall the air filters.
 - ① Reinstall the air filters in the original positions.
 - ② Close the open panel.
 - ③ Push the arrow-marked of the panel firmly to lock it in place.


Precautions

- The filters are sealed in a plastic bag to keep their dust collection effect. Do not open the bag until using the filters. (Otherwise the filters life may get shorter.)
- Do not expose the filters to direct sunlight. (Otherwise they may deteriorate.)

USING THE REMOTE CONTROL

LOADING BATTERIES Use two size-AAA (R03) batteries.

- 1 Remove the remote control cover.
- 2 Insert batteries in the compartment, making sure the (+) and (-) polarities are correctly aligned.
 - The display indicates "AM 6:00" when batteries are properly installed.
- 3 Reinstall the cover.

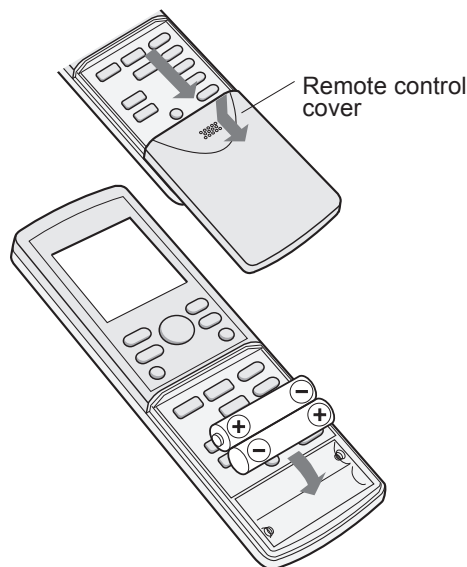


NOTES:

- The battery life is approximately one year in normal use.
- When you replace the batteries, always change both batteries, and make sure they are the same type.
- If the remote control does not operate properly after replacing the batteries, take out the batteries and reinstall them again after 30 seconds.
- If you will not be using the unit for a long time, remove the batteries from the remote control.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

Point the remote control towards the unit's signal receiver window and press the desired button. The unit generates a beep when it receives the signal.

- Make sure there is no curtain or other object between the remote control and the unit.
- The remote control can send signals from up to 7 metres away.

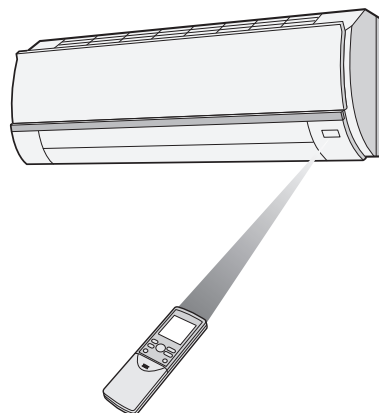



CAUTION

- Do not allow the signal receiver window to receive strong direct sunlight, since it can adversely affect its operation. If the signal receiver window is exposed to direct sunlight, close a curtain to block the light.
- Using a fluorescent lamp with a quick starter in the same room may interfere with transmission of the signal.
- The unit can be affected by signals transmitted from the remote control of a television, VCR or other equipment used in the same room.
- Do not leave the remote control in direct sunlight or near a heater. Also, protect the unit and remote control from moisture and shock which can discolour or damage them.


ENGLISH

SET CURRENT CLOCK TIME

There are two clock modes: 12-hour mode and 24-hour mode.

Example: 5 o'clock in the afternoon

Clock	Display
12-hour mode	PM 5:00
24-hour mode	17:00

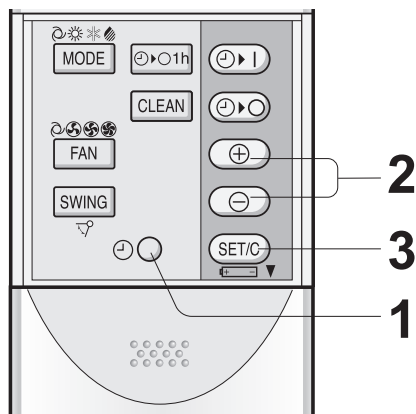

- 1** To set to the 12-hour mode, press the CLOCK button once in the first step.
To set to the 24-hour mode, press the CLOCK button twice in the first step.


- 2** Press the TIME ADVANCE or REVERSE button to set the current time.
 - Keep the button pressed to advance or reverse the time display quickly.

- 3** Press the SET/C button.
 - The colon (:) blinks to indicate that the clock is functioning.

NOTE:


- The current time cannot be set when the timer is operating.

BASIC OPERATION

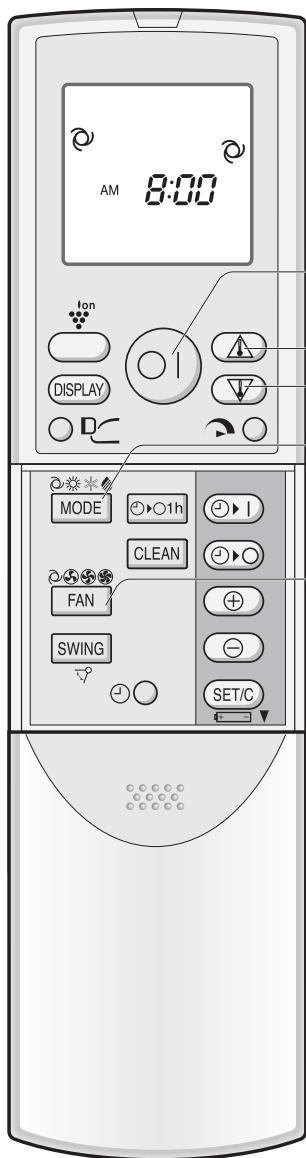

1

Press the MODE button to select the operation mode.



2

Press the ON/OFF button to start operation.

- The red OPERATION lamp () on the unit will light.

2

5

3

Press the THERMOSTAT button to set the desired temperature.

AUTO/DRY MODE

(Example: 1°C higher)

- The temperature can be changed in 1°C increments within the range of 2°C higher to 2°C lower from the temperature automatically determined by the air conditioner.



(Example: 2°C lower)




COOL/HEAT MODE

- The temperature can be set within the range of 18 to 32°C.

4

Press the FAN button to set the desired fan speed.



- In the DRY mode, the fan speed is preset to AUTO and cannot be changed.

5


To turn off the unit, press the ON/OFF button again.

- The red OPERATION lamp () on the unit will turn off.

TIPS ABOUT AUTO MODE

In the AUTO mode, the temperature setting and mode are automatically selected according to the room temperature and outdoor temperature when the unit is turned on.


Modes and Temperature Settings

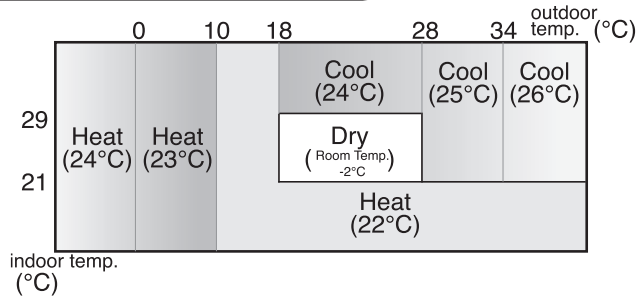

During operation, if the outdoor temperature changes, the temperature settings will automatically slide as shown in the chart.

TIPS ABOUT INDICATOR PANEL

The indicator panel will change each time you press the DISPLAY button in the following manner.

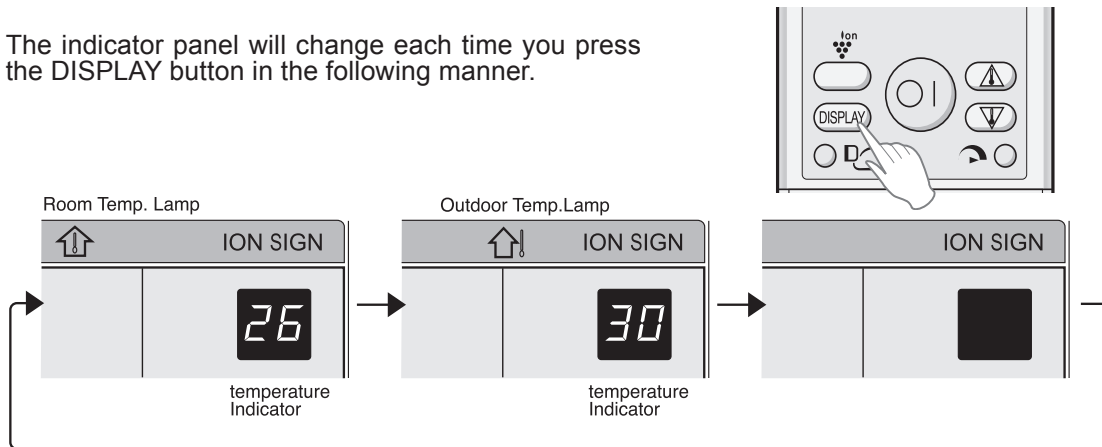

The room temperature is displayed.

The outdoor temperature is displayed.


No display.

NOTES:

- The displayed temperatures are rough estimates and may vary from the actual temperatures.
- Temperature display ranges
Room temperature: 0°C ~ 40°C (L is displayed when less than 0°C and H, when higher than 40°C)
Outdoor temperature: -9°C ~ 45°C (L is displayed when less than -9°C and H, when higher than 45°C)
- .. is displayed during the first 60 seconds of operation while the temperatures are being detected.
- Only the room temperature can be displayed for 5 seconds when the unit is not in operation.
- During SELF CLEAN operation, the indicator panel will display remaining time of the operation. Room and outdoor temperature will not be displayed even if you press the DISPLAY button.

ADJUSTING THE AIR FLOW DIRECTION

VERTICAL AIR FLOW DIRECTION

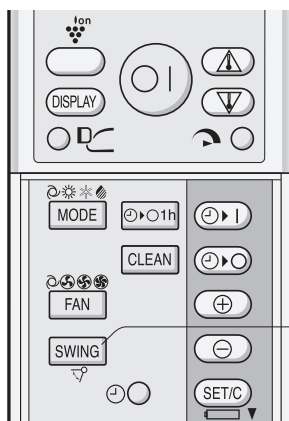


1 Press the SWING button on the remote control once.

- The vertical adjustment louvres will change its angle continuously.

2 Press the SWING button again when the vertical adjustment louvres are at the desired position.



- The louvre will stop moving within the range shown in the diagram.
- The adjusted position will be memorized and will be automatically set to the same position when operated the next time.

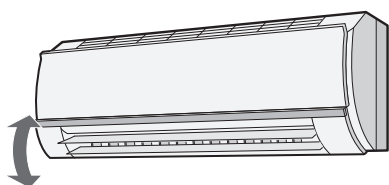

Adjustment range


COOL and DRY modes

HEAT mode

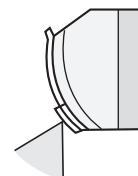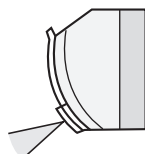

HORIZONTAL AIR FLOW DIRECTION


Hold the horizontal adjustment louvre as shown in the diagram and adjust the air flow direction.

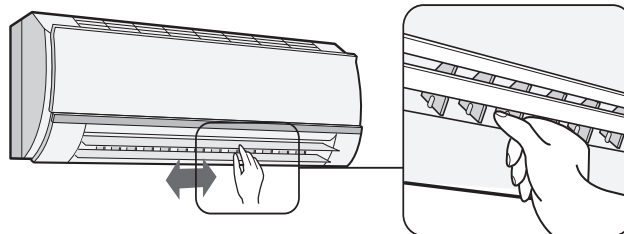

CAUTION

Never attempt to adjust the vertical adjustment louvres manually.

- Manual adjustment of the vertical adjustment louvre can cause the unit to malfunction when the remote control is used for adjustment.
- When the vertical adjustment louvre is positioned at the lowest position in the COOL or DRY mode for an extended period of time, condensation may result.

Do not adjust the horizontal adjustment louvre to the extreme left or right in the COOL mode with the fan speed set to "SOFT ()" for an extended period of time.

Condensation may form on the louvres.


PROGRESSIVE AIRFLOW

Press the **PROGRESSIVE AIRFLOW** button during cooling or dry operation when you do not want to feel cold air. Vertical adjustment louvres are set obliquely upward to deliver cool air to the ceiling.

Press the button during heating operation. Vertical adjustment louvres are set downward to deliver the warm air down to the floor and warm you.



1 During operation, press the **PROGRESSIVE AIRFLOW** button.

- The remote control will display .

TO CANCEL

Press the **PROGRESSIVE AIRFLOW** button.

NOTES:



- The **PROGRESSIVE AIRFLOW** setting is cancelled when you press **FULL POWER** button while **PROGRESSIVE AIRFLOW** is set.
- If you want **PROGRESSIVE AIRFLOW** operation in **FULL POWER** mode, press **PROGRESSIVE AIRFLOW** button during **FULL POWER** operation.

FULL POWER OPERATION

In this operation, the air conditioner works at maximum power to makes the room cool or warm so rapidly that you can use it just after you come home.




1 To activate the **FULL POWER** operation, press the **FULL POWER** button during operation.

- The remote control will display .
- The temperature display will go off.
- The green **FULL POWER** lamp () on the unit will light up.

TO CANCEL

Press the **FULL POWER** button again.

- **FULL POWER** operation will also be cancelled when the operation mode is changed, or when the unit is turned off.
- The green **FULL POWER** lamp () on the unit will turn off.


NOTE:

- You can not set the temperature or fan speed during the **FULL POWER** operation.


PLASMACLUSTER OPERATION

The Plasmacluster Ion generator inside the air conditioner will release positive and negative plasmacluster ions into the room.

Approximately the same numbers of positive and negative ions released into the air will reduce some airborne mold.

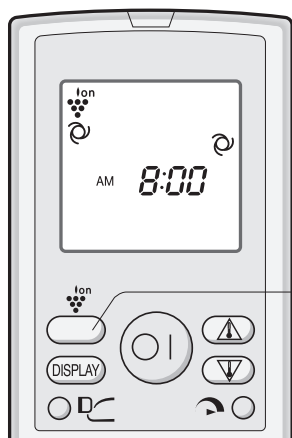

1 During operation, press the PLASMACLUSTER button.

- The remote control will display “”
- The blue PLASMACLUSTER lamp on the unit will light up.

TO CANCEL

Press the PLASMACLUSTER button again.


- The PLASMACLUSTER lamp on the unit will turn off.

NOTES:

- Use of the PLASMACLUSTER operation will be memorized, and it will be activated the next time you turn on the air conditioner.
- To turn off the PLASMACLUSTER lamp, press the DISPLAY button.
- When the PLASMACLUSTER button is pressed while the unit is not operating, the PLASMACLUSTER operation will be performed without accompanying air conditioning mode (eg, HEATING or COOLING).
The mode symbol of the remote control will go off and the fan speed can not be set AUTO.

SELF CLEAN OPERATION

SELF CLEAN operation will provide effect to reduce the growth mold fungus, and to dry inside of the air conditioner unit with Plasmacluster ions. This operation is accompanied by FAN or HEAT mode. Utilize the operation at seasonal change over terms. Mold fungus already grown can not be eliminated by this operation.

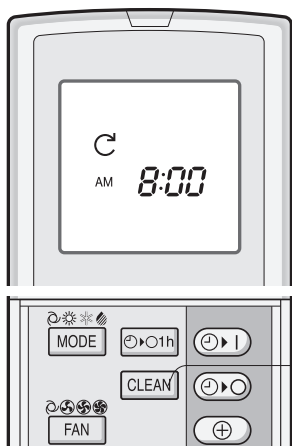

1 Press the SELF CLEAN button when the unit is not operating.

- The remote control displays “”.
- The blue PLASMACLUSTER lamp on the unit will light up.
- The unit will stop operation after forty minutes.
- The remaining operation time will be indicated on the TEMPERATURE INDICATOR of the indoor unit in minute decrements.

TO CANCEL

1 Press the SELF CLEAN button. Alternatively, turn the unit off by pressing the ON/OFF button.


- The blue PLASMACLUSTER lamp on the unit will turn off.

NOTE:

- You cannot set the temperature, fan speed, air flow direction or timer setting during the SELF CLEAN operation.

ONE-HOUR OFF TIMER

When the ONE-HOUR OFF TIMER is set, the unit will automatically turn off after one hour.

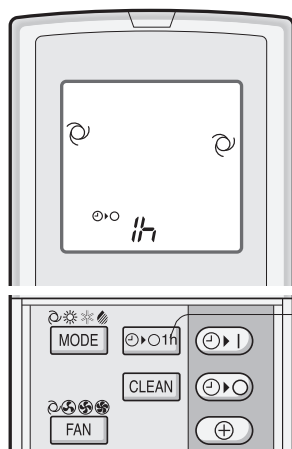

1 Press the ONE-HOUR OFF TIMER button.

- The remote control displays “ 1h”.
- The orange TIMER lamp () on the unit will light up.
- The unit will stop operating after one hour.

TO CANCEL

Press the TIMER CANCEL (SET/C) button.

- The orange TIMER lamp () on the unit will turn off.

Alternatively, turn the unit off by pressing the ON/OFF button.

- The red OPERATION lamp () and the orange TIMER lamp () on the unit will turn off.

NOTES:


- The ONE-HOUR OFF TIMER operation has priority over TIMER ON and TIMER OFF operations.
- If the ONE-HOUR OFF TIMER is set while the unit is not operating, the unit will operate for an hour at the formerly set condition.
- If you wish to operate the unit for another hour before the ONE-HOUR OFF TIMER is activated, press the ONE-HOUR OFF TIMER button again during operation.
- If TIMER ON and/or TIMER OFF are set, TIMER CANCEL button cancels every setting.



TIMER OPERATION

NOTE:

Before setting the timer, make sure the clock is properly set with the current time.

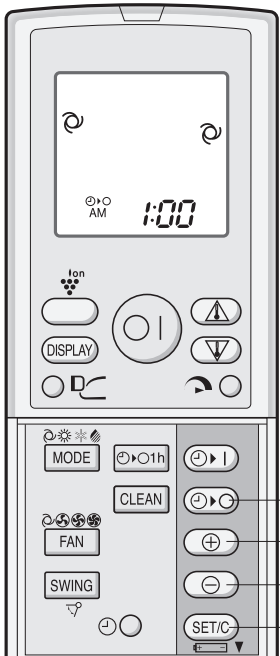TIMER OFF



- 1** Press the TIMER OFF () button.
- 2** The TIMER OFF indicator will blink; press the TIME ADVANCE or REVERSE buttons to set the desired time. (The time can be set in 10-minute increments.)
- 3** Point the remote control at the signal receiver window on the unit and press the TIMER SET (SET/C) button.
 - The orange TIMER lamp () on the unit will light.
 - The unit will generate a beep when it receives the signal.

TIPS ABOUT TIMER OFF OPERATION

When the TIMER OFF mode is set, the temperature setting is automatically adjusted to prevent the room from becoming excessively hot or too cold while you sleep. (Auto Sleep function)

COOL/DRY MODE:


- One hour after the time operation begins, the temperature setting rises 1°C higher than the original temperature setting.


HEAT MODE:

- One hour after the timer operation begins, the temperature setting drops 3°C lower than the original thermostat setting.

TO CANCEL TIMER MODE

Press the TIMER CANCEL (SET/C) button.

- The orange TIMER lamp () on the unit will turn off.
- The current clock time will be displayed on the remote control.

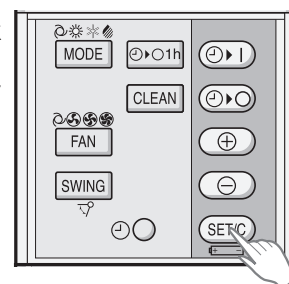


NOTE:

- If any TIMER ON, TIMER OFF and ONE-HOUR OFF TIMER are set, the TIMER CANCEL button cancels all settings.

TO CHANGE TIME SETTING

Cancel the TIMER setting first, then set it again.

TIMER ON

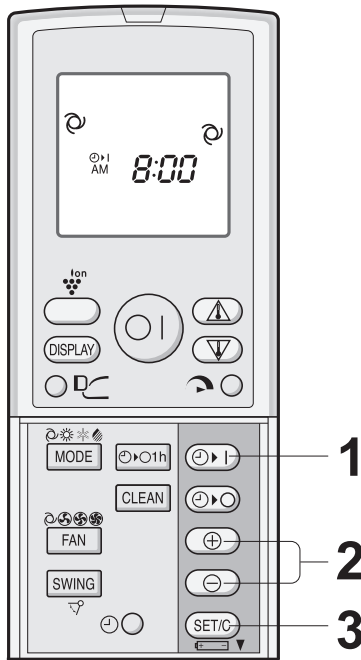

- 1** Press the TIMER ON () button.
- 2** The TIMER ON indicator will blink; press the TIME ADVANCE or REVERSE buttons to set the desired time. (The time can be set in 10-minute increments.)
- 3** Point the remote control at the signal receiver window on the unit and press the TIMER SET (SET/C) button.
 - The orange TIMER lamp () on the unit will light.
 - The unit will generate a beep when it receives the signal.
- 4** Select the operation condition.
 - The unit will turn on prior to the set time to allow the room to reach the desired temperature by the programmed time. (Awaking function)

COMBINED USE OF ON AND OFF TIMERS

You can use the ON and OFF timers in combination.



Example:

To stop operation at 11:00 p.m. and resume operation (With the same mode and temperature settings) to bring the room temperature to the desired level by 7:00 a.m.

- 1** Set the TIMER OFF to 11:00 p.m. during operation.
- 2** Set the TIMER ON to 7:00 a.m.

The arrow (or) between the TIMER ON indicator and the TIMER OFF indicator shows which timer will activate first.

NOTES:


- You cannot programmed the ON-TIMER and OFF-TIMER to operate the unit at different temperatures or other settings.
- Either timer can be programmed to activate prior the other.

AUXILIARY MODE

Use this mode when the remote control is not available.


TO TURN ON

Lift the front panel of the indoor unit and press the AUX. button on the operation panel.

- The red OPERATION lamp () on the unit will light and the unit will start operating in the AUTO mode.
- The fan speed and temperature setting are set to AUTO.


TO TURN OFF

Press the AUX. button on the operation panel again.

- The red OPERATION lamp () on the unit will turn off.

NOTE:

If the AUX. button is pressed during normal operation, the unit will turn off.



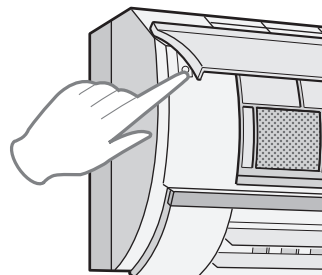


MAINTENANCE

Be sure to disconnect the power cord from the wall outlet or turn off the circuit breaker before performing any maintenance.

CLEANING THE FILTERS

The air filters should be cleaned every two weeks.

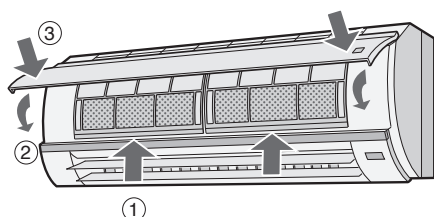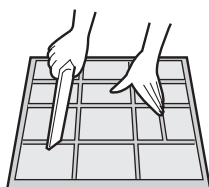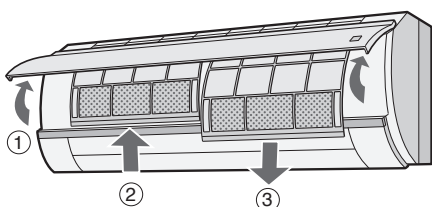

1 TURN OFF THE UNIT

2 REMOVE THE FILTERS

- ① Lift the open panel.
- ② Push the air filters up slightly to unlock them.
- ③ Pull the air filters down to remove them.

3 TAKE OFF THE DEODORANT FILTERS FROM THE AIR FILTERS

4 CLEAN THE FILTERS

Use a vacuum cleaner to remove dust. If the filters are dirty, wash them with warm water and a mild detergent. Dry filters in the shade before reinstalling.

5 REINSTALL THE DEODORANT FILTERS

6 REINSTALL THE FILTERS

- ① Reinstall the filters in the original positions.
- ② Close the front panel.
- ③ Push the arrow-marked of the panel firmly to lock it in place.

MAINTENANCE

ENGLISH

CLEANING THE UNIT AND THE REMOTE CONTROL

- Wipe them with a soft cloth.
- Do not directly splash or pour water on them. We can cause electrical shock or equipment damage.
- Do not use hot water, thinner, abrasive powders or strong solvents.

MAINTENANCE AFTER AIR CONDITIONER SEASON


- 1** Operate the unit in the SELF CLEAN OPERATION to allow the mechanism to thoroughly dry.
- 2** Stop the operation and unplug the unit. Turn off the circuit breaker, if you have one exclusively for the air conditioner.
- 3** Clean the filters, then reinstall them.

MAINTENANCE BEFORE AIR CONDITIONER SEASON

- 1** Make sure that the air filters are not dirty.
- 2** Make sure that nothing obstructs the air inlet or outlet.
- 3** Check the outdoor mounting rack periodically for wear and to make sure it is firmly in place.

CLEANING THE DEODORANT FILTER

The filter should be cleaned every 3 ~ 6 months

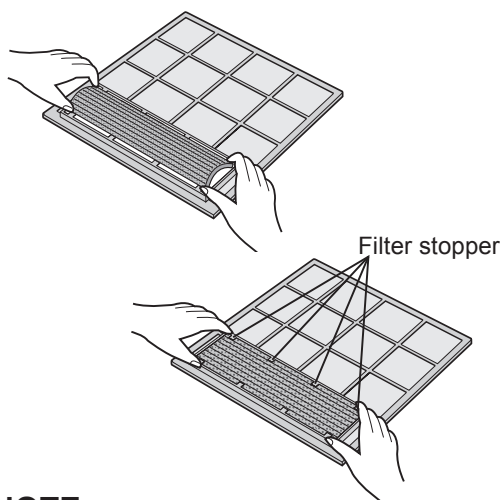

- 1** REMOVE THE AIR FILTER
- 2** CLEAN THE DEODORANT FILTER
 - 1** Take off the deodorant filter from the air filter.
 - 2** Soak the deodorant filter in mild detergent dilution for 10 to 20 minutes. Rinse thoroughly with water, dry completely under sunlight.
 - 3** Set the clean deodorant filter under the filter stoppers located on the air filter.
- 3** REINSTALL THE AIR FILTER

NOTE:

- Replacement is necessary at the interval of 3 years, as the deodorising effect will deteriorate. The new filter is available at your nearest dealer.

Replacement filter: Type AZ-F900G

Disposal of Filters

Please dispose of replaced filters according to the local disposal laws and regulations.

DEODORANT Filter materials:

- Polyester

ADDITIONAL NOTES ON OPERATION

OPERATING TEMPERATURE RANGE

		INDOOR TEMP.	OUTDOOR TEMP.
COOLING	upper limit	32°C	46°C
	lower limit	21°C	-10°C
HEATING	upper limit	27°C	24°C
	lower limit	-	-15°C

- The built-in protective device may prevent the unit from operating when used out of this range.
- Condensation may form on the air outlet if the unit operates continuously in the COOL or DRY mode when humidity is over 80 percent.

WHEN POWER FAILURE OCCURS

This air conditioner has a memory function to store settings when a power failure occurs. After power recovery, the unit will automatically re-start in the same settings which were active before the power failure, except for timer settings. If the timers were set before a power failure, they will need to be re-set after power recovery.

PREHEATING FUNCTION

In the HEAT operation, the indoor fan may not start for two to five minutes after the unit is turned on to prevent cold air from blowing out of the unit.

DE-ICING FUNCTION

- When ice forms on the heat exchanger in the outdoor unit during the HEAT operation, an automatic de-icer provides heat for about 5 to 10 minutes to remove the ice. During de-icing, the inside and outside fans stop operating.
- After de-icing is completed, the unit automatically resumes operation in the HEAT mode.

HEATING EFFICIENCY

- The unit employs a heat pump that draws heat from the outside air and releases it into the room. The outside air temperature therefore greatly affects the heating efficiency.
- If the heating efficiency is reduced due to low outside temperatures, use an additional heater.
- It takes time to warm up and heat the entire room because of the forced air circulation system.

TIPS ON SAVING ENERGY

Below are some simple ways to save energy when you use your air conditioner.

SET THE CORRECT TEMPERATURE

- Setting the thermostat 1°C higher than the desired temperature in the COOL mode and 2°C lower in the HEAT mode will save approximately 10 percent in power consumption.
- Setting the temperature lower than necessary during cooling operation will result in increased power consumption.

BLOCK DIRECT SUNLIGHT AND PREVENT DRAFTS

- Blocking direct sunlight during cooling operation will reduce power consumption.
- Close the windows and doors during cooling and heating operations.

SET PROPER AIR FLOW DIRECTION TO OBTAIN THE BEST AIR CIRCULATION

KEEP FILTER CLEAN TO ENSURE THE MOST EFFICIENT OPERATION

MAKE MOST OF THE TIMER OFF FUNCTION

DISCONNECT THE POWER CORD WHEN THE UNIT IS NOT USED FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME

- The indoor unit still consumes a small amount of power when it is not operating.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

The following conditions do not denote equipment malfunctions

UNIT DOES NOT OPERATE The unit will not operate if it is turned on immediately after it is turned off. The unit will not operate immediately after the mode is changed. This is to protect the internal mechanisms. Wait 3 minutes before operating the unit.	SWISHING NOISE The soft, swishing noise is the sound of the refrigerant flowing inside the unit.
UNIT DOES NOT SEND OUT WARM AIR The unit is preheating or de-icing.	WATER VAPOUR <ul style="list-style-type: none"> In the COOL and DRY operation, water vapour can sometimes be seen at the air outlet due to the difference between the room air temperature and the air discharged by the unit. In the HEAT operation, water vapour may flow out of the outdoor unit during de-icing.
ODORS Carpet and furniture odors that entered into the unit and the air conditioner's inner component odors at the early stage of installation may be sent out from the unit.	
CRACKING NOISE The unit may produce a cracking noise. This sound is generated by the friction of the front panel and other components expanding or connecting due to a temperature change.	THE OUTDOOR UNIT DOES NOT STOP After stopping the operation, the outdoor unit will rotate its fan for about a minute to cool down the unit.
A LOW BUZZING NOISE EMITTED This is a sound emitted when the unit is generating Plasmacluster ions.	ODOR EMITTED FROM THE PLASMACLUSTER AIR OUTLET This is the smell of ozone generated from the Plasmacluster ion generator. The ozone concentration is very small, posing no adverse effect on your health. The ozone discharged into the air rapidly decomposes, and its density in the room will not increase.

ENGLISH

If the unit appears to be malfunctioning, check the following points before calling for service.

IF THE UNIT FAILS TO OPERATE
Check to see if the circuit breaker has tripped or the fuse has blown.

IF THE UNIT FAILS TO COOL (OR HEAT) THE ROOM EFFECTIVELY		
Check the filters. If dirty, clean them.	Check the outdoor unit to make sure nothing is blocking the air inlet or outlet.	Check the thermostat is proper setting.
Make sure windows and doors are closed tightly.	A large number of people in the room can prevent the unit from achieving the desired temperature.	Check whether any heat-generating appliances are operating in the room.

IF THE UNIT FAILS TO RECEIVE THE REMOTE CONTROL SIGNAL		
Check whether the remote control batteries have become old and weak.	Try to send the signal again with the remote control pointed properly towards the unit's signal receiver window.	Check whether the remote control batteries are installed with the polarities properly aligned.

Please call for service when TEMPERATURE INDICATOR on the indicator panel blink.



Attention : votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale pour les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.



Pb

Les piles/accus fournies avec ce produit peuvent contenir des traces de Plomb.

Au sein de l'Union Européenne: Le symbole de la poubelle sur roues barrée laisse supposer que les piles/accus usagées ne doivent pas être mélangées avec les déchets ménagers ! Il existe un mode de collecte séparé pour les piles/accus usagées, ce qui permet d'effectuer un traitement et un recyclage en accord avec la législation. Veuillez contacter une autorité locale pour plus de renseignements sur le système mis en place.

Pour la Suisse: Les piles/accus usagées doivent être retournées chez votre détaillant.

Pour les pays hors Union Européenne: Veuillez contacter une autorité locale afin de connaître la bonne méthode à utiliser pour la collecte de vos piles/accus usagées.

Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto R410A (Potentiel de réchauffement planétaire 1980)

FR

TABLE DES MATIERES

• CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	FR-1	• OPERATION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE	FR-13
• NOMENCLATURE.....	FR-3	• ARRET APRES UNE HEURE	FR-13
• REGLER LE FILTRE DESODORISANT	FR-5	• FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE..	FR-14
• UTILISATION DE LA TELECOMMANDE.	FR-6	• MODE AUXILIAIRE	FR-16
• FONCTIONNEMENT DE BASE	FR-8	• ENTRETIEN	FR-16
• REGLAGE DE LA DIRECTION DU DEBIT D'AIR	FR-10	• AUTRES REMARQUES SUR LE FONCTIONNEMENT	FR-18
• DEBIT D'AIR PROGRESSIF	FR-11	• CONSEILS SUR LES ECONOMIES D' ENERGIE	FR-18
• FONCTIONNEMENT A PLEIN REGIME.	FR-11	• AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES-VENTE	FR-19
• FONCTIONNEMENT DU PLASMACLUSTER.....	FR-12		

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS

- 1** Ne pas tirer ou déformer le cordon d'alimentation. Le fait de tirer sur le cordon d'alimentation ou une mauvaise utilisation de ce dernier peut endommager l'appareil et provoquer une électrocution.
- 2** Veiller à ne pas exposer votre corps directement à l'air évacué pendant une longue période. Il risque d'affecter votre état physique.
- 3** Lors de l'utilisation du climatiseur pour des nourrissons, de jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes alitées ou handicapées, s'assurer que la température de la pièce est appropriée aux personnes qui se trouvent dans la pièce.
- 4** Ne jamais insérer d'objet dans l'appareil. Le fait d'insérer des objets peut provoquer des blessures à cause de la rotation à grande vitesse des ventilateurs internes.
- 5** Mettre le climatiseur sans faille à la terre. Ne pas connecter le fil de mise à la terre à un tuyau de gaz, un tuyau d'eau, un para-tonnerre ou un fil de mise à la terre du téléphone. Une mise à la terre incomplète risque de provoquer une électrocution.
- 6** Si l'on constate n'importe quelle anomalie sur le climatiseur (ex : une odeur de brûlé), l'arrêter immédiatement et couper le disjoncteur.
- 7** L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales. Une connexion de câble incorrecte peut provoquer une surchauffe du cordon d'alimentation, de la fiche et de la prise électrique et provoquer un incendie.
- 8** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent d'entretien ou encore une personne possédant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger. Utiliser uniquement le cordon d'alimentation spécifié par le fabricant pour le remplacement.
- 9** Ne pas éclabousser ou verser de l'eau directement sur l'appareil. L'eau risque de provoquer une électrocution ou d'endommager l'appareil.

MISES EN GARDE POUR L'INSTALLATION/LE DEMONTAGE/LA REPARATION

- Ne pas essayer d'installer/démonter/réparer soi-même l'appareil. Un fonctionnement inadéquat peut provoquer des décharges électriques, des fuites d'eau, des incendies etc. Consulter votre revendeur ou un service de dépannage qualifié pour les opérations d'installation/démontage/réparation de cette unité.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

PRECAUTIONS D'EMPLOI



- 1** Ouvrir périodiquement une fenêtre ou une porte pour aérer la pièce, en particulier lors de l'utilisation d'appareils à gaz. Une ventilation insuffisante risque de provoquer un manque d'oxygène.
- 2** Ne pas utiliser les touches avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer une électrocution.
- 3** Par mesure de sécurité, couper le disjoncteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 4** Vérifier périodiquement l'usure du rack de montage de l'unité extérieure afin de s'assurer qu'il est fixé fermement en place.
- 5** Ne rien placer sur l'unité extérieure et ne pas marcher dessus. L'objet ou la personne risque de basculer ou de tomber, provoquant des blessures.
- 6** Cet appareil est conçu pour une utilisation privée. Ne pas l'utiliser pour d'autres applications, comme par exemple dans un chenil ou une serre pour l'élevage d'animaux ou la culture des plantes.
- 7** Ne pas placer une cuvette contenant de l'eau sur l'appareil. Si l'eau pénètre dans l'appareil, l'isolation électrique risque d'être détériorée et de provoquer une électrocution.
- 8** Ne pas bloquer les entrées et sorties d'air de l'appareil. Cela risque de provoquer un fonctionnement insuffisant ou des pannes.
- 9** S'assurer d'arrêter l'utilisation et de couper le disjoncteur avant d'effectuer la maintenance ou le nettoyage. Un ventilateur tourne à l'intérieur de l'appareil et risque de vous blesser.
- 10** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants en bas âge ou des personnes handicapées sans surveillance.
Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

PRECAUTIONS POUR L'EMPLACEMENT/INSTALLATION


- S'assurer de connecter le climatiseur à une alimentation de tension et de fréquence appropriées.
L'utilisation d'une alimentation ayant une tension et une fréquence incorrectes peut endommager l'appareil et provoquer un incendie.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit où l'air est peu chargé en poussières, fumées et humidité. Il risque de provoquer un incendie.
Installer l'appareil dans un endroit peu poussiéreux, sans fumées ni humidité dans l'air.
- Arranger le flexible de vidange pour assurer un écoulement normal. Un écoulement insuffisant risque de mouiller la pièce, les meubles etc.
- S'assurer qu'un disjoncteur de fuite ou un disjoncteur de circuit est installé, en fonction de l'emplacement d'installation, pour éviter une électrocution.



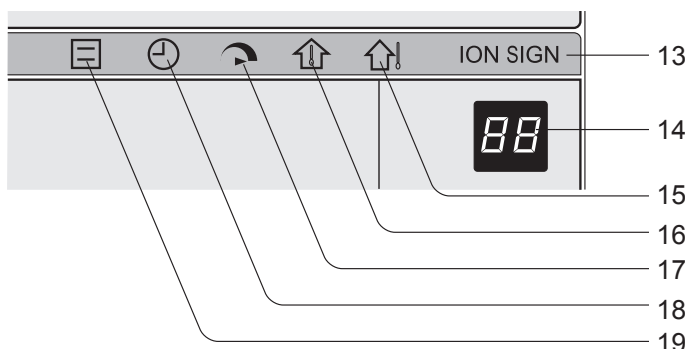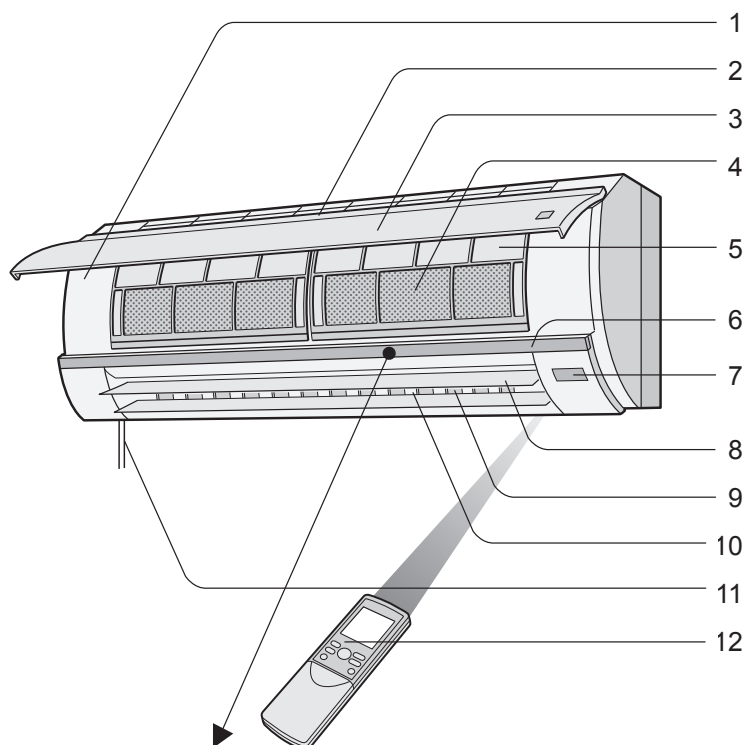


NOMENCLATURE

UNITE INTERIEURE

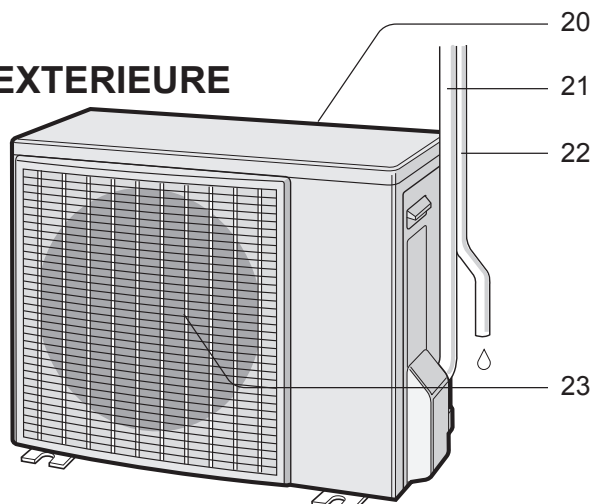

UNITE EXTERIEURE




- 1 Touche AUX.
- 2 Bouche d'entrée (Air)
- 3 Panneau d'ouverture
- 4 Filtre désodorisant
- 5 Filtres à air
- 6 Voyant
- 7 Fenêtre de réception
- 8 Volets d'aération à réglage vertical
- 9 Volets d'aération à réglage horizontal
- 10 Bouche de sortie (Air)
- 11 Cordon d'alimentation
- 12 Télécommande
- 13 Voyant de PLASMACLUSTER (bleu)
- 14 VOYANT DE TEMPERATURE
- 15 Voyant de temp. EXTERIEURE. (vert )
- 16 Voyant de temp. de la PIECE (vert )
- 17 Voyant de PLEIN REGIME (vert )
- 18 Voyant de MINUTERIE (orange )
- 19 Voyant de MARCHE (rouge )
- 20 Bouche d'entrée (Air)
- 21 Tube réfrigérant et cordon d'interconnexion
- 22 Flexible de vidange
- 23 Bouche de sortie (Air)

REMARQUE : Les unités réelles pourraient varier légèrement de celles montrées ci-dessus.

NOMENCLATURE


TELECOMMANDE

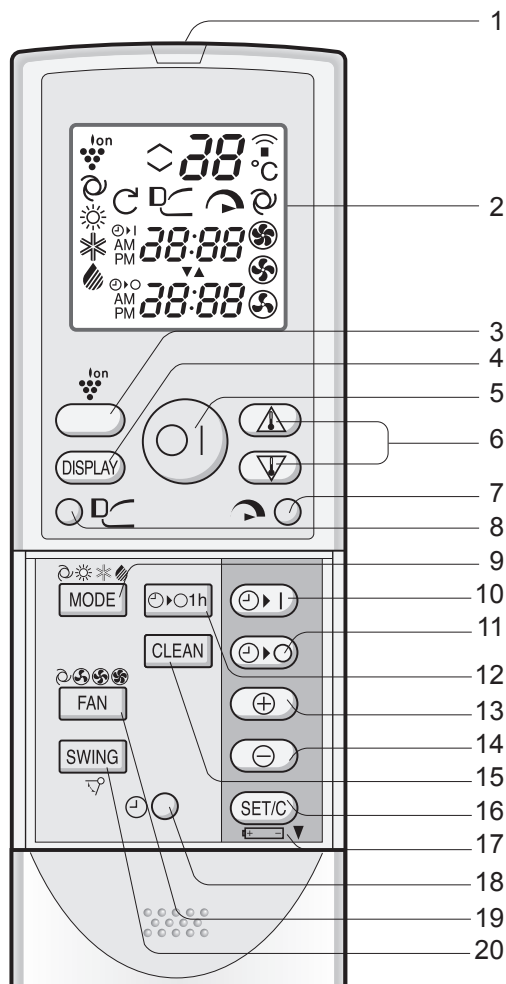

- 1 **EMETTEUR**
- 2 **AFFICHAGE** (Affichage à cristaux liquides)
- 3 **Touche PLASMACLUSTER**
- 4 **Touche DISPLAY**
- 5 **Touche MARCHÉ/ARRÊT**
- 6 **Touche de THERMOSTAT**
- 7 **Touche PLEIN REGIME**
- 8 **Touche de DÉBIT D'AIR PROGRESSIF**
- 9 **Touche MODE**
- 10 **Touche MARCHÉ DE LA MINUTERIE** (pour régler la minuterie)
- 11 **Touche d'ARRÊT DE LA MINUTERIE** (pour régler la minuterie)
- 12 **Touche d'ARRÊT APRES UNE HEURE**
- 13 **Touche d'AVANCE DU TEMPS**
- 14 **Touche de RECUIL DU TEMPS**
- 15 **Touche de NETTOYAGE AUTOMATIQUE (CLEAN)**
- 16 **Touche SET/C**
- 17 Indique que le **COMPARTIMENT DES PILES** est en dessous de cette marque
- 18 **Touche d'HORLOGE**
- 19 **Touche VENTILATEUR (FAN)**
- 20 **Touche SWING**

AFFICHAGE L.C.D. DE LA TELECOMMANDE


- 21 **SYMBOLE DE DÉBIT D'AIR PROGRESSIF**
- 22 **SYMBOLE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE**
- 23 **SYMBOLE DU PLASMACLUSTER**
- 24 **SYMBOLES DE MODE**
 - : AUTO
 - : SEC
 - : CHAUFFAGE
 - : FRAIS
- 25 **REGLAGE DU THERMOSTAT POUR LES MODES AUTO ET SEC**
- 26 **VOYANT DE TEMPERATURE**
- 27 **SYMBOLE DE TRANSMISSION**
- 28 **SYMBOLE PLEIN REGIME**
- 29 **SYMBOLES DE VITESSE DU VENTILATEUR**
 - : AUTO
 - : BASSE
 - : HAUTE
 - : FAIBLE

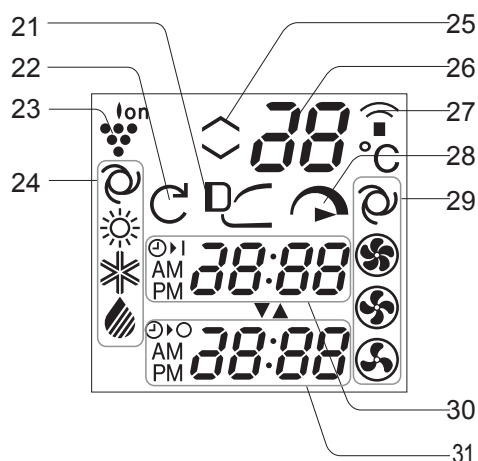

- 30 **INDICATEUR DE MARCHÉ DE LA MINUTERIE/HORLOGE**
Indique l'heure pré-réglée de mise en marche de la minuterie ou l'heure courante.
- 31 **INDICATEUR D'ARRÊT DE LA MINUTERIE**
Indique l'heure pré-réglée d'arrêt de la minuterie ou l'arrêt de la minuterie au bout d'une heure.


REGLER LE FILTRE DESODORISANT

Les filtres désodorisants sont fournis en tant qu'accessoires de cet appareil. Pendant le fonctionnement du climatiseur, le filtre élimine de l'air la poussière et la fumée de cigarette et génère de l'air propre.

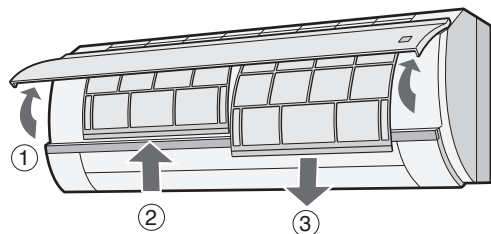

1 Retirer les filtres à air.


- ① Ouvrir le panneau d'ouverture.
- ② Pousser les filtres à air légèrement vers le haut pour les déverrouiller.
- ③ Tirer les filtres à air vers le bas pour les démonter.

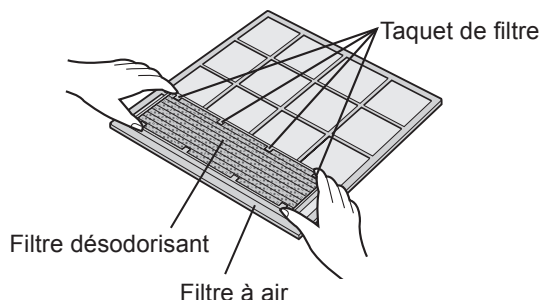

2 Placer le filtre désodorisant sous les taquets de filtre situés sur le filtre à air.

3 Réinstaller les filtres à air.

- ① Réinstaller les filtres à air dans leur position de départ.
- ② Fermer le panneau d'ouverture.
- ③ Appuyer fermement sur la flèche située sur le panneau pour le verrouiller.

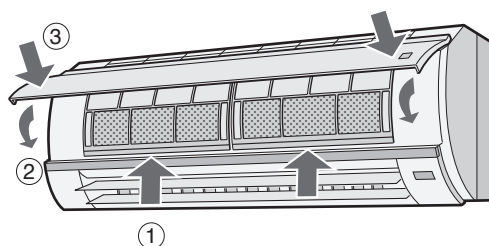

Précautions

- Les filtres sont emballés dans un sac en plastique scellé afin de préserver leur capacité de collecte de la poussière. Ne pas ouvrir le sac avant l'utilisation des filtres. (Sinon, la durée de vie des filtres sera plus courte.)
- Ne pas exposer les filtres directement à la lumière du soleil. (Sinon, ils pourraient se détériorer.)

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE


CHARGER LES BATTERIES Utiliser deux piles de format AAA (R03).

1 Retirer le couvercle de la télécommande.

2 Insérer les piles dans le compartiment, en s'assurant que les polarités (+) et (-) sont alignées correctement.

- L'affichage indique "AM 6:00" lorsque les piles sont insérées correctement.

3 Remettre le couvercle en place.

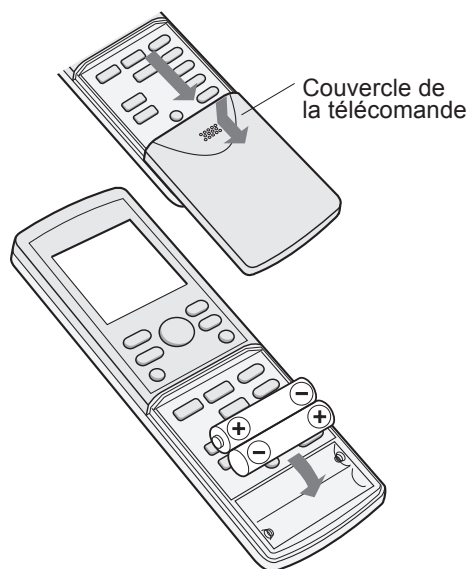


REMARQUES :

- La durée de service des piles est d'environ un an dans des conditions d'utilisation normales.
- Lors du remplacement des piles, toujours remplacer les deux piles en même temps, et s'assurer qu'elles sont du même type.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement après le remplacement des piles, sortir les piles et les remettre en place 30 secondes plus tard.
- Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période, enlever les piles de la télécommande.

COMMENT UTILISER LA TELECOMMANDE

Pointer la télécommande vers la fenêtre de réception du signal de l'appareil et appuyer sur la touche désirée. L'appareil émet un bip lorsqu'il reçoit le signal.

- S'assurer qu'il n'y a pas de rideau ou d'autre objet entre la télécommande et l'appareil.
- La télécommande peut envoyer des signaux d'une distance de 7 mètres.

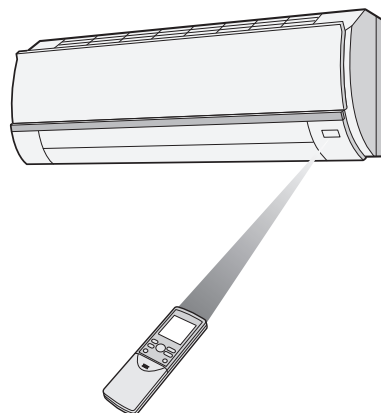




ATTENTION

- Ne pas exposer la fenêtre de réception du signal aux rayons directs du soleil, étant donné qu'ils peuvent gêner son fonctionnement. Si la fenêtre de réception du signal est exposée aux rayons directs du soleil, tirer le rideau pour bloquer la lumière.
- Le fait d'utiliser une lampe fluorescente avec un démarreur rapide dans la même pièce risque de créer des interférences avec la transmission du signal.
- L'appareil peut être affecté par les signaux transmis par la télécommande d'un téléviseur, d'un magnétoscope ou d'un autre équipement utilisé dans la même pièce.
- Ne pas laisser la télécommande exposée aux rayons directs du soleil ou près d'un radiateur. Protéger également l'appareil et la télécommande contre l'humidité et les chocs qui peuvent décolorer ou endommager l'appareil.

FRANÇAIS

REGLER L'HEURE ACTUELLE DE L'HORLOGE

Il y a deux modes d'horloge : le mode 12 heures et le mode 24 heures.

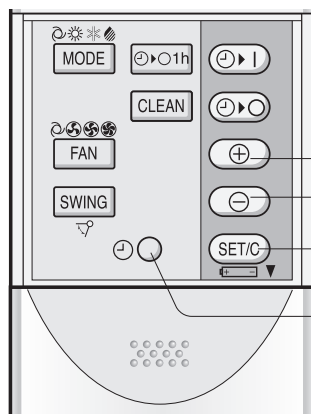

Exemple : 5 heures de l'après-midi

Horloge	Affichage
Mode 12 heures	PM 5:00
Mode 24 heures	17:00

1 Pour régler le mode 12 heures, appuyer une fois sur la touche d'HORLOGE dans la première étape.

Pour régler le mode 24 heures, appuyer deux fois sur la touche d'HORLOGE durant la première étape.

2 Appuyer sur la touche d'AVANCE DU TEMPS ou de RECUL DE TEMPS pour régler l'heure courante.

- Maintenir la touche enfoncée pour avancer ou reculer rapidement l'affichage de l'heure.


3 Appuyer sur la touche SET/C.

- Les deux points (:) clignotent pour indiquer que l'horloge fonctionne.

REMARQUE :

- L'heure courante ne peut pas être réglée lorsque la minuterie fonctionne.

FONCTIONNEMENT DE BASE

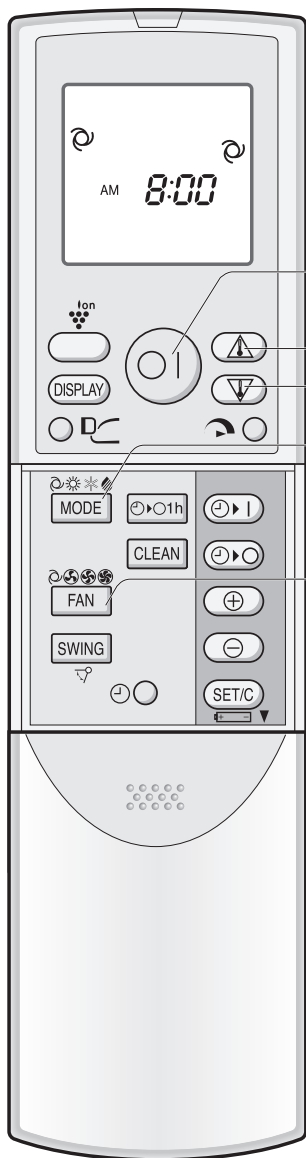

1

Appuyer sur la touche MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement.

AUTO CHAUF- FAGE FRAIS SEC



2

Appuyer sur la touche MARCHE/ARRET pour commencer l'utilisation.

- Le voyant rouge de MARCHE () s'allume sur l'appareil.

2

5

3

3

Appuyer sur la touche de THERMOSTAT pour régler la température souhaitée.

MODE AUTO/SEC

(Exemple : 1°C supérieur)

- La température peut être modifiée par incréments de 1°C dans un intervalle de 2°C supérieur à 2°C inférieur à la température automatiquement déterminée par le climatiseur.



(Exemple : 2°C inférieur)



MODE FRAIS/ CHAUFFAGE

- La température peut être réglée dans un intervalle de 18 à 32°C.

4

Appuyer sur la touche FAN pour régler la vitesse désirée du ventilateur.


AUTO FAIBLE BASSE HAUTE



- En mode SEC, la vitesse du ventilateur est pré-réglée sur AUTO et ne peut pas être modifiée.

5


Pour éteindre l'appareil, appuyer à nouveau sur la touche MARCHE/ARRET.

- Le voyant rouge de MARCHE () s'éteint sur l'appareil.

CONSEILS A PROPOS DU MODE AUTO

En mode AUTO, les réglages de température et de mode sont sélectionnés automatiquement selon la température de la pièce et la température extérieure lorsque l'appareil est allumé.

Modes et réglages de température

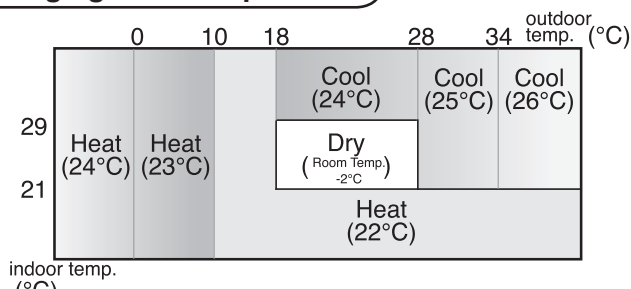


Les chiffres entre () sont les réglages de température

Pendant le fonctionnement, si la température extérieure varie, les réglages de température glisseront automatiquement comme indiqué sur le tableau.

CONSEILS A PROPOS DU PANNEAU D'INDICATEURS

Le panneau d'indicateurs change chaque fois que la touche DISPLAY est enfoncée de la manière suivante.

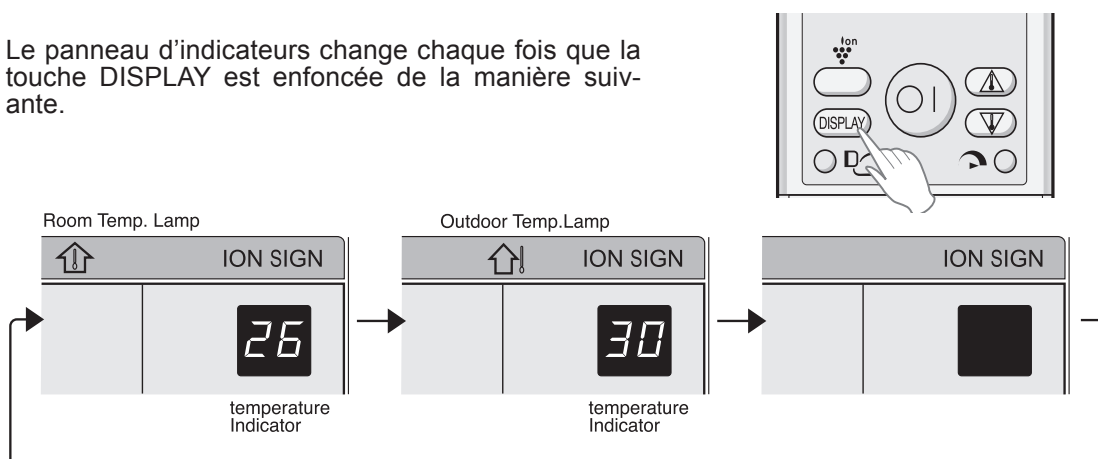

La température de la pièce est affichée.

La température extérieure est affichée.


Pas d'affichage.

REMARQUES :


- Les températures affichées sont des estimations approximatives et peuvent être différentes des températures réelles.
- Gammes d'affichage de température
Température de la pièce : 0°C ~ 40°C (L est affiché lorsque la température est moins de 0°C et H, lorsqu'elle est supérieure à 40°C)
Température extérieure : -9°C ~ 45°C (L est affiché lorsque la température est moins de -9°C et H, lorsqu'elle est supérieure à 45°C)
- est affiché pendant les 60 premières secondes de fonctionnement pendant que les températures sont détectées.
- Seule la température de la pièce peut être affichée pendant 5 secondes lorsque l'appareil n'est pas en route.
- Pendant l'opération de NETTOYAGE AUTO, le panneau d'affichage indique la durée restante. La température de la pièce ainsi que la température externe ne seront pas affichées même si vous appuyez sur la touche DISPLAY.

REGLAGE DE LA DIRECTION DU DEBIT D'AIR

DEBIT D'AIR VERTICAL

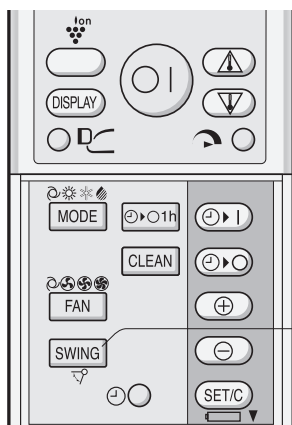


- 1** Appuyer une fois sur la touche SWING de la télécommande.
 - Le volet de réglage vertical d'aération change continuellement d'angle.
- 2** Appuyer à nouveau sur la touche SWING lorsque volet de réglage vertical est à la position désirée.
 - Le volet d'aération arrête de se déplacer dans l'intervalle indiqué sur le schéma.
 - La position ajustée sera mémorisée et réglée automatiquement à la même position lors de l'utilisation suivante.

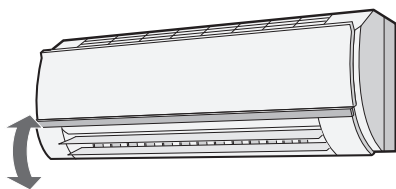


Intervalle de réglage

Modes FRAIS et SEC

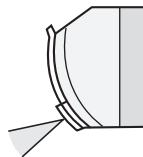


Mode CHAUFF

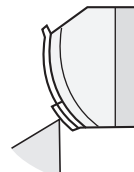

DIRECTION HORIZONTALE DU DEBIT D'AIR


Tenir le volet de réglage horizontal de l'aération comme indiqué sur le schéma et ajuster la direction du débit d'air.

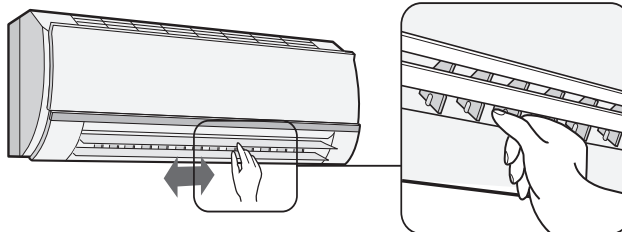

ATTENTION

Ne jamais essayer d'ajuster les volets de réglage de débit d'air vertical manuellement.

- Un réglage manuel du volet de réglage vertical peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil lorsque la télécommande est utilisée pour le réglage.
- Lorsque le volet de réglage vertical est positionné à la position la plus basse en mode FRAIS ou en mode SEC pendant une période prolongée, une condensation risque de se produire.

Ne pas placer le volet de réglage horizontal en position extrême de gauche ou de droite en mode FRAIS lorsque la vitesse du ventilateur est placée sur "FAIBLE ()" pendant une longue durée.

De la condensation risque de se former sur les volets d'aération.

DEBIT D'AIR PROGRESSIF

Appuyer sur la touche de DÉBIT D'AIR PROGRESSIF pendant le refroidissement ou le mode sec lorsque l'on ne veut pas sentir d'air froid. Le volet de réglage vertical est tourné de manière oblique vers le haut pour envoyer l'air frais vers le plafond. Appuyer sur la touche pendant l'opération de chauffage. Le volet de réglage vertical est dirigé vers le bas afin d'envoyer l'air chaud directement sur vous pour qu'il vous réchauffe.



- 1** Pendant le fonctionnement, appuyer sur la touche de DEBIT D'AIR PROGRESSIF.
- La télécommande affiche “”.

POUR ANNULER

Appuyer sur la touche de DEBIT D'AIR PROGRESSIF.

REMARQUES :


- Le paramétrage DEBIT D'AIR PROGRESSIF est annulé lorsque l'on appuie sur la touche PLEIN REGIME alors que le DEBIT D'AIR PROGRESSIF est activé.
- Si l'on veut un DEBIT D'AIR PROGRESSIF en mode PLEIN REGIME, appuyer sur la touche de DEBIT D'AIR PROGRESSIF pendant le fonctionnement à PLEIN REGIME.

FRANÇAIS

FONCTIONNEMENT A PLEIN REGIME


Dans ce mode de fonctionnement, le climatiseur fonctionne à plein régime pour rafraîchir ou réchauffer l'atmosphère de la pièce si rapidement que vous pouvez vous contenter de le mettre en marche juste au moment où vous rentrez chez vous.



- 1** Pour activer le fonctionnement en PLEIN REGIME, appuyer sur la touche PLEIN REGIME pendant le fonctionnement.
- La télécommande affiche “”.
 - L'affichage de température s'éteint.
 - Le voyant vert de PLEIN REGIME () de l'appareil s'allumera.

POUR ANNULER

Appuyer à nouveau sur la touche PLEIN REGIME.

- Le fonctionnement en PLEIN REGIME est également annulé lorsque le mode de fonctionnement est modifié ou quand l'appareil est éteint.
- Le voyant vert de PLEIN REGIME () sur l'appareil va s'éteindre.

REMARQUE :


- Pendant le fonctionnement à PLEIN REGIME vous ne pouvez pas régler la température ni la vitesse du ventilateur.

FONCTIONNEMENT DU PLASMACLUSTER

L'ionisateur Plasmacluster à l'intérieur du climatiseur va délivrer des ions dans la pièce. Une même quantité d'ions négatifs et positifs permettent de réduire la quantité de champignons de moisissure formés dans l'air.



1 Pendant le fonctionnement, appuyer sur la touche PLASMACLUSTER.

- La télécommande affiche “”.
- Le voyant bleu de PLASMACLUSTER s'allume sur l'appareil.

POUR ANNULER

Appuyer à nouveau sur la touche PLASMACLUSTER.

- Le voyant de PLASMACLUSTER situé sur l'appareil s'éteindra.


REMARQUES :

- Le réglage du fonctionnement du PLASMACLUSTER sera mémorisé et fonctionnera dans le même mode, à la prochaine activation du climatiseur.
- Pour éteindre le voyant de PLASMACLUSTER, appuyer sur la touche DISPLAY.
- Lorsqu'on appuie sur la touche PLASMACLUSTER alors que l'appareil ne fonctionne pas, le fonctionnement de PLASMACLUSTER démarrera sans le mode de climatisation de l'air (c-à-d, CHAUFFAGE ou REFROIDISSEMENT).
Le symbole de mode sur la télécommande disparaîtra et la vitesse du ventilateur ne pourra pas être réglée sur AUTO.

OPERATION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

La fonction de NETTOYAGE AUTOMATIQUE permet de réduire la prolifération des moisissures dans l'air, et de sécher l'intérieur du climatiseur grâce aux ions Plasmacluster. Cette opération est accompagnée du mode VENTILATEUR ou CHAUF. Utiliser cette opération à chaque changement de saison.

Les champignons de moisissure déjà présents ne peuvent pas être éliminés par cette opération.

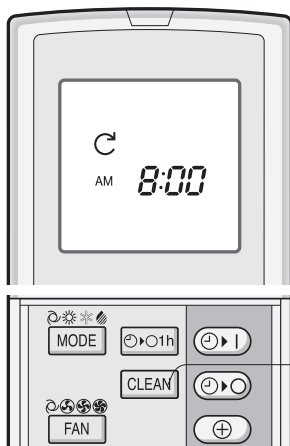

1 Appuyer sur la touche CLEAN lorsque l'appareil n'est pas en marche.

- La télécommande affiche "C".
- Le voyant bleu de PLASMACLUSTER s'allume sur l'appareil.
- L'appareil s'arrêtera de fonctionner au bout de quarante minutes.
- Le temps de fonctionnement restant sera indiqué sur le VOYANT DE TEMPERATURE de l'unité intérieure en nombre de minutes décroissant.

POUR ANNULER

1 Appuyer sur la touche CLEAN. Enfin appuyer à nouveau sur la touche MARCHE/ARRET pour éteindre l'appareil.


- Le voyant bleu de PLASMACLUSTER situé sur l'appareil s'éteindra.

REMARQUE :

- Pendant l'opération de NETTOYAGE AUTOMATIQUE vous ne pouvez pas régler la température, la vitesse du ventilateur, le sens du débit d'air et la minuterie.

ARRET APRES UNE HEURE

Lorsque la minuterie d'ARRET APRES UNE HEURE est activée, l'appareil s'arrête de fonctionner après une heure.

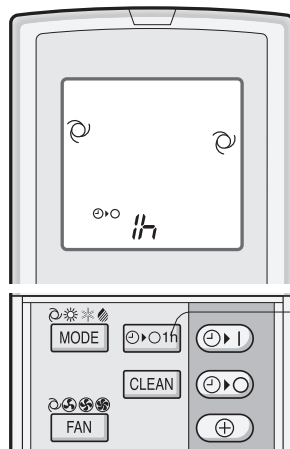

1 Appuyer sur la touche d'ARRET APRES UNE HEURE.

- La télécommande affiche "1h".
- Le voyant orange de MINUTERIE (1h) s'allume sur l'appareil.
- L'appareil s'arrête après une heure.

POUR ANNULER

Appuyer sur la touche d'ANNULATION DE LA MINUTERIE (SET/C).

- Le voyant orange de MINUTERIE (1h) s'éteint sur l'appareil.

Enfin appuyer à nouveau sur la touche MARCHE/ARRET pour éteindre l'appareil.

- Le voyant rouge de MARCHE (M) et le voyant orange de MINUTERIE (1h) s'éteignent sur l'appareil.

REMARQUES :


- Le fonctionnement de la minuterie d'ARRET APRES UNE HEURE a la priorité sur les fonctionnements MARCHE DE LA MINUTERIE et ARRET DE LA MINUTERIE.
- Lorsque la minuterie d'ARRET APRES UNE HEURE est réglée pendant que l'appareil ne fonctionne pas, l'appareil fonctionne pendant une heure avec la condition réglée précédemment.
- Si l'on veut utiliser l'appareil une autre heure avant que la minuterie d'ARRET APRES UNE HEURE soit activée, appuyer à nouveau sur la touche d'ARRET APRES UNE HEURE pendant l'utilisation.
- Si MARCHE DE LA MINUTERIE et/ou ARRET DE LA MINUTERIE sont réglés, la touche d'ANNULATION DE LA MINUTERIE annule chaque réglage.

FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE

REMARQUE :

Avant de régler la minuterie, s'assurer que l'horloge est réglée correctement à l'heure courante.

MINUTERIE DESACTIVEE

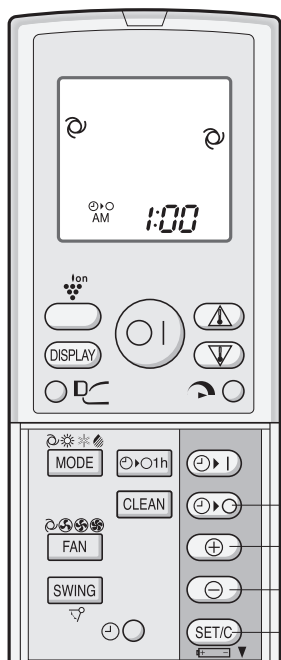

1 Appuyer sur la touche d'ARRET DE LA MINUTERIE ().

2 Le voyant ARRET DE LA MINUTERIE commence à clignoter ; appuyer sur la touche d'AVANCE DU TEMPS ou de RECU DE TEMPS pour régler l'heure courante. (L'heure peut être réglée par incréments de 10 minutes.)

3 Pointer la télécommande sur la fenêtre de réception du signal de l'appareil et appuyer sur la touche de REGLAGE DE LA MINUTERIE (SET/C).

- Le voyant orange de MINUTERIE () s'allume sur l'appareil.
- L'appareil émet un bip lorsqu'il reçoit le signal.

CONSEILS A PROPOS DE L'ARRET DE LA MINUTERIE

Lorsque le mode ARRET DE LA MINUTERIE est activé, la température est automatiquement réglée afin éviter que la pièce ne soit ni trop chaude, ni trop froide lors de votre sommeil. (Fonction de veille automatique)

MODE FRAIS/SEC :

- Une heure après le début du fonctionnement, la température augmente de 1°C plus haut que le réglage original du thermostat.


MODE DE CHAUFFAGE :

- Une heure après le début du fonctionnement, la température chute de 3°C plus bas que le réglage original du thermostat.

POUR ANNULER LE MODE MINUTERIE

Appuyer sur la touche d'ANNULATION DE LA MINUTERIE (SET/C).

- Le voyant orange de MINUTERIE () s'éteint sur l'appareil.
- L'heure d'horloge courante sera affichée sur la télécommande.

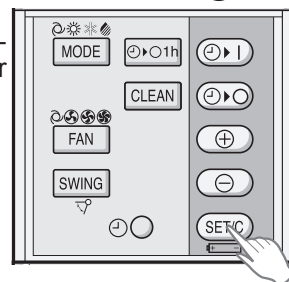


REMARQUE :



- Si MARCHE DE LA MINUTERIE, ARRET DE LA MINUTERIE ou ARRET APRES UNE HEURE est réglé, la touche d'ANNULATION DE LA MINUTERIE annule tous les réglages.

POUR MODIFIER LE REGLAGE D'HEURE

Annuler d'abord le réglage MINUTERIE, puis le régler à nouveau.

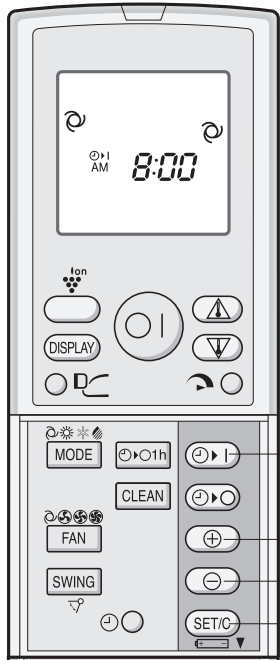MARCHE DE LA MINUTERIE



- 1** Appuyer sur la touche MARCHE DE LA MINUTERIE ().
- 2** Le voyant MARCHE DE LA MINUTERIE commence à clignoter ; appuyer sur la touche d'AVANCE DU TEMPS ou de REcul DE TEMPS pour régler l'heure courante. (L'heure peut être réglée par incréments de 10 minutes.)
- 3** Pointer la télécommande sur la fenêtre de réception du signal de l'appareil et appuyer sur la touche de REglAGE DE LA MINUTERIE (SET/C).
 - Le voyant orange de MINUTERIE () s'allume sur l'appareil.
 - L'appareil émet un bip lorsqu'il reçoit le signal.
- 4** Sélectionner la condition de fonctionnement.
 - L'appareil s'allume avant l'heure réglée afin de permettre à la pièce d'atteindre la température désirée à l'heure programmée. (Fonction de réveil)

UTILISATION COMBINEE DES MINUTERIES MARCHE/ARRET

On peut utiliser les minuterics MARCHE et ARRÊT combinées.



Example :

Si l'on veut arrêter le fonctionnement à 11:00 p.m. et le reprendre plus tard (avec les mêmes réglages de mode et de température) pour amener la température ambiante au niveau désiré vers 7:00 a.m.

- 1** Régler ARRET DE LA MINUETRIE à 11:00 p.m. pendant le fonctionnement.
- 2** Régler MARCHÉ DE LA MINUTERIE à 7:00 a.m.

La flèche (▼ ou ▲) entre le voyant MARCHE DE LA MINUTERIE et le voyant ARRÊT DE LA MINUTERIE montre quelle minuterie sera activée en premier.

REMARQUES :


- On ne peut pas programmer les minuteries MISE EN MARCHÉ et ARRÊT pour faire fonctionner l'appareil à différentes températures ou d'autres réglages.
- Chaque minuterie peut être programmée pour être activée avant l'autre.

MODE AUXILIAIRE

Utiliser ce mode si la télécommande n'est pas disponible.

POUR ALLUMER

Soulever le panneau avant de l'unité intérieure et appuyer sur la touche AUX. du panneau de commande.

- Le voyant rouge de MARCHE () s'allume sur l'appareil et l'appareil commence à fonctionner en mode AUTO.
- La vitesse du ventilateur et le réglage de température sont en position AUTO.


POUR ETEINDRE

Appuyer à nouveau sur la touche AUX. du panneau de commande.

- Le voyant rouge de MARCHE () s'éteint sur l'appareil.

REMARQUE :

Si la touche AUX. est enfoncée pendant le fonctionnement normal, l'appareil s'éteint.



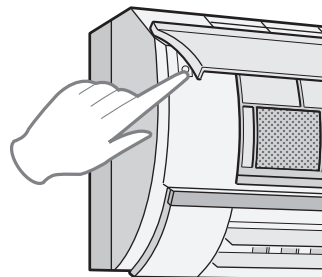


ENTRETIEN

S'assurer de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou couper le dis-joncteur avant d'effectuer les travaux d'entretien.

NETTOYAGE DES FILTRES

Les filtres à air doivent être nettoyés toutes les deux semaines.

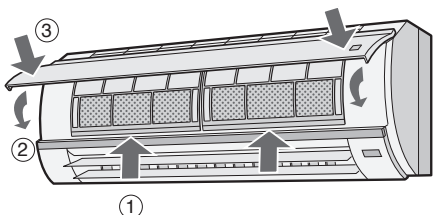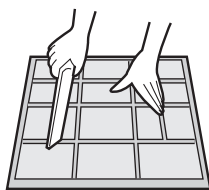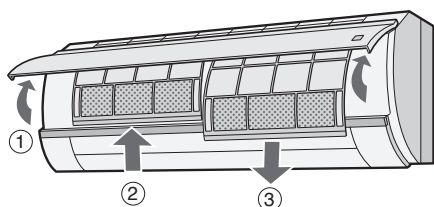

1 ETEINDRE L'APPAREIL

2 ENLEVER LES FILTRES

- ① Soulever le panneau d'ouverture.
- ② Pousser les filtres à air légèrement vers le haut pour les déverrouiller.
- ③ Tirer les filtres à air vers le bas pour les retirer.

3 RETIRER LES FILTRES DESODORISANTS DES FILTRES A AIR

4 NETTOYER LES FILTRES

Utiliser un aspirateur pour éliminer la poussière. Si les filtres sont encrassés, les laver avec de l'eau chaude et un détergent doux. Sécher les filtres à l'ombre avant de les remettre en place.

5 REMETTRE EN PLACE LES FILTRES DESODORISANTS

6 REINSTALLER LES FILTRES

- ① Réinstaller les filtres dans leurs positions d'origine.
- ② Fermer le panneau avant.
- ③ Appuyer fermement sur la flèche située sur le panneau pour le verrouiller.

ENTRETIEN

NETTOYER L'APPAREIL ET LA TELECOMMANDE

- Essuyer avec un chiffon doux.
- Ne pas éclabousser de l'eau ou verser de l'eau dessus. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude, un diluant, des poudres abrasives ou des solvants forts.

ENTRETIEN APRES LA SAISON DE CLIMATISATION

- 1** Faire fonctionner l'appareil en mode de NETTOYAGE AUTOMATIQUE pour permettre au mécanisme d'être séché complètement.
- 2** Arrêter le fonctionnement et débrancher l'appareil. Couper le disjoncteur, si on en a un exclusivement pour le climatiseur.
- 3** Nettoyer les filtres, puis les réinstaller.


ENTRETIEN AVANT LA SAISON DE CLIMATISATION

- 1** S'assurer que les filtres à air ne sont pas encrassés.
- 2** S'assurer qu'aucun objet ne bloque l'entrée ou la sortie d'air.
- 3** Vérifier périodiquement l'usure du rack de montage extérieur afin de s'assurer qu'il est fermement mis en place.

FRANÇAIS

NETTOYAGE DE FILTRE DESODORISANT

Le filtre devrait être remplacé tous les 3 ~ 6 mois.

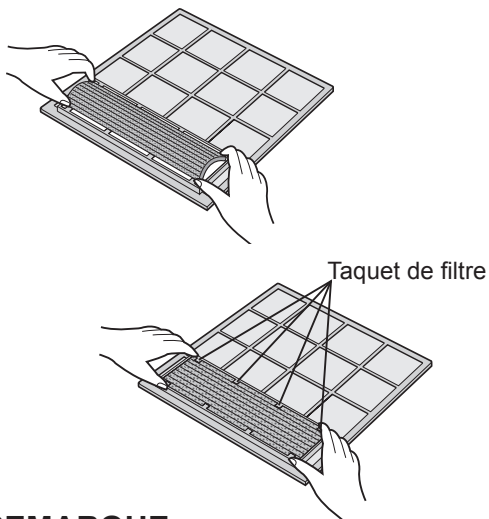

- 1** RETIRER LE FILTRE A AIR
- 2** NETTOYER LE FILTRE DESODORISANT
 - 1** Retirer le filtre désodorisant du filtre à air.
 - 2** Tremper le filtre désodorisant dans une dilution de détergent doux pendant 10 à 20 minutes.
 - 3** Placer le filtre désodorisant propre sous les butées de filtre situées sur le filtre à air.
- 3** REMETTRE EN PLACE LE FILTRE A AIR.

REMARQUE :

- Le remplacement est nécessaire tous les 3 ans, car la capacité à désodoriser diminue au fil du temps. Le nouveau filtre est disponible chez votre revendeur le plus proche.

Filtre de rechange : Type AZ-F900G

Mise au rebut des filtres

Veuillez toujours suivre les lois et réglementation en vigueur lors de la mise au rebut des filtres.

Matériaux présents dans le FILTRE DESODORISANT :

- Polyester

AUTRES REMARQUES SUR LE FONCTIONNEMENT

GAMME DE TEMPERATURES DE SERVICE

		TEMP. INT.	TEMPE. EXT.
REFROIDISSEMENT	limite supérieure	32°C	46°C
	limite inférieure	21°C	-10°C
CHAUFFAGE	limite supérieure	27°C	24°C
	limite inférieure	20°C	-15°C

- Le dispositif de protection intégré peut empêcher cette unité de fonctionner quand celle-ci est utilisée hors de cette portée.
- De la condensation peut se former sur la sortie d'air si cette unité fonctionne continuellement en mode FRAIS ou SEC et que l'humidité dépasse les 80 pour-cent.

EN CAS DE PANNE DE COURANT

Ce climatiseur est équipé d'une fonction de mémoire pour mémoriser les réglages en cas d'une panne de courant.

Lorsque le courant est rétabli, l'appareil redémarrera automatiquement avec les mêmes réglages qui étaient actifs avant la panne de courant, excepté les réglages de la minuterie.

Si les minuteries ont été réglées avant une panne de courant, elles ne nécessitent pas d'être réglées à nouveau lorsque le courant est rétabli.

FONCTION DE PRECHAUFFAGE

En mode CHAUFFAGE, le ventilateur intérieur risque de ne pas démarrer pendant deux à cinq minutes après l'allumage de l'appareil pour éviter que de l'air froid soit soufflé de l'appareil.

FONCTION DE DEGIVRAGE

- Lorsque de la glace se forme sur l'échangeur de chaleur dans l'unité extérieure en mode CHAUFFAGE, un dégivreur automatique fournit la chaleur pendant environ 5 à 10 minutes pour éliminer la glace. Pendant le dégivrage, les ventilateurs intérieur et extérieur s'arrêtent de fonctionner.
- Après le dégivrage, l'appareil reprend automatiquement le fonctionnement en mode CHAUFFAGE.

RENDEMENT DE CHAUFFE

- L'appareil utilise une pompe à chaleur qui aspire la chaleur de l'air extérieur et la libère dans la pièce. La température extérieure de l'air affecte ainsi considérablement le rendement de chauffe.
- Si le rendement de chauffe est réduit à cause de températures extérieures basses, utiliser un chauffage d'appoint.
- Il faut du temps pour préchauffer et chauffer toute la pièce, à cause du système de circulation d'air forcé.

CONSEILS SUR LES ECONOMIES D'ENERGIE

Quelques méthodes simples sont décrites ci-dessous pour économiser de l'énergie lorsque le climatiseur est utilisé.

REGLER LA TEMPERATURE APPROPRIÉE

- Le fait de régler le thermostat à une température de 1°C supérieure à celle de la température souhaitée en mode FRAIS et de 2°C inférieure en mode CHAUFFAGE permet une économie d'environ 10 pour-cent de sa consommation électrique.
- Le fait de régler la température à un niveau inférieur que nécessaire pendant la climatisation augmente la consommation électrique.

BLOQUER LES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL ET EVITER LES COURANTS D'AIR

- Le fait de bloquer les rayons directs du soleil pendant la climatisation réduira la consommation électrique.
- Fermer les fenêtres et les portes pendant les opérations de refroidissement et de chauffage.

REGLER LA DIRECTION APPROPRIÉE DU DÉBIT D'AIR POUR OBTENIR LA MEILLEURE CIRCULATION D'AIR

MAINTENIR LE FILTRE PROPRE AFIN D'ASSURER UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

OPTIMISER L'UTILISATION DE LA FONCTION DE MINUTERIE D'ARRÊT

DEBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE

- L'unité intérieure continue à consommer une faible quantité de courant lorsqu'elle ne fonctionne pas.

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES-VENTE

Les conditions suivantes ne signifient pas un mauvais fonctionnement de l'appareil.

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS L'appareil ne fonctionne pas s'il est allumé immédiatement après sa mise hors circuit. L'appareil ne fonctionne pas immédiatement après le changement de mode. Cela sert à protéger le mécanisme interne. Attendre 3 minutes avant de faire fonctionner l'appareil.	LEGER BRUISSEMENT Le bruit de bruissement doux est produit par le réfrigérant se propageant à l'intérieur de l'appareil.
L'APPAREIL N'ENVOIE PAS D'AIR CHAUD L'appareil est en cours de préchauffage ou de dégivrage.	VAPEUR D'EAU <ul style="list-style-type: none"> Dans les modes FRAIS et SEC, de la vapeur d'eau peut parfois être constatée à la bouche de sortie d'air en raison de la différence entre la température ambiante et celle de l'air dégagé par l'appareil. En mode CHAUFFAGE, de la vapeur d'eau risque de s'échapper de l'unité extérieure pendant le dégivrage.
ODEURS Des odeurs de moquette et de meubles qui entrent dans l'appareil et des odeurs des composants internes du climatiseur au début de l'installation peuvent être dégagées de l'appareil.	L'UNITE EXTERIEURE NE S'ARRETE PAS Après l'arrêt du fonctionnement, l'unité extérieure fait tourner le ventilateur pendant environ une minute pour refroidir l'appareil.
BRUIT DE CRAQUEMENT L'appareil risque de produire un bruit de craquement. Ce son est généré par la friction du panneau avant et par la dilatation ou la connexion des autres composants suite à une variation de température.	ODEUR EMISE PAR LA SORTIE D'AIR DU PLASMACLUSTER Cette odeur est celle de l'ozone généré par le générateur d'ions plasma Plasmacluster. La densité d'ozone est très faible et n'affectera pas votre santé. L'ozone dispersée dans l'air se décomposera rapidement et sa densité dans la pièce n'augmentera pas.
UN FAIBLE BOURDONNEMENT EST EMIS Ce son se fait entendre lorsque l'appareil génère des groupes d'ions plasma.	

FRANÇAIS

Si l'appareil semble mal fonctionner, vérifier les points suivants avant de faire appel au service après-vente.

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS
Vérifier si le disjoncteur a été déclenché ou si le fusible est grillé.

SI L'APPAREIL NE REFROIDIT PAS (OU NE CHAUFFE PAS) LA PIECE CORRECTEMENT		
Vérifier les filtres. S'ils sont encrassés, les nettoyer.	Vérifier l'unité extérieure pour s'assurer que rien ne bloque l'entrée ou la sortie d'air.	Vérifier si le thermostat est réglé correctement.
S'assurer que les fenêtres et les portes sont bien fermées.	La présence d'un grand nombre de personnes dans la pièce peut empêcher que l'appareil atteigne la température désirée.	Vérifier si des appareils qui génèrent de la chaleur fonctionnent dans la pièce.

SI L'APPAREIL N'ARRIVE PAS A RECEVOIR LE SIGNAL DE TELECOMMANDE		
Vérifier que les piles de la télécommande ne sont pas usagées ou faibles.	Essayer d'envoyer à nouveau le signal avec la télécommande pointée correctement vers la fenêtre de réception du signal de l'appareil.	Vérifier si les piles de la télécommande sont mises en place et si elles sont alignées correctement selon leur polarité.

Demander une intervention lorsque le VOYANT DE TEMPERATURE situé sur le panneau de voyants clignote.



Atención: su producto está marcado con este símbolo. Significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida independiente para estos productos.

A. Información sobre eliminación para usuarios particulares

1. En la Unión Europea

Atención: si quiere desechar este equipo, ¡por favor no utilice el cubo de la basura habitual!

Los equipos eléctricos y electrónicos usados deberían tratarse por separado de acuerdo con la legislación que requiere un tratamiento, una recuperación y un reciclaje adecuados de los equipos eléctricos y electrónicos usados.

Tras la puesta en práctica por parte de los estados miembros, los hogares de particulares dentro de los estados de la Unión Europea pueden devolver sus equipos eléctricos y electrónicos a los centros de recogida designados sin coste alguno *.

En algunos países* es posible que también su vendedor local se lleve su viejo producto sin coste alguno si Ud. compra uno nuevo similar.

*) Por favor, póngase en contacto con su autoridad local para obtener más detalles.

Si sus equipos eléctricos o electrónicos usados tienen pilas o acumuladores, por favor deséchelos por separado con antelación según los requisitos locales.

Al desechar este producto correctamente, ayudará a asegurar que los residuos reciban el tratamiento, la recuperación y el reciclaje necesarios, previniendo de esta forma posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que de otra forma podrían producirse debido a una manipulación de residuos inapropiada.

2. En otros países fuera de la Unión Europea

Si desea desechar este producto, por favor póngase en contacto con las autoridades locales y pregunte por el método de eliminación correcto.

Para Suiza: Los equipos eléctricos o electrónicos pueden devolverse al vendedor sin coste alguno, incluso si no compra ningún nuevo producto. Se puede encontrar una lista de otros centros de recogida en la página principal de www.swico.ch o www.sens.ch.

B. Información sobre Eliminación para empresas usuarias

1. En la Unión Europea

Si el producto se utiliza en una empresa y quiere desecharlo:

Por favor póngase en contacto con su distribuidor SHARP, quien le informará sobre la recogida del producto. Puede ser que le cobren los costes de recogida y reciclaje. Puede ser que los productos de tamaño pequeño (y las cantidades pequeñas) sean recogidos por sus centros de recogida locales.

Para España: por favor, póngase en contacto con el sistema de recogida establecido o con las autoridades locales para la recogida de los productos usados.

2. En otros países fuera de la Unión Europea

Si desea desechar este producto, por favor póngase en contacto con sus autoridades locales y pregunte por el método de eliminación correcto.



Pb

Las baterías suministradas con este producto contienen pequeñas cantidades de Plomo.

Para EU: El contenedor de basura con ruedas tachado indica que las baterías usadas no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida independiente de baterías usadas, para permitir un correcto tratamiento y reciclado de acuerdo con la legislación vigente. Por favor póngase en contacto con el sistema de recogida establecido o con las autoridades locales para la recogida selectiva de las baterías usadas.

Para Suiza: Las baterías usadas deben ser retornadas al punto de venta.

Para otros países fuera de la Unión Europea: Por favor póngase en contacto con las autoridades locales para un correcto procedimiento de eliminación de las baterías usadas.

Contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kioto R410A (Potencial de calentamiento atmosférico 1980)

ÍNDICE

• INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	ES-1	• FUNCIÓN DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA	ES-13
• DESIGNACIÓN DE LAS PIEZAS	ES-3	• FUNCIONAMIENTO CON EL TEMPORIZADOR DE UNA HORA	ES-13
• CONFIGURACIÓN DEL FILTRO DESODORANTE	ES-5	• FUNCIONAMIENTO CON EL TEMPORIZADOR	ES-14
• USO DEL MANDO A DISTANCIA	ES-6	• MODO AUXILIAR	ES-16
• FUNCIONAMIENTO BÁSICO	ES-8	• MANTENIMIENTO	ES-16
• REGLAJE DE LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE DE AIRE	ES-10	• OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO	ES-18
• CORRIENTE DE AIRE PROGRESIVA	ES-11	• ALGUNOS CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA	ES-18
• FUNCIONAMIENTO A CAPACIDAD MÁXIMA	ES-11	• ANTES DE LLAMAR AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO	ES-19
• FUNCIONAMIENTO DEL PLASMA CLUSTER	ES-12		

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS PARA EL USO

- 1** No deforme o tire del cable de alimentación. Estirar y mal utilizar el cable de suministro de alimentación puede ocasionar daños o descargas eléctricas.
- 2** Tenga cuidado de no exponer su cuerpo directamente a la salida de aire durante un largo tiempo. Esto puede afectar a su condición física.
- 3** Al usar el acondicionador de aire para recién nacidos, niños, ancianos, personas postradas en cama o inválidas, asegúrese de que la temperatura de la habitación sea la adecuada para ellos.
- 4** Nunca inserte objetos dentro de la unidad. El insertar objetos puede causar heridas debido a la rotación a alta velocidad de los ventiladores internos.
- 5** Conecte a tierra el acondicionador de aire sin falta. No conecte el cableado a tierra con la tubería de gas, tubería de agua, barra pararrayos o cable a tierra del teléfono. Una incompleta conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.
- 6** Si sucede algo anormal con el acondicionador de aire (por ej. se detecta un olor a quemado), detenga inmediatamente la operación y desactive el cortacircuitos.
- 7** El aparato se debe instalar de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado. La inapropiada conexión del cable puede ocasionar un sobrecalentamiento del cable de suministro de alimentación, del enchufe y del tomacorriente, y causar un incendio.
- 8** Si el cable de alimentación está dañado, éste deberá ser reemplazado por el fabricante, por un técnico de servicio autorizado o por una persona similarmente cualificada, para evitar situaciones peligrosas. Utilice para reemplazo sólo el cable de alimentación especificado por el fabricante.
- 9** No rocíe o derrame agua directamente sobre la unidad. El agua puede causar descargas eléctricas o daños al equipo.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN/DESMONTAJE/REPARACIÓN

- No trate de instalar/desmontar/ reparar la unidad por su propia cuenta. La elaboración de un trabajo incorrecto ocasionará descargas eléctricas, fugas de agua, incendios, etc. Consulte a su distribuidor o a personal de servicio cualificado para que realice la instalación/desinstalación/ reparación de la unidad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES PARA EL USO


- 1** Abrir periódicamente una ventana o una puerta para ventilar la habitación, sobre todo si se usan aparatos que funcionan con gas. Una ventilación insuficiente puede causar escasez de oxígeno.
- 2** No opere los botones con las manos mojadas. Esto puede causar descargas eléctricas.
- 3** Por seguridad, desconecte el cortacircuito cuando no esté utilizando la unidad por un período de tiempo prolongado.
- 4** Verifique periódicamente la rejilla de montaje de la unidad exterior para saber si hay desgaste y para cerciorarse de que está asegurada en su lugar.
- 5** No coloque nada en la unidad exterior ni se ponga encima. El objeto o la persona puede caerse, causando lesiones.
- 6** Esta unidad está diseñada para uso doméstico. No la utilice para otras aplicaciones tales como perreras donde se crían animales o invernaderos.
- 7** No coloque vasijas con agua sobre la unidad. Si el agua penetra dentro de la unidad, los aislamientos eléctricos pueden deteriorarse y causar descargas eléctricas.
- 8** No bloquee las entradas ni las salidas de aire de la unidad. Esto puede ocasionar funcionamiento insuficiente o problemas.
- 9** Asegúrese de detener la operación y desconectar el cortacircuito antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento o limpieza. Existe un ventilador rotando en el interior de la unidad y usted podría resultar herido.
- 10** Este aparato no está diseñado para el uso sin supervisión por parte de niños o personas enfermas.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.






PRECAUCIONES PARA UBICACIÓN/INSTALACIÓN

- Asegúrese de conectar el acondicionador de aire a la fuente de alimentación de la tensión y la frecuencia correcta.
La utilización de una fuente de alimentación con un voltaje y frecuencias inadecuados puede ocasionar daños en el equipo e incluso causar un incendio.
- No instale el aparato en lugares donde puede haber fuga de gases. Esto puede causar incendios.
Instale el aparato en un lugar con poco polvo, vapores y humedad.
- Coloque la manguera de drenaje de tal forma que se asegure un drenaje fluido. Un drenaje insuficiente puede causar humedecimiento de la habitación, muebles etc.
- Asegúrese de que se ha instalado un interruptor automático de perdidas o un cortacircuito, dependiendo de la ubicación de la instalación, para evitar descargas eléctricas.

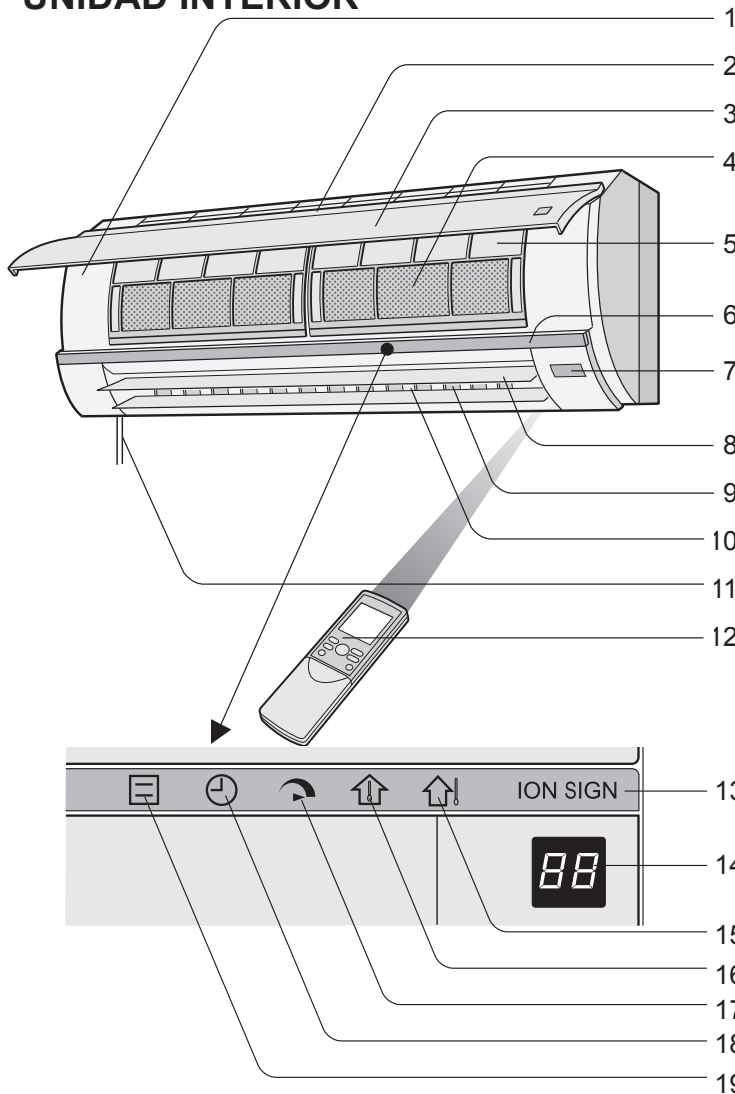
DESIGNACIÓN DE LAS PIEZAS

UNIDAD INTERIOR



- 1 Tecla AUX.
- 2 Entrada de aire
- 3 Panel de apertura
- 4 Filtro desodorante
- 5 Filtros de aire
- 6 Indicador
- 7 Célula receptora
- 8 Deflectores de ajuste vertical
- 9 Deflectores de ajuste horizontal
- 10 Salida de aire
- 11 Cable de la fuente de alimentación
- 12 Mando a distancia
- 13 Lámpara de PLASMA-CLUSTER (azul)
- 14 INDICADOR DE TEMPERATURA
- 15 Lámpara de temp. EXTERIOR (verde )
- 16 Lámpara de temp. AMBIENTE (verde )
- 17 Lámpara de CAPACIDAD MÁXIMA (verde )
- 18 Lámpara de RELOJ AUTOMÁTICO (anaranjada )
- 19 Lámpara de FUNCIONAMIENTO (roja )

UNIDAD EXTERIOR

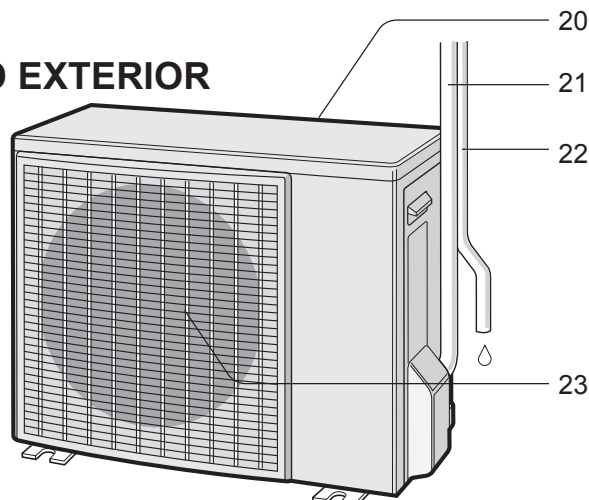

- 20 Entrada de aire
- 21 Tubo refrigerante y cable conector
- 22 Manguera de drenaje
- 23 Salida de aire

NOTA: Los aparatos pueden diferir ligeramente de los indicados en las ilustraciones.

DESIGNACIÓN DE LAS PIEZAS

CUBIERTA DEL MANDO A DISTANCIA





PANTALLA DE VISUALIZACIÓN L.C.D DEL MANDO A DISTANCIA

- 21 SÍMBOLO DE CORRIENTE DE AIRE PROGRESIVA
22 SÍMBOLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA
23 SÍMBOLO DEL PLASMACLUSTER
24 SÍMBOLOS DE MODO




- 25 AJUSTE DEL TERMOSTATO PARA LOS MODOS AUTOMÁTICO Y DESHUMECTAR
26 INDICADOR DE TEMPERATURA
27 SÍMBOLO DE TRANSMISIÓN
28 SÍMBOLO DE CAPACIDAD MÁXIMA
29 SÍMBOLOS DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

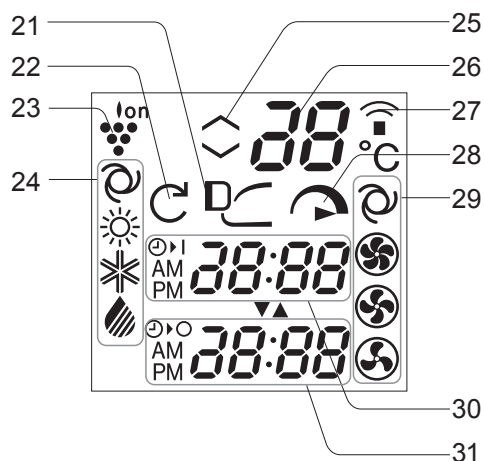

- 30 INDICADOR/RELOJ DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA
Indica la hora programada para el reloj automático, o la hora actual.
31 INDICADOR DE DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA
Indica la hora programada para la desconexión del reloj automático, o el reglaje de una hora de éste.


CONFIGURACIÓN DEL FILTRO DESODORANTE

Los filtros desodorantes se encuentran empacados como un accesorio de esta unidad. Durante el funcionamiento del acondicionador de aire, los filtros eliminan el polvo y el humo del tabaco del aire y se suelta aire limpio.

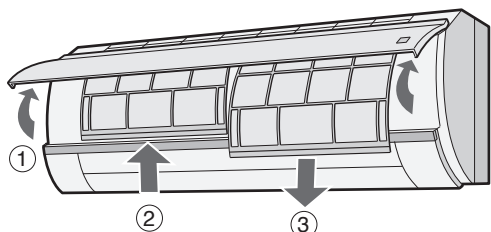


1 Saque los filtros.

- ① Abra el panel de apertura.
- ② Empuje los filtros de aire ligeramente hacia arriba para soltarlos.
- ③ Para sacarlos, tire de los filtros hacia abajo.

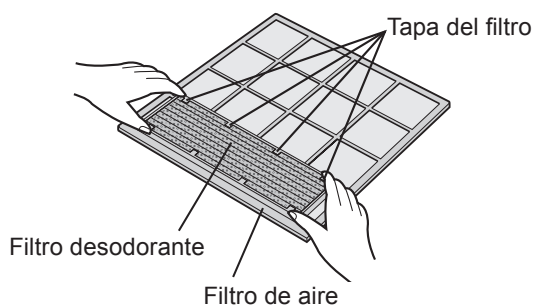

2 Ajuste el filtro desodorante debajo de los topes de filtro localizados en el filtro de aire.

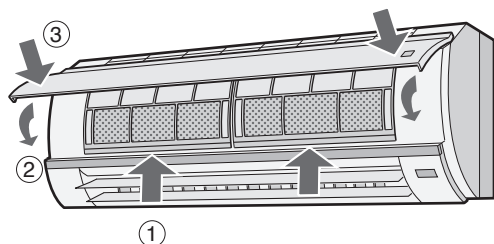

3 Reinstale los filtros de aire.

- ① Reinstale los filtros de aire en las posiciones originales.
- ② Cierre el panel de apertura.
- ③ Empuje firmemente la marca del panel para asegurarlo en su sitio.

Precauciones

- Los filtros se encuentran sellados en una bolsa de plástico para evitar su efecto de recogida de polvo. No abra la bolsa hasta que vaya a utilizar los filtros. (De lo contrario la vida de los filtros podría verse reducida).
- No exponga los filtros directamente a la luz solar. (De lo contrario se podría deteriorar).

USO DEL MANDO A DISTANCIA


FORMA DE COLOCAR LAS PILAS Use dos pilas tamaño AAA (R03).

1 Retire la cubierta del mando a distancia.

2 Inserte las pilas en el compartimiento, asegúrese de que las polaridades (+) y (-) están correctamente alineadas.

- Si las pilas están bien colocadas, en el visualizador aparecerá "AM 6:00".

3 Coloque de nuevo la cubierta en su sitio.

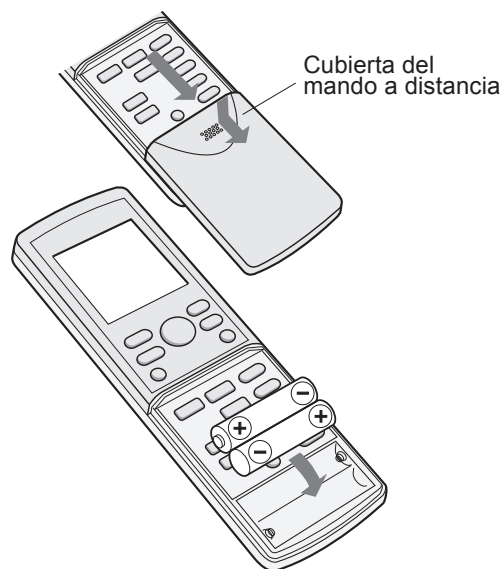


NOTAS:

- Las pilas alcanzan para un año de uso normal, aproximadamente.
- Al sustituir las pilas, siempre cambie ambas pilas y asegúrese de que son del mismo tipo.
- Si el mando a distancia no funciona apropiadamente después de sustituir las pilas, retírelas y espere unos 30 segundos e introdúzcalas nuevamente.
- Cuando no vaya a usar el aparato durante largo tiempo, saque las pilas del mando a distancia.

FORMA DE USAR EL MANDO A DISTANCIA

Apunte el mando a distancia hacia la ventana receptora de señal de la unidad y pulse la tecla deseada. Cuando la unidad reciba la señal, producirá un sonido audible.

- Cerciérese de que no haya cortinas u otros objetos entre el telecomando y la unidad.
- El telecomando puede enviar señales hasta a 7 metros de distancia.

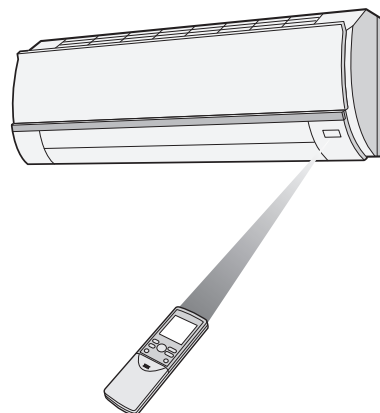




PRECAUCIÓN

- No permita que la ventana receptora de señal reciba la luz directa del sol, ya que esto puede deteriorar su funcionamiento. Si la ventana receptora de señal es expuesta a la luz solar directa, utilice una cortina para bloquear la luz.
- El uso de una lámpara fluorescente con interruptor rápido en la misma habitación puede interferir con la transmisión de la señal.
- La unidad puede ser afectada por las señales transmitidas del mando a distancia de la televisión, de la videograbadora o de otros aparatos usados en la misma habitación.
- No deje nunca el mando a distancia expuesto directamente a los rayos del sol, ni cerca de un calentador. Igualmente, proteja la unidad y el mando a distancia contra la humedad y los golpes, para evitar que se decoloren o se averíen.

ESPAÑOL

AJUSTAR LA HORA

Existen dos modos para ajuste de la hora: ciclo de 12 horas y ciclo de 24 horas.

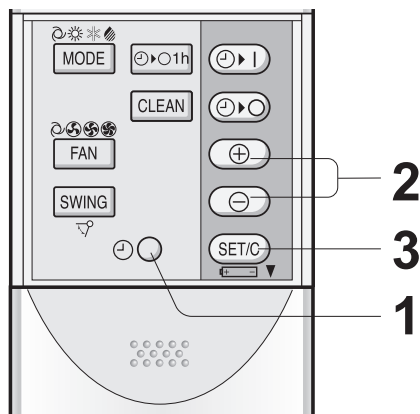

Ejemplo: 5 de la tarde

Reloj	Visualizador
Modo de 12 horas	PM 5:00
Modo de 24 horas	17:00

- 1** Para ajustar el modo de 12 horas, pulse la tecla de RELOJ una vez.
Para ajustar el modo de 24 horas, pulse la tecla de RELOJ dos veces.


- 2** Pulse las teclas de AVANCE o RETROCESO DE HORAS para ajustar la hora actual.
 - Mantenga la tecla pulsada para avanzar o retroceder la visualización del tiempo rápidamente.

- 3** Pulse la tecla SET/C.
 - Los dos puntos (:) parpadean para indicar que el reloj está funcionando.

NOTA:

- Mientras el aparato este funcionando en el modo de reloj automático, no es posible ajustar la hora actual.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

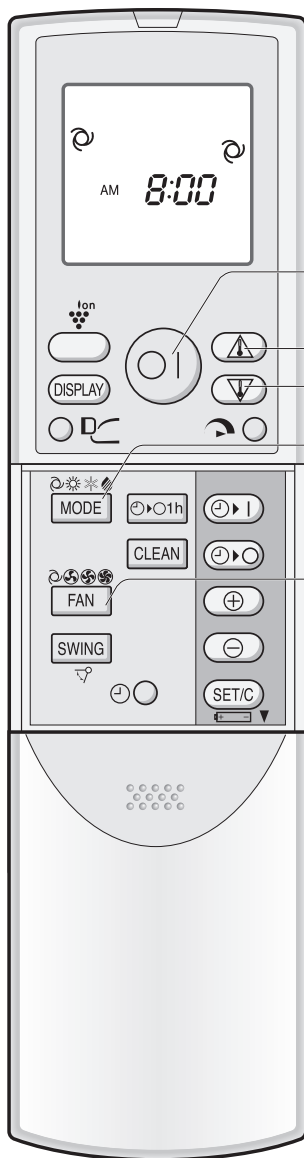

1

Pulse la tecla MODE para elegir el modo de funcionamiento.

AUTOMÁTICO CALENTAR ENFRIAR DESHUMECTAR



2

Pulse la tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN para comenzar el funcionamiento.

- La lámpara roja de FUNCIONAMIENTO () en la unidad se iluminará.

3

Pulse la tecla TERMOSTATO para regular la temperatura deseada.

MODO AUTOMÁTICO/ DESHUMECTAR

(Ejemplo: 1 °C más)



- La temperatura puede cambiarse en incrementos de 1 °C dentro de un margen de 2 °C por encima o por debajo de la temperatura determinada automáticamente por el acondicionador de aire.

(Ejemplo: 2 °C menos)



MODO ENFRIAR/ DESHUMECTAR

- La temperatura puede ajustarse dentro del margen de 18 a 32 °C.

4

Pulse la tecla de FAN para regular la velocidad del ventilador deseada.


AUTOMÁTICO SUAVE BAJA ALTA



- Cuando la unidad funciona en el modo DESHUMECTAR, la velocidad del ventilador se ajusta a AUTOMÁTICO y no se puede modificar.

5


Para desconectar la unidad, pulse la tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN nuevamente.

- La lámpara roja de FUNCIONAMIENTO () en la unidad se apagará.

NOTAS SOBRE EL MODO AUTOMÁTICO

En el modo AUTOMÁTICO, los ajustes de temperatura y modo son regulados automáticamente dependiendo de la temperatura ambiente y la temperatura exterior cuando la unidad está activada.

Ajustes de los modos y la temperatura

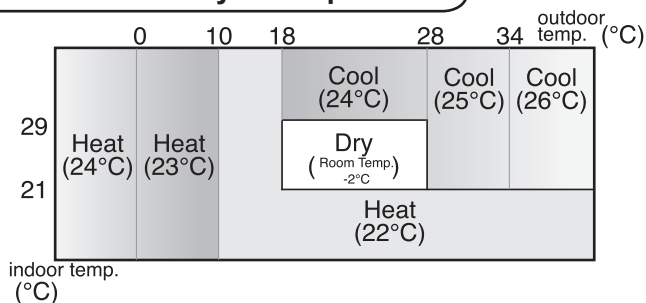


En las figuras en () son ajustes de temperatura

Durante el funcionamiento, si la temperatura exterior cambia, los ajustes de temperatura cambiarán automáticamente como se muestra en el diagrama.

ESPAÑOL

CONSEJOS SOBRE EL PANEL DE INDICACIONES

El panel de indicaciones cambiará cada vez que usted pulse la tecla DISPLAY de la siguiente manera.

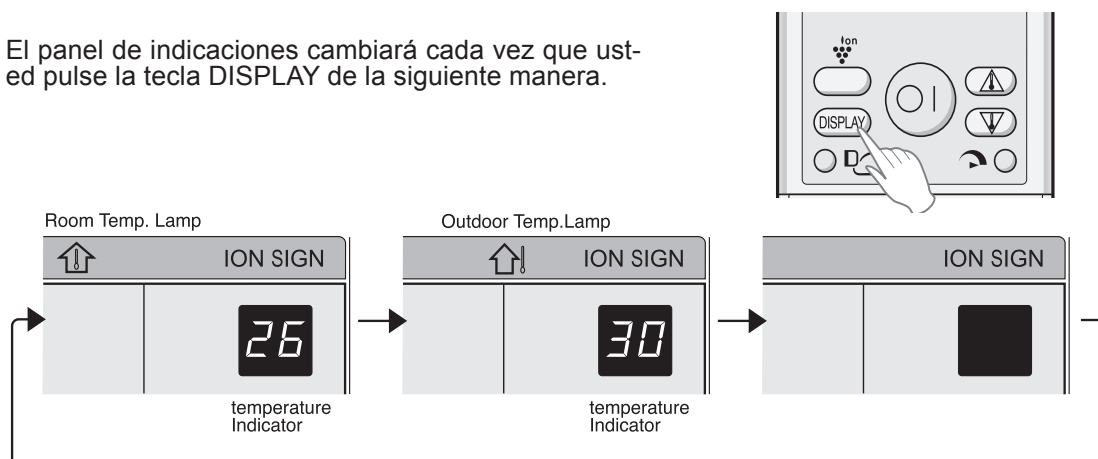

La temperatura ambiente se visualiza.

La temperatura exterior se visualiza.



Ninguna visualización.

NOTAS:

- Las temperaturas visualizadas son aproximadas y pueden variar de las temperaturas actuales.
- Márgenes visualizados de temperatura
Temperatura ambiente: 0 °C ~ 40 °C (se visualiza L cuando la temperatura es menos de 0 °C y H cuando es más de 40 °C)
Temperatura exterior: -9 °C ~ 45 °C (se visualiza L cuando la temperatura es menos de -9 °C y H cuando es más de 45 °C)
- Se visualiza -- durante los primeros 60 segundos de funcionamiento mientras las temperaturas son detectadas.
- Se puede visualizar sólo la temperatura ambiente durante 5 segundos mientras que la unidad no se encuentra en funcionamiento.
- Durante la operación de LIMPIEZA AUTOMÁTICA, el panel de indicaciones mostrará el tiempo restante de dicha operación. La temperatura de la habitación y la exterior no se visualizarán aunque pulse la tecla DISPLAY.

REGLAJE DE LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE DE AIRE

CORRIENTE DE AIRE VERTICAL

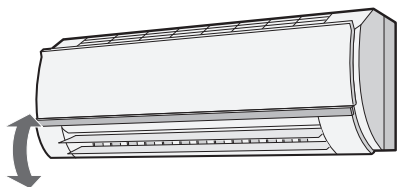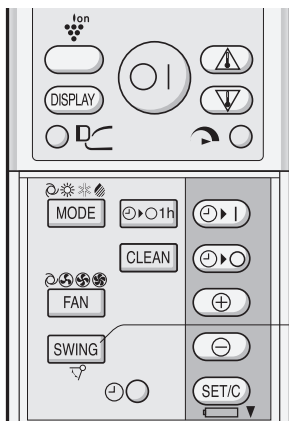

1 Pulse una vez la tecla SWING en el mando a distancia.


- El deflector de ajuste vertical cambiará su ángulo continuamente.

2 Pulse nuevamente la tecla SWING cuando el deflector de ajuste vertical esté en la posición deseada.


- El deflector detendrá su movimiento dentro del margen mostrado en el diagrama.
- La posición ajustada será memorizada y ajustada automáticamente a la misma posición la próxima vez que se opere el aparato.

Margen de ajuste

Modos ENFRIAR Y DESHUMECTAR

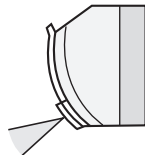


Modo CALENTAR

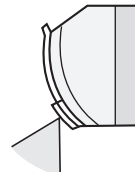

DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE DE AIRE HORIZONTAL


Sostenga los deflectores de ajuste horizontal como se muestra en el diagrama y ajuste la dirección de la corriente de aire.

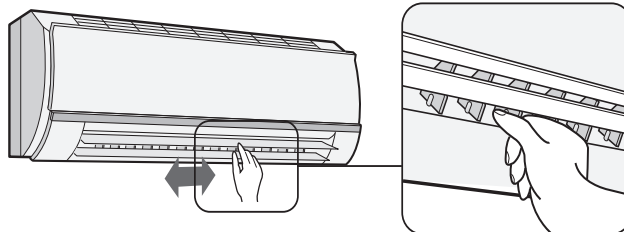

PRECAUCIÓN

No trate nunca de graduar manualmente los deflectores de ajuste vertical.

- Si se ajusta el deflector de ajuste vertical de forma manual, puede suceder que la unidad falle posteriormente al querer manejarla con el mando a distancia.
- Si el deflector de ajuste vertical se ha regulado en la más baja posición en el modo ENFRIAR o DESHUMECTAR por un periodo largo de tiempo, puede formarse condensación.

No realice el ajuste horizontal del deflector hacia el extremo izquierdo o derecho en el modo ENFRIAR teniendo ajustada la velocidad del ventilador a "SUAVE ()" durante un prolongado periodo de tiempo.


Puede que se forme condensación en el reflector.

CORRIENTE DE AIRE PROGRESIVA

Pulse la tecla de **CORRIENTE DE AIRE PROGRESIVA** durante la operación de enfriamiento o deshumectación cuando no desee sentir aire frío. El deflector de ajuste vertical se coloca de forma oblicua hacia arriba para enviar el aire frío hacia el techo. Pulse el botón durante la operación de calentamiento. El deflector de ajuste vertical se coloca hacia abajo para enviar el aire caliente hacia abajo en dirección al suelo y así proporcionarle calor.



1 Durante el funcionamiento, pulse la tecla de **CORRIENTE DE AIRE PROGRESIVA**.

- En el mando a distancia se visualiza la indicación “”.

CANCELAR

Pulse la tecla de **CORRIENTE DE AIRE PROGRESIVA**.

NOTAS:



- El ajuste de la **CORRIENTE DE AIRE PROGRESIVA** se cancelará cuando pulse el botón de **CAPACIDAD MÁXIMA** mientras que esté ajustada la corriente de **AIRE PROGRESIVA**.
- Si desea realizar la operación de **CORRIENTE DE AIRE PROGRESIVA** en el modo de **CAPACIDAD MÁXIMA**, pulse la tecla de **CORRIENTE DE AIRE PROGRESIVA** durante la operación de **CAPACIDAD MÁXIMA**.

FUNCIONAMIENTO A CAPACIDAD MÁXIMA

En esta operación, el acondicionador de aire trabaja a la capacidad máxima para enfriar la habitación o calentarla tan rápidamente que puede utilizarlo justo cuando llega usted a su casa.




1 Para activar la función de **CAPACIDAD MÁXIMA**, pulse la tecla de **CAPACIDAD MÁXIMA** teniendo la unidad ya conectada.

- En el mando a distancia se visualiza la indicación “”.
- Desaparece la indicación de temperatura.
- La lámpara de **CAPACIDAD MÁXIMA** () de la unidad se iluminará.

CANCELAR

Pulse de nuevo la tecla de **CAPACIDAD MÁXIMA**.


- La función de **CAPACIDAD MÁXIMA** se cancelará también cuando el modo de operación cambie o cuando la unidad se apague.
- La lámpara de **CAPACIDAD MÁXIMA** () de la unidad se apagará.

NOTA:


- No puede ajustar la temperatura o la velocidad del ventilador durante el funcionamiento a **CAPACIDAD MÁXIMA**.

FUNCIONAMIENTO DEL PLASMACLUSTER

El generador de iones Plasmacluster que se encuentra dentro del acondicionador de aire, liberará en la habitación iones plasmacluster positivos y negativos. La liberación en el aire de aproximadamente el mismo número de iones negativos y positivos reducirá el moho transportado en el aire.

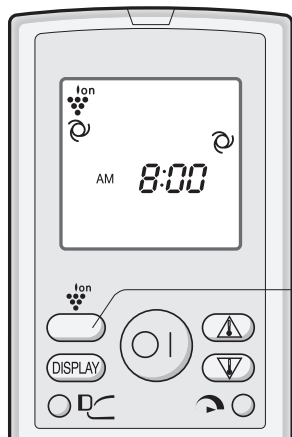

1 Durante el funcionamiento, pulse la tecla PLASMACLUSTER.

- En el mando a distancia se visualiza la indicación “”.
- La lámpara azul PLASMACLUSTER de la unidad se iluminará.

CANCELAR

Pulse nuevamente la tecla PLASMACLUSTER.


- La lámpara de PLASMACLUSTER en la unidad se apaga.

NOTAS:

- La utilización del funcionamiento del PLASMACLUSTER se memorizará y se activará la próxima vez que active el acondicionador de aire.
- Desactive la lámpara de PLASMACLUSTER, pulse la tecla de DISPLAY.
- Cuando se pulsa la tecla PLASMACLUSTER mientras que la unidad no está en funcionamiento, la función de PLASMACLUSTER se llevará a cabo sin el modo de acondicionamiento de aire (por ejemplo, CALENTAMIENTO o ENFRÍAMIENTO). El símbolo de modo del mando a distancia se apagará y la velocidad del ventilador no se podrá ajustar en AUTOMÁTICO.

FUNCIÓN DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA

La operación de LIMPIEZA AUTOMÁTICA provocará la reducción en el crecimiento del hongo del moho y secará por dentro el acondicionador de aire con los iones Plasmacluster. Esta operación está acompañada por el modo VENTILACIÓN o CALENTAR. Utilice el funcionamiento con el cambio estacional sobre los términos. Los hongos de moho ya formados no se pueden eliminar con esta operación.

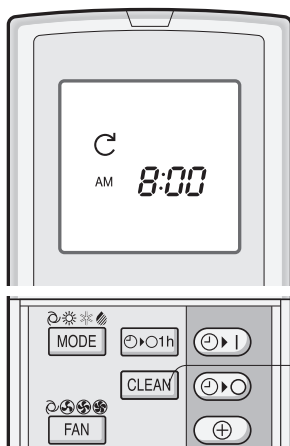

1 Pulse la tecla CLEAN cuando la unidad no está en funcionamiento.

- El mando a distancia visualiza “”.
- La lámpara azul PLASMACLUSTER de la unidad se iluminará.
- La unidad dejará de funcionar después de cuarenta minutos.
- El tiempo de funcionamiento restante se indicará en el INDICADOR DE TEMPERATURA en la unidad de interior en decrementos de minutos.

CANCELAR

1 Pulse la tecla CLEAN.
En forma alternativa, apague la unidad pulsando la tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN.


- La lámpara azul de PLASMACLUSTER en la unidad se apaga.

NOTA:

- No puede usted ajustar la temperatura, la velocidad del ventilador, la dirección del flujo de aire o el ajuste del temporizador durante la operación de LIMPIEZA AUTOMÁTICA.

FUNCIONAMIENTO CON EL TEMPORIZADOR DE UNA HORA

Al usar el TEMPORIZADOR DE UNA HORA, la unidad se apagará automáticamente después de transcurrida una hora.

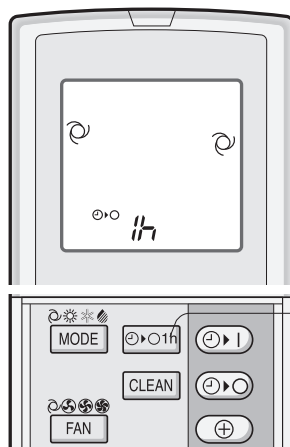

1 Pulse la tecla TEMPORIZADOR DE UNA HORA.

- El mando a distancia visualiza “”.
- La lámpara anaranjada () del TEMPORIZADOR en la unidad se ilumina.
- La unidad se detendrá después de una hora.

CANCELAR

Pulse la tecla CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR (SET/C).

- La lámpara anaranjada de TEMPORIZADOR () en la unidad se apaga.

En forma alternativa, apague la unidad pulsando la tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN.

- La lámpara roja de FUNCIONAMIENTO () y la lámpara anaranjada de TEMPORIZADOR () se apagarán.

NOTAS:


- La función de TEMPORIZADOR DE UNA HORA tiene prioridad sobre las funciones de TEMPORIZADOR ACTIVADO y TEMPORIZADOR DESACTIVADO.
- Si se ajusta el TEMPORIZADOR DE UNA HORA mientras la unidad no está funcionando, ésta funcionará durante una hora en la condición antes ajustada.
- Si desea que la unidad funcione una hora antes de que se active el TEMPORIZADOR DE UNA HORA, entonces pulse nuevamente la tecla DESACTIVACIÓN DE TEMPORIZADOR DE UNA HORA mientras esté funcionando la unidad.
- Si se ACTIVA y/o se DESACTIVA EL TEMPORIZADOR, con la tecla CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR (SET/C) cualquier ajuste será cancelado.

FUNCIONAMIENTO CON EL TEMPORIZADOR

NOTA:

Antes de programar el temporizador, asegúrese de que el reloj esté ajustado apropiadamente con la hora actual.

DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR

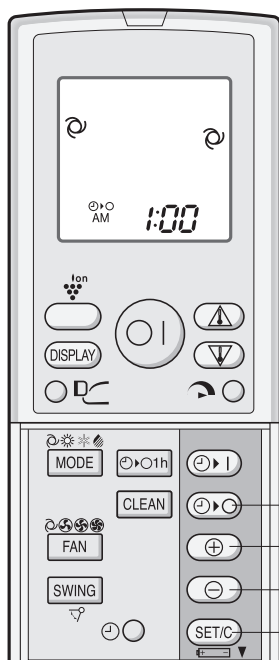

1 Pulse la tecla de DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR (⌚).

2 El indicador de DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR parpadeará; pulse las teclas de AVANCE o RETROCESO DE HORAS para ajustar la hora deseada. (El tiempo puede regularse en incrementos de 10 minutos).

3 Apunte el mando a distancia a la célula receptora de señal en la unidad y pulse la tecla de AJUSTE DEL TEMPORIZADOR (SET/C).

- En la unidad la lámpara anaranjada de TEMPORIZADOR (⌚) se iluminará.
- Cuando la unidad recibe la señal emite un sonido.

CONSEJOS SOBRE CANCELAR EL SERVICIO CON EL TEMPORIZADOR

Al elegir el modo DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR, la regulación de la temperatura se ajusta automáticamente para evitar que la temperatura suba o baje excesivamente mientras usted duerme. (Función de desconexión automática nocturna)

MODOS ENFRIAR/DESHUMECTAR:

- Una hora después de comenzar el servicio con el temporizador, la temperatura sube 1 °C por encima de la regulada.


MODOS CALENTAR:

- Una hora después de comenzar el servicio con el temporizador, la temperatura baja 3 °C por debajo de la regulada en el termostato.

CANCELACIÓN DEL MODO DE TEMPORIZADOR

Pulse la tecla CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR (SET/C).

- La lámpara anaranjada de TEMPORIZADOR (⌚) en la unidad se apaga.
- En el mando a distancia se visualizará la hora actual.

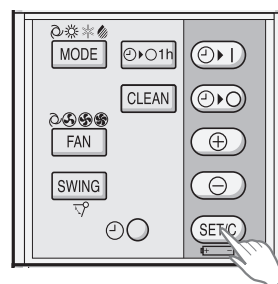


NOTA:

- Si se ajusta alguna de las funciones ACTIVACIÓN DE TEMPORIZADOR, DESACTIVACIÓN DE TEMPORIZADOR y TEMPORIZADOR DE UNA HORA, la tecla de CANCELACIÓN TEMPORIZADOR (SET/C) cancelará todos los ajustes.

PARA MODIFICAR EL REGLAJE DE LA HORA

Cancelar primero la función de TEMPORIZADOR y ajustarla de nuevo.

ACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR

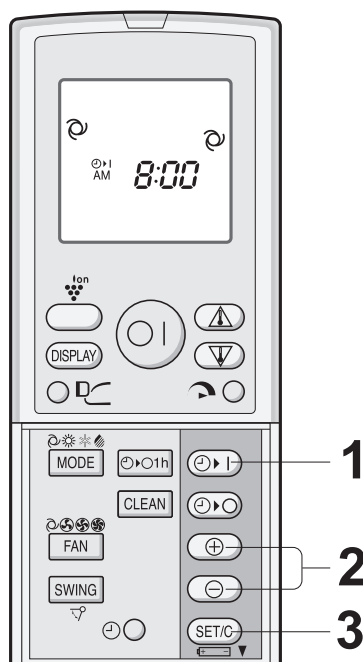

1 Pulse la tecla de ACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR (⌚).

2 El indicador de ACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR parpadeará; pulse las teclas de AVANCE o RETROCESO DE HORAS para ajustar la hora deseada. (El tiempo puede regularse en incrementos de 10 minutos).

3 Apunte el mando a distancia a la ventana receptora de señal en la unidad y pulse la tecla de AJUSTE DEL TEMPORIZADOR (SET/C).


- En la unidad la lámpara anaranjada de TEMPORIZADOR (⌚) se iluminará.
- Cuando la unidad recibe la señal emite un sonido.

4 Elija el modo de funcionamiento.

- Antes de regular el periodo de funcionamiento, la unidad se activará para permitir que en la habitación se alcance la temperatura deseada en el tiempo programado. (Función de reloj despertador)

USO COMBINADO DE LAS FUNCIONES ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Usted puede combinar las funciones de **ACTIVACIÓN** y **DESACTIVACIÓN** del temporizador.

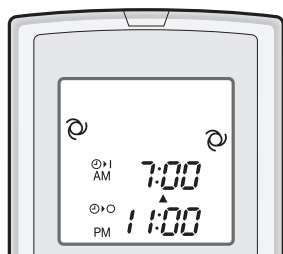

Ejemplo:

Suspender el funcionamiento a las 11:00 p.m. y reanudarlo (con los mismos reglajes de modo y temperatura) para que la temperatura del cuarto alcance el nivel deseado a las 7:00 a.m.

1 Ajuste la función de DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR para las 11:00 p.m. durante el funcionamiento.

2 Ajuste la función de ACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR para las 7:00 a.m.

Las flechas (▼ o ▲) entre los indicadores de ACTIVACIÓN y DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR señalan qué función se activará primero.

NOTAS:


- No es posible programar la ACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR y la DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR para operar la unidad a temperaturas diferentes o con otros ajustes.
- No es necesario conservar un orden cronológico para la programación de funciones.


MODO AUXILIAR

Use este modo si no dispone de un mando a distancia.

ACTIVACIÓN


Levante el panel frontal de la unidad interna y pulse la tecla AUX. en el panel de operaciones.

- Se encenderá la lámpara roja de FUNCIONAMIENTO () que está en la unidad y ésta comenzará a funcionar en el modo AUTOMÁTICO.
- La velocidad del ventilador y el reglaje de la temperatura se ajustan al modo AUTOMÁTICO.

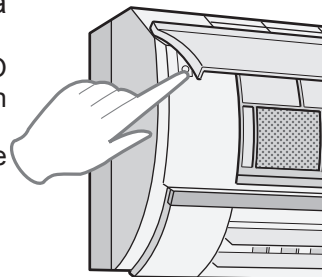

DESACTIVACIÓN

Pulse nuevamente la tecla AUX. en el panel de operaciones.

- La lámpara roja de FUNCIONAMIENTO () en la unidad se apagará.

NOTA:




Si la tecla AUX. se pulsa durante el funcionamiento normal, la unidad se apagará.

MANTENIMIENTO

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del enchufe o apagar el cortacircuito antes de realizar cualquier mantenimiento.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Los filtros de aire deben limpiarse cada dos semanas.

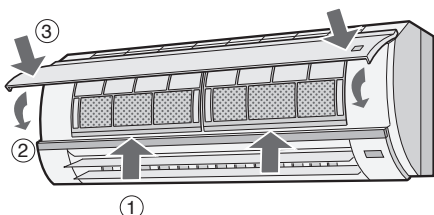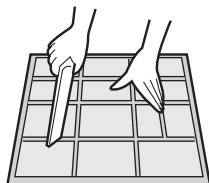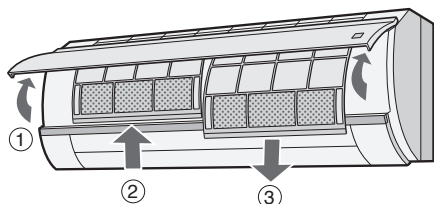

1 DESCONECTE LA UNIDAD

2 SAQUE LOS FILTROS

- ① Levante el panel de apertura.
- ② Empuje los filtros de aire ligeramente hacia arriba para soltarlos.
- ③ Para sacarlos, tire de los filtros hacia abajo.

3 SAQUE DE LOS FILTROS DE AIRE DESODORANTES

4 LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Use un aspirador para retirar el polvo. Si los filtros están sucios, lávelos con agua tibia y un detergente suave. Seque los filtros a la sombra antes de volverlos a instalar.

5 REINSTALE LOS FILTROS DESODORANTES

6 REINSTALACIÓN DE LOS FILTROS

- ① Reinstale los filtros en las posiciones originales.
- ② Cierre el panel frontal.
- ③ Empuje firmemente la marca de la flecha del panel para asegurarlo en su sitio.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y DEL MANDO A DISTANCIA

- Límpielos con un paño suave.
- No rocíe o derrame agua directamente sobre ellos. Puede producirse una descarga eléctrica o daño del equipo.
- No utilice agua caliente, diluyente, polvos abrasivos o disolventes fuertes.

MANTENIMIENTO DESPUÉS DE UTILIZAR EL ACONDICIONADOR DE AIRE

- 1** Haga funcionar a la unidad en OPERACIÓN DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA para permitir al mecanismo que se seque bien.
- 2** Detenga el funcionamiento de la unidad y desenchúfela. Desactive el cortacircuito, si tiene uno exclusivamente para el acondicionador de aire.
- 3** Limpie los filtros, luego reinstálelos.


MANTENIMIENTO ANTES DE UN PERÍODO DE USO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

- 1** Asegúrese de que los filtros de aire no estén sucios.
- 2** Asegúrese de que nada obstruye las entradas o salidas de aire.
- 3** Verifique periódicamente la rejilla de montaje de la unidad exterior para saber si hay desgaste y para cerciorarse de que está asegurada en su lugar.

ESPAÑOL

LIMPIEZA DEL FILTRO DESODORANTE

El filtro debería de limpiarse cada 3 ~ 6 meses.

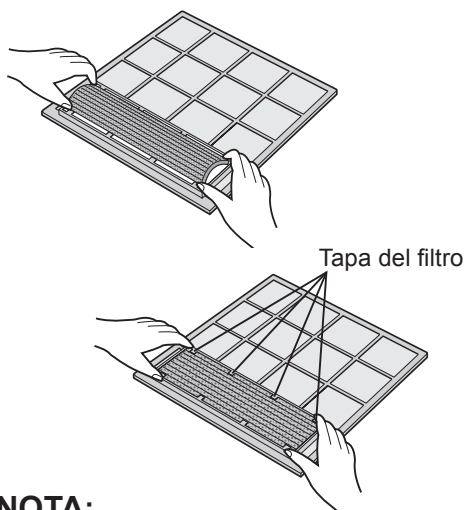

1 DESMONTE EL FILTRO DE AIRE 2 LIMPIE EL FILTRO DESODORANTE

- 1 Retire el filtro desodorante del filtro del aire.
- 2 Tenga en remojo el filtro desodorante en un detergente suave durante 10 a 20 minutos.
Enjuague bien con agua, séquelo completamente bajo la luz solar.
- 3 Instale el filtro desodorante limpio bajo los retenes que se encuentran en el filtro de aire.

3 VUELVA A INSTALAR EL FILTRO

NOTA:

- Es necesario el reemplazo en un intervalo de 3 años, a medida que el efecto desodorante se deteriora. Puede adquirir un filtro nuevo en el distribuidor más cercano.

Filtro de reemplazo: Tipo AZ-F900G

Desecho de los filtros

Deseche los filtros cambiados de acuerdo a las leyes y regulaciones locales.

Materiales del filtro DESODORANTE

- Poliéster

OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

GAMA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

		TEMP. INTERIOR	TEMP. EXTERIOR
ENFRIAR	límite superior	32 °C	46 °C
	límite inferior	21 °C	-10 °C
CALENTAR	límite superior	27 °C	24 °C
	límite inferior	-	-15 °C

- El dispositivo protector incorporado en el aparato puede impedir que éste continúe funcionando, cuando se use fuera de este margen.
- En la salida de aire puede formarse condensación, si el aparato funciona continuamente en el modo ENFRIAR o DESHUMECTAR, cuando la humedad ambiental es superior a un 80%.

FALLO DE CORRIENTE

Este acondicionador de aire tiene una función de memoria automática para almacenar la configuración cuando ocurra un fallo de corriente. Después de retornar la corriente, el aparato se reiniciará automáticamente al mismo ajuste que estaba activo antes del fallo de la corriente, excepto los ajustes de reloj. Si los relojes fueron ajustados antes del fallo de corriente, es necesario reajustarlos después de volver la corriente.

FUNCIÓN DE PRECALENTAMIENTO

Al funcionar en el modo CALENTAR, puede suceder que el ventilador interno tarde de dos a cinco minutos en comenzar a funcionar, después de haber conectado el aparato; esto tiene por objeto impedir que el aire frío salga fuera del aparato antes de que haya alcanzado la temperatura suficiente.

FUNCIÓN DE DESHIELO

- Al formarse hielo en el intercambiador térmico que hay en la unidad exterior al funcionar en el modo CALENTAR, un descongelador automático proporciona calor durante unos cinco a diez minutos, para retirar el hielo. Durante el deshielo el ventilador interior y el ventilador exterior dejan de funcionar.
- Una vez terminado el deshielo, el aparato continúa funcionando en el modo CALENTAR.

PROCESO DE CALENTAMIENTO

- El aparato emplea una bomba calorífica que extrae el calor del aire exterior, y lo despidе dentro de la habitación. Por eso, la temperatura del aire exterior influye considerablemente en el poder calorífico del aparato.
- Si el proceso de calentamiento es reducido debido a temperaturas bajas exteriores, utilice un calentador adicional.
- Hasta poder calentar la habitación completa puede tardar tiempo dado que el aparato emplea un circuito de circulación forzada del aire.

ALGUNOS CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

A continuación se dan algunos consejos sencillos para ahorrar energía al usar el acondicionador de aire.

REGULE LA TEMPERATURA CORRECTA

- Al ajustar el termostato 1 °C más que la temperatura deseada en el modo ENFRIAR y 2 °C menos en el modo CALENTAR ahorrará aproximadamente un 10 por ciento en consumo de corriente.
- Si se regula una temperatura más baja que lo necesario para enfriar la habitación, aumentará el consumo de corriente.

BLOQUEE LOS RAYOS SOLARES DIRECTOS Y PREVENGA CORRIENTES DE AIRE

- Si bloquea la exposición del aparato a los rayos solares directos cuando utilice el aparato para enfriamiento, reducirá el consumo de corriente.
- Cierre las ventanas y puertas durante las operaciones de enfriar y calentar.

PARA OBTENER UNA OPTIMA CIRCULACIÓN DEL AIRE, REGULE DEBIDAMENTE EL SENTIDO DE LA CORRIENTE DE AIRE

PARA OBTENER UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL APARATO, MANTENGA EL FILTRO SIEMPRE LIMPIO

APROVECHE AL MÁXIMO LAS FUNCIONES DE DESACTIVACIÓN CON EL TEMPORIZADOR

CUANDO NO SE VAYA A USAR EL APARATO DURANTE MUCHO TIEMPO, DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

- La unidad interior consume una pequeña cantidad de energía incluso al no estar funcionando.

ANTES DE LLAMAR AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO

Las siguientes condiciones no significan mal funcionamiento del equipo.

LA UNIDAD NO FUNCIONA La unidad no funcionará inmediatamente después de encenderla. La unidad no funcionará inmediatamente después de que el modo de servicio se haya cambiado. Esto sucede con el fin de proteger los mecanismos internos. Espere 3 minutos antes de operar la unidad.	RUIDOS DE SILBIDOS Los ruidos suaves, de silbidos son los sonidos del refrigerante fluyendo en el interior de la unidad.
NO SALE AIRE CALIENTE La unidad se encuentra en servicio de precalentamiento o deshielo.	VAPOR DE AGUA <ul style="list-style-type: none"> En los modos ENFRIAR y DESHUMECTAR, se puede ver algunas veces vapor de agua en las salidas de aire debido a diferencias entre la temperatura ambiente del aire y la temperatura del aire descargado por la unidad. En el modo CALENTAR, puede fluir vapor de agua de la unidad exterior durante el deshielo.
OLORES Olores a alfombra y muebles que penetran en la unidad y los olores de los componentes internos del acondicionador de aire pueden salir de la unidad durante la etapa inicial de instalación.	LA UNIDAD EXTERIOR NO SE DETIENE Después de detener el funcionamiento, el ventilador de la unidad exterior rotará durante aproximadamente un minuto para enfriar la unidad.
RUIDOS DE CRUJIDOS La unidad puede producir un sonido de crujidos. Este sonido es generado por la fricción del panel frontal, expansión de otros componentes o la conexión debida a cambios de temperatura.	OLOR EMITIDO DESDE LA SALIDA DE AIRE DEL PLASMACLUSTER Este es el olor de ozono que genera el generador iónico Plasmacluster. La concentración de ozono es muy baja, no produciendo efectos perjudiciales para su salud. El ozono descargado en el aire se descompone rápidamente y su densidad en la habitación no aumentará.
SE EMITE UN ZUMBIDO BAJO Este es un sonido emitido cuando la unidad está generando iones Plasmacluster.	

ESPAÑOL

Si la unidad parece estar funcionando mal, verifique los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico.

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA
Verifique si el cortacircuito se ha disparado o si el fusible se ha fundido.

SI LA UNIDAD NO ENFRÍA (O CALIENTA) LA HABITACIÓN EFICAZMENTE		
Examine los filtros. Si están sucios, límpielos.	Examine la unidad exterior para asegurarse de que la salida y entrada de aire no está obstruida.	Examine el termostato para ver si está bien regulado.
Cerciórese de que las ventanas y puertas estén bien cerradas.	Si hay muchas personas dentro de la habitación, puede que la unidad no alcance la temperatura deseada.	Verifique si hay otros aparatos calefactores que estén funcionando dentro de la habitación.

LA UNIDAD NO RECIBE LA SEÑAL DEL MANDO A DISTANCIA		
Verifique si las pilas del mando a distancia están viejas o descargadas.	Trate de enviar la señal de nuevo apuntando el mando a distancia hacia la célula receptora de la unidad.	Verifique si las pilas del mando a distancia están instaladas con las polaridades alineadas en forma adecuada.

Llame por favor al personal de mantenimiento cuando el INDICADOR DE TEMPERATURA parpadee en el panel indicador.



Attenzione: Il dispositivo è contrassegnato da questo simbolo, che segnala di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai normali rifiuti domestici. Per tali prodotti è previsto un sistema di raccolta a parte.

A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)

1. Nell'Unione europea

Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura!

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati*.

In alcuni paesi*, anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l'utente acquista un altro nuovo di tipologia simile.

*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente.

Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l'utente dovrà smaltirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali.

Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un'inadeguata gestione dei rifiuti.

2. In paesi che non fanno parte dell'UE

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un prodotto nuovo. Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di www.swico.ch o di www.sens.ch.

B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali

1. Nell'Unione europea

Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, procedere come segue per eliminarlo.

Contattare il proprio rivenditore SHARP che fornirà informazioni circa il ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali.

Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta ufficiale o l'ente locale preposto al ritiro dei prodotti usati.

2. In paesi che non fanno parte dell'UE

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.



Pb

La batteria fornita con questo prodotto contiene tracce di Piombo.

Per EU: Il cassonetto barrato indica che le batterie usate non devono essere gettate assieme ai rifiuti domestici! Vi è un sistema di raccolta differenziata per le batterie usate, che consente il loro corretto trattamento e riciclo secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Vi prego di contattare le locali autorità per i dettagli del sistema di raccolta e riciclaggio.

Per la Svizzera: Le batterie usate devono essere restituite al punto vendita

Per altri Stati non-EU: Vi prego di contattare le autorità locali per conoscere il metodo corretto di conferimento delle batterie usate.

Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto R410A (Potenziale di riscaldamento globale 1980)

SOMMARIO

- IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA..... IT-1
- NOMI DEI COMPONENTI..... IT-3
- IMPOSTAZIONE DEL FILTRO DEODORANTE. IT-5
- USO DEL TELECOMANDO IT-6
- FUNZIONI DI BASE IT-8
- REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA IT-10
- FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO IT-11
- FUNZIONAMENTO A PIENA POTENZA.... IT-11
- FUNZIONAMENTO DEL PLASMACLUSTER IT-12
- OPERAZIONE DI AUTO PULIZIA IT-13
- TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA..... IT-13
- FUNZIONAMENTO DEL TIMER IT-14
- MODALITÀ AUSILIARIA..... IT-16
- MANUTENZIONE..... IT-16
- ULTERIORI NOTE RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO IT-18
- SUGGERIMENTI PER RISPARMIARE ENERGIA..... IT-18
- PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTENZA.. IT-19

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTIMENTI PER L'USO

- 1** Non tirate o deformate il cavo di alimentazione. Se si tira o si usa erratamente il cavo, l'unità si può danneggiare e provocare scosse elettriche.
- 2** Fate attenzione a non esporvi direttamente all'uscita dell'aria per un lungo periodo di tempo. Potrebbe danneggiare la vostra salute.
- 3** Quando usate il condizionatore d'aria per bambini, anziani, persone a letto o disabili, assicuratevi prima che la temperatura della stanza sia adatta per tali persone.
- 4** Non inserite mai oggetti nell'unità. Ciò potrebbe portare a lesioni a causa dell'alta velocità di rotazione dei ventilatori interni.
- 5** Collegate correttamente il condizionatore d'aria a terra. Non collegate il cavo a terra al tubo del gas, al tubo dell'acqua, al parafulmini o al cavo a terra del telefono. Un collegamento a terra incompleto potrebbe causare scossa elettrica.
- 6** In caso di qualsiasi anomalia nel condizionatore d'aria (per esempio odore di bruciato), arrestate immediatamente la funzione e spegnete l'interruttore di circuito.
- 7** L'apparecchio deve essere installato in conformità con i regolamenti di connessione elettrica nazionali. Un collegamento scorretto del cavo può provocare il surriscaldamento del cavo di alimentazione, della spina e della presa elettrica e causare un incendio.
- 8** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo rappresentante o da una persona simile qualificata in modo da evitare qualunque pericolo. Sostituite il cavo di alimentazione solo con un altro specificato dal produttore.
- 9** Non spruzzate o gettate acqua direttamente sull'unità. L'acqua potrebbe causare una scossa elettrica o danni all'apparecchio.

AVVERTIMENTI PER L'INSTALLAZIONE/RIMOZIONE/ RIPARAZIONE

- Non cercate di installare/rimuovere/riparare l'unità da soli. Un uso scorretto causerà scosse elettriche, perdite d'acqua, incendi ecc.. Consultate il vostro rivenditore o dell'altro personale di servizio qualificato per l'installazione/rimozione/riparazione dell'unità.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

PRECAUZIONI PER L'USO


- 1** Aprite una finestra o una porta periodicamente per ventilare la stanza, specialmente quando si usano apparecchi a gas. Una ventilazione insufficiente potrebbe causare mancanza d'ossigeno.
- 2** Non toccate i tasti con le mani bagnate. Ciò potrebbe provocare una scossa elettrica.
- 3** Per sicurezza, spegnete l'interruttore del circuito quando non si usa l'unità per un lungo periodo di tempo.
- 4** Controllate la cremagliera di montaggio dell'unità esterna periodicamente ed assicuratevi che sia ben fissata.
- 5** Non collocate niente sull'unità esterna e non calpestatela. L'oggetto o la persona potrebbero cadere, provocando lesioni.
- 6** Questa unità è stata progettata per l'uso in aree residenziali. Non usatela in canili o serre per allevare animali o coltivare piante.
- 7** Non collocate contenitori d'acqua sull'unità. Se l'acqua penetra nell'unità, l'isolamento elettrico si potrebbe rovinare causando una scossa elettrica.
- 8** Non bloccate gli sbocchi d'uscita ed entrata dell'aria dell'unità. Ciò potrebbe comprometterne il funzionamento o provocare guasti.
- 9** Assicuratevi di spegnere l'apparecchio e l'interruttore di circuito prima di eseguire lavori di manutenzione o pulizia. Il ventilatore che gira all'interno dell'unità potrebbe provocarvi lesioni.
- 10** Questo apparecchio non deve essere usato da bambini o persone inferme senza supervisione.
Assicuratevi che i bambini non giochino con l'apparecchio






PRECAUZIONI PER IL LUOGO DI MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

- Assicuratevi di collegare il condizionatore d'aria ad una presa di corrente di voltaggio e frequenza giusta.
L'uso di una presa di corrente dal voltaggio e frequenze errate potrebbe risultare dannoso all'apparecchio e provocare un incendio.
- Non installate l'unità in un luogo dove ci potrebbero essere perdite di gas infiammabile. Ciò potrebbe provocare incendi.
Non collocate l'unità in luoghi nei quali l'aria contiene polvere, fumi oppure umidità in misura eccessiva.
- Sistemate il tubo di drenaggio in modo tale da assicurare un drenaggio corretto. Un drenaggio insufficiente potrebbe far fuoriuscire acqua nella stanza, bagnare i mobili ecc.
- Assicuratevi di installare un interruttore differenziale o magnetotermico a seconda del luogo d'installazione, per evitare scosse elettriche.

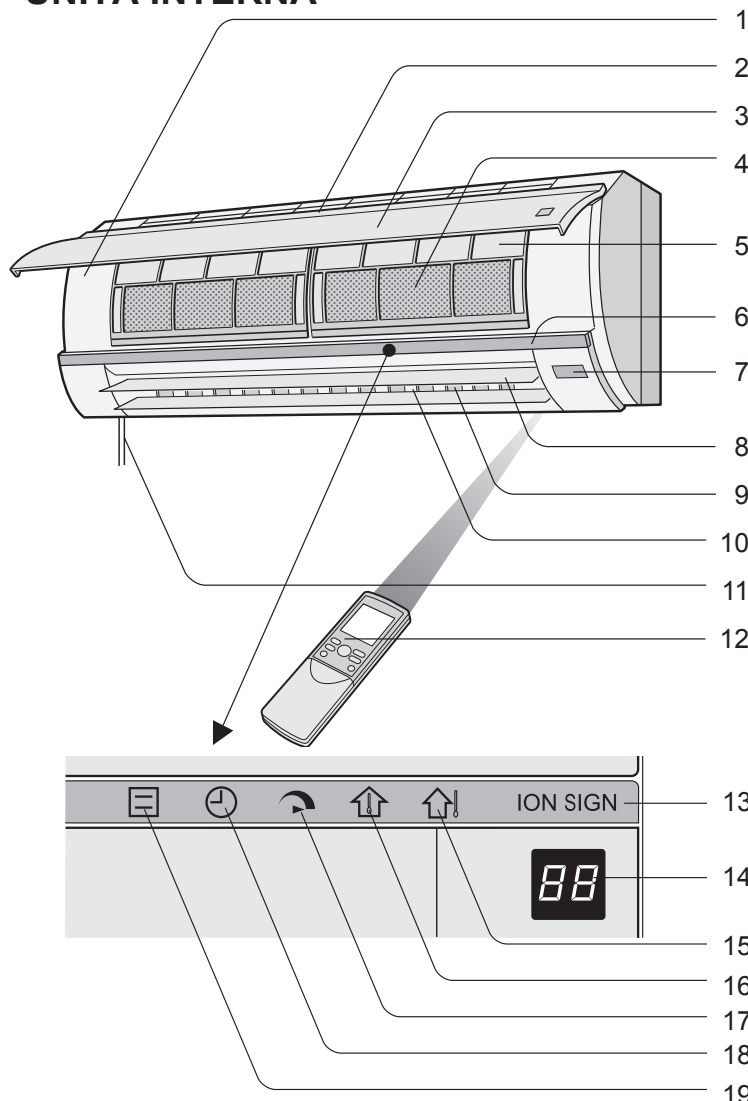
NOMI DEI COMPONENTI

UNITÀ INTERNA



- 1 Tasto AUX.
- 2 Presa (d'aria)
- 3 Pannello aperto
- 4 Filtro deodorante
- 5 Filtri dell'aria
- 6 Indicatore
- 7 Finestra ricevitore
- 8 Deflettore di regolazione verticale
- 9 Deflettore di regolazione orizzontale
- 10 Uscita (d'aria)
- 11 Cavo d'alimentazione
- 12 Telecomando
- 13 Spia PLASMACLUSTER (blu)
- 14 INDICATORE DELLA TEMPERATURA
- 15 Spia temp. ESTERNA (verde )
- 16 Spia temp. STANZA (verde )
- 17 Spia di PIENA POTENZA (verde )
- 18 Spia TIMER (arancione )
- 19 Spia di FUNZIONAMENTO (rossa )

UNITÀ ESTERNA

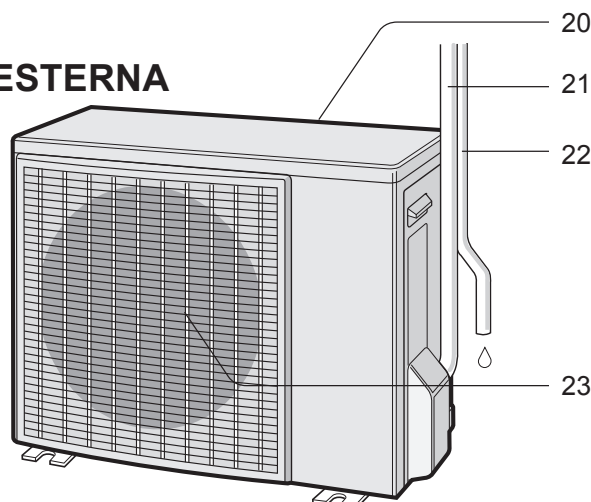


- 20 Presa (d'aria)
- 21 Tubo refrigerante e cavo di interconnessione
- 22 Tubo di drenaggio
- 23 Uscita (d'aria)

NOTA: Le unità reali potrebbero variare leggermente da quelle mostrate sopra.

NOMI DEI COMPONENTI



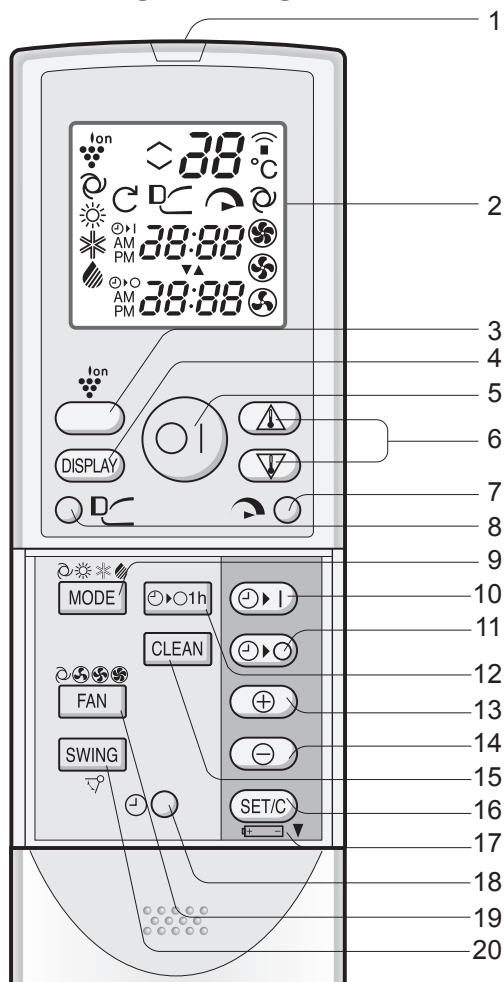

TELECOMANDO








- 1 TRASMETTITORE
- 2 DISPLAY (display a cristalli liquidi)
- 3 Tasto PLASMACLUSTER
- 4 Tasto DISPLAY
- 5 Tasto d'ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
- 6 Tasto TERMOSTATO
- 7 Tasto di PIENA POTENZA
- 8 Tasto FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO
- 9 Tasto del MODO (MODE)
- 10 Tasto ATTIVAZIONE TIMER (per impostare il timer)
- 11 Tasto DISATTIVAZIONE TIMER (per impostare il timer)
- 12 Tasto TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA
- 13 Tasto di AVANZAMENTO DELL'ORA
- 14 Tasto di ARRETRAMENTO DELL'ORA
- 15 Tasto di AUTO PULIZIA (CLEAN)
- 16 Tasto IMPOSTAZIONE/CANCELLA TIMER (SET/C)
- 17 Indica che il VANO BATTERIA è al di sotto di questa marcatura
- 18 Tasto OROLOGIO
- 19 Tasto VENTILATORE (FAN)
- 20 Tasto ROTAZIONE (SWING)

DISPLAY LDC DEL TELECOMANDO

- 21 SIMBOLO FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO
- 22 SIMBOLO DI AUTO PULIZIA
- 23 SIMBOLO PLASMACLUSTER
- 24 SIMBOLI DEL MODO

 : AUTOMATICO	 : DEUMIDIFICAZIONE
 : RISCALDAMENTO	 : RINFRESCAMENTO
- 25 IMPOSTAZIONE DEL TERMOSTATO PER I MODI AUTOMATICO E IN DEUMIDIFICAZIONE
- 26 INDICATORE DI TEMPERATURA
- 27 SIMBOLO DI TRASMISSIONE
- 28 SIMBOLO DI PIENA POTENZA
- 29 SIMBOLI DI VELOCITÀ DEL VENTILATORE


 : AUTOMATICO	 : BASSO
 : ALTO	 : MODERATO

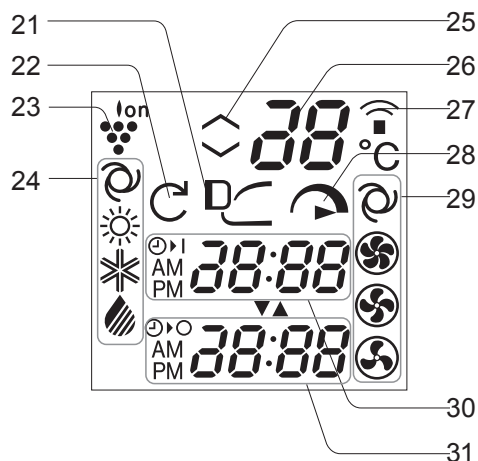

- 30 INDICATORE/OROLOGIO DI TIMER ATTIVATO
Indica l'ora preselezionata per l'attivazione del timer o l'ora attuale.
- 31 INDICATORE DI DISATTIVAZIONE TIMER
Indica l'ora preselezionata per la disattivazione del timer o per la disattivazione dopo un'ora.


IMPOSTAZIONE DEL FILTRO DEODORANTE

I filtri deodorante sono impacchettati come accessorio di quest'unità. Durante il funzionamento del condizionatore d'aria, il filtro rimuove polvere e fumo di tabacco dall'aria e rilascia aria pulita.

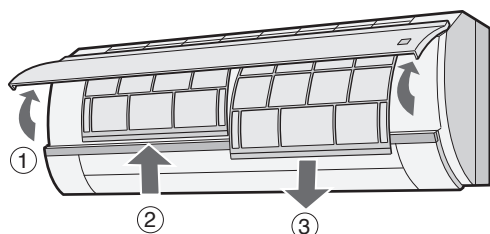


1 Estraiete i filtri dell'aria.

- ① Sollevate il pannello aperto.
- ② Spingete i filtri leggermente verso l'alto per sbloccarli.
- ③ Spingeteli verso il basso per rimuoverli.

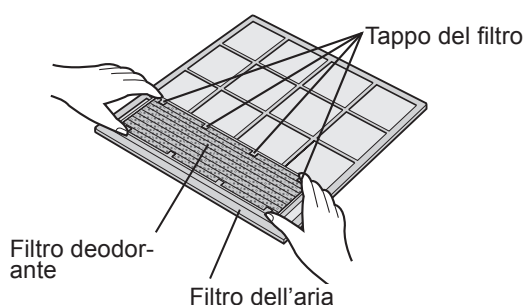

2 Posizionate il filtro deodorante sotto i tappi del filtro che si trovano sul filtro dell'aria.

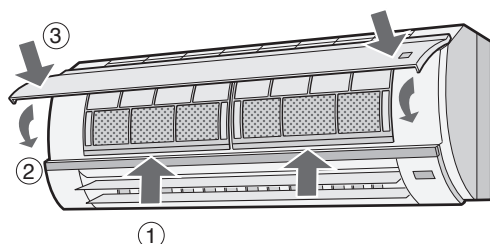

3 Reinstallate i filtri dell'aria

- ① Reinstallate i filtri nella posizione originale.
- ② Chiudete il pannello aperto.
- ③ Spingete nella direzione della freccia marcata sul pannello in maniera decisa per bloccarlo al suo posto.

Precauzioni

- I filtri sono sigillati in sacchetti di plastica per mantenere il loro effetto d'accumulo della polvere.
Non aprite il sacchetto prima di utilizzare i filtri. (Altrimenti la durata dei filtri potrebbe risultare inferiore.)
- Non esponete i filtri alla luce diretta del sole. (Altrimenti potrebbero deteriorarsi.)

USO DEL TELECOMANDO

INSERIMENTO DELLE BATTERIE


Utilizzate due batterie di dimensioni AAA (R03).

1 Togliete il coperchio del telecomando.

2 Inserite le batterie nel comparto, assicurandovi che le polarità (+) e (-) siano allineate correttamente.

- Il display indica "AM 6:00" quando le batterie sono inserite correttamente.

3 Rimettete il coperchio.

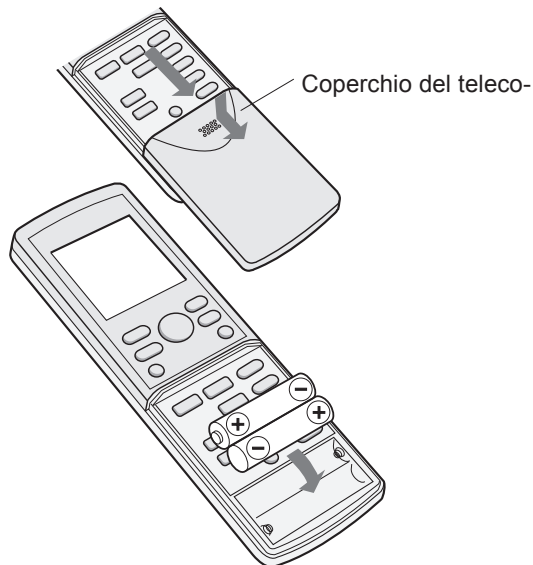


NOTE:

- In condizioni di uso normali, le batterie durano circa un anno.
- Quando cambiate le batterie, utilizzate sempre due batterie dello stesso tipo.
- Se il telecomando non funziona correttamente dopo aver sostituito le batterie, estraetele e rimettetele al loro posto dopo circa 30 secondi.
- Se non intendete usare l'unità per un lungo periodo di tempo, togliete le batterie dal telecomando.

COME USARE IL TELECOMANDO

Puntate il telecomando verso la finestra di ricezione del segnale dell'unità e premete il tasto desiderato. L'unità emette un segnale acustico "bip" quando riceve il segnale.

- Assicuratevi che non ci siano una tenda o altri oggetti tra il telecomando e l'unità.
- Il telecomando può inviare segnali fino ad una distanza di 7 metri.

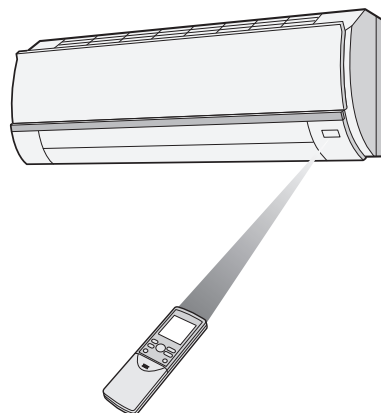




PRECAUZIONI

- Evitate di esporre la finestra di ricezione alla luce solare diretta, in quanto ne può danneggiare il funzionamento. Se la finestra di ricezione del segnale è esposta alla luce solare diretta, chiudete la tenda per bloccare la luce.
- L'uso di una lampada fluorescente con una reattanza d'accensione rapida nello stesso locale può interferire con la trasmissione del segnale.
- L'unità può essere influenzata da segnali trasmessi dal telecomando di un televisore, videoregistratore o altre attrezzature usate nella stessa stanza.
- Non lasciate il telecomando esposto alla luce solare diretta o vicino ad un radiatore. Inoltre, proteggete l'unità e il telecomando da umidità e scosse che potrebbero scolorirli o danneggiarli.

ITALIANO

IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE

Ci sono due modalità orologio: modalità a 12 ore e modalità a 24 ore.

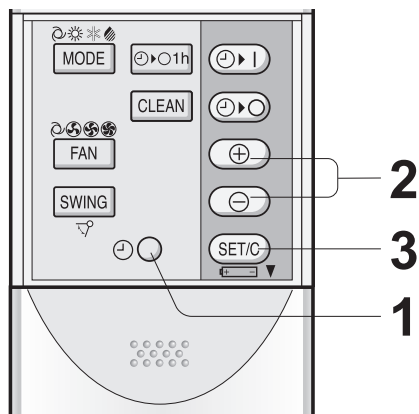

Esempio: 17 del pomeriggio

Orologio	Display
Modalità a 12 ore	PM 5:00
Modalità a 24 ore	17:00

1 Per impostare la modalità a 12 ore, premete innanzitutto il tasto OROLOGIO una volta.

Per impostare la modalità a 24 ore, premete innanzitutto il tasto OROLOGIO due volte.

2 Premete il tasto di AVANZAMENTO DELL'ORA o ARRETRAMENTO per impostare l'ora attuale.

- Tenete il tasto premuto per far avanzare o retrocedere velocemente il display dell'ora.


3 Premete il tasto SET/C.

- I due punti (:) lampeggiano per indicare che l'orologio funziona.


NOTA:

- Quando è in funzione il timer, l'ora attuale non può essere impostata.

FUNZIONI DI BASE

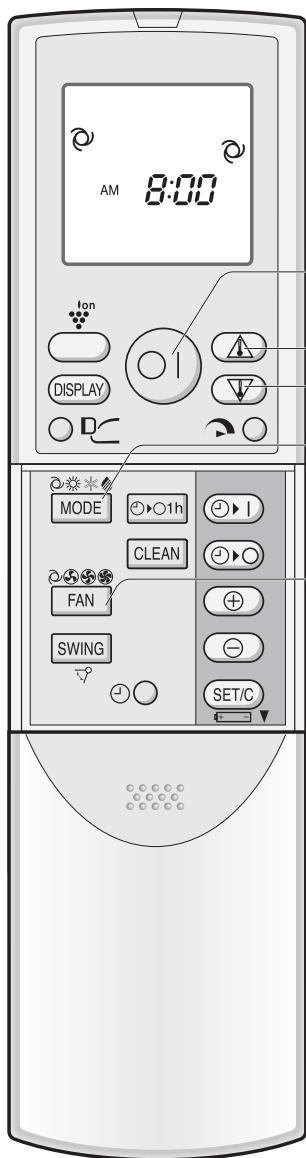

1 Premete il tasto MODE per selezionare la modalità di funzionamento.

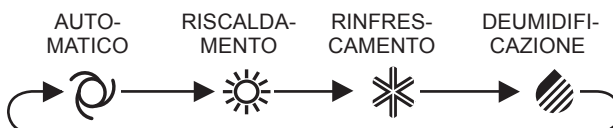


2 Premete il tasto d'ACCENSIONE/SPEGNIMENTO per iniziare il funzionamento.

- La spia rossa di FUNZIONAMENTO () sull'unità si illuminerà.

3 Premere il tasto TERMOSTATO per impostare la temperatura desiderata.


MODALITÀ AUTOMATICO/DEUMIDIFICAZIONE

(Esempio: 1°C superiore)



- La temperatura può essere cambiata in incrementi di 1°C entro l'intervallo di 2°C superiore e 2°C inferiore alla temperatura determinata automaticamente dal condizionatore dell'aria.

(Esempio: 2°C inferiore)



MODALITÀ RINFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO

- La temperatura può essere impostata in un intervallo compreso tra 18 e 32°C.


4 Premete il tasto FAN per impostare la velocità del ventilatore desiderata.

AUTOMATICO MODERATO BASSO ALTO



- In modalità DEUMIDIFICAZIONE, la velocità del ventilatore è preselezionata su AUTOMATICO e non può essere cambiata.

5 Per spegnere l'unità, premete nuovamente il tasto d'ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

- La spia rossa di FUNZIONAMENTO () sull'unità si spegnerà.

SUGGERIMENTI SULLA MODALITÀ AUTOMATICO

In modalità AUTOMATICO, le impostazioni della temperatura e la modalità vengono selezionati automaticamente in funzione della temperatura della stanza e della temperatura esterna al momento dell'accensione dell'unità.

Modalità e impostazioni della temperatura


	0		10	18	28	34	outdoor temp. (°C)	
29	Heat (24°C)	Heat (23°C)		Cool (24°C)	Cool (25°C)	Cool (26°C)		
21				Dry (Room Temp.) -2°C				
	Heat (22°C)							
	indoor temp. (°C)							

Le cifre in () sono impostazioni della temperatura

Durante il funzionamento, se la temperatura esterna cambia, le impostazioni della temperatura cambieranno automaticamente come mostrato in tabella.

SUGGERIMENTI SUL PANNELLO INDICATORE

Il pannello indicatore cambierà ogni qualvolta si preme il tasto DISPLAY nella maniera seguente.

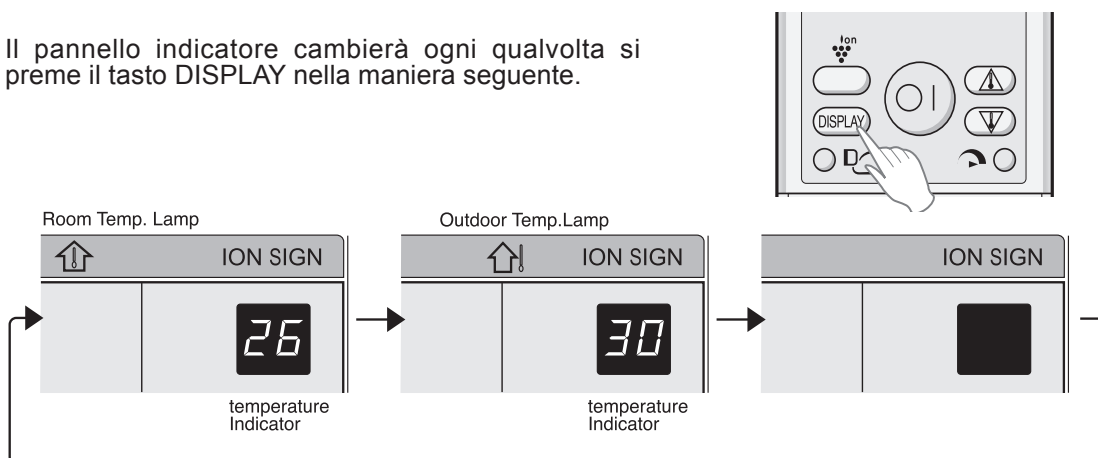

È visualizzata la temperatura della stanza.

È visualizzata la temperatura esterna.


Non viene visualizzato niente.

NOTE:


- Le temperature visualizzate sono approssimative e potrebbero variare dalle temperature reali.
- Campo di lettura della temperatura
Temperatura della stanza: 0°C ~ 40°C (L₀ è visualizzato quando si è a meno di 0°C e H₁ quando si è a più di 40°C)
Temperatura esterna: -9°C ~ 45°C (L₀ è visualizzato quando si è a meno di -9°C e H₁ quando si è a più di 45°C)
- viene visualizzato durante i primi 60 secondi di funzionamento mentre vengono rilevate le temperature.
- Solamente la temperatura della stanza appare sul display per 5 secondi quando l'unità non è in funzione.
- Durante l'operazione di AUTO PULIZIA, nel pannello degli indicatori verrà visualizzato il tempo rimanente dell'operazione. Le temperature stanza ed esterna non verranno visualizzate anche se si preme il tasto DISPLAY.

REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA

DIREZIONE VERTICALE DEL FLUSSO D'ARIA

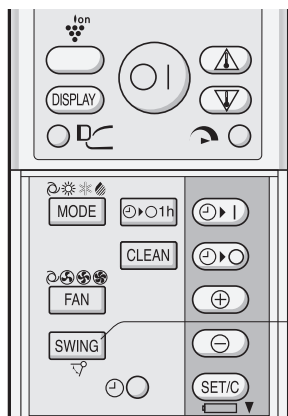

1
2

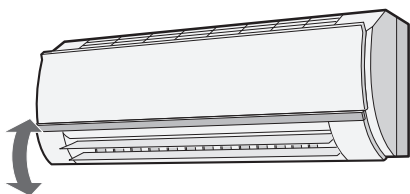

1 Premete il tasto SWING sul telecomando una volta.


- Il deflettore di regolazione verticale cambierà l'angolo continuamente.

2 Premete il tasto SWING nuovamente quando il deflettore di regolazione verticale è alla posizione desiderata.


- Il deflettore smetterà di muoversi all'interno della gamma mostrata nel diagramma.
- La posizione regolata verrà memorizzata e verrà automaticamente impostata la volta successiva.

Gamma di regolazione

Modalità
RINFRESCAMENTO e
DEUMIDIFICAZIONE

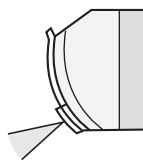


Modalità RISCALDA-
MENTO

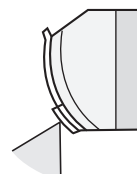

DIREZIONE ORIZZONTALE DEL FLUSSO D'ARIA

Tenete il deflettore di regolazione orizzontale come mostrato nel diagramma e regolate la direzione del flusso d'aria.

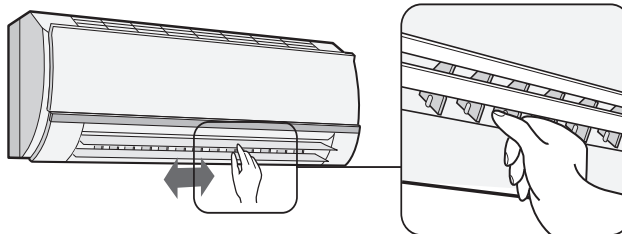

PRECAUZIONI

Non tentate mai di regolare manualmente i deflettori di regolazione verticale.

- La regolazione manuale può causare malfunzionamento dell'unità quando si usa il telecomando per la regolazione.
- Quando il deflettore di regolazione verticale è posizionato nella parte bassa nella modalità RINFRESCAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE per un lungo periodo di tempo, si potrebbe formare della condensa.

Non regolate la leva di regolazione automatica all'estrema sinistra o all'estrema destra nella modalità RINFRESCAMENTO con la velocità della ventola impostata su "MODERATO (3)" per un periodo di tempo prolungato.

Si potrebbe formare della condensa sulle leve di ventilazione.


FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO

Premete il tasto del FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO durante le operazioni di raffreddamento o deumidificazione quando non volete sentire l'aria fredda. Il deflettore di regolazione verticale è posizionato obliquamente rivolto in su per mandare aria fredda al soffitto.

Premete il tasto durante l'operazione di riscaldamento. Il deflettore di regolazione verticale è posizionato verso il basso per mandare aria calda al pavimento e riscaldarvi.



1 Durante il funzionamento, premete il tasto FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO.

- Il telecomando attiverà il display “”.

PER CANCELLARE

Premere il tasto FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO.

NOTE:

- L'impostazione del FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO è cancellata quando premete il tasto di PIENA POTENZA mentre FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO è impostato.
- Se desiderate il funzionamento del FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO in modalità PIENA POTENZA, premete il tasto FLUSSO D'ARIA PROGRESSIVO durante il funzionamento a PIENA POTENZA.

ITALIANO

FUNZIONAMENTO A PIENA POTENZA

In questa modalità, il condizionatore d'aria funziona a piena potenza e rinfresca o riscalda l'ambiente così velocemente che potete usarlo non appena rientrate a casa.




1 Per attivare il funzionamento a PIENA POTENZA, premete il tasto di PIENA POTENZA durante il funzionamento.

- Il telecomando visualizzerà “”.
- Il display della temperatura scomparirà.
- La spia verde di PIENA POTENZA () sull'unità si illuminerà.

PER CANCELLARE

Premete nuovamente il tasto di PIENA POTENZA.

- Il funzionamento a PIENA POTENZA verrà cancellato anche quando si cambia la modalità di funzionamento o si spegne l'unità.
- La spia verde di PIENA POTENZA () sull'unità si spegnerà.


NOTA:

- Non potete impostare la temperatura o il ventilatore e la velocità dello stesso durante l'operazione PIENA POTENZA.


FUNZIONAMENTO DEL PLASMACLUSTER

Il generatore di ioni Plasmacluster all'interno del condizionatore d'aria rilascerà ioni al plasma (plasmacuster) positivi e negativi nella stanza.

Approssimativamente lo stesso numero di ioni positivi e negativi rilasciati nell'aria ridurranno alcuni funghi causati dall'aria.

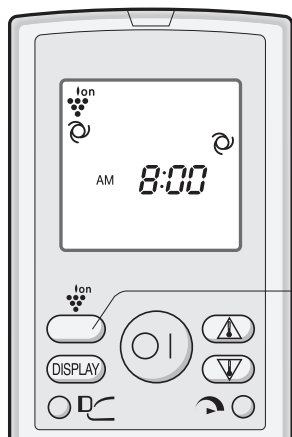

1 Durante il funzionamento, premere il tasto PLASMACUSTER.

- Il telecomando visualizzerà “”.
- La spia blu PLASMACUSTER sull'unità si illuminerà.

PER CANCELLARE

Premete nuovamente il tasto PLASMACUSTER.

- La spia PLASMACLUSTER sull'unità si spegnerà.


NOTE:

- L'utilizzo della funzione PLASMACLUSTER verrà memorizzato e sarà attivato la prossima volta che si accende il condizionatore d'aria.
 - Per spegnere la spia PLASMACLUSTER, premete il tasto DISPLAY.
 - Quando premete il tasto PLASMACLUSTER mentre l'unità non è in funzione, l'operazione PLASMACLUSTER verrà effettuata senza accompagnare la modalità dell'aria condizionata (ad es. RISCALDAMENTO o RINFRESCAMENTO).
- Il simbolo della modalità del telecomando si spegne e la velocità del ventilatore non può essere impostata su AUTOMATICO.

OPERAZIONE DI AUTO PULIZIA

L'operazione **AUTO PULIZIA** consentirà di ridurre la crescita dei funghi della muffa e di asciugare la parte interna del condizionatore d'aria con ioni al plasma (plasmacluster). Questa operazione può essere eseguita in modalità **VENTOLA** e **RISCALDAMENTO**. Eseguite l'operazione ad ogni cambio di stagione.

I funghi della muffa già cresciuti non possono essere eliminati con questa operazione.

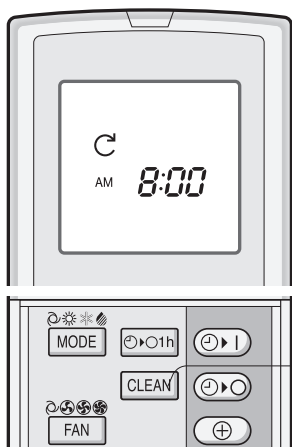

1 Premete il tasto **CLEAN** quando l'unità non è in funzione.

- Il telecomando visualizza “”.
- La spia blu **PLASMACUSTER** sull'unità si illuminerà.
- L'unità smetterà di funzionare dopo quaranta minuti.
- Il tempo di funzionamento rimanente verrà indicato nell'**INDICATORE DELLA TEMPERATURA** dell'unità interna con un decremento dei minuti.

PER CANCELLARE

Premete il tasto **CLEAN**.
In alternativa, spegnere l'unità premendo il tasto d'**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**.

- La spia **PLASMACUSTER** blu sull'unità si spegnerà.


NOTA:

- Non potete impostare la temperatura, la velocità del ventilatore, la direzione dell'aria e l'impostazione del timer durante l'operazione di **AUTO PULIZIA**.

ITALIANO

TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA

Quando è impostato il **TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA**, l'unità si spegnerà automaticamente dopo un'ora.

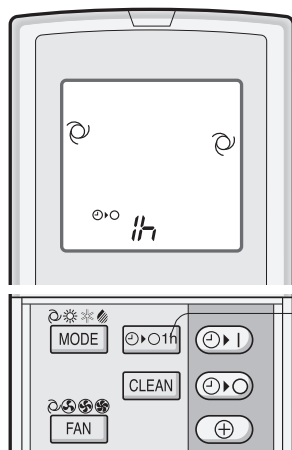

1 Premete il tasto **TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA**.

- Il telecomando visualizza “”.
- La spia arancione **TIMER** () sull'unità si illuminerà.
- L'unità smetterà di funzionare dopo un'ora.

PER CANCELLARE

Premete il tasto **CANCELLA TIMER (SET/C)**.

- La spia arancione **TIMER** () sull'unità si spegnerà.

In alternativa, spegnete l'unità premendo il tasto d'**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**.

- La spia rossa di **FUNZIONAMENTO** () e la spia arancione **TIMER** () sull'unità si spegneranno.

NOTE:


- L'operazione **TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA** ha priorità sulle operazioni di **ACCENSIONE** e **SPEGNIMENTO DEL TIMER**.
- Se il **TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA** viene impostato mentre l'unità non è in funzione, l'unità funzionerà per un'ora in base alle condizioni impostate precedentemente.
- Se desiderate operare l'unità per un'altra ora prima che la modalità **SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA** si attivi, premete il tasto durante il funzionamento.
- Se sono impostati **TIMER ATTIVATO** e/o **TIMER DISATTIVATO**, il tasto **CANCELLA TIMER** cancella ogni impostazione.

FUNZIONAMENTO DEL TIMER

NOTA:

Prima di impostare il timer, assicuratevi che l'orologio sia impostato con l'ora giusta.

DISATTIVAZIONE TIMER

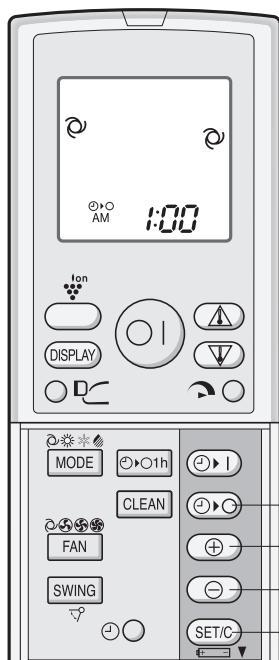

1 Premete il tasto DISATTIVAZIONE TIMER ().

2 L'indicatore TIMER DISATTIVATO lampeggerà; premete i tasti AVANZAMENTO DELL'ORA o ARRETRAMENTO per impostare l'ora desiderata. (L'ora può essere impostata in incrementi di 10 minuti.)

3 Puntate il telecomando verso la finestra di ricezione del segnale sull'unità e premete il tasto IMPOSTAZIONE TIMER (SET/C).

- La spia arancione TIMER () sull'unità si illuminerà.
- Un segnale acustico "bip" verrà emesso dall'unità interna quando riceverà il segnale.

SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DI DISATTIVAZIONE TIMER

Quando è impostato la modalità TIMER DISATTIVATO, l'impostazione della temperatura della stanza viene regolata automaticamente per evitare che la stanza diventi eccessivamente calda o fredda mentre dormite. (Funzione Auto Sleep)

MODO RINFRESCAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE:

- Un'ora dopo l'inizio del funzionamento con timer, la temperatura aumenta di 1° C rispetto all'impostazione originale del termostato.


MODO DI RISCALDAMENTO:

- Un'ora dopo l'inizio del funzionamento con timer, la temperatura si abbassa di 3°C rispetto all'impostazione originale del termostato.

PER CANCELLARE LA MODALITÀ TIMER

Premete il tasto CANCELLA TIMER (SET/C).

- La spia arancione TIMER () sull'unità si spegnerà.
- L'ora corrente verrà visualizzata sul telecomando.

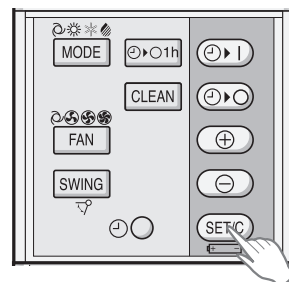


NOTA:

- Se è impostato uno dei modi TIMER ATTIVATO, TIMER DISATTIVATO e SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA, il tasto CANCELLA TIMER (SET/C) cancella tutte le impostazioni.

PER CAMBIARE L'IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Cancellate innanzitutto l'impostazione TIMER e poi impostate il nuovo orario.

ATTIVAZIONE TIMER

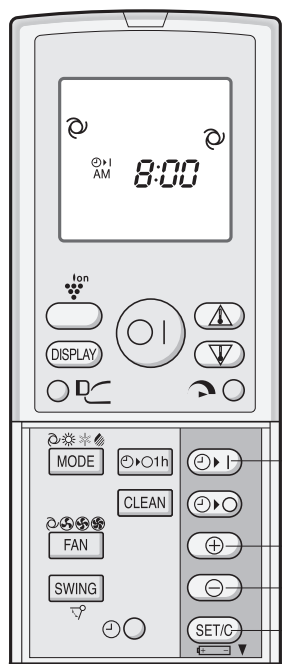

1 Premete il tasto ATTIVAZIONE TIMER ().

2 L'indicatore TIMER ATTIVATO lampeggerà; premete i tasti AVANZAMENTO DELL'ORA o ARRETRAMENTO per impostare l'ora desiderata. (L'ora può essere impostata in incrementi di 10 minuti.)

3 Puntate il telecomando verso la finestra di ricezione del segnale sull'unità e premete il tasto IMPOSTAZIONE TIMER (SET/C).

- La spia arancione TIMER () sull'unità si illuminerà.
- Un segnale acustico "bip" verrà emesso dall'unità interna quando riceverà il segnale.

4 Selezionate la modalità di funzionamento.

- L'unità si accenderà prima dell'ora impostata per permettere che la stanza raggiunga la temperatura desiderata all'ora programmata. (Funzione risveglio)

USO COMBINATO DEL TIMER ATTIVATO E DISATTIVATO

Potete usare i timer **ATTIVATO** e **DISATTIVATO** in combinazione.



Esempio:

Se si vuole arrestare il funzionamento alle 11:00 p.m. e riprenderlo (nella stessa modalità e con le stesse impostazioni di temperatura) per portare la temperatura della stanza al livello desiderato per le 7:00 a.m.

1 Impostate il **DISATTIVAZIONE TIMER** sulle 11:00 p.m. durante il funzionamento.

2 Impostate il **ATTIVAZIONE TIMER** sulle 7:00 a.m.

La freccia (oppure) tra gli indicatori **TIMER ATTIVATO** e **TIMER DISATTIVATO** mostra quale timer si attiva prima.

NOTE:


- Non potete programmare il **TIMER ATTIVATO** e **TIMER DISATTIVATO** per far funzionare l'unità a temperature differenti o con altre impostazioni.
- Ciascuno dei due timer può essere programmato in modo tale che si attivi prima dell'altro.

MODALITÀ AUSILIARIA

Usate questo modo quando il telecomando non è disponibile.

PER ACCENDERE

Sollevate il pannello anteriore dell'unità interna e premete il tasto AUX. sul pannello operativo.

- La spia rossa di FUNZIONAMENTO () sull'unità si illuminerà e l'unità comincerà il funzionamento nel modo AUTOMATICO.
- La velocità del ventilatore e l'impostazione della temperatura sono impostate su AUTOMATICO.


PER SPEGNERE

Premete nuovamente il tasto AUX. sul pannello operativo.

- La spia rossa di FUNZIONAMENTO () sull'unità si spegnerà.

NOTA:

Se viene premuto il tasto AUX. durante il normale funzionamento, l'unità si spegnerà.



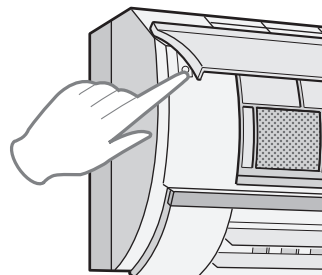


MANUTENZIONE

Assicuratevi di scollegare il cavo di alimentazione o di spegnere l'interruttore dell'impianto prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione.

PULIZIA DEI FILTRI

I filtri dell'aria dovrebbero essere puliti ogni due settimane.

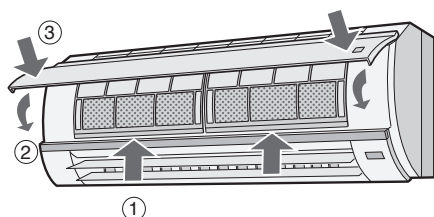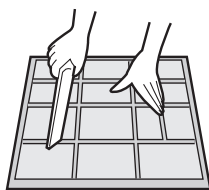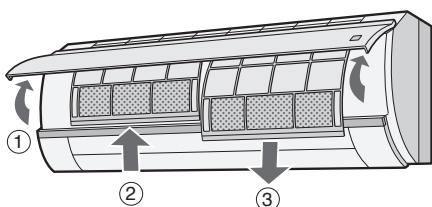

1 SPEGNETE L'UNITÀ

2 RIMUOVETE I FILTRI

- ① Sollevate il pannello aperto.
- ② Spingete i filtri leggermente verso l'alto per sbloccarli.
- ③ Spingeteli verso il basso per rimuoverli.

3 TOGLIETE I FILTRI DEODORANTE DAI FILTRI DELL'ARIA

4 PULITE I FILTRI

Usate un aspirapolvere per togliere la polvere. Se i filtri sono sporchi, lavateli con acqua tiepida e un detergente delicato. Asciugate i filtri all'ombra prima di reinstallarli.

5 REINSTALLATE I FILTRI DEODORANTE

6 REINSTALLATE I FILTRI

- ① Reinstallate i filtri nella posizione originale.
- ② Chiudete il pannello anteriore.
- ③ Spingete in maniera decisa nella direzione della freccia marcata sul pannello per bloccarlo in posizione.

MANUTENZIONE

PULIZIA DELL'UNITÀ E DEL TELECOMANDO

- Strofinateli con un panno morbido.
- Non schizzate o gettate acqua direttamente su di essi. Ciò potrebbe causare scossa elettrica o provocare danni all'attrezzatura.
- Non usate acqua calda, diluenti, polvere abrasiva o solventi forti.

MANUTENZIONE UNA VOLTA TERMINATA LA STAGIONE DEL CONDIZIONATORE D'ARIA

- 1** Operate l'unità con l'OPERAZIONE DI AUTO PULIZIA per permettere al meccanismo di asciugare completamente.
- 2** Arrestate il funzionamento e scollegate l'unità. Spegnete l'interruttore di circuito se ne avete uno esclusivamente per il condizionatore d'aria.
- 3** Pulite i filtri e poi reinstallateli.


MANUTENZIONE PRIMA DELLA STAGIONE DEL CONDIZIONA- TORE D'ARIA

- 1** Assicuratevi che i filtri dell'aria non siano sporchi.
- 2** Assicuratevi che l'entrata e l'uscita dell'aria non siano ostruite.
- 3** Controllate la cremagliera di montaggio dell'unità esterna periodicamente ed assicuratevi che sia ben fissata.

ITALIANO

PULIZIA DEL FILTRO DEODORANTE

Il filtro dovrebbe essere pulito ogni 3 ~ 6 mesi.

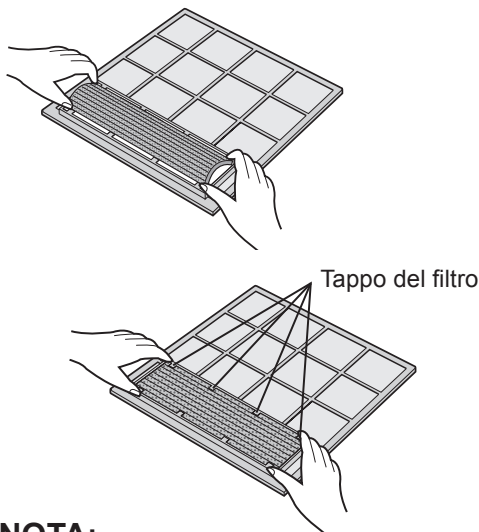

1 TOGLIETE IL FILTRO DELL'ARIA

2 PULITE IL FILTRO DEODORANTE

- 1** Asportate il filtro deodorante dal filtro dell'aria.
- 2** Immergete il filtro deodorante in un liquido detergente delicato diluito da 10 a 20 minuti. Risciacquate completamente con dell'acqua, e asciugate completamente al sole.
- 3** Installate il filtro deodorante pulito sotto i fermi del filtro posti sul filtro dell'aria.

3 REINSTALLATE IL FILTRO DELL'ARIA

NOTA:

- Ogni 3 anni è necessaria una sostituzione, in quanto l'effetto deodorante deteriorerà. Il nuovo filtro è venduto presso il più vicino rivenditore.

Filtro di sostituzione: tipo AZ-F900G

Smaltimento dei filtri

Smaltite i filtri sostituiti in base alle normative e alle leggi locali sullo smaltimento.

Materiali del FILTRO DEODORANTE:

- poliestere

ULTERIORI NOTE RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO

CAMPO DELLA TEMPERATURA OPERATIVA

		TEMP. INTERNA	TEMP. ESTERNA
RINFRESCAMENTO	limite sup.	32°C	46°C
	limite inf.	21°C	-10°C
RISCALDAMENTO	limite sup.	27°C	24°C
	limite inf.	-	-15°C

- Il sistema di protezione incorporato potrebbe interrompere il funzionamento dell'unità quando la si utilizza fuori da questo campo di variazione.
- Si potrebbe formare della condensa sull'uscita dell'aria se l'unità opera in modo continuo nella modalità RINFRESCAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE quando l'umidità è al di sopra dell'80%.

SE SI VERIFICA UN GUASTO DELL'ALIMENTAZIONE

Se si verifica un guasto dell'alimentazione, il condizionatore d'aria è dotato di una funzione di memoria che memorizza le impostazioni.

Dopo il ripristino dell'alimentazione, l'unità riprenderà il funzionamento con le stesse impostazioni di prima, fatta eccezione per il funzionamento con il timer.

Se i timer sono stati impostati prima del guasto dell'alimentazione, dovranno essere reimpostati dopo il ripristino dell'alimentazione.

FUNZIONE DI PRERISCALDAMENTO

Durante il modo di funzionamento RISCALDAMENTO, il ventilatore interno potrebbe non funzionare per due-cinque minuti dopo aver acceso l'unità al fine di evitare che esca aria fredda dalla stessa.

FUNZIONE DI SBRINAMENTO

- Quando sullo scambiatore di calore dell'unità esterna si forma del ghiaccio durante la modalità di funzionamento RISCALDAMENTO, un sistema di sbrinamento automatico fornisce calore per circa 5-10 minuti per eliminare il ghiaccio. Durante lo sbrinamento, i ventilatori interni ed esterni si fermano.
- Una volta completato lo sbrinamento, l'unità riprende il funzionamento automaticamente nel modo RISCALDAMENTO.

EFFICIENZA DEL RISCALDAMENTO

- L'unità usa una pompa di calore che raccoglie calore dall'aria esterna e lo diffonde nella stanza. Di conseguenza, la temperatura dell'aria esterna influisce notevolmente sulla efficienza di riscaldamento.
- Se la capacità di riscaldamento è notevolmente ridotta a causa di una bassa temperatura esterna, utilizzate un riscaldatore aggiuntivo.
- Per riscaldare tutto l'ambiente occorrerà del tempo, in quanto l'unità adotta un sistema a circolazione forzata.

SUGGERIMENTI PER RISPARMIARE ENERGIA

Qui di seguito sono presentati alcuni semplici metodi per risparmiare energia durante l'uso del condizionatore d'aria.

IMPOSTATE LA TEMPERATURA CORRETTA

- Impostando il termostato 1°C in più della temperatura desiderata nella modalità RINFRESCAMENTO (e 2°C in meno nella modalità RISCALDAMENTO) si risparmierà circa il 10 per cento di energia.
- Impostando una temperatura più bassa del necessario durante l'operazione di raffreddamento, si consumerà più energia.

RIPARATE DALLA LUCE SOLARE DIRETTA ED EVITATE CORRENTI D'ARIA

- Evitando la luce solare diretta durante l'operazione di raffreddamento si risparmierà energia.
- Chiudete le finestre e le porte durante le operazioni di raffreddamento e riscaldamento.

IMPOSTATE LA GIUSTA DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA PER OTTENERE LA MIGLIOR CIRCOLAZIONE D'ARIA

MANTENETE IL FILTRO PULITO PER GARANTIRE UN FUNZIONAMENTO PIÙ EFFICACE

RICAVATE IL MASSIMO VANTAGGIO DALLA FUNZIONE DI TIMER DISATTIVATO

DISINSERITE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE QUANDO L'UNITÀ NON VIENE USATA PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO

- L'unità interna continua a consumare una piccola quantità di energia quando non è in funzione.

PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTENZA

Le condizioni seguenti non significano malfunzionamento

L'UNITÀ NON FUNZIONA L'unità non funziona se accesa subito dopo averla spenta. L'unità non funziona immediatamente dopo aver cambiato la modalità. Ciò al fine di proteggere il meccanismo interno. Attendere 3 minuti prima che l'unità funzioni.	SIBILO Il suono delicato, tipo sibilo, è prodotto dal refrigerante che scorre all'interno dell'unità.
L'UNITÀ NON EMETTE ARIA CALDA L'unità è in fase di preriscaldamento o di sbrinamento.	VAPORE ACQUEO <ul style="list-style-type: none"> Nel modo di funzionamento RINFRESCAMENTO e DEUMIDIFICAZIONE si può vedere del vapore acqueo fuoriuscire dall'uscita dell'aria in seguito alla differenza tra la temperatura ambiente e l'aria rilasciata dall'unità. Nel modo di funzionamento RISCALDAMENTO, del vapore acqueo può fuoriuscire dall'unità esterna durante lo sbrinamento.
ODORI L'unità potrebbe emettere gli odori, filtrati dentro l'unità, dei tappeti e dei mobili e gli odori dei componenti interni nelle prime fasi di installazione.	L'UNITÀ ESTERNA NON SI ARRESTA Dopo aver arrestato il funzionamento, il ventilatore dell'unità esterna girerà per circa un minuto per raffreddare l'unità.
SCRICCHIOLIO L'unità potrebbe produrre degli scricchiolii. Questi suoni sono generati dalla frizione del pannello anteriore e degli altri componenti che si espandono in seguito a cambiamento della temperatura.	ODORI EMESSI DALLA PRESA PLASMA-CLUSTER Si tratta dell'odore dell'ozono generato dal generatore di ioni Plasmacluster. La concentrazione di ozono è minima, quindi non è pericolosa per la salute. La scarica di ozono nell'aria svanisce rapidamente e la sua densità all'interno della stanza non aumenta.
VIENE EMESSO UN LEGGERO RUMORE Questo è un suono emesso quando l'unità sta generando ioni Plasmacluster.	

ITALIANO

Se vi sembra che l'unità non funzioni tanto bene, controllate i seguenti punti prima di richiedere assistenza.

SE L'UNITÀ NON FUNZIONA
Controllate che l'interruttore del circuito non sia saltato o che non sia bruciato un fusibile.

SE L'UNITÀ NON RAFFREDDA (O RISCALDA) L'AMBIENTE EFFICACEMENTE		
Controllate i filtri. Puliteli se sono sporchi.	Controllate l'unità esterna e assicuratevi che l'uscita o l'entrata dell'aria non siano ostruite.	Controllate che il termostato sia impostato correttamente.
Assicuratevi che porte e finestre siano ben chiuse.	Se nella stanza ci sono tante persone, è possibile che l'unità non riesca a raggiungere la temperatura desiderata.	Controllate che nella stanza non sia in funzione un'altra fonte di calore supplementare.

SE L'UNITÀ NON RICEVE IL SEGNALE DEL TELECOMANDO		
Controllate che le batterie del telecomando non siano vecchie o deboli.	Provate a inviare nuovamente il segnale puntando il telecomando correttamente verso la finestra di ricezione del segnale dell'unità.	Controllate che le polarità delle batterie siano allineate correttamente.

Si prega di richiedere assistenza quando l'INDICATORE DELLA TEMPERATURA nel pannello dell'indicatore lampeggia.



Внимание! Ваше изделие помечено таким символом. Это означает, что старые электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с общими бытовыми отходами - для них существует отдельная система сбора отходов.

А. Информация по утилизации для пользователей (в домашнем хозяйстве)

1. В Европейском Союзе

Внимание! Запрещается утилизировать данное изделие вместе с бытовым мусором!

Бывшие в употреблении электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно в соответствии с законодательством, согласно которому для их переработки, восстановления и повторного использования установлен соответствующий порядок.

После реализации государствами-членами ЕС частные хозяйства на их территории могут возвращать свои старые электрические и электронные приборы в указанные пункты сбора бесплатно*.

В некоторых странах* местное предприятие розничной торговли также может бесплатно принять ваше старое изделие, если вы покупаете новый сравнимый прибор.

*) За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы управления.

Если в вашем старом электрическом или электронном приборе использовались батарейки или аккумуляторы, предварительно утилизируйте их отдельно в соответствии с местными требованиями.

Утилизируя данное изделие в установленном порядке, вы помогаете обеспечить необходимую переработку, восстановление и повторное использование отходов

и тем самым предотвратить возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы возникнуть из-за ненадлежащего удаления в отходы.

2. В других странах за пределами ЕС

Если вы хотите утилизировать данное изделие, обратитесь в местные органы управления и попросите проконсультировать вас по вопросам утилизации.

Для Швейцарии: Старый электрический или электронный прибор можно бесплатно вернуть дилеру, даже если вы не покупаете новое изделие. Информация о дополнительных пунктах сбора приводится на домашней странице www.swico.ch или www.sens.ch.

В. Информация по утилизации для коммерческих пользователей

1. В Европейском Союзе

Если изделие используется для коммерческих целей и вы хотите от него избавиться:

Обратитесь к своему дилеру компании SHARP, который проинформирует вас о порядке возврата изделия. С вас могут быть взысканы затраты по возврату и утилизации. Небольшие изделия (и в небольшом количестве) могут быть приняты вашими местными пунктами сбора.

Для Испании: Для возврата вашего старого изделия обратитесь к представителю существующей системы сбора отходов или в местные органы управления.

2. В других странах за пределами ЕС

Если вы хотите утилизировать данное изделие, обратитесь в местные органы управления и попросите проконсультировать вас по вопросам утилизации.



Pb

Батарейки, входящие в комплект, могут содержать незначительное количество свинца.

В странах Европейского Союза: Перечёркнутый контейнер для отходов означает:

использованные батарейки не следует выкидывать в ёмкости для домашних отходов! Для использованных батареек существуют специальные системы сборов, которые гарантируют правильную и законную переработку и утилизацию.

Подробную информацию о системе сборов использованных батареек предоставляют органы местной власти.

В Швейцарии: Использованные батарейки можно сдать в пункте продажи.

Страны, не входящие в Европейский Союз: Подробную информацию о правильном способе утилизации использованных батареек предоставляют органы местной власти.

СОДЕРЖАНИЕ

- | | |
|--|--|
| • ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ RU-1 | • РАБОТА ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ..... RU-12 |
| • НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ..... RU-3 | • РАБОТА САМООЧИСТКИ..... RU-13 |
| • УСТАНОВКА ДЕЗОДОРИРУЮЩЕГО
ФИЛЬТРА RU-5 | • ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС.. RU-13 |
| • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.... RU-6 | • РАБОТА С ТАЙМЕРОМ RU-14 |
| • ОСНОВНАЯ РАБОТА RU-8 | • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ..... RU-16 |
| • РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА..... RU-10 | • ОБСЛУЖИВАНИЕ RU-16 |
| • ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА. RU-11 | • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ..... RU-18 |
| • РАБОТА НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ.... RU-11 | • СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ . RU-18 |
| | • ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫЗВАТЬ СЕРВИС . RU-19 |

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1** Не тяните за шнур питания и не деформируйте его. Растяжение шнура питания и неправильное обращение с ним может вызвать повреждение аппарата или поражение электрическим током.
- 2** Будьте осторожны и не располагайте своё тело в непосредственной близости к отверстию выхода воздуха на продолжительное время. Это может отрицательно влиять на состояние Вашего здоровья.
- 3** Во время использования кондиционера для младенцев, детей, престарелых, больных или инвалидов, проверьте, чтобы температура в комнате соответствовала температуре, подходящей для находящихся в комнате данных категорий людей.
- 4** Никогда не вставляйте посторонние предметы в аппарат. Попадание посторонних предметов может вызвать травматизм, так как внутренние вентиляторы вращаются с очень большой скоростью.
- 5** Необходимо заземлить кондиционер соответствующим способом. Запрещается подсоединять кабель заземления к газовым или водопроводным трубам, громоотводам или телефонным кабелям заземления. Неправильное заземление может вызвать поражение электрическим током.
- 6** Если с кондиционером что-либо не в порядке, (запах горения, например), незамедлительно остановите работу кондиционера и выключите рубильник.
- 7** Аппарат должен устанавливаться в соответствии с правилами подключения кабелей, действующими в данной стране. Неправильное подсоединения кабеля питания может вызвать перегрев кабеля, розетки или вилки, что может привести к возгоранию.
- 8** Если кабель питания повреждён, во избежание поражения током, он должен быть заменён производителем или его сервисным представителем, или же другим лицом, имеющим соответствующую квалификацию. При замене кабеля используйте исключительно кабель питания, указанный производителем.
- 9** Не разбрызгивайте и не лейте воду непосредственно на аппарат. Вода может вызвать поражение электрическим током или повреждение оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КАСАЮЩИЕСЯ УСТАНОВКИ/ПЕРЕМЕЩЕНИЯ/РЕМОНТА

- Не пытайтесь самостоятельно устанавливать, перемещать или ремонтировать аппарат. Неправильная эксплуатация станет причиной поражения электрическим током, утечки воды, пожара и т. п. Проконсультируйтесь у своего дилера или другого квалифицированного специалиста относительно установки/снятия/ремонта аппарата.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



- 1** Периодически открывайте окно или дверь для проветривания помещения, особенно во время использования газового оборудования. Недостаточное проветривание может вызвать нехватку кислорода.
- 2** Не нажимайте на кнопки мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- 3** Для безопасности, выключите рубильник, если кондиционер не используется в течение длительного промежутка времени.
- 4** Периодически проверяйте внешнюю крепёжную полку на износ и прочность установки.
- 5** Не кладите посторонние предметы на внешний блок и не наступайте на него. Предмет, положенный на него, или стоящий на нём человек могут упасть и вызвать телесные повреждения.
- 6** Данный аппарат предназначен для использования в жилых помещениях или офисах. Не используйте его в сараях или теплицах для разведения домашних животных или выращивания растений.
- 7** Не ставьте сосуд с водой на аппарат. Если вода проникнет внутрь аппарата, это может повредить электрическую изоляцию и вызвать короткое замыкание.
- 8** Не закрывайте отверстия входа и выхода воздуха аппарата. Это может привести к снижению производительности или вызвать повреждения.
- 9** Перед тем, как приступить к техническому обслуживанию, удостоверьтесь в том, что аппарат не работает и рубильник выключен. Внутри аппарата вращается вентилятор, который может Вас поранить.
- 10** Данный аппарат не предназначен для эксплуатации его детьми или инвалидами без постороннего наблюдения.
Необходимо наблюдать за детьми, чтобы они не играли с аппаратом.




ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ КАСАЮЩИЕСЯ РАЗМЕЩЕНИЯ/ УСТАНОВКИ

- Убедитесь, что кондиционер подключен к источнику питания, имеющему соответствующее напряжения и частоту.
Использование источника питания с несоответствующими параметрами напряжения и частоты может вызвать повреждение аппарата и возможное возгорание.
- Не устанавливайте аппарат в местах возможной утечки воспламеняющихся газов. Это может вызвать возгорание. Устанавливайте аппарат в местах с минимальным содержанием пыли, паров и жидкостей в воздухе.
- Приготовьте дренажный шланг, чтобы обеспечить правильный отвод воды. Недостаточный отвод воды может привести к повышению влажности в комнате, порчи мебели и т. д.
- Проверьте, чтобы были установлены рубильник и электрический предохранитель на случай утечки воды, в зависимости от места установки, во избежание поражения электрическим током.


НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ

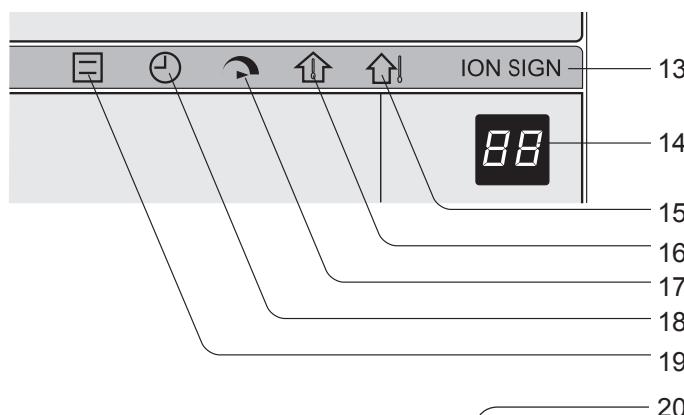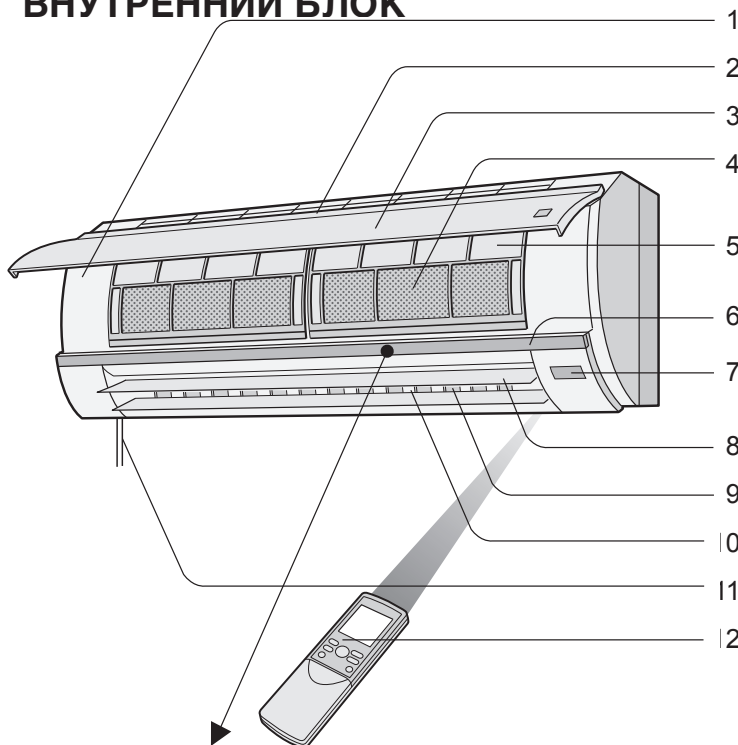ВНУТРЕННИЙ БЛОК



- 1 Кнопка AUX.
- 2 Вход (воздуха)
- 3 Открывающаяся панель
- 4 Дезодорирующий фильтр
- 5 Фильтры воздуха
- 6 Индикатор
- 7 Окно ресивера
- 8 Жалюзи вертикальной регулировки
- 9 Жалюзи горизонтальной регулировки
- 10 Выход (воздуха)
- 11 Шнур питания
- 12 Пульт дистанционного управления
- 13 Лампа ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ (голубая)
- 14 ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
- 15 Лампа температуры НА УЛИЦЕ (зелёная )
- 16 Лампа КОМНАТНОЙ температуры (зелёная )
- 17 Лампа ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ (зелёная )
- 18 Лампа ТАЙМЕРА (оранжевая )
- 19 Лампа РАБОТЫ (красная )

НАРУЖНЫЙ БЛОК

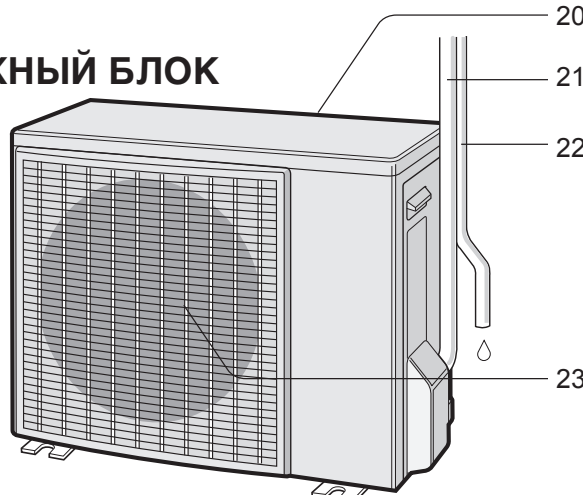

- 20 Вход (воздуха)
- 21 Охлаждающая трубка и соединительный шнур
- 22 Дренажный шланг
- 23 Выход (воздуха)


ПРИМЕЧАНИЕ: В действительности аппараты могут немного отличаться от представленных выше.

RU-3

РУССКИЙ

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

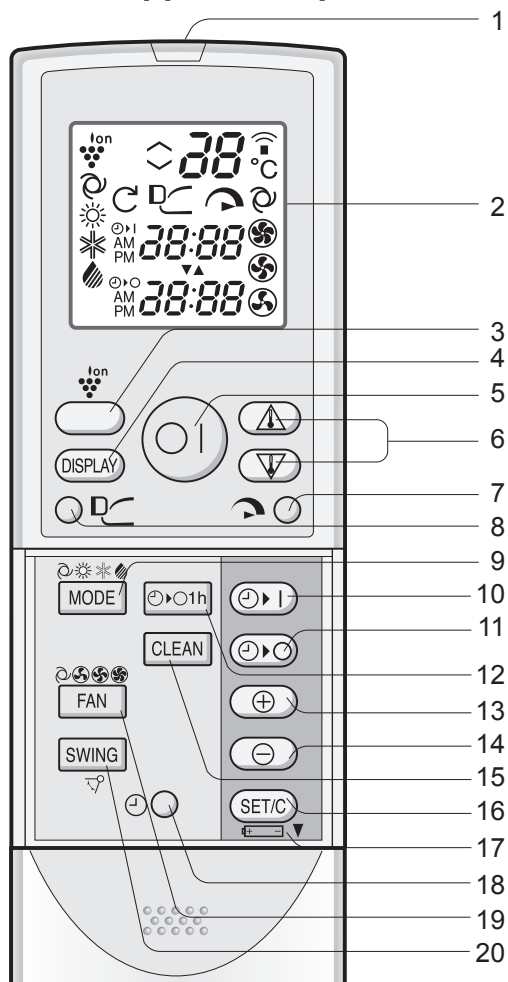

- 1 ТРАНСМИТТЕР
- 2 ДИСПЛЕЙ (Дисплей на жидких кристаллах)
- 3 Кнопка ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ
- 4 Кнопка ДИСПЛЕЯ (DISPLAY)
- 5 Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- 6 КНОПКА ТЕРМОСТАТА
- 7 Кнопка ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ
- 8 Кнопка ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА
- 9 Кнопка РЕЖИМА (MODE)
- 10 Кнопка ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ (для установки таймера)
- 11 Кнопка ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ (для установки таймера)
- 12 Кнопка ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС
- 13 Кнопка ПЕРЕВОДА ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД
- 14 Кнопка ПЕРЕВОДА ВРЕМЕНИ НАЗАД
- 15 Кнопка САМООЧИСТКИ (CLEAN)
- 16 Кнопка УСТАНОВКИ/СБРОСА ВРЕМЕНИ (SET/C)
- 17 Показывает ОТСЕК БАТАРЕЕК
- 18 Кнопка ЧАСОВ
- 19 Кнопка ВЕНТИЛЯТОРА (FAN)
- 20 Кнопка РАСКАЧИВАНИЯ (SWING)

ЖКД ДИСПЛЕЙ ПДУ

21 СИМВОЛ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА

22 СИМВОЛ САМООЧИСТКИ

23 СИМВОЛ ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ

24 СИМВОЛЫ РЕЖИМОВ

☼ : АВТО

☼ : СУШКА

☼ : ОБОГРЕВАНИЕ

☼ : ОХЛАЖДЕНИЕ

25 УСТАНОВКИ ТЕРМОСТАТА ДЛЯ РЕЖИМОВ АВТО И СУШКИ

26 ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

27 СИМВОЛ ПЕРЕДАЧИ

28 СИМВОЛ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ


29 СИМВОЛЫ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

☼ : АВТО

☼ : НИЗКАЯ

☼ : ВЫСОКАЯ

☼ : МЯГКАЯ

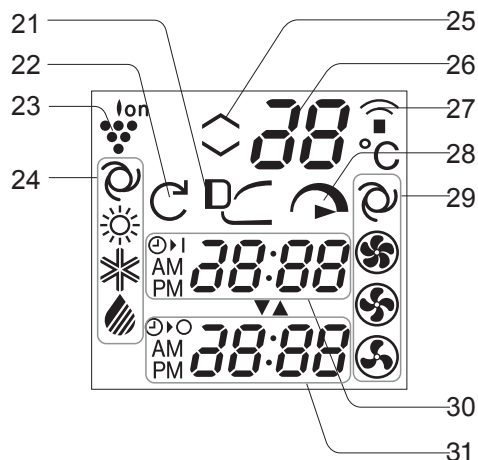


30 ИНДИКАТОР ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ЧАСЫ
Показывает установленное время таймера включения или текущее время.

31 ИНДИКАТОР ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ
Показывает установленное время таймера отключения или таймер отключения через один час.


УСТАНОВКА ДЕЗОДОРИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Дезодорирующие фильтры упаковываются как аксессуары к данному аппарату. Во время работы кондиционера фильтры удаляют из воздуха пыль и табачный дым и выпускают чистый воздух.

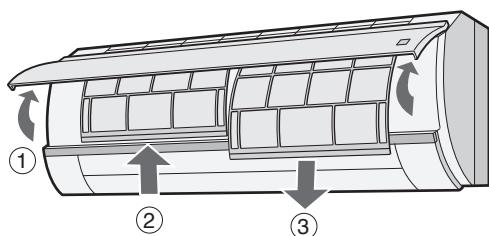


1 Выньте воздушные фильтры.

- ① Откройте открывающуюся панель.
- ② Слегка потяните фильтры вверх и отомкните их.
- ③ Потяните фильтры вниз и выньте их.

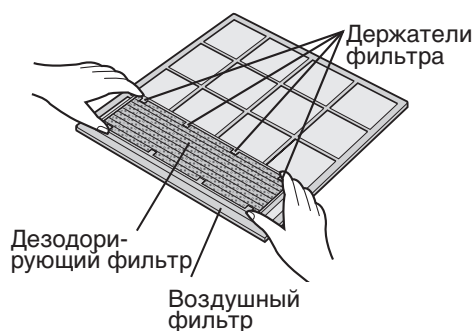

2 Установите дезодорирующий фильтр под держатели фильтра, расположенные на воздушном фильтре.

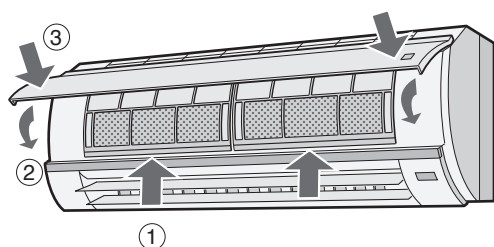

3 Поставьте воздушные фильтры на место

- ① Вставьте воздушные фильтры в исходное положение.
- ② Закройте открывающуюся панель.
- ③ Вставьте панель вперёд стороны, обозначенной стрелками, и замкните её на месте.

Меры предосторожности

- Фильтры запечатаны в полиэтиленовом пакете для сохранения пылеулавливающего эффекта. Не открывайте пакет до тех пор, пока не будете устанавливать фильтры. (Срок эксплуатации фильтров может сократиться.)
- Не подвергайте фильтры воздействию прямого солнечного света. (Они могут повредиться.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Используйте две батарейки типа AAA (R03).

- 1** Сдвиньте крышку пульта дистанционного управления.
- 2** Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность (+), (-).
 - Если батарейки правильно размещены, дисплей показывает "AM 6:00".
- 3** Установите крышку в исходное положение.




ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок эксплуатации батареек примерно 1 год при нормальном использовании.
- При замене батареек необходимо всегда заменять обе батарейки и использовать батарейки одинакового типа.
- Если пульт дистанционного управления нормально не функционирует после того, как были заменены батарейки, выньте их и снова установите через 30 секунд.
- Если Вы в течение длительного промежутка времени не будете пользоваться аппаратом, выньте батарейки из пульта дистанционного управления.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Направьте пульт дистанционного управления на окно ресивера сигнала на аппарате и нажмите нужную Вам кнопку. Аппарат подаёт звуковой сигнал, когда он принимает сигнал поданной Вами команды.

- Проверьте, чтобы между пультом дистанционного управления и аппаратом не находилась занавеска или какой-либо другой посторонний предмет.
- Пульт дистанционного управления может посылать сигналы с расстояния до 7 метров.

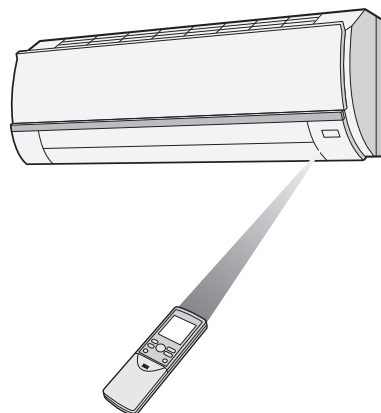

УПРАВЛЕНИЯ




ОСТОРОЖНО

- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на окно ресивера сигнала, так как это может негативно влиять на работу пульта дистанционного управления. Если на окно ресивера сигнала попадает прямой солнечный свет, задержите занавеску и предотвратите попадание лучей на окно.
- Использование неоновых ламп в комнате также может негативно влиять на передачу сигнала с пульта дистанционного управления.
- Данный аппарат может также подвергаться воздействию пультов дистанционного управления телевизора, видеомэгагитофона или другой аппаратуры, используемой в данном помещении.
- Не оставляйте пульт дистанционного управления там, где на него падает прямой солнечный свет или вблизи источников тепла. Также предохраняйте аппарат и пульт дистанционного управления от воздействия влаги и механических повреждений, так как это может вызвать их повреждение или потерю цвета.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Существует два режима часов: 12-и часовой режим и 24-х часовой режим.

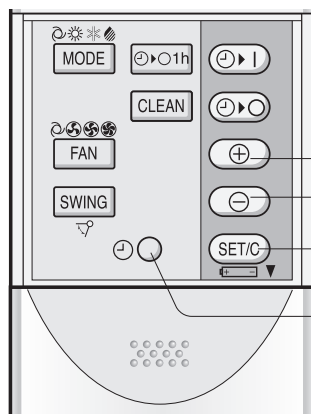

Пример: 5 часов вечера

Часы	Дисплей
12-и часовой режим	PM 5:00
24-х часовой режим	17:00

1 Для того, чтобы выбрать 12-и часовой режим часов, нажмите кнопку ЧАСОВ один раз в первой последовательности.

Чтобы выбрать 24-х часовой режим часов, нажмите кнопку ЧАСОВ дважды в первой последовательности.

2 Нажмите кнопку ПЕРЕВОДА ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД или НАЗАД для установки текущего времени.

- Нажмите и придержите одну из этих кнопок для ускоренного перевода часов.

3 Нажмите кнопку SET/C.


- Мигающее двоеточие (:) указывает на то, что часы функционируют.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Текущее время нельзя устанавливать во время работы таймера.

РУССКИЙ

ОСНОВНАЯ РАБОТА

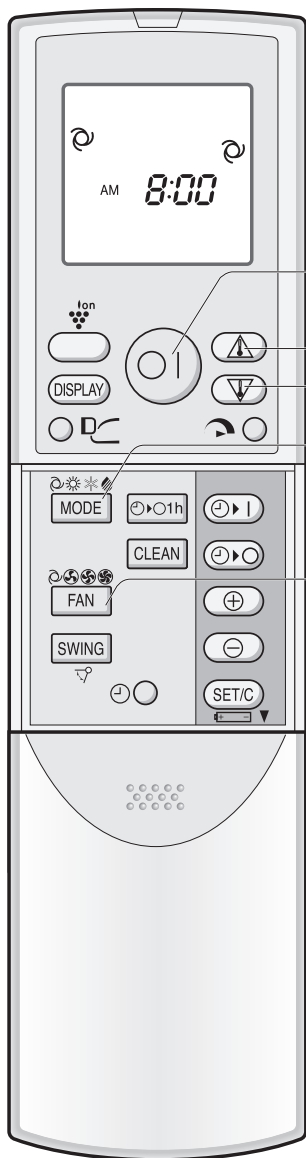

1


Нажмите кнопку **MODE** и выберите режим работы.

АВТО ОБОГРЕВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ СУШКА



2

Нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы начать работу.

- На аппарате загорится красная лампа РАБОТЫ ().

2

5

3


3

Нажмите кнопку **ТЕРМОСТАТА** для установки желаемой температуры.

РЕЖИМ АВТО/СУШКИ

(Пример: 1°C выше)

- Температуру можно изменять в интервалах в 1°C в пределах от 2°C выше до 2°C ниже температуры, автоматически определённой кондиционером.



(Пример: 2°C ниже)



РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВАНИЯ

- Температуру можно установить в пределах от 18 до 32°C.

4

Нажмите кнопку **FAN** и установите желаемую скорость вращения вентилятора.

АВТО МЯГКАЯ НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ



- В режиме **СУШКИ** скорость вращения вентилятора заранее установлена на **АВТО** и её нельзя изменить.

5


Для того, чтобы выключить аппарат, снова нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**.

- На аппарате погаснет красная лампа РАБОТЫ ().

СОВЕТЫ ПО РЕЖИМУ АВТО

В режиме АВТО установка температуры и режим выбираются автоматически в соответствии с температурой воздуха в помещении и на улице, когда включается аппарат.

Установка режимов и температуры

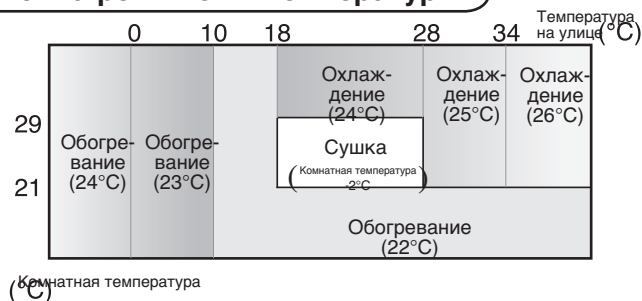


Величины в скобках () являются температурными установками.

Во время работы, если изменяется температура на улице, установки температуры автоматически изменяться, как показано в таблице.

СОВЕТЫ КАСАЮЩИЕСЯ ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРОВ

Панель индикаторов изменяется каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку DISPLAY, в следующем порядке.

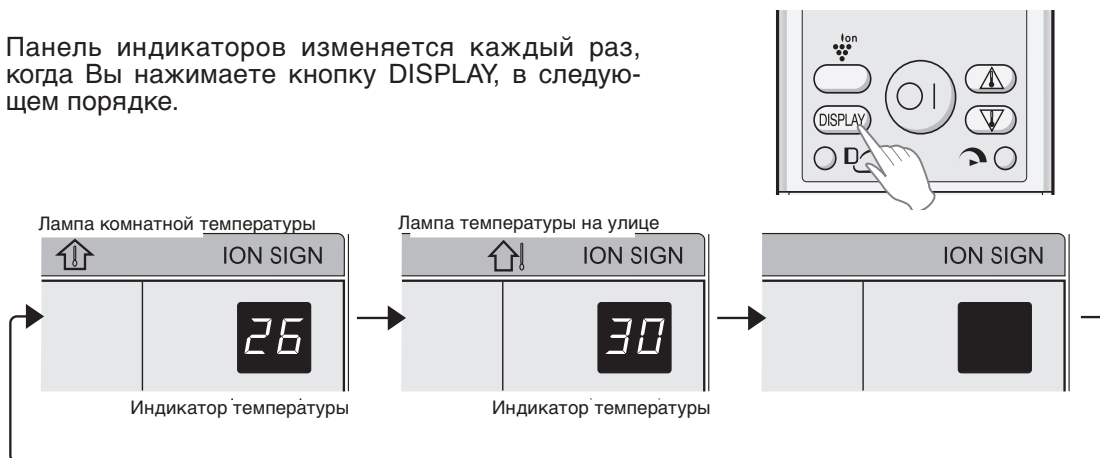

Показывается комнатная температура.

Показывается температура на улице.


Дисплей пуст.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Показываемые температурные величины являются приблизительными и могут отличаться от температур в действительности.
- Параметры температур на дисплее
Комнатная температура: 0°C ~ 40°C (Ld показывается, если она ниже 0°C или H, выше 40°C)
Температура на улице: -9°C ~ 45°C (Ld показывается, если она ниже -9°C или H, выше 45°C)
- .. показывается во время первых 60 секунд работы, пока происходит измерение температур.
- Только комнатная температура может показываться в течение 5 секунд, если аппарат не работает.
- Во время работы САМООЧИСТКИ, панель индикаторов покажет остаток времени работы. Комнатная температура и температура на улице показываться не будут даже, если Вы нажмёте кнопку DISPLAY.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА

ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА

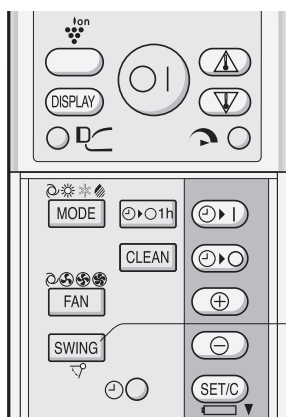


1
2

1 Нажмите кнопку SWING на пульте дистанционного управления один раз.

- Жалюзи вертикальной регулировки будут постоянно изменять угол подачи воздуха.


2 Нажмите кнопку SWING снова, когда жалюзи вертикальной регулировки находятся в нужном положении.

- Жалюзи перестанут двигаться в параметрах, указанных на диаграмме.
- Отрегулированное положение будет введено в память и будет автоматически устанавливаться при работе в следующий раз.

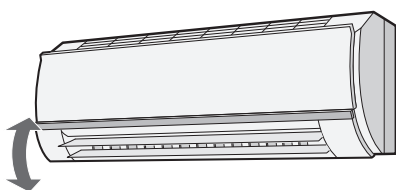


Регулировка параметров

Режимы ОХЛАЖДЕНИЯ и СУШКИ

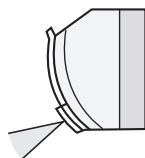


Режим ОБОГРЕВАНИЯ

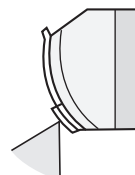

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА


Придерживайте горизонтальные регулирующие жалюзи, как показано на рисунке, и отрегулируйте направление потока воздуха.

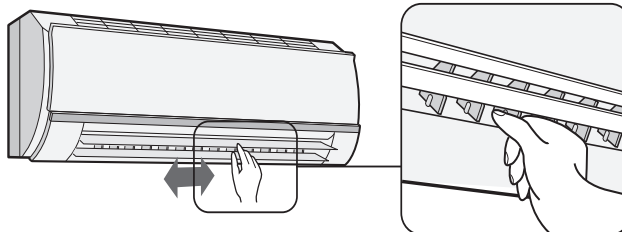

ОСТОРОЖНО

Никогда не пытайтесь вручную производить вертикальную регулировку жалюзи.

- Вертикальная регулировка жалюзи вручную может вызвать неправильную работу аппарата при регулировке его с помощью пульта дистанционного управления.
- Когда жалюзи вертикальной регулировки находятся в нижнем положении в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ или СУШКИ в течение продолжительного промежутка времени, может образоваться конденсация.

Не устанавливайте жалюзи горизонтальной регулировки в крайнее левое или крайнее правое положения в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ с установленной скоростью вентилятора на "МЯГКАЯ ()" на длительное время.

На них может образоваться конденсация.

ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Нажмите кнопку ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА во время работы охлаждения или сушки, если Вы не хотите чувствовать холодный воздух. Жалюзи вер-тикальной регулировки устанавливаются под углом вверх и направляют холодный воздух в потолок.

Нажмите эту кнопку во время работы обогрева. Жалюзи вертикальной регулировки устанавливаются под углом вниз, подают воздух на пол и обогревают Вас.



1 Во время работы нажмите кнопку ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА.

- На пульте дистанционного управления появится "AC".

ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ

Нажмите кнопку ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Установка ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА отменяется, если Вы нажимаете кнопку ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ, когда установлен ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА.
- Если Вы хотите установить ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА в режиме ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ, нажмите кнопку ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА во время работы в режиме ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ.

РАБОТА НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

В данном режиме кондиционер воздуха работает на полную мощность на охлаждение помещения так быстро, что это удобно использовать, когда Вы приходите домой.



1 Чтобы включить режим работы на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ, нажмите кнопку ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ во время работы аппарата.

- На пульте дистанционного управления появится "AC".
- Отключится дисплей температуры.
- На аппарате загорится зелёная лампа ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ ().

ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ

Снова нажмите кнопку ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ.

- Режим работы на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ также отключится, если изменяется режим работы, или если аппарат отключается.
- Зелёная лампа ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ () на аппарате погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Вы не можете устанавливать температуру или скорость вращения вентилятора во время работы на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ.

РАБОТА ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ

Ионизатор плазменной группы, находящийся внутри кондиционера, выпускает в помещение положительные и отрицательные пучки ионов. Примерно такое же количество положительных и отрицательных ионов, выпускаемое в воздух, уменьшает количество грибков плесени в воздухе.



1 Во время работы нажмите кнопку ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ.

- На пульте дистанционного управления появится “”.
- На аппарате загорится голубая лампа ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ.

ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ

Снова нажмите кнопку ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ.


- Голубая лампа ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ на аппарате погаснет.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Работа ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ будет занесена в память и включена в следующий раз, когда Вы включите кондиционер.
- Чтобы выключить лампу ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ, нажмите кнопку DISPLAY.
- Если нажимается кнопка ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ, а аппарат не работает, работа ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ будет выполняться без включения режима кондиционирования воздуха (напр., ОБОГРЕВАНИЕ или ОХЛАЖДЕНИЕ). Символ режима на пульте дистанционного управления исчезнет, а скорость вращения вентилятора нельзя будет установить на АВТО.


РАБОТА САМООЧИСТКИ

Работа САМООЧИСТКИ в результате уменьшает образование грибков плесени и высушивает кондиционер изнутри ионами плазменной группы. Эта операция осуществляется вместе с режимом ВЕНТИЛЯТОРА или ОБОГРЕВАНИЯ. Используйте эту функцию при смене времён года. Выросшая плесень не может быть удалена таким способом.

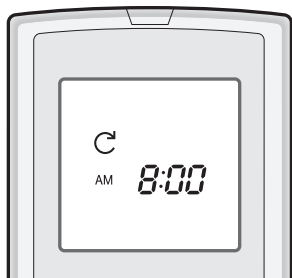

- 1 Нажмите кнопку CLEAN, когда аппарат не работает.
 - На пульте дистанционного управления появится “”.
 - На аппарате загорится голубая лампа ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ.
 - Аппарат прекратит работу через сорок минут.
 - Оставшееся время работы в убывающих минутных интервалах будет показываться на ИНДИКАТОРЕ ТЕМПЕРАТУРЫ внутреннего блока.

ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ

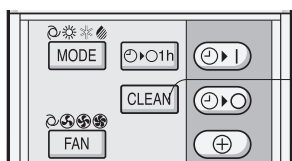


- 1 Нажмите кнопку CLEAN. Или выключите аппарат нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
 - Голубая лампа ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ на аппарате погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вы не можете установить температуру, скорость вращения вентилятора, направление потока воздуха или таймер во время операции САМООЧИСТКИ.


ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС

Если установлен ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС, то аппарат автоматически отключится через час.

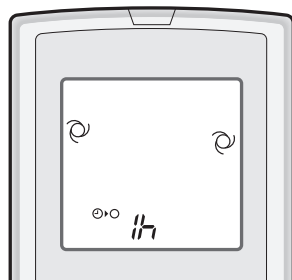

- 1 Нажмите кнопку ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС.
 - На пульте дистанционного управления появится “ 1h”.
 - На аппарате загорится оранжевая лампа ТАЙМЕРА ().
 - Аппарат прекратит работу через час.

ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ

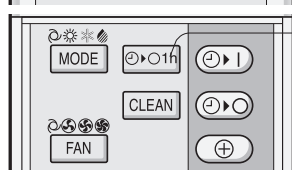

- 1 Нажмите кнопку СБРОСА ВРЕМЕНИ (SET/C).
 - Оранжевая лампа ТАЙМЕРА () на аппарате погаснет.
 Или выключите аппарат нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
 - Красная лампа РАБОТЫ () и оранжевая лампа ТАЙМЕРА () на аппарате погаснут.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Функция ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС имеет преимущество перед функциями ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ и ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ.
- Если ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС установлен когда аппарат не работает, то аппарат будет работать один час в ранее установленных параметрах.
- Если Вы захотите эксплуатировать аппарат ещё один час, перед тем, как сработает ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС, нажмите кнопку ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС ещё раз во время работы.
- Если установлены ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ и/или ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ, кнопка СБРОСА ВРЕМЕНИ отменяет все предыдущие установки.

РАБОТА С ТАЙМЕРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед установкой таймера, проверьте правильность установки часов.

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

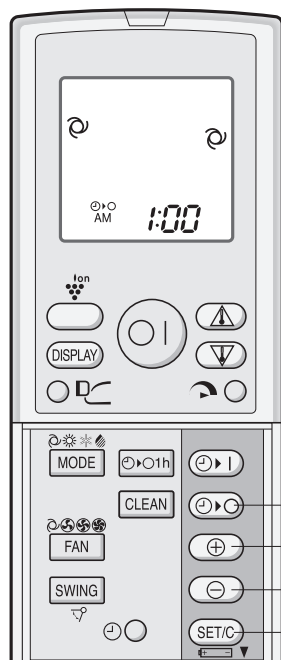

1 Нажмите кнопку ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ (⌚).

2 Замигает лампа ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ; нажмите кнопки ПЕРЕВОДА ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД или НАЗАД, чтобы установить желаемое время. (Время может быть установлено с десятиминутными интервалами.)

3 Направьте пульт дистанционного управления на окно ресивера сигнала на аппарате и нажмите кнопку УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ (SET/C).

- На аппарате загорится оранжевая лампа ТАЙМЕРА (⌚).
- Аппарат подаёт звуковой сигнал, когда он принимает сигнал поданной Вами команды.

СОВЕТЫ КАСАЮЩИЕСЯ ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ

Если установлен ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ, температурный режим устанавливается автоматически, чтобы избежать перегрева или переохлаждения помещения в то время, когда Вы спите. (Функция автоматического сна)

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ/СУШКИ:

- Через час после начала работы таймера установка температуры повысится на 1 °C по сравнению с исходной установкой температуры.


РЕЖИМ ОБОГРЕВАНИЯ:

- Через час после начала работы таймера установка температуры понизится на 3 °C по сравнению с исходной установкой термостата.

ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ УСТАНОВКУ ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку СБРОСА ВРЕМЕНИ (SET/C).

- Оранжевая лампа ТАЙМЕРА (⌚) на аппарате погаснет.
- На пульте дистанционного управления будет показываться текущее время.

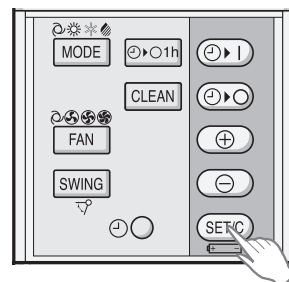


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если установлены ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ, ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ или ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧАС, кнопка СБРОСА ВРЕМЕНИ отменит все установки.

ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ УСТАНОВКУ ВРЕМЕНИ

Сначала отмените установку ТАЙМЕРА, затем установите её снова.

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ

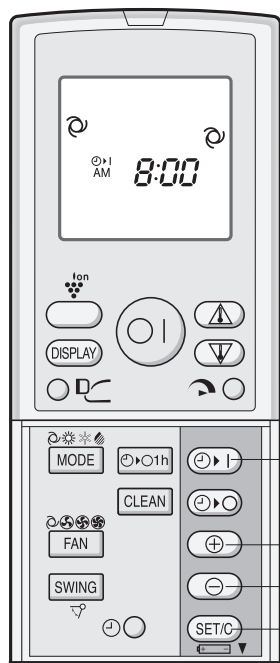

1 Нажмите кнопку ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ ().

2 Замигает лампа ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ; нажмите кнопки ПЕРЕВОДА ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД или НАЗАД, чтобы установить желаемое время. (Время может быть установлено с десятиминутными интервалами.)

3 Направьте пульт дистанционного управления на окно ресивера сигнала на аппарате и нажмите кнопку УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ (SET/C).


- На аппарате загорится оранжевая лампа ТАЙМЕРА ().
- Аппарат подаёт звуковой сигнал, когда он принимает сигнал поданной Вами команды.

4 Выберите условия работы.

- Данный аппарат включится перед установленным временем, чтобы температура в помещении достигла установленного уровня к запрограммированному времени. (Функция пробуждения)

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ

Вы можете использовать таймер ОТКЛЮЧЕНИЯ и ВКЛЮЧЕНИЯ в комбинации.

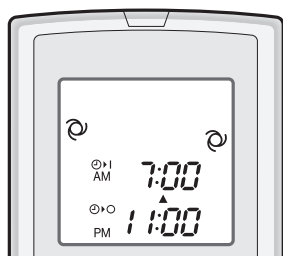

Пример:

Прекратить работу в 11:00 вечера и возобновить работу (при таких же установках температуры и в таком же режиме) и довести температуру в помещении до необходимого уровня к 7:00 утра.

1 Установите ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ на 11:00 вечера во время работы.

2 Установите ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ на 7:00 утра.

Стрелка (или) между лампами ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ и ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ показывает какой из таймеров будет активирован первым.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Вы не можете программировать ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ и ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ для работы аппарата в различных температурах или в других установках.
- Каждый из таймеров можно запрограммировать так, чтобы он включался первым.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Используйте этот режим, если невозможно использовать пульт дистанционного управления.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Поднимите переднюю панель внутреннего блока и нажмите кнопку AUX. на рабочей панели.

- На аппарате загорится красная лампа РАБОТЫ (), и он начнёт работать в режиме АВТО.
- Скорость вращения вентилятора и установка температуры установлены на АВТО.

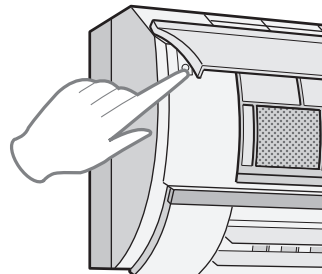

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Снова нажмите кнопку AUX. на рабочей панели.

- Красная лампа РАБОТЫ () на аппарате погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ:




Если кнопка AUX. нажимается во время обычной работы, аппарат выключится.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед тем, как осуществлять обслуживание аппарата, удостоверьтесь в том, что шнур питания отсоединён от розетки или выключен рубильник.

ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Воздушные фильтры необходимо чистить каждые две недели.

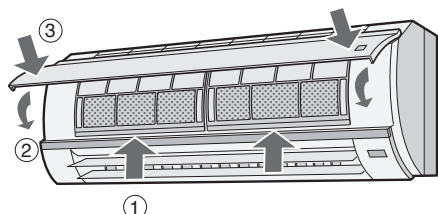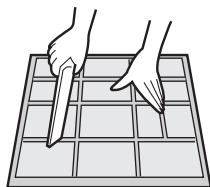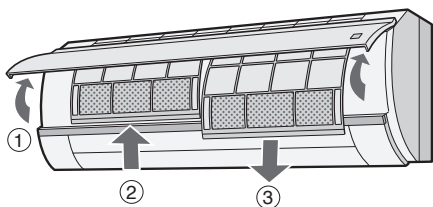

1 ВЫКЛЮЧИТЕ АППАРАТ

2 ВЫНЬТЕ ФИЛЬТРЫ

- ① Приподнимите открывающуюся панель.
- ② Слегка потяните фильтры вверх и отомкните их.
- ③ Потяните фильтры вниз и выньте их.

3 ВЫНЬТЕ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ ИЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ

4 ВЫЧИСТИТЕ ФИЛЬТРЫ

Удалите пыль с помощью пылесоса. Если фильтры загрязнены, промойте их тёплой водой и лёгким моющим средством. Перед установкой высушите фильтры в тени.

5 УСТАНОВИТЕ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ НА МЕСТО

6 УСТАНОВИТЕ ФИЛЬТРЫ НА МЕСТО

- ① Установите фильтры в исходное положение.
- ② Закройте переднюю панель.
- ③ Вставьте панель вперёд стороной, обозначенной стрелками, и замкните её на месте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА АППАРАТА И ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Протирайте их мягкой тканью.
- Не разбрызгивайте и не лейте на них воду. Это может вызвать короткое замыкание или повреждение оборудования.
- Не применяйте горячую воду, чистящий порошок или сильные растворители.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ СЕЗОНА РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА


- 1** Включите аппарат в режиме САМО-ОЧИСТКИ, чтобы дать механизму тщательно просохнуть.
- 2** Прекратите работу и отсоедините аппарат от розетки. Выключите рубильник, если такой специально предназначен для кондиционера воздуха.
- 3** Вычистите фильтры, вставьте их обратно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД СЕЗОНОМ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

- 1** Проверьте, чтобы фильтры не были загрязнены.
- 2** Проверьте, чтобы отверстия входа и выхода воздуха не блокировались посторонними предметами.
- 3** Периодически проверяйте внешнюю крепёжную полку на износ и прочность установки.

ЧИСТКА ДЕОДОРИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Фильтр необходимо чистить каждые 3-6 месяцев.

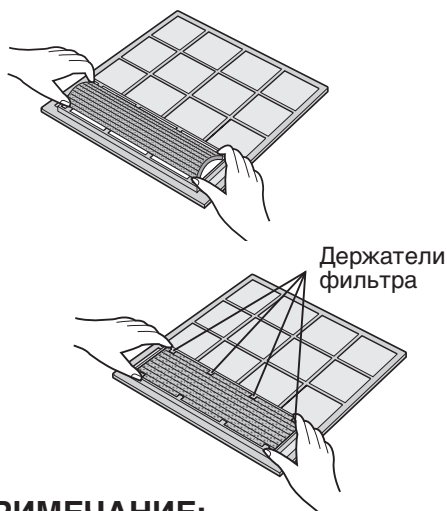

1 ВЫНЬТЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ 2 ПРОЧИСТИТЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

- 1** Выньте деодорирующий фильтр из воздушных фильтров.
- 2** Смочите деодорирующий фильтр в слабом растворе чистящего средства 10-20 минут.
Тщательно промойте водой, полностью высушите на солнце.
- 3** Установите чистый дезодорирующий фильтр под держатели фильтра, расположенные на воздушном фильтре.

3 УСТАНОВИТЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ НА МЕСТО

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Замена необходима в интервалах 3 года, так как деодорирующий эффект ухудшается со временем. Новые фильтры можно приобрести у Вашего дилера.

Заменный фильтр: Тип AZ-F900G

Утилизация фильтров

Пожалуйста, утилизируйте отработанные фильтры в соответствии с местными законами и правилами, касающимися утилизации.

Материалы ДЕЗОДОРИРУЮЩЕГО фильтра:

- Полиэфир

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

		КОМНАТНАЯ ТЕМП.	ТЕМП. НА УЛИЦЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ	верхний предел	32 °C	46 °C
	нижний предел	21 °C	-10 °C
ОБОГРЕВАНИЕ	верхний предел	27 °C	24 °C
	нижний предел	—	-15 °C

- Встроенное защитное приспособление может предохранить аппарат при эксплуатации его вне указанного температурного режима.
- Конденсация может образовываться на отверстиях выхода воздуха, если аппарат постоянно работает в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ или СУШКИ при влажности воздуха более 80%.

ЕСЛИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПОДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Данный кондиционер воздуха имеет функцию запоминания установок на случай отключения подачи электричества.

После возобновления подачи электричества, аппарат автоматически включится в том же установленном режиме, что и до отключения подачи электричества, кроме установок таймера.

Если таймер был запрограммирован до отключения электричества, то его установки необходимо запрограммировать снова, после возобновления подачи электричества.

ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВАНИЯ

В режиме ОБОГРЕВАНИЯ, внутренний вентилятор может не начать вращаться в течение от двух до пяти минут после включения аппарата, чтобы не допустить нагнетания холодного воздуха.

ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

- Если на теплообменнике внешнего аппарата образуется лёд, в режиме ОБОГРЕВАНИЯ, автоматический размораживатель подаёт тепло в течение от пяти до десяти минут, чтобы удалить лёд. Во время размораживания внешние и внутренние вентиляторы отключаются.
- После завершения размораживания, аппарат автоматически возобновляет работу в режиме ОБОГРЕВАНИЯ.

ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Данный аппарат имеет тепловой насос, который поглощает тепло из воздуха вне помещения и направляет его в комнату. Поэтому температура на улице значительно влияет на теплопроизводительность.
- Если теплопроизводительность уменьшается из-за низкой температуры на улице, пользуйтесь дополнительным отопительным прибором.
- Требуется некоторое время для прогрева всего помещения из-за использования системы принудительной циркуляции воздуха.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Ниже приводятся некоторые простые способы экономии энергии при использовании Вашего кондиционера воздуха.

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

- Установка термостата на 1°C выше желаемой температуры в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ и на 2°C ниже в режиме ОБОГРЕВАНИЯ экономит приблизительно 10% потребления энергии.
- Установка температуры ниже необходимого в режиме охлаждения и выше необходимого в режиме обогрева приводит к увеличению потребления энергии.

ПРИКРЫВАЙТЕ ОТ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ОТ СКВОЗНЯКОВ

- Блокирование попадания прямых солнечных лучей в режиме охлаждения уменьшит потребление энергии.
- Закройте окна и двери во время работы охлаждения или обогрева.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

СОДЕРЖИТЕ ФИЛЬТР В ЧИСТОТЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ ТАЙМЕРА

ОТСОЕДИНИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ

- Внутренний блок потребляет незначительное количество энергии, даже если он не работает.

ПЕРЕДТЕМ КАК ВЫЗВАТЬ СЕРВИС

Следующие условия не означают поломку аппарата.

<p>АППАРАТ НЕ РАБОТАЕТ</p> <p>Аппарат не будет работать, если он включается непосредственно после того, как был выключен. Аппарат не будет работать непосредственно после изменения режима работы. Это для того, чтобы предохранить внутренние механизмы. Подождите три минуты перед тем, как начать эксплуатацию аппарата.</p>	<p>СВИСТЯЩИЙ ШУМ</p> <p>Мягкий, свистящий шум это звук охлаждающей жидкости внутри аппарата.</p>
<p>АППАРАТ НЕ ПОДАЁТ ТЁПЛЫЙ ВОЗДУХ</p> <p>Аппарат осуществляет предварительный нагрев или размораживание.</p>	<p>ИСПАРИНА</p> <ul style="list-style-type: none"> Во время работы в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ или СУШКИ, иногда можно увидеть испарину на отверстии выхода воздуха вследствие разницы между температурой в помещении и температурой выходящего из аппарата воздуха. В режиме ОБОГРЕВАНИЯ, водный конденсат может выходить из наружного блока во время размораживания.
<p>ЗАПАХИ</p> <p>Запахи ковровых покрытий и мебели, попадающие во внутренний компонент кондиционера воздуха на начальной стадии установки могут выходить из аппарата.</p>	<p>НАРУЖНЫЙ БЛОК НЕ ПЕРЕСТАЁТ РАБОТАТЬ</p> <p>После прекращения работы, вентилятор наружного блока будет вращаться ещё минуту для охлаждения системы.</p>
<p>ПОТРЕСКИВАЮЩИЙ ШУМ</p> <p>Данный аппарат может генерировать потрескивающий шум. Этот шум вызывается трением передней панели и других частей вследствие расширения или сжатия из-за изменения температуры.</p>	<p>ЗАПАХ, ВЫДЕЛЯЕМЫЙ ИЗ ОТВЕРСТИЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА ПЛАЗМЕННОЙ ГРУППЫ</p> <p>Это – запах озона, производимого ионизатором плазменной группы. Концентрация озона очень мала и не оказывает негативного влияние на Ваше здоровье. Выпускаемый в комнату озон быстро разлагается, его плотность в воздухе комнаты не увеличится.</p>
<p>НИЗКИЙ ЖУЖЖАЩИЙ ШУМ</p> <p>Этот звук воспроизводится во время генерации ионов плазменной группы.</p>	

Если аппарат не работает, перед тем как вызвать сервис, проверьте следующее.

<p>ЕСЛИ АППАРАТ НЕ РАБОТАЕТ</p>		
<p>Проверьте не выключен ли рубильник или не перегорел ли предохранитель.</p>		
<p>ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНО ОХЛАЖДАЕТ ИЛИ ОБОГРЕВАЕТ КОМНАТУ</p>		
<p>Проверьте фильтры. Если они загрязнены, вычистите их.</p>	<p>Проверьте наружный блок и удостоверьтесь, что ничто не блокирует отверстие входа воздуха.</p>	<p>Проверьте термостат на правильность установки.</p>
<p>Проверьте, чтобы двери и окна были плотно закрыты.</p>	<p>Большое количество людей в помещении может отрицательно влиять на достижение желаемой температуры.</p>	<p>Проверьте, не работают ли в помещении дополнительные отопительные приборы.</p>
<p>ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ПРИНИМАЕТ СИГНАЛ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</p>		
<p>Проверьте батарейки пульта дистанционного управления.</p>	<p>Попытайтесь снова послать сигнал, направляя пульт дистанционного управления соответствующим образом на окно ресивера сигнала аппарата.</p>	<p>Проверьте соблюдение полярности установленных батареек.</p>

Пожалуйста, вызовите сервис, если мигает ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ на панели индикаторов.

Страна–изготовитель: Произведено в Тайланде (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)
Произведено в Китае (НАРУЖНЫЙ БЛОК)

Фирма–изготовитель: Шарп Корпорейшн

Юридический адрес изготовителя:
2 2–22 Нагайке–чо, Абено–ку,
Осака 545–8522, Япония

Импортер: ООО «Шарп Электроникс Раша»
Адрес: Россия, 119017, Москва, уп. Большая Ордынка,
40/4 Телефон: +7-495-411-8777

Во исполнение Статьи 5 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей”, а также Указа Правительства Российской Федерации № 72 0 от 16 июня 1997 г. устанавливается срок службы данной модели – 7 лет с момента производства при условии использования в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



ME10

BZAJHVFWBY J CTHNBABRFWBB GHJLERWBB
КОНДИЦИОНЕР РАЗДЕЛЬНЫЙ КОМНАТНЫЙ
МОДЕЛЬ АУ-ХР9GHR/AE-X9GHR ШАРП
АУ-ХР12GHR/AE-X12GHR








сертифицирована Компанией ТЕСТЬЭТ,
официальным представителем ГОССТАНДАРТА России
(Регистрационный номер в Госреестре - РОСС RU.0001.11 ME10)

Модель	АУ-ХР9GHR/AE-X9GHR	ШАРП
	АУ-ХР12GHR/AE-X12GHR	

соответствует требованиям
нормативных документов:

по безопасности
ГОСТ Р МЭК 60335-2-40-2000
по ЭМС :
ГОСТ Р 51318.14.1-99
ГОСТ Р 51318.14.2-99

RU-20



SHARP

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

SHARP CORPORATION

Printed in Thailand

TINSEA481JBRZ 10G- (TH) ③