


# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## 東芝ルームエアコン

### 取扱説明書

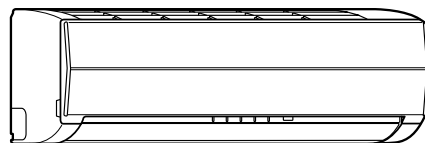

### 室内ユニット

形名

RAS-B401E5R(W)

### 室外ユニット

形名

RAS-B401E5AR

## もくじ

安全上のご注意 .....	2
各部のなまえ .....	4
運転前の準備と確認 .....	6
クリーン運転機能について ...	6

運転する(自動・冷房・暖房・ドライ)...	7
温度・風量・風向き .....	8
タイマーを使う .....	9

お手入れ .....	10
・通常のお手入れ .....	10
・長期間使わないとき .....	11
・再び使い始めるとき .....	11
・定期的な点検 .....	11
・集じんフィルターの 取り付けとお手入れ ...	11

故障ではありません .....	12
故障かな? .....	12~13
知っておいてください .....	14
仕様 .....	15
保証とアフターサービス ...	16

ご使用の前に

運転のしかた

お手入れ

お困りのとき

- このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用品  
Use only in Japan






# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、重大な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明



## 図記号の説明

表 示	表 示 の 意 味	図記号	図 記 号 の 意 味
 <b>警告</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。	 禁止	○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 <b>注意</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。	 指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
＊１：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。 ＊２：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 ＊３：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。		 注意	△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

## 警告

 専門業者に依頼する	据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業者に依頼する 据え付けには専門の知識と技術が必要です。お客様ご自身で据え付けを行うと、火災・感電・けが・水漏れの原因になります。	 プラグを抜く	内部に水や異物が入った場合は、すぐに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く そのまま使うと、火災・感電の原因になります。修理をお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。
 専門業者に依頼する	アース工事は販売店または専門業者に依頼する アース工事が不完全な場合は、感電の原因になります。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。	 電源プラグは確実に差し込む	電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
 指示	電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 専用以外のコンセントを使用すると、火災の原因になります。	 禁止	電源コードは、破損させたり、加工や途中での接続、ほかの電気器具とのタコ足配線などをしない 火災の原因になります。
 禁止	可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所に選ばない 万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、火災の原因になります。	 禁止	電源コードは重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったりしない 感電や火災の原因になります。
 禁止	ふる場など、水がかかったり、湿気の多かったりする場所を据え付け場所に選ばない 絶縁劣化により、感電・火災の原因となります。	 禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの操作をしない 感電の原因になります。
 販売店に相談する	移設・修理する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに相談する 不備があると感電や火災の原因になります。	 禁止	電源プラグを抜いてエアコンを停止しない 感電や火災の原因になります。
 分解禁止	自分で分解・改造・修理・移設をしない 火災・感電・けが・水漏れの原因になります。修理・移設は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。	 禁止	空気の吹出口や吸込口などから物（金属、紙、水、棒など）や手を差し込んだり、中に入れたりしない 内部でファンが高速回転していたり、高電圧箇所があるため、けがや感電の原因になります。
 指示	移設等で室内ユニットパネルの配管取出口が空いてしまった場合は、開口部をふさぐ 内部の電気部品に触れると、けがや感電の原因になります。	 指示	エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する エアコンに使用されている冷媒そのものは安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。
 禁止	長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎない 体調悪化・健康障害の原因になります。		

（警告つき）


 プラグを抜く	異常時（焦げ臭い、冷えない、暖まらないなど）は、運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜く そのまま使うと、火災・感電の原因になります。修理をお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。	 禁止	お客様自身でエアコン内部の洗浄を行わない エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。
--	--	--	--

## 注意


 指示	漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する 漏電ブレーカーが正しく取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。 確認方法については、据え付けを行った販売店または据え付け専門業者へお問い合わせください。	 指示	ドレン水を確実に排水できるようにする 排水処理が不完全な場合は、水が漏れて家財などをぬらす原因になることがあります。 確認方法については、据え付けを行った販売店または据え付け専門業者へお問い合わせください。
 禁止	食品・動植物・精密機器・美術品の保存や、船舶・車両などの特殊用途には使用しない エアコンの故障の原因になることがあります。また、これらのものに害を与えることがあります。	 指示	室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする 落ち葉があると、小動物が侵入し、内部の電気部品に触れて、故障や火災の原因になることがあります。
 禁止	窓や戸を開けたままにするなど、高湿状態（８０％以上）で長時間運転しない 室内ユニットに露がつき、滴り落ちて家財などをぬらす原因になることがあります。	 指示	密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒に運転するときは、時々窓を開けて換気をする 換気が不十分な場合は、酸素不足により窒息の原因になることがあります。
 禁止	ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない 水滴が滴り落ちる場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。	 禁止	エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を使わない 燃焼器具の不完全燃焼により、窒息の原因になることがあります。
 禁止	ユニットの上に花びんなどの液体の入った容器を置かない ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電の原因になることがあります。	 禁止	室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない 落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。また変形などにより、感電や火災の原因になることがあります。
 プラグを抜く	掃除をするときは、必ず運転を停止して電源プラグを抜く 内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になることがあります。	 指示	電源プラグの抜き差しはプラグを持って行う 電源コードを引っ張って抜くと芯線の一部が断線し、火災の原因になることがあります。
 禁止	エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な台に乗らない 転倒などけがの原因になることがあります。	 禁止	前面パネルをはずした状態で、本体の金属部にさわらない けがの原因になることがあります。
 禁止	エアコン本体を水洗いしない 感電の原因になることがあります。	 禁止	ユニットの吸い込み部やアルミフィンにさわらない けがの原因になることがあります。
 指示	前面パネル・エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき取って乾燥する 水気が残っていると感電の原因になることがあります。	 禁止	エアコンの風が直接あたる場所には動植物を置かない 動植物に悪影響を与える原因になることがあります。
 プラグを抜く	雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く 被雷すると、故障の原因になることがあります。	 禁止	リモコン用乾電池は 極性表示[(+)と(-)]を間違えて挿入しない 充電しない 乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使ったり、使い切った乾電池をリモコンに入れておかない 種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を交えて使用しない 乾電池に直接ハンダ付けしない ショート・分解・加熱・火の中に投入しない これらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、やけど・けがの原因になることがあります。もし液に触れたときは、水でよく洗い流してください。器具に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。 乳幼児の手の届く所におかない 電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
 プラグを抜く	長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く ほこりがたまって火災の原因になることがあります。		
 点検する	１年に１度は、室外ユニットの据付台などが傷んでいないか点検する 傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけがの原因になることがあります。		

# 各部のなまえ


## 室内ユニット

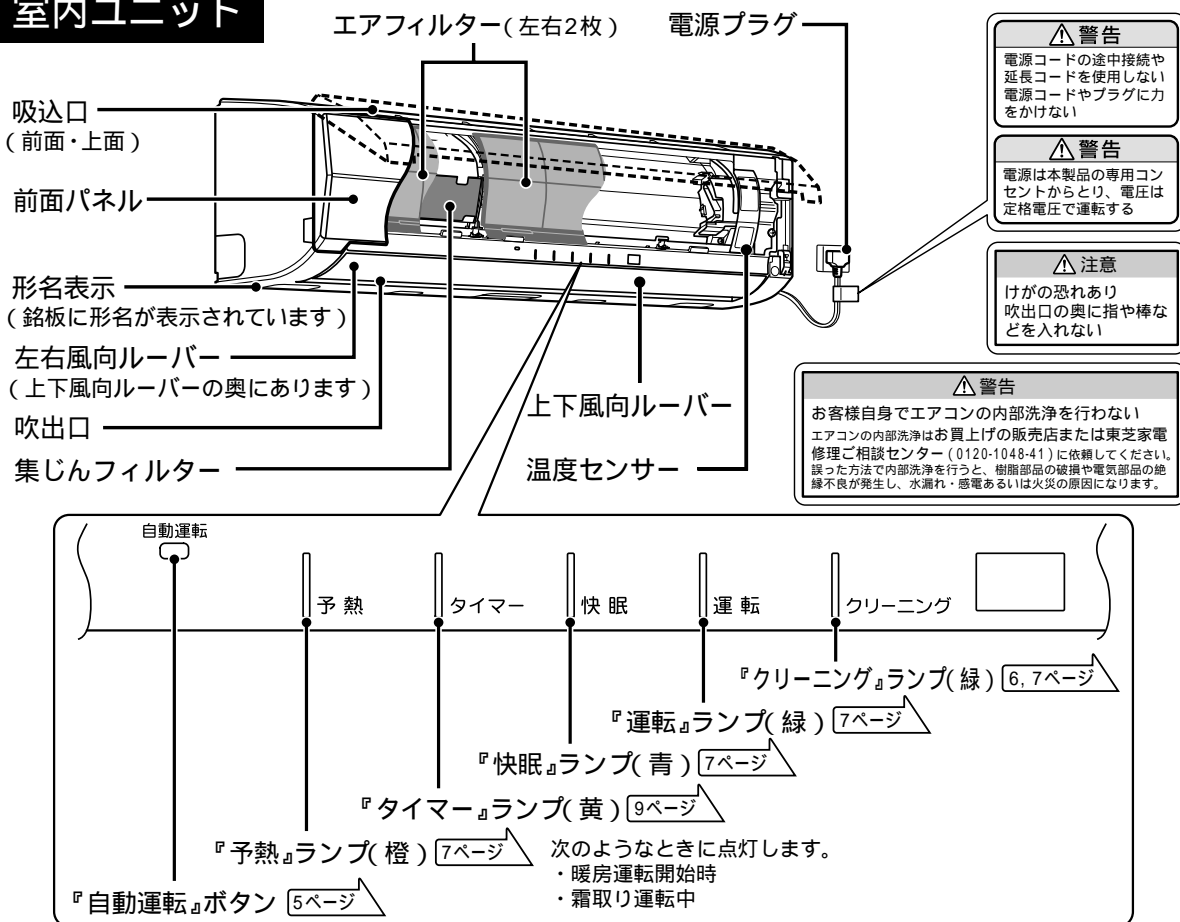


## 室外ユニット

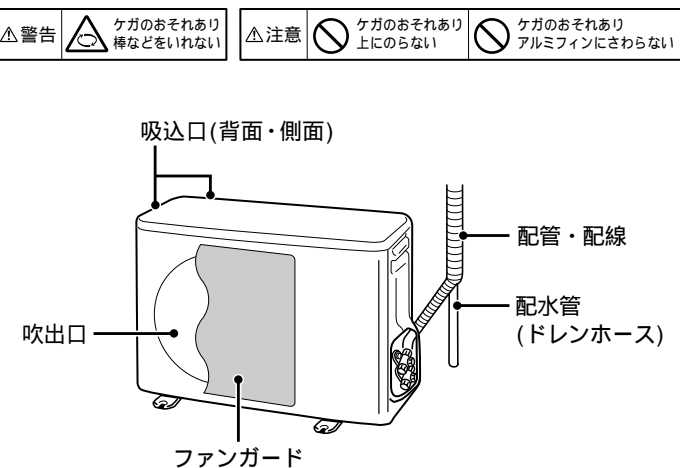

## 付属品

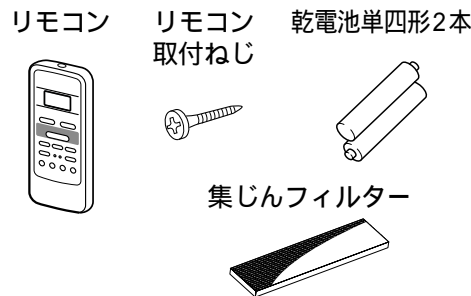


## リモコンの取り付けかた

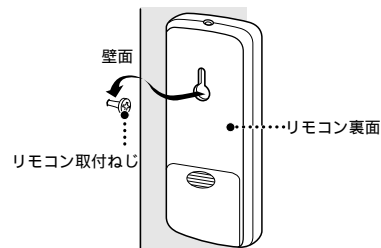

## リモコン

(リモコン表示部は説明のためすべて表示を示してあります)

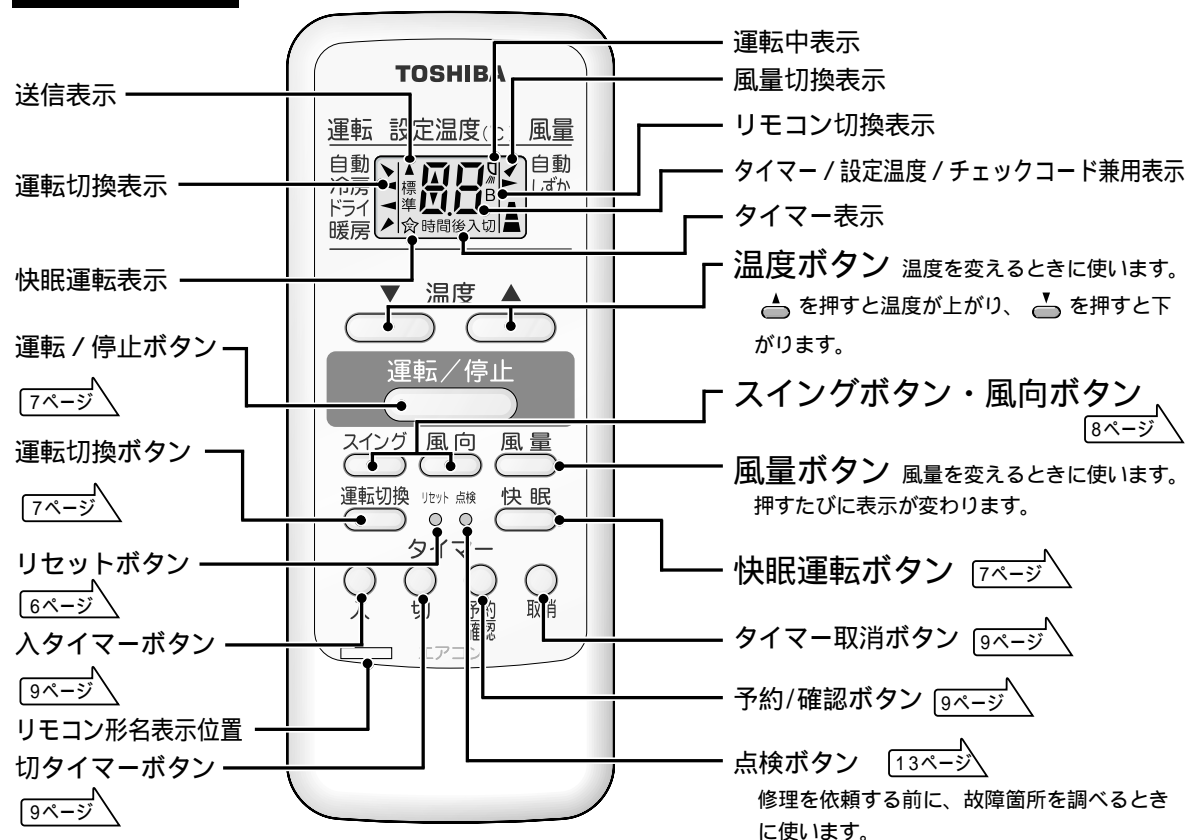

## リモコン切換機能について

1つのリモコンで近接する2台の室内ユニットが同時に運転/停止するときは、リモコン切換機能により、室内ユニットをそれぞれのリモコンで運転することが出来ます。  
リモコン切換機能をお使いになりたいときは、お買い上げの販売店または、据付業者へご依頼ください。  
リモコン切換機能を設定すると、リモコンの表示部に B と表示されます。

### リモコン切換の再設定

リモコン切換機能を使っていて、乾電池を交換したときはリモコン切換の再設定が必要です。  
先の細いもので点検ボタンを押します(表示が 00 になります)。  
点検ボタンを押したまま、運転切換 を押すと、設定温度表示部の右に B が表示され、リモコンは『B』に設定されます。

### お願い

変更したリモコンで室内ユニットを運転できることを確かめてください。

## リモコンが使えないときの運転 (自動運転について)


リモコンが見つからないときやリモコンの電池が切れたときは、室内ユニットで自動運転ができます。

### 運転するとき

『自動運転』ボタンを1回押すと自動運転になります。

### 停止するとき

『自動運転』ボタンをもう一度押します。

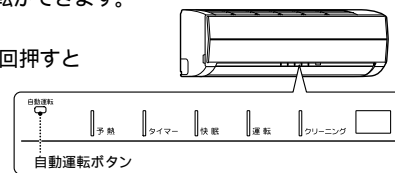

## 「自動運転」ボタンの使いかた (静音設定など)

エアコン停止中に操作してください。

機能	操作方法	受信音	説明
自動運転	1秒間押します	なし	自動運転を開始します。 もう一度押すと停止します。
クリーン運転設定	3秒間押します	ビッピッピ (3回)	クリーン運転の「あり/なし」設定の切り換えを行います。 14ページ
強制冷房運転	10秒間押します	ビッ (1回)	サービス時やエアコン移設時に使用します。
静音設定	20秒間押します	ビッピッピッ (5回)	運転の立ち上がりをゆるやかにして、室外ユニットの運転音を抑えます。 ・出荷時は通常運転に設定されています。 ・設定と解除は同じ操作をくり返してください。

# 運転前の準備と確認

## 室内ユニットの準備

- 1 付属の集じんフィルターを取り付ける  
前面パネルを開け、左側のエアフィルター  
をはずして、取り付けてください。 11ページ
- 2 エアフィルターが正しく取り付けられ  
ているか確認する
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む ゆるみのないよう  
にしっかりと

## リモコンに電池を入れる

- 1 裏ボタンを開けて、単四形  
乾電池を入れる  
⊕ ⊖ を正しく！
- 2 先の細いものでリセットボタンを必ず押す  
乾電池を交換した後の誤動  
作を避けるため必ずリセッ  
トをおこなってください。  
表示部が異常になった場合  
などにリセットすると、も  
とに戻すことができます。

### 乾電池についてのお知らせ

乾電池交換のときは、新しい同じ種類の乾電池（単四形）を2本お使いください。  
通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。  
室内ユニットの受信音がしなくなったり、リモコンの表示がうすくなったり、お望みの運転ができなくなったときは、早めに乾電池を交換してください。  
液漏れによる故障を避けるため、1ヵ月以上使わないときは乾電池を取り出してください。


## 準備ができたなら受信音の確認

リモコンを本体受信部に向けて操作する

本体受信部

本体受信部が信号を受けると室内ユニットから受信音がします。

ピピッ...運転  
ピー.....停止  
ピッ.....変更

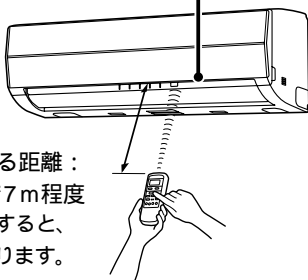

受信できる距離：  
本体真正面で7m程度  
本体の斜め位置から操作すると、  
送信できる距離が短くなります。

### リモコンについてのお知らせ

本体受信部との間にカーテン・ふすまなど信号をさえぎるものがあると動作しません。  
直射日光が本体受信部に当たる場合は、送信しても信号を受け付けられないことがあります。

### リモコンについてお願い

落としたり、水などをかけないでください。  
直射日光に当たるところやストーブなどの近くに置かないでください。  
リモコンで他の電気機器が動作するときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。  
電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯が点灯中は、リモコンの信号を受信できず運転、停止をしないことがあります。このようなときは、販売店にご相談ください。

## クリーン運転機能について

内部をきれいな状態に保つための運転です。クリーン運転中はファンが回転し、エアコン内部を乾燥させ、カビなどの成長を抑えます。  
冷房またはドライモードで約10分以上運転したあとに運転を停止すると自動でクリーン運転を始め、時間が経過すると自動的にクリーン運転を停止します。

クリーン運転時間は表のとおりです。

運転モード	運転時間の目安	クリーン運転時間
冷房・自動冷房	10分未満	実施しない
ドライ・自動ドライ	10分以上1時間未満	2時間
	1時間以上	4時間

クリーン運転を途中で停止したい時は、「運転/停止」ボタンを2回押してください。ただし、エアコン内部のクリーン効果が弱まります。  
クリーン運転中にエアコンを運転したいときは、「運転/停止」ボタンを1回押してください。

### お知らせ

クリーン運転は、部屋をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやホコリを取ったりすることはできません。  
クリーン運転中、わずかに霧が見えることがありますが異常ではありません。  
クリーン運転中、上下風向ルーバーは少し開きます。  
クリーン運転中に上下風向ルーバーを手で動かしたり、前面パネルを開けたりしないでください。クリーン運転の効果が弱くなります。  
自動で開始されるクリーン運転を解除したい場合は『自動開始されるクリーン運転の「あり/なし」設定方法』を参照してください。 14ページ

# 運転する（自動・冷房・暖房・ドライ）

### 自動

運転内容はすべてエアコンにおまかせです。  
温度は微調節できます。

### 冷房・暖房

お好みの設定温度と風量に設定  
できます。

### ドライ（再熱除湿）

梅雨どきなど湿度が高いときに  
使います。お部屋の温度を下げ  
ずに、湿度をすばやく取ります。

### 快眠運転

おやすみまえにお使いください。  
寝汗や寝冷えを抑えた心地よい睡眠  
ができるように時間の経過に合わせ  
て温度をきめ細かく調整します。


### 快眠運転のお知らせ

設定温度に近づけたあと少し温度を下げ、その後温度を徐々に上げていきます。  
快眠運転時の設定温度は、寝る前に快適だと感じる温度に設定してください。  
タイマー運転ではありません。  
ドライ（再熱除湿）運転中は使えません。

## 運転のしかた

- 1 運転切換を押して「運転の種類」を選ぶ  
ボタンを押すたびに、表示位置が変わる  
選べる運転の種類  
→自動→冷房→ドライ→暖房
- 2 運転/停止を押して運転する  
受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプが点灯  
リモコン表示部に表示
- 3 運転/停止を押して停止する  
受信音が鳴り、運転ランプが消灯し、リモコン表示部の  
が消えてクリーニングランプが点灯し、クリーン  
運転が開始される

### <運転中>

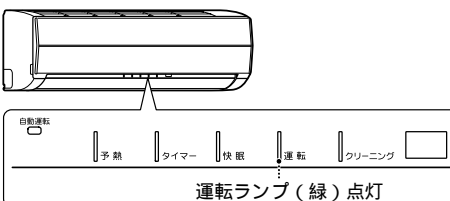

運転切換表示  
運転中表示

快眠運転表示

## 快眠運転のしかた

運転中に 快眠 を押す  
受信音が鳴り、本体表示部の快眠ランプが点灯  
リモコン表示部に ☆ 表示  
風量は自動となります。

取り消すときはもう一度 快眠 を押す  
受信音が鳴り、快眠ランプが消灯  
リモコン表示部の ☆ が消える

### お知らせ

運転の種類・風量・温度は一度セットすると、次回は同じ内容で運転します。  
ただし、風量の“しずか”は次回の運転のとき風量は“自動”になります。  
運転切換の“自動”を選んだとき、お部屋の温度や外気の温度によっては送風運転になる場合があります。  
再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、約3分間たってから運転を始めます。  
ドライ（再熱除湿）運転のとき、設定温度によっては、弱めの暖房運転でお部屋の温度を設定温度に近づけることがあります。  
また、冷媒の流れる音がすることがあります。  
暖房運転のとき、運転開始時すぐに風は出ません。（「予熱」ランプが点灯します）室内熱交換器が暖まってから温風が吹き出します。  
暖房運転をすると室外ユニットに霜が付くため、自動的に霜取り運転が行われます。このとき室外ユニットから水や湯気が出ます。  
また、室内ユニットの温風が停止します。（霜取り運転時には、本体「予熱」ランプが点灯します）



# 温度・風量・風向き

温度を変えるときは...

▽ (下げたいとき) △ (上げたいとき) を押して選ぶ

温度表示について

リモコン表示	自動のとき	冷房・暖房・ドライのとき
標準 (25℃ 設定) より 約5℃ 高め・5℃ 低め 設定温度 設定温度 設定温度	約5℃ 高め・5℃ 低め 設定温度 設定温度 設定温度	約5℃ 高め・5℃ 低め 設定温度 設定温度 設定温度
設定温度範囲	約5℃ 高め・5℃ 低め 設定温度 設定温度 設定温度	約5℃ 高め・5℃ 低め 設定温度 設定温度 設定温度

おすすめの設定温度

暖房	20～24
冷房	26～28
ドライ	お部屋の温度より2～3℃低め 設定温度がお部屋の温度より高いと、送風だけになり除湿効果がありません。

風量を変えるときは...

風量を押してお好みの風量を選ぶ


風量表示について

リモコン表示	選べる風量
自動のとき	自動 → しずか
冷房・暖房のとき	自動 → しずか (強) (弱) (微)
ドライのとき	風量は選べません。 自動だけです。

“しずか”は、室内・室外の運転音を小さくする運転です。運転音とともに能力も抑えますので、長時間使っているとよく冷えない(暖まらない)ことがあります。

上下風向ルーバーの動き

上下風向ルーバーは手で動かさないでください。記憶している位置がずれたり故障の原因になることがあります。風向ボタンを操作しないときは、自動的に次のように動きます。

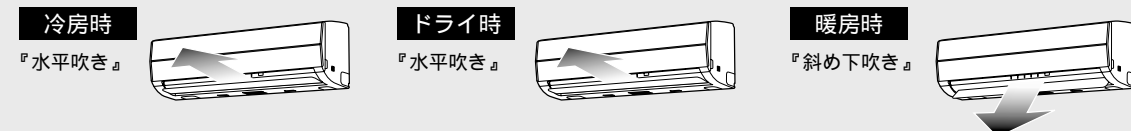

冷房時は『水平吹き』です。(自動運転の真夏冷房時(室温、外気温ともに高いとき)は『斜め下吹き』になる場合があります。)  
冷房運転のとき、上下風向ルーバーは『水平吹き』でお使いください。  
『水平吹き』以外の向きで長時間使うと、水滴が落ちることがあります。

ドライ時は『水平吹き』です。

暖房時は『斜め下吹き』です。  
自動運転時に、暖房が選択されているときは『斜め下吹き』です。

上下の風向きを変えるときは...  
(運転中に) 風向を押して、好みの位置で離す

受信音が鳴り、上下風向ルーバーが上下に動きます。

お知らせ

風向は前回の位置を記憶しています。(メモリールーバー機構)  
停電、電源プラグを抜いた場合、メモリールーバーは解除されます。

風向きをスイングさせるときは...


スイングを押す

受信音が鳴り、上下風向ルーバーがスイングします。

スイングの位置を変えたいときは、風向ボタンで調節します。  
止めるときは、もう一度スイングを押します。

左右の風向きを変えるときは...

左右風向調節板のツマミを手で動かして調節する

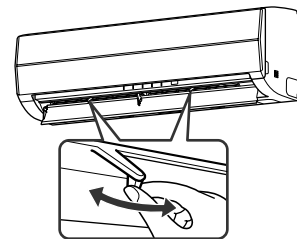

左右別々に調節できます。

# タイマーを使う

「今から6.5時間後に運転を始めたい」「今から2時間後に運転を止めたい」というときに最大12時間まで入タイマー、切タイマー、どちらかの予約ができます。

入タイマー


予約時間になると運転を開始。  
例えば  
心地よい温度でお目覚めしたい。

切タイマー


予約時間になると運転を停止。  
例えば  
眠るころにエアコンを停止したい。

入タイマー(切タイマー)予約のしかた

1 入(切)を押して、運転を始める(止める)までの時間を選ぶ  
時間表示が順に変わります。



2 予約確認を押して、予約する  
受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプとタイマーランプが点灯  
リモコン表示部に 表示  
時間表示は点滅から点灯に変わり、3秒後に設定温度表示に変わります。



残り時間を確認するとき

予約確認を押す  
リモコン表示部に残り時間を表示し、3秒後に設定温度に戻る

予約を取り消すとき

取消を押す  
本体表示部のタイマーランプが消え、リモコン表示部の入(切)が消える

予約時間を変更するとき

もう一度はじめてから予約してください。

お知らせ タイマー予約は...

タイマー予約中に 運転/停止を押すと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。

切タイマー予約中に 運転/停止を押すと、運転条件によってクリーン運転をする場合があります。



予約の設定時間は、最初は前回の設定時間が表示されます。

前回と同じにしたいときは「入」または「切」を押してからそのまま 予約確認 ボタンを押してください。

入タイマー、切タイマーの組み合わせはできません。

予約時刻になるとリモコンから信号が送信されますので、リモコンはエアコン本体に信号の届く位置に置いてください。信号が届かない場合、予約した時刻が最長15分程ずれることがあります。

<タイマー予約中>

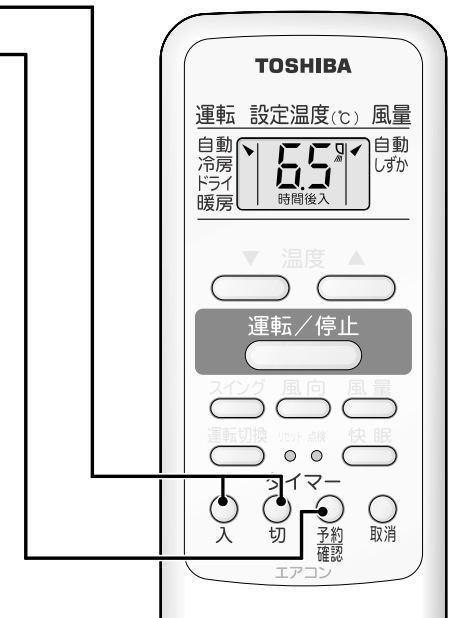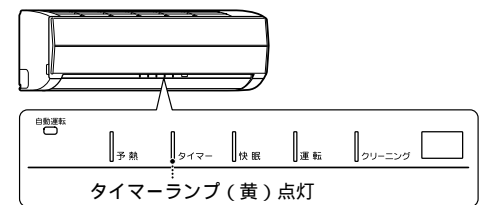

「6.5時間後に入タイマーを予約」したときの表示です。

停電があったとき

タイマー予約は取り消されます。  
再度タイマー予約をしてください。

運転のしかた

# お手入れ



警告

お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない  
エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝家電修理  
ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部洗浄を  
行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生し、水  
漏れ・感電あるいは火災の原因になります。

こまめなお手入れと早めの点検がエアコンを長持ちさせ、電気代の節約にもなります。

通常のお手入れ 点検・お手入れの前には、リモコンで運転を停止して電源プラグを抜いてください。

## 本体

やわらかい布でからぶきする

本体の汚れがからぶきで落ちないときは、40℃以下のぬるま湯ですすいだ布をよくしぼってふいてください。

## リモコン

やわらかい布でからぶきする

水洗いをしないでください。故障の原因となります。


## 前面パネル(はずし方・取り付け方は右欄参照)

やわらかいスポンジやタオルで水洗いをする

水洗いの後は日陰でよく乾かしてください。  
ひどい汚れは台所用中性洗剤で落とし、水ですすいでください(金属たわしは使わないでください)。  
前面パネルを強く押さないでください。割れる恐れがあります。


## エアフィルター

約2週間使用したら、必ずお手入れしてください。  
エアフィルターの目づまりは冷暖房効果が下がることがあります。  
ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする  
水洗いしたときはよく乾燥させてください。

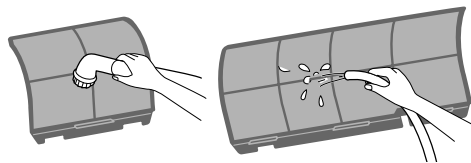

はずし方・取り付け方

前面パネルをカックと止まる位置まで開け、エアフィルター中央下部の凸部を少し持ち上げて下に引き出す  
取り付けは本体に差し込んだ後、エアフィルター下部をフィルター押さえにはめ込み、前面パネルを閉めます。

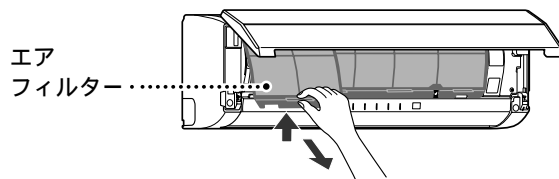


エア  
フィルター

## お願い


アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使用しないでください。製品をいためます。  
化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。変質したり表面がはげたりすることがあります。

## 前面パネルの開け方・はずし方

1 前面パネルを引いて、水平になる位置まで引き上げる  
前面パネルの左右下側を同時に引いて、上へ開ける。

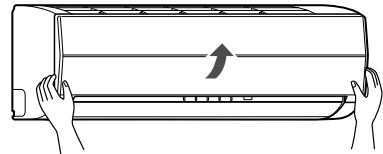


2 右のアーム(または左のアーム)を外側に押しなが  
らアームをはずし、手前に引いてとりはずす  
片側をはずすと反対側も簡単にはずれます。

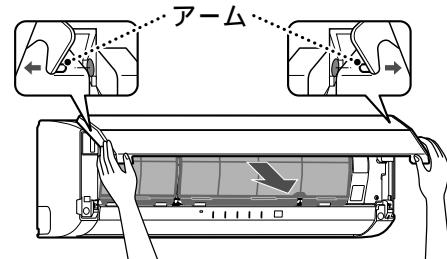


## 前面パネルの取り付け方

1 前面パネルの左右のアームを本体両端の軸の溝  
に合わせて押し込む  
片側を先に押し込み、反対側を押し込みます。

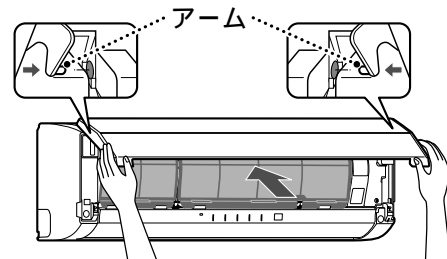

2 前面パネルを下方に下げ、4カ所を押して閉める

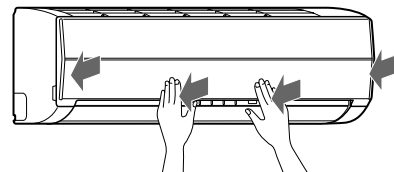

注意

お手入れ(前面パネル・エアフィルター・集じんフィルター着脱時)のときは、不安定な台に乗らない  
転倒などが原因になることがあります。  
前面パネル・エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき取って乾燥する  
水気が残っていると感電の原因になることがあります。  
前面パネルをはずした状態で、本体の金属部にさわらない  
けがの原因になることがあります。

## 長期間使わないとき

1 3~4時間、送風運転をして内部を乾燥させる  
冷房 運転で設定温度を高めにする送風運転に  
なります。

2 リモコンで運転を停止し、電源プラグを抜く

3 エアフィルターのお手入れをする

10ページ

4 リモコンの電池を抜く  
長期間放置すると電池の液漏れや放電の恐れがあり  
ます。

## 再び使い始めるとき

1 エアフィルターが汚れていないか、取り付けら  
れているか確認する

2 室内・室外ユニットのまわりがふさがれていな  
いか確認する  
ふさがれていると性能が低下し、運転できなくな  
ることがあります。

3 リモコンに電池を入れる

4 電源プラグを差し込む

## 定期的な点検

長期間使っていると、熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用  
状態により部品が劣化し、故障したり除湿水の排水が悪くな  
り室内ユニットから水漏れすることがあります。  
通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検  
整備(有料)をおすすめします。  
使用環境によってはカビ・ホコリなどの異物付着により、に  
おいが発生することがあります。  
においが気になるときはクリーニングをおすすめします。

## お願い

エアコンのクリーニングについて  
エアコンのクリーニングは洗浄方法や洗浄剤の選定に高い専門  
技術が必要です。クリーニングをご希望する場合は、お買い上  
げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご依頼くださ  
い。

16ページ


## 集じんフィルターの取り付けとお手入れ

エアコン据え付け後、付属品の集じんフィルターを以下の  
手順で取り付けます。

準備 リモコンで、必ず運転を停止する。  
電源プラグをコンセントから抜く。

## 取り付けかた

1. 前面パネルを開く
2. 左側のエアフィルターをはずす
3. 集じんフィルターをエアコン本体に取り付ける

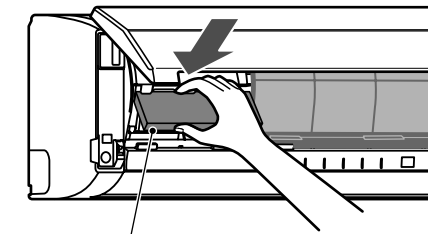

集じんフィルター

## お願い

集じんフィルターはタバコの有害物質(一酸化炭素等)  
は除去できません。  
時々窓を開けて空気を入れ換えてください。

## 交換・お手入れのめやす

集じんフィルターは約3ヵ月を目安に交換してください。  
お手入れは不要です。  
フィルターの交換時期は目安です。汚れがひどい場合は  
早めに交換してください。

別  
売  
品

集じんフィルター  
(RB-A608S)

心配しないで故障ではありません

故障かな？

もう一度お調べください

次のような状態にはそれぞれ理由があり心配ありません。

このようなときには		説 明
音がする	室内ユニット	電源プラグ挿入時やエアコン停止時の上下風向ルーバーのグググ音・カタカタ音は、初期設定の位置決めの音です。 ブシュー音は、運転中霜取りのために冷媒の流れが切り換わる音です。 ピシピシ音は、温度の変化により部品が伸び縮みするときの音です。 シュルシュル音、ググググ音は冷媒の流れる音です。 運転を停止したときは、2～3分後にカチッという音がします。 ドライ運転時にカチッと音がします。 排水管付近からのボコボコ音は室外の空気が排水管より室内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生しますが気になる場合は、別売品の「ルームエアコン用逆止弁」をお買い求めください。詳しくは、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。
	室外ユニット	ブシュー音は、冷媒の流れが変化する音です。外気の温度が低く室外ユニットを予熱しているときは、停止中に室外ユニットからキーンという音が聞こえる場合があります。真冬（または真夏）の運転開始時は最大能力で運転します。この時通常より音が大きく聞こえる場合があります。5ページ 静音設定をおためしください。
水・湯気・霧が出る	室内ユニットから霧が出る 背面に露がつく	お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがあります。背面についた露を集めて排水する構造になっています。
	室外ユニットから水・湯気が出る	暖房運転時、霜がつくことがあります。暖房効果を高めるために、霜取り運転をしますが、そのとき水や湯気となってでるためです。 冷房除湿運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空気中の水分が結露したものです。
部屋がにおう		壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいるにおいが出てくるためです。
上下風向ルーバーが開閉する		暖房運転中に室温や外気温が高いときは、上下風向ルーバーが一度閉じて記憶した位置に動くことがあります。
上下風向ルーバーがこきざみに動く		運転を停止すると上下風向ルーバーが閉じます。止まるときに上下風向ルーバーが上下に細かく速く動きます。
風が止まる		暖房運転中、霜取りになると室内ユニットの送風が停止します。 冷房・ドライ運転時、風が止まる場合があります。

このようなときには		調べるところ	参 照 ページ
リモコンで送信できない		リモコンを本体受信部に向けてボタンを押しましたか？ リモコンの電池の向き（＋・－）が逆ではありませんか？ リモコンの電池切れではありませんか？	6 6 －
エアコンが運転しない		電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ブレーカーかヒューズが切れていませんか？ 停電ではありませんか？ 再運転や電源プラグを差し込んだ直後ではありませんか？ 機械を保護するために3分間は運転しません。 入タイマー予約になっていませんか？ 運転／停止 をもう一度押してください。	6 － － － 9
冷房・暖房が弱い （途中で止まる）		エアフィルターが汚れていませんか？ 設定温度・風量切換・風向調節が適切ですか？ 風量切換が“しずか”、“微”で長時間運転していませんか？ 室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていませんか？ 窓や戸などが開いていませんか？ 快眠運転になっていませんか？ ドライ運転になっていませんか？ 運転条件からはずれていませんか？ 切タイマー予約時間になったのではありませんか？ 電圧の変化、吸込口がふさがれているなどで機械に無理がかかり、保護装置が働いている場合があります。障害物を取り除き、約30秒後ブレーカーを入れ直してください。	10 － 8 － － 7 7 14 9 －
リモコンを操作しても思ったようにならない	スイング を押しても上下風向ルーバーが動かない	入タイマー予約になっていませんか？	9
	風量が“自動”と“しずか”にしかならない	自動運転中ではありませんか？	5, 7
	を押ししても設定温度が表示されない	自動運転中ではありませんか？	5, 7
	風量 を押ししても風量表示が変わらない	ドライ運転中ではありませんか？	7
	運転中に を押ししてもエアコンが止まらない	クリーン運転中ではありませんか？	6
	風向を押ししても上下風向ルーバーが動かない	入タイマー予約になっていませんか？ クリーン運転になっていませんか？	9 6
	リモコンの表示がおかしいとき（表示が「00」など）	リモコンのリセットボタンを押してください。	6

修理を依頼する前に、  
リモコンを使ってエアコンの自己診断をしてください

自己診断機能.....お客様にリモコンで確認していただく機能です。  
「故障ではありません」「故障かな？」の内容を確認しても異常が認められる場合は修理を依頼する前に、リモコン表示部に表示されるチェックコードを次の手順で確認し、エアコンの症状と室内ユニットのランプの点滅状態をあわせて販売店または東芝家電修理ご相談センターにお知らせください。

自己診断のしかた

1 先の細いもので点検ボタンを押す  
リモコン表示部が点検表示 00 に変わったことを確認してください。

2 をエアコンに向けて1回ずつ押す  
正常なときは押すたびに受信音がピッと鳴り、リモコン表示部のチェックコードが変わります  
→ 00 → 01 → 02 → 1d → 1E  
エアコン本体のタイマーランプが点滅（1秒間に5回）  
00が表示されるまで全て確認してください。  
は行き過ぎた場合、戻すときに押します。  
異常のあるときは受信音がピッから、ビビビ（約10秒間鳴り続ける）と鳴ります  
リモコン表示部のチェックコードを確認してください。

チェックコード	異常箇所
00, 01, 04, 05, 0C, 0d	室内ユニット(Fケーブルの誤配線含む)
0F, 10, 11, 12	室外ユニット
02, 03, 14, 15, 17, 18	
19, 1A, 1C, 1D, 1E, 1F	

リモコン表示部に2桁の英数字を表示  
エアコン本体の全てのランプが点滅（1秒間に5回）

3 自己診断機能を解除するときは  
運転／停止 を押す  
点検前の表示に戻ります。

お知らせ  
運転／停止 を押ししても通常の表示に戻らないときは、リモコンのリセットボタンを押してください。6ページ  
自己診断機能を解除しても、エアコン本体には異常コードが残ります。

お困りのとき




# 知っておいてください

## 自動運転（標準）の運転内容

お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類・設定温度・風量切替・風向を自動的に選びます。運転開始時、自動的に選んだ内容は、室温が設定温度に達して室外ユニットが15分以上停止したときなどに、再選定されます。

【 お部屋の温度：室内ユニットの吸込口温度  
外気の温度：室外ユニットの吸込口温度 】

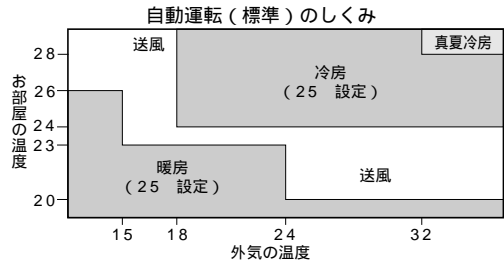

## 運転条件

下表の条件以外で運転すると、保護装置が働き運転できないことがあります。また、故障の原因になることがあります。

運転条件	
冷房運転	外気の温度 約21～43
	部屋の温度 約21～32
	部屋の湿度 80%以下
	80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面に露がつき、水滴が落ちることがあります。
暖房運転	外気の温度 約21 以下
	部屋の温度 約28 以下
ドライ運転 (再熱除湿)	外気の温度 約1～38
	部屋の温度 約10～32

## 暖房運転について

外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式（ヒートポンプ方式）です。通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します。外気温度が下がっても、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。それでも暖房能力が不足のときは、他の暖房器具と併用してください。運転開始時、すぐに風は出ません。室内熱交換器が暖まってから温風が吹き出します。

## クイック暖房

外気および部屋の温度が低いときは、暖房運転開始時に温風吹き出し時間を早くするため、エアコン停止中に室外ユニットを予熱することがあります。（約20W消費します）

## クリーン運転の「あり/なし」切り換え方法

工場出荷時はクリーン運転「あり」に設定されています。下記の手順で切り換えてください。エアコン停止中に自動運転ボタンを3秒以上押します。自動運転が開始され、エアコン本体から“ピピピピ”と受信音がしたら指をはなします。（これで切替完了です）クリーン運転を「なし」から「あり」に切替えた場合だけ、自動運転で点灯している運転ランプ（緑）が5秒間速く点滅します。エアコンの自動運転を停止させるため、もう一度自動運転ボタンを押してください。

## JEMA標準HA端子－A


このエアコンはJEMA（日本電機工業会）標準HA（ホームオートメーション）端子－Aが付いています。JEM規格適合の集中コントロールシステムと接続することで集中コントロールができます。なお、運転の種類は自動運転となります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

## 据え付けについて

**警告** 据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業者に依頼する据え付けには専門の知識と技術が必要です。お客様ご自身で据え付けを行うと、火災・感電・けが・水漏れの原因になります。

### 据付場所について

- 霜取り、除湿の水はけのよいところに設置してください。次のような場所には設置しないでください。
- ・テレビ、ステレオ、ラジオなどが1m以内にあるところ。1m以上であっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- ・高周波機器（業務用ミシン、業務用マッサージ器等）無線機器等があるところ。誤動作します。
- ・油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。
- ・海岸地区のような塩分の多いところ。
- ・機械油の多いところ。
- ・海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。
- ・温泉地のような硫化ガスの発生するところ。
- ・クレーン車、船舶など移動するものへの設置。
- ・暖房運転時、エアコンの吹出口真下にカーテンボックス等の障害物があると、効果が出ないことがあります。

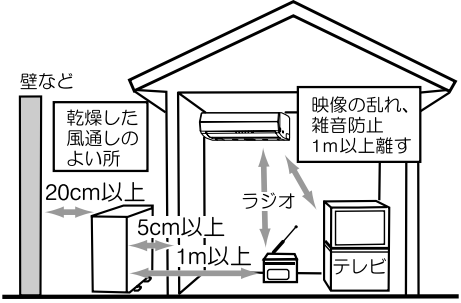

### 運転音にもご配慮を

運転音や振動がほかへ伝わったり増大しないように、十分な強度がある場所に設置してください。室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所に設置してください。エアコン運転中に異常音がする場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 積雪や氷結にもご配慮を

積雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪でふさがれ、暖まりにくくなったり故障のもとになったりすることがあります（詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください）。寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。

## 電気工事について

**警告** 電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用する電源コードが専用コンセントまで届かないときは、専用コンセントの増設を専門業者に依頼する延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。

## アースの設置について

**警告** アース工事は販売店または専門業者に依頼するアースが不完全な場合は、感電の原因になります。確認方法については、据え付けを行った販売店、または据え付け専門業者へお問い合わせください。

室内のコンセントにアースがある場合は、室内ユニットにアースを取り付けることができます。

# 仕様

形 名		室内ユニット		室外ユニット	
		RAS-B401E5R(W)		RAS-B401E5AR	
種 類		冷房・暖房兼用スプリット形			
電 源		単相100V			
冷	能 力 (kW)		4.0 (0.5～4.3)		
	消 費 電 力 (W)		1235 (85～1300)		
	運 転 電 流 (A)		12.88		
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		3.24		
	運 転 音 (dB)		48		50
房	面積の目安 (m <sup>2</sup> )	鉄筋アパート 南向き洋室	28		
		木造南向き和室	18		
	標 準 能 力 (kW)		5.0 (0.5～6.5)		
	標 準 消 費 電 力 (W)		1230 (70～1920)		
	運 転 電 流 (A)		12.84 (最大20.0)		
暖	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		4.07		
	運 転 音 (dB)		48		50
	面積の目安 (m <sup>2</sup> )	鉄筋アパート 南向き洋室	23		
		木造南向き和室	18		
	通年エネルギー消費効率		4.9		
省 エ ネ 区 分		C			
質 量 (kg)		9		33	
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)		250×790×208		550×780×290	

仕様表は日本工業規格（JIS C 9612）にもとづいています。仕様に表示している暖房標準能力（kW）は、日本工業規格（JIS C 9612）に定められている外気温7 室内温度20 で運転した場合を示します。寒冷地や特に外気温の低い場所で使用の場合は販売店に相談してください。製品仕様は改良のため変えることがあります。運転を停止したときもマイコンを働かすため約1Wの電力を消費します。エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のときの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表わしたものです。通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用した時の消費電力1kW当たりの冷房・暖房能力を表したものです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## アースの設置について（つづき）

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続されていないことを確認してください。アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニットに内蔵している周波数変換装置（インバーター）の高周波によって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、電気を感ずることがあります。ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。

## 移設について

**警告** エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターへ依頼する据え付け不備があると、感電・火災の原因になります。

引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制冷房運転により冷媒回収が必要です（別途移設費用が必要です）。周波数（50 / 60Hz）は、自動切換です。

5ページ





# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

### 販売店に修理のご相談ができない場合

#### 東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル

0120-1048-41 受付時間：365日 24時間

携帯電話からのご利用は 0570-06-4114 (通話料：有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

### お買い物・お取り扱いのご相談

#### 東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル

0120-1048-86 受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料：有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通話料：有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。

## 保証書 (別添)

この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間 (冷媒回路部品は5年間) です。詳しくは保証書をご覧ください。

## 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 補修用性能部品の保有期間

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、12,13ページの内容をお調べください。それでも異常が認められる場合は、13ページのチェックコードを確認してお使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は.....


修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料から構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

## 出張修理

ご連絡いただきたい内容.....

品名	ルームエアコン
形名 (本体・リモコン形名)	
お買い上げ年月日	
故障状況 できるだけ具体的に	 形名表示 リモコン形名
ご住所 付近の目印等も合わせてお知らせください	
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ (お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です)	

## 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金) をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

このような  
症状は  
ありませんか。

ブレーカーやヒューズがたびたびきれる。  
誤って異物や水を入れてしまった。  
電源コードや電源プラグの過熱や電源コード部分に  
破れがある。  
運転音が異常に大きい。  
スイッチの動作が不確実。  
運転中に焦げ臭いにおいがする。  
室内ユニットから水が漏れる。  
その他の異常や故障がある。

ご使用  
中 止

このような症状のときは、  
故障や事故防止のため、  
電源を切り、コンセント  
から電源プラグを抜いて  
必ず販売店に点検・修理  
をご相談ください。

## 東芝キャリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

<http://www.toshiba-carrier.co.jp/>

SN:E075003510