

# 江月打印机 Cytrus Printer

便携式蓝牙热敏打印机 CytrusPrinter 5

## 产品使用说明(Ver.B)



官方网站



安卓 APP 下载

## ① 产品特性

- ◆ 可打印宽 58mm 的热敏纸张，无需色带
- ◆ 大纸仓，最大支持 57×40 尺寸的纸卷
- ◆ 行式热敏打印，分辨率达 203dpi，打印寿命长达 100km
- ◆ 支持低功耗蓝牙连接，支持自动休眠/唤醒
- ◆ 带有大容量锂离子电池，可全天使用无需充电
- ◆ 纯文本模式支持 GB18030 字符集，最高打印速度达 70mm/s

## ② 产品参数

- ◆ 打印方式：行式热敏打印
- ◆ 打印速度：70mm/s (max, 文本模式下)
- ◆ 打印头寿命：100km
- ◆ 分辨率：203dpi
- ◆ 有效打印宽度：48mm (384 点)
- ◆ 纸张宽度：58±0.1mm

- ◆ 纸仓容量：57×40 热敏纸卷（max）
- ◆ 电池规格：7.4V/1500mAh
- ◆ 电源适配器规格：9V/1.5A
- ◆ 体积：107×75×51.5mm
- ◆ 重量：192g（含电池，不含纸卷）

### ③ 快速开始


1. 确认纸仓内有纸。若无纸则打开纸仓盖装入纸卷。
2. 长按电源按钮打开打印机电源。
3. 手机扫描本使用说明第一页的 APP 二维码，下载并完成安装。
4. 打开 APP，点击首页右下角的圆形“i”图标，然后点击下方弹出栏的“连接”。
5. 在列表中会出现附近所有的 Cytrus Printer 设备。点击你的设备以完成配置。  
(注：在本版本中打印机的名称为 CytrusPrinter 5)
6. 點選 APP 首页的功能按钮进入相应功能。
7. 在对应功能项中完成操作后点击“立即打印>>>”按钮，进入打印界面。
8. 设置打印份数，点击右下角纸飞机图标按钮执行打印。

## ④ 面板按钮说明

- ◆ 面板最右侧指示灯与下方按钮：电池电量指示灯与电源按钮（长按来开关打印机电源）。
- ◆ CHARGE 指示灯：充电指示灯。未充满：红色；充满：蓝色。
- ◆ ERROR 指示灯：报错指示灯，若闪烁则为缺纸或温度过高（有纸时）
- ◆ FEED 按键：走纸按键。按住来手动走纸。

## ⑤ 安装纸卷

- ◆ 本打印机支持 57×30/57×40 尺寸的热敏打印纸卷，不支持 57×50 尺寸纸卷。
- ◆ 安装步骤：
  - 打开纸仓盖。
  - 将热敏纸卷黏住的一端撕开，如下图所示放入纸仓：

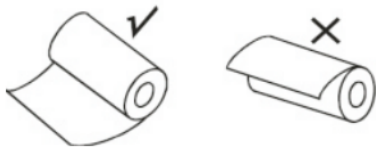

- 将打印纸拉出一段（包括有残胶的纸），合上纸仓盖。
- 用机器的锯齿刀口撕去多余的打印纸。

## ⑥ 清洁打印头

◆ 当打印机出现以下情况之一时，应清洁打印头：

- 打印不清晰，颜色明显变浅
- 打印的页面纵向某列不清晰
- 进纸噪音大

◆ 清洁方法：

- 关闭打印机电源，打开纸仓盖，取出纸卷。  
(如果刚刚打印完，应等待 5 分钟以保证打印头已完全冷却。)
- 使用柔软的棉布蘸取无水酒精并拧干，擦除打印头热敏片表面的灰尘/污点。
- 等待无水酒精完全挥发后，重新安装纸卷并盖上纸仓盖，测试打印效果。

◆ 注意事项：

- 打印机日常维护时必须关闭电源。
- 不要用手或金属物品碰触打印头表面，不得使用镊子等工具划伤打印头、胶辊、传

感器表面。

- 严禁使用汽油、丙酮等有机溶剂清洗。

## ⑦ 注意事项

- ◆ 不要在高温、湿度大或化学污染严重的地方使用和储存打印机。
- ◆ 若连续几个月不使用打印机，锂电池可能会损坏。因此，若不使用，应每个月充放电一次。
- ◆ 使用原装电源适配器，以避免可能出现的设备故障和安全风险。
- ◆ 不要触摸打印头及出纸口刚刚送出的纸张，高温可能会导致烫伤。
- ◆ 避免进水或金属物件进入打印机内部。一旦发现应立即关闭电源。
- ◆ 纸卷将尽时请及时更换，无纸时打印将严重损坏打印头和胶辊。
- ◆ 请使用质量好的热敏打印纸以保障打印机使用寿命。