

ホットウォーター製造手順




①自動→手動に切り替え



②運転を押す

③スチーム供給を開始

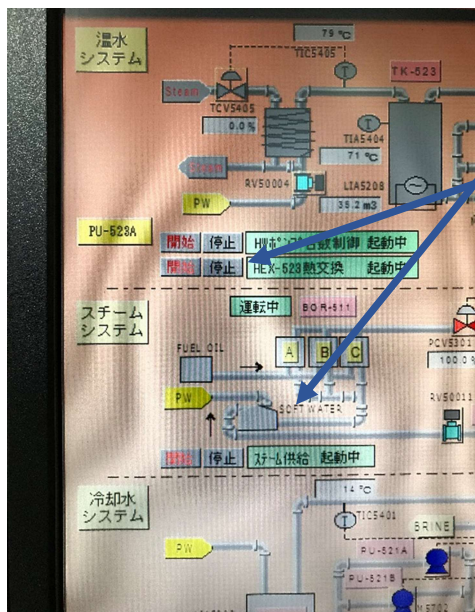

④HEX-523熱交換を開始

①～② : HWタンク内の温度を上げる

③～④ : HWタンク内にPWの供給