

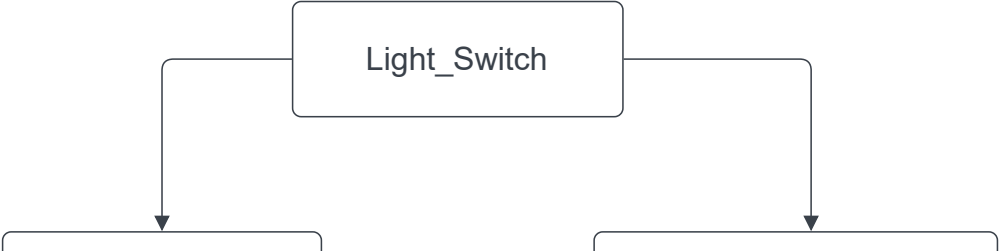
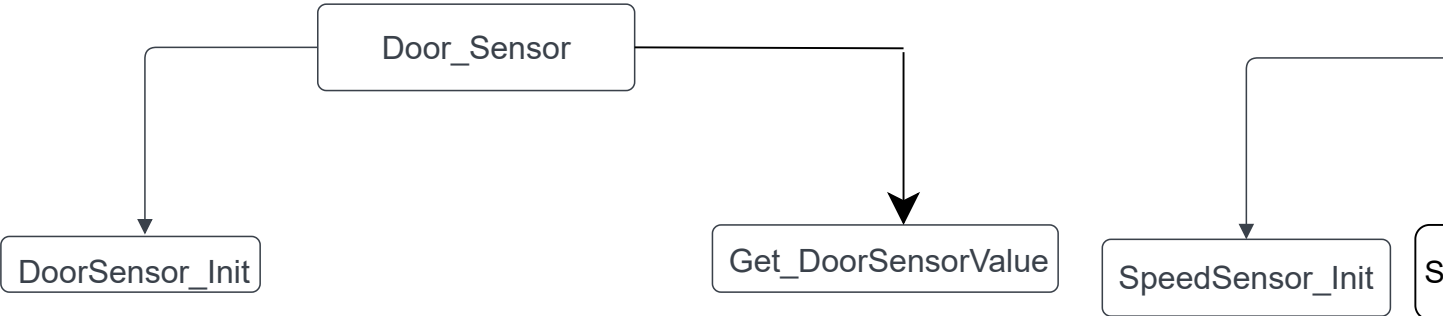
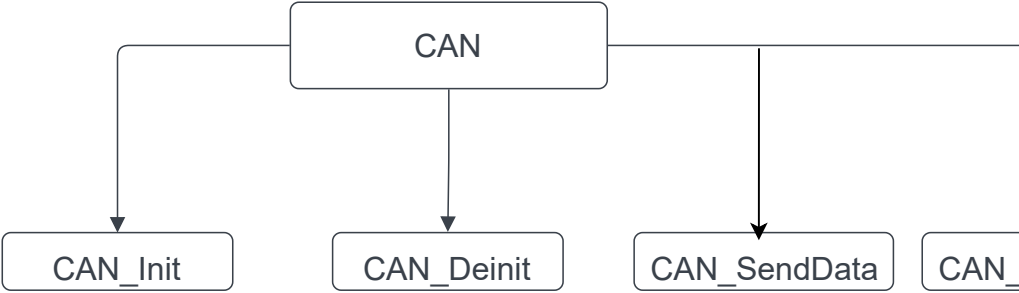
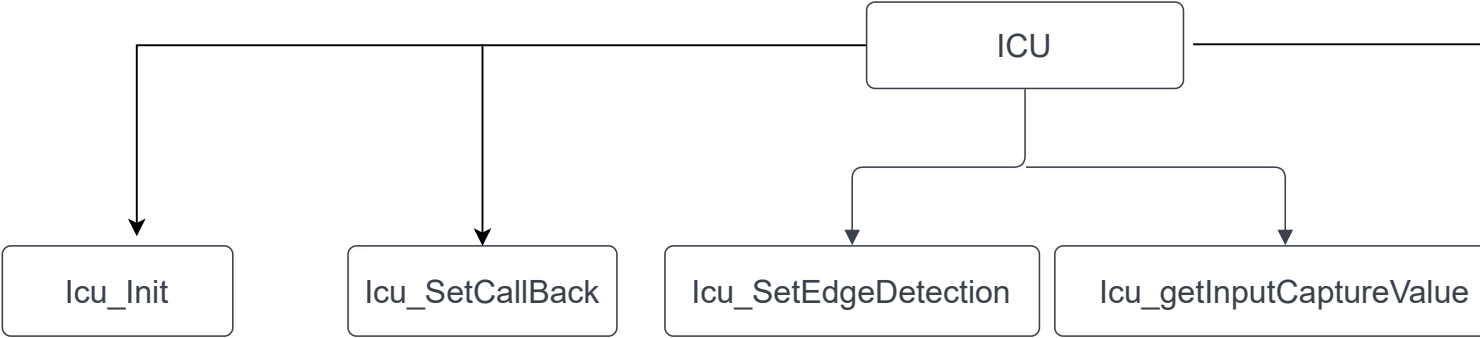
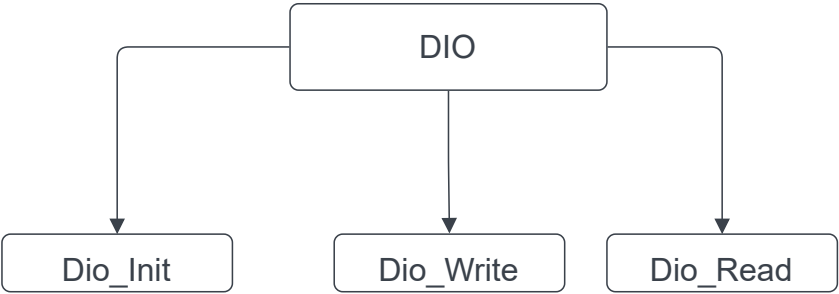
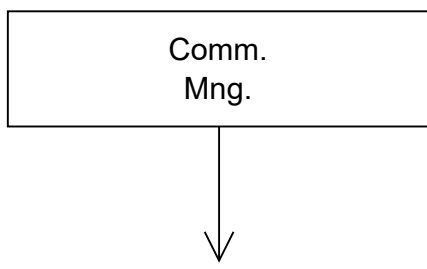


ECU-1

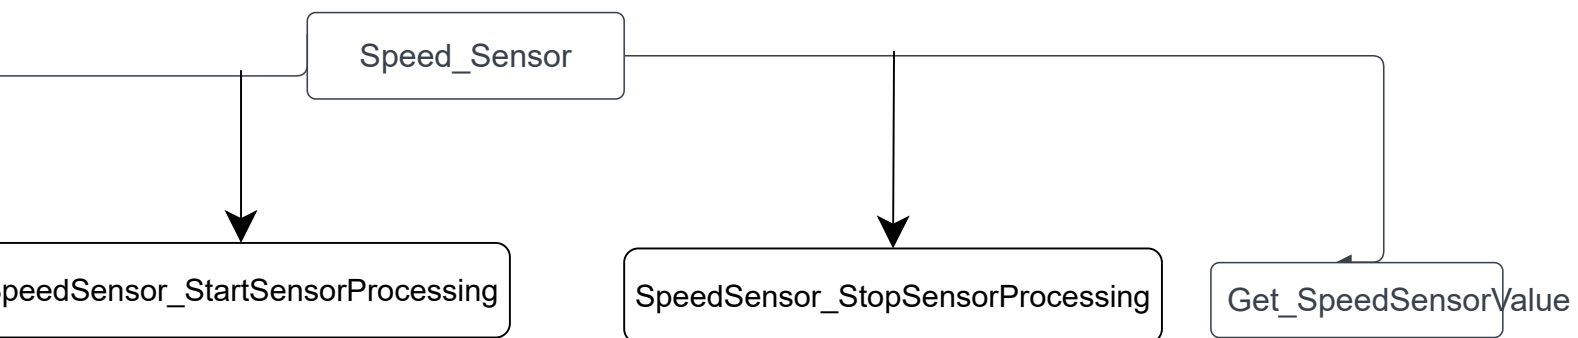

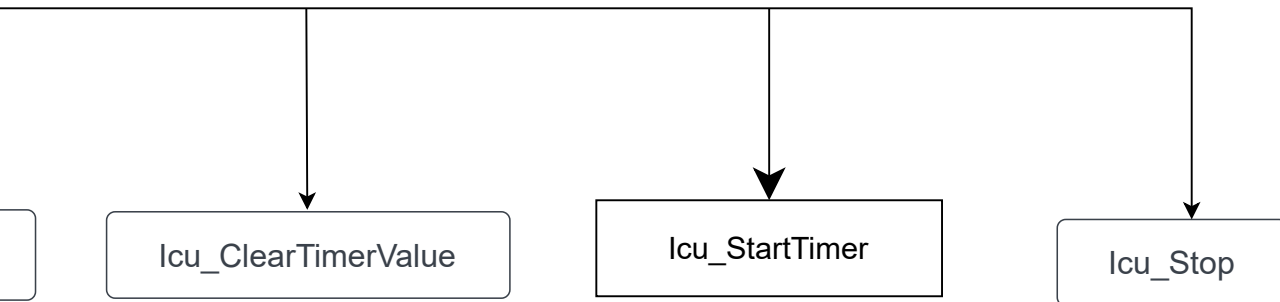

LightSwitch_Init

Get_LightSwitchValue

Car_Status

CarStatus_Init

CarStatus_SpeedSensorProcessing

CarStatus_DoorSensorProcess

