

BT - Button


Power Button

B +

B -

VCC

GND

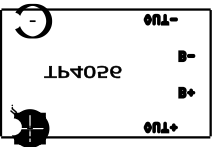

GND
VCC
Rx
Tx



GND
D
VCC



[7 2P]

0-LUCM360M

70 K



GND
VCC
2DA
ZCL



EN_M
VCC
GND
Tx
Rx
ZTAT2



BTNE1001H