

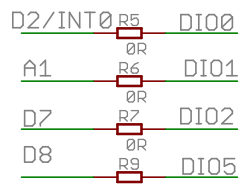


| | |
|------------|------------------------|
| Switch OFF | Vin disconnect to USYS |
| Switch ON | VIN connect to USYS |

DC-DC

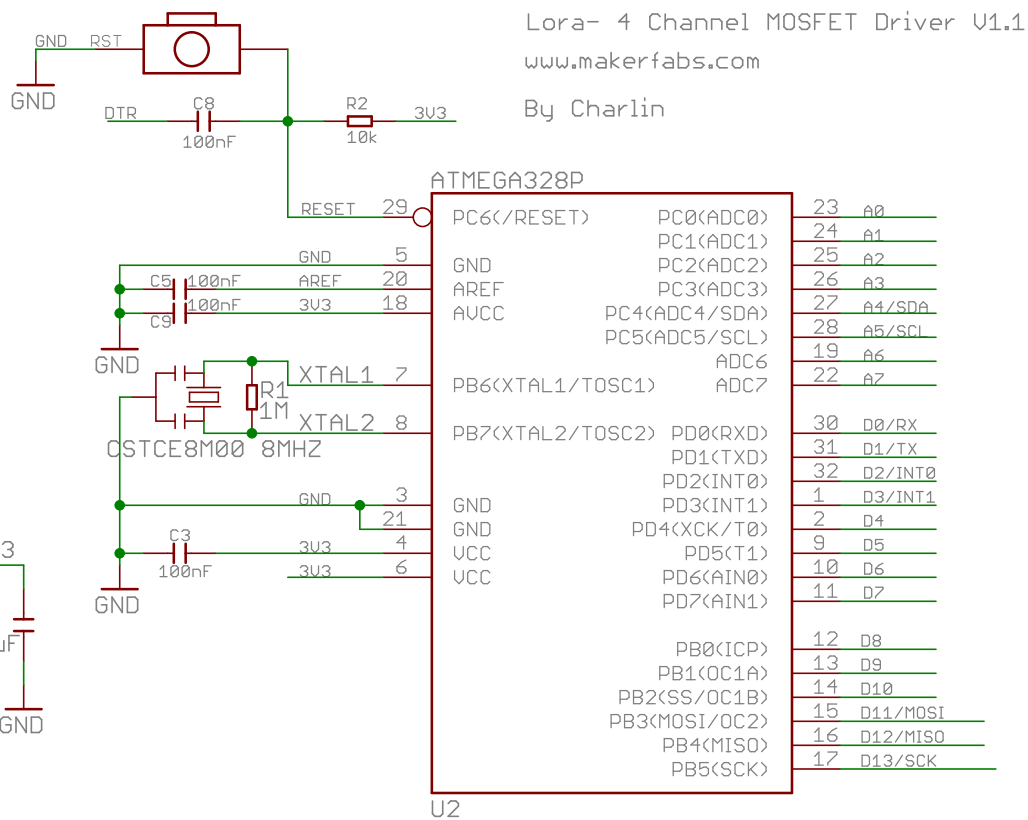

RFM95T-915S2:915Mhz
RFM96T-433S2:433Mhz
RFM95W-868Mhz:868Mhz

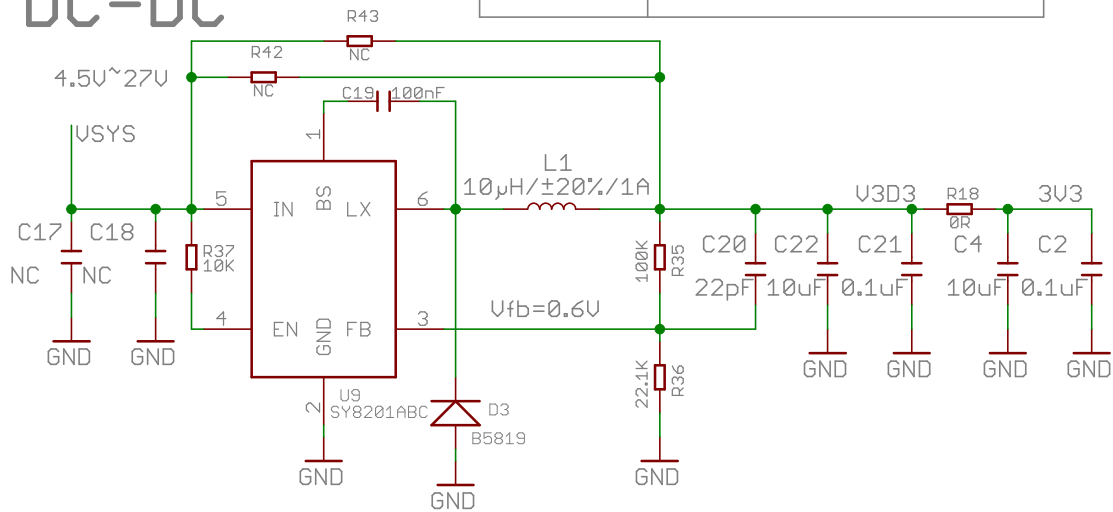