

BEDIENUNGSANLEITUNG DE

Die erweiterte Bedienungsanleitung unter www.bemi-electronics.com finden

E-Book-Reader, Modell CGA, in der Bedienungsanleitung „Gerät“ genannt

Es ist zwingend notwendig, diese Bedienungsanleitung vor dem Start der Verwendung des Gerätes zu lesen.


Wartung des Gerätes - Gerät zu hohen (über + 50 ° C), niedrigen (unter -10 ° C) Temperaturen oder Hitze nicht aussetzen, zum Beispiel Sonnenlicht oder eine andere Wärmequelle. Dies kann das Gerät beschädigen. Gerät nicht mit nassen Händen anfassen. Dieses Gerät nicht beim Fahren oder Gehen verwenden. Kein Gerät zu Reinigungsmitteln, Ätzmitteln oder anderen Chemikalien aussetzen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Datenverlust, Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung / Wartung oder mechanische Schäden verursacht wurden. Bitte Ihr wichtiges Material jederzeit unterstützen, um Verlust zu vermeiden. Kein Anzeigefeld drücken oder berühren- die Navigation auf diesem Gerät erfolgt über Tasten. Das Gerät verfügt nicht über ein Touch-Display. Autorisiertes Zubehör nur verwenden. Verhindern, dass das Gerät auf den Boden fällt oder stark getroffen wird. Bitte nicht versuchen , dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Beschädigung, einen autorisierten Servicepunkt zur Überprüfung oder Reparatur kontaktieren. Produkt vor der Reinigung immer vom Stromnetz trennen. Das Gerät sollte gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung oder gemäß den Angaben auf dem Gerät an ein Netzteil angeschlossen werden. Die Batterie ist nicht abnehmbar. Bitte nicht versuchen , die Batterie zu zerlegen. Das Produkt ist nicht für Kinder und Kleinkinder geeignet.

Laden - Zum Laden, bitte das mitgelieferte Ladekabel verwenden . Der empfohlene Netzteilstrom beträgt 5V, 1A. Das vollständige Aufladen des Geräts dauert ca. 3 Stunden. Um den Ladevorgang anzuschließen, Micro-USB-Anschluss des Ladekabels an das Gerät zuerst anschließen. Dann USB 2.0-Anschluss an die Stromquelle anschließen. Nach dem ordnungsgemäßen Anschließen des Geräts sollte auf dem Gerätebildschirm eine Grafik zum Ändern angezeigt werden. Beachten: Wenn das Gerät vollständig entladen wurde, wird nach einigen Minuten möglicherweise eine Animation des Ladevorgangs angezeigt

Produktbeschreibung

1.Schriftkegelgröße Taste. **2.**Aktualisierung Taste / Bildschirmtaste drehen, beim Lesen eines Buches drücken und halten, um die Einstellungen für die Bildschirmdrehung anzuzeigen.

3. Menü-Taste. **4.**Vorherige / Zurück-Taste. **5.**OK-Taste:

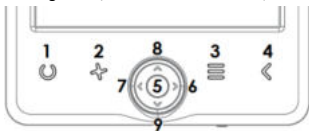

auswählen / bestätigen / eingeben. **6.** Taste nach rechts . **7.** Taste nach links. **8.** Taste nach oben. **9.** Taste nach unten . **10.** Mikro-USB-Anschluss. **11.**

MicroSD-Kartensteckplatz.


12.Power-Taste **13.**Reset-Taste

Gerät einschalten - Power-Taste

5 Sekunden lang drücken , um das Gerät einzuschalten. Power-Taste 5 Sekunden lang drücken, um das Gerät auszuschalten.

Navigation - Richtungstasten nach links / rechts / oben / unten verwenden, um sich im Menü / in den Optionen zu bewegen und Seiten umzublättern. Die aktuell ausgewählte Option ist unterstrichen. Die aktuell gültige Option ist mit einem Symbol ◀ gekennzeichnet. OK-Taste drücken, um auszuwählen, zu bestätigen oder einzugeben.

Startbildschirm - Der zuletzt gelesene Abschnitt zeigt 3 kürzlich geöffnete E-Books an. Das neu hinzugefügte enthält 4 zuletzt hinzugefügte E-Books.



Bibliothek



Bibliothekabschnitt eingeben, um alle E-Books auf dem Lesegerät anzuzeigen (sowohl im internen Speicher als auch in microSD, falls eingefügt). Auf der rechten Seite des Titels wird das Dateiformat angezeigt. Im Untermenü Bibliothek kann der Benutzer die Liste der bevorzugten E-Books anzeigen, nach Büchern suchen, nach Titel / Autor sortieren/ kürzlich gelesen / neu hinzugefügt und Typ der angezeigten Dateien festlegen (Liste oder Miniaturansichten - Abdeckung)).

1. Untermenü beim Lesen - Das Untermenü Optionen kann beim Lesen eines E-Books aktiviert werden. Menütaste drücken, während gerade eine E-Book-Datei geöffnet ist, um mögliche Optionen anzuzeigen. Bitte beachten, dass die Optionen des Lesenüs beim Lesen von E-Books in verschiedenen Formaten unterschiedlich sind, da nicht jede Option für jedes Dateiformat verfügbar ist.

1.1. Lesezeichen hinzufügen - Ein Lesezeichen im gelesenen Buch hinzufügen.

1.2. Lesezeichen - Zeigt gespeicherte Lesezeichen an.

1.3.Inhaltsverzeichnis - Zeigt das Inhaltsverzeichnis an, falls verfügbar. (nicht verfügbar in TXT-Dateiformaten).

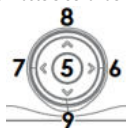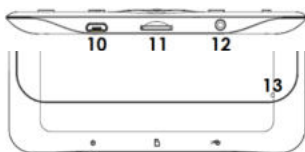

- 1.4. Zu Favoriten hinzufügen - Aktuell gelesene Buchfavoritenliste hinzufügen.
- 1.5. Zur Seite wechseln - Eine Seite auswählen, um zu bewegen.
- 1.6. Suchen - Suchen nach bestimmten Wörtern im aktuell gelesenen Buch.
- 1.7. Zoomgröße - Vergrößern / Verkleinern der Datei (nur im PDF-Format verfügbar).
- 1.8. Schriftgröße - Erhöhen / Verringern der Schriftgröße des aktuell gelesenen Textes; (nicht verfügbar im PDF-Dateiformat).
- 1.9. Schrifttyp - Schrifttyp des Textes verändern (verfügbar in .txt / .html / .fb2 / .rtf / . nur Mobi-Dateiformate).
- 1.10. Zeilenabstand - Abstand zwischen den Zeilen ändern (nur verfügbar in den Dateiformaten .txt / .html / .fb2 / .tf / .mobi).
- 1.11. Rand - Ränder des Buches ändern.
- 1.12. Nur Text - Der Benutzer kann zwischen der Anzeige von Dateien im PDF-Format und in der Originalform oder nur als Text (nur verfügbar im PDF-Format) wechseln.
- 1.13. Bildschirm drehen- Bildschirm um 90 ° im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 1.14. Farben invertieren- Anzeigefarben invertieren (standardmäßig ist der Hintergrund weiß und die Buchstaben sind schwarz; beim Invertieren ist der Hintergrund schwarz und die Buchstaben sind weiß); (nicht verfügbar in PDF-Dateiformaten).
- 1.15. Auto Flip - Automatisches Umblättern einstellen: 10 Sekunden / 20 Sekunden / 30 Sekunden / 1 Minute / 2 Minuten.
- 1.16. Aktualisierungsmodus - Einstellungen für die Bildschirmaktualisierungsfrequenz wählen: nach jeder Seite / nach jeweils 3 Seiten / nach jeweils 5 Seiten.
- 1.17. Über Buch - Informationen zum aktuell geöffneten E-Book anzeigt : Titel, Autor, Herausgeber und Format (falls verfügbar).
- 1.18. Beenden - Untermenü beenden (Benutzer kann das Menü auch durch Drücken der vorhergehenden Taste beenden).
- 1.19. Link aufsetzen - Endnotenliste anzeigt (falls verfügbar); (Option nur für PDF-, ePUB- und Mobi-Dateiformate verfügbar). Endnoten anzeigen , die in einem E-Book enthalten sind:
 - 1.19.1 Seite finden, auf der sich der Endnotenanker im Haupttext befindet, Menütaste drücken, um das Untermenü aufzurufen und Set-Link-On-Option zu aktivieren. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms wird eine Maus angezeigt, was bedeutet, dass die Funktion aktiviert ist.
 - 1.19.2 OK-Taste drücken, um eine Liste der Endnoten anzuzeigen.
 - 1.19.3 Um zu einer anderen Endnote zu wechseln, Tasten „Up“ / „Down“ verwenden und Taste „OK“ drücken. Der Leser wechselt zum Haupttext zu einer Seite mit der

ausgewählten Note. Um zur Liste der Endnoten zurückzukehren, Taste „OK“ drücken.

1.19.4 Taste „Zurück“drücken, um zum Haupttext zurückzukehren (das Cursorsymbol verschwindet, was bedeutet, dass die Funktion deaktiviert ist).

2.Schriftarten. Das Gerät garantiert nicht den ordnungsgemäßen Betrieb jeder Datei auf diesem Gerät. Die korrekte Anzeige von Schriftarten, insbesondere von diakritischen Zeichen, auf diesem Reader hängt ausschließlich vom E-Book-Dateiformat ab und davon, ob sie für die Anzeige auf einem E-Book-Reader vorbereitet wurden. Für Dateien im TXT-Format wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Datei im UTF-Format vorliegt, um die Schriftarten optimal anzuzeigen. Beim Lesen von E-Books in den Formaten .rtf / .txt / .fb2 / .mobi in einer Sprache, die aus diakritischen Zeichen besteht, wird empfohlen, keine Standardschriftart für eine optimale Anzeige von Schriftarten festzulegen.

Bilder - Abschnitt öffnen, um alle Bilder anzuzeigen (sowohl im internen Speicher als auch auf der microSD-Karte, falls eingelegt). Um mögliche Funktionen anzuzeigen, Bild öffnen. Menütaste drücken, um das Bilduntermenü zu öffnen. Die erste Seite des Untermenüs bietet Optionen: Einstellen des Bildes als Bildschirmschoner, Wiederherstellen des Standard-Bildschirmschoners, Einstellen des Bildes als off-Screen, Standard von off-Screen wiederherstellen, Bild drehen, Vergrößern / Verkleinern. Tasten „Left“ / „Right“drücken, um die zweite Seite des Untermenüs anzuzeigen, auf der Sie das Bildintervall einstellen können: Aus / 5 Sek./10 Sek./20 Sek./30 Sek./1 Minute sowie Informationen zum Bild (Name und Format) anzeigen und Untermenü verlassen.

Forscher - Registerkarte eingeben, um das Verzeichnis der Dateien auf dem Reader anzuzeigen. Taste „Menü“im Speicher-Unterdreier drücken, um eine Liste der zusätzlichen Optionen anzuzeigen , um eine Liste der zusätzlichen Optionen anzuzeigen: Suchen, Löschen und Anzeigen des internen oder externen Speicherschalters.

Suchen - Registerkarte Suchen eingeben. Auf dem Bildschirm wird das Suchmenü angezeigt. Richtungstasten verwenden.

Um die gesuchte Phrase einzugeben, DONE drücken und OK drücken, um die Suche zu starten. Das Gerät zeigt alle verfügbaren E-Books mit dem gesuchten Wort an. Sie können nach Dateien nach Dateiname und Autor suchen.

Sonstiges - Der Abschnitt Sonstige besteht aus 2 Untermenüs: Kalender- und Spiel-Registerkarten.

1.Kalender. Diese Registerkarte eingeben, um den Kalender anzuzeigen. Der Kalender wird im aktuellen Monat mit dem markierten aktuellen Tag geöffnet (bitte erinnern, das richtige Datum in den Einstellungen einzustellen).

2.Spiel. Auf dem Reader sind zwei Spiele vorinstalliert: Sokoban und Jigsaw.

Einstellungen

1. Aktualisierungsmodus. Diese Registerkarte eingeben, um das Aktualisierungsmuster für die Anzeige festzulegen: nach jeder Seite / nach jeweils 3 Seiten / nach jeweils 5 Seiten.

2. Power-Einstellungen. Diese Registerkarte eingeben, um die automatische Abschaltzeit und die Standby-Zeit festzulegen.

2.1. Automatische Abschaltung: Der Benutzer kann entweder deaktivieren oder 1/2/3/4 Stunden für die automatische Abschaltfunktion eingestellt (das Gerät schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch aus, um Energie zu sparen). Beachten: Der Benutzer kann das off-Screen an seine Bedürfnisse anpassen: ein vorinstalliertes Bild öffnen, Menütaste drücken und als off-Screen festlegen.

2.2. Standby: 5/10/15/30 Minuten / 1 Stunde deaktivieren oder wählen. Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet die Funktion den Leser in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. Beachten: Der Benutzer kann den Bildschirmschoner an seine Bedürfnisse anpassen: Ein vorinstalliertes Bild öffnen, Taste „Menü“ drücken und als Bildschirmschoner festlegen.

3. Datum & Uhrzeit. Auf dem Startbildschirm werden Wochentag und Datum in der unteren linken Ecke des Displays und die Uhrzeit in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt. Beim Lesen eines Buches wird die Uhrzeit in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Um Daten und Uhrzeit zu ändern, und Einstellungen eingeben, Datum und Uhrzeit finden und die entsprechende Registerkarte eingeben. In den Zeiteinstellungen, Tasten „Left“ / „Right“ verwenden, um zwischen Stunde / Minute / Format zu wechseln, und Tasten „Up“ / „Down“ verwenden, um die Ziffern zu ändern und zwischen 24-Stunden-Format / morgens / abends zu wählen. In den Datumseinstellungen, Tasten „Left“ / „Right“ verwenden, um zwischen Tag (TT) / Monat (MM) / Jahr (JJ) zu wechseln und Tasten „Up“ / „Down“ verwenden, um die Ziffern zu ändern.

4. Sprachauswahl. Um die Sprache zu ändern, Einstellungen finden und Sprache wählen. Ein Popup-Fenster mit verfügbaren Sprachen wird angezeigt. Die entsprechende Sprache wählen und Taste „OK“ zur Bestätigung drücken.

5. Format Gerät. Der Benutzer kann das Gerät auf dieser Registerkarte formatieren. Bitte beachten, dass beim Formatieren alle im internen Speicher gespeicherten Daten gelöscht werden! Ihre wichtigen Daten sichern! Es wird empfohlen, die Speicherkarte vor dem Formatieren aus dem Gerät zu entfernen.

6. Standardeinstellungen. Um die Standardeinstellungen des Lesegeräts wiederherzustellen, diese Registerkarte eingeben, OK wählen und Taste „OK“ zur Bestätigung drücken. Die Standardeinstellungen werden wiederhergestellt und eine Eingabeaufforderung zur Sprachauswahl wird auf dem Bildschirm angezeigt.

7. Geräteinformationen. Diese Registerkarte eingeben, um die Softwareversion, die Gerätemodellnummer, die verwendete und die Gesamtkapazität des internen Speichers sowie die verwendete und die Gesamtkapazität des externen Speichers anzuzeigen.

Datenübertragung

Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien hochzuladen:

1. MicroSD-Karte mit vorinstallierten Dateien in den Speichersteckplatz des Geräts einsetzen.
2. Lesegerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen PC anschließen. Auf dem Bildschirm wird eine Aufforderung zur erfolgreichen USB-Verbindung angezeigt. Es ist jetzt möglich, Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte zu kopieren. Beachten: Lesegerät während des Kopierens nicht vom Computer trennen, da dies zu einer Beschädigung des Gerätespeichers führen kann.

Zurücksetzen

Falls der Leser z.B. eingefroren wird, kann der Benutzer das Gerät zurücksetzen. Das dünne Werkzeug in das Rücksetzloch auf der Rückseite des Geräts einführen und Taste drücken und halten, um das Gerät neu zu starten.

Grundlegende Parameter: Bildschirm: E-Tinte, 6 Zoll 1024 x 758 Pixel; Batteriekapazität: 1500 mAh; Speicher: 4 GB;



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts. Das Gerät kann nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um potenzielle Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, müssen gebrauchte elektronische Geräte zu einer bestimmten Sammelstelle oder an den Ort gebracht werden, an dem das Produkt zum Zweck des

Recyclings von Elektronikschrott gekauft wurde.

Warnung: Lithiumbatterie im Inneren.



Dieses Gerät, E-Book-Reader-Modell CGA, entspricht der Richtlinie 2014/53 / EU des Europäischen Parlaments und des Rates. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie online unter folgendem Link: www.bemi-electronics.com/certificates

Diese Bedienungsanleitung ist nicht von der Garantie abgedeckt, und das Erscheinungsbild und / oder die Funktionalität der auf dem Gerät installierten Software können von der beschriebenen abweichen. Der Garant behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Hersteller: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Address: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, China 518126

In China hergestellt