





电源管理

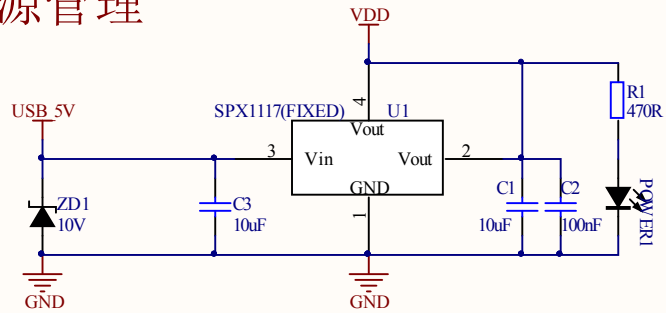


通讯模式选择

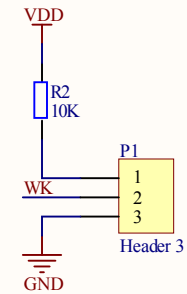

CORE

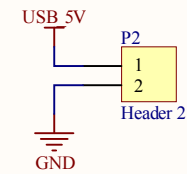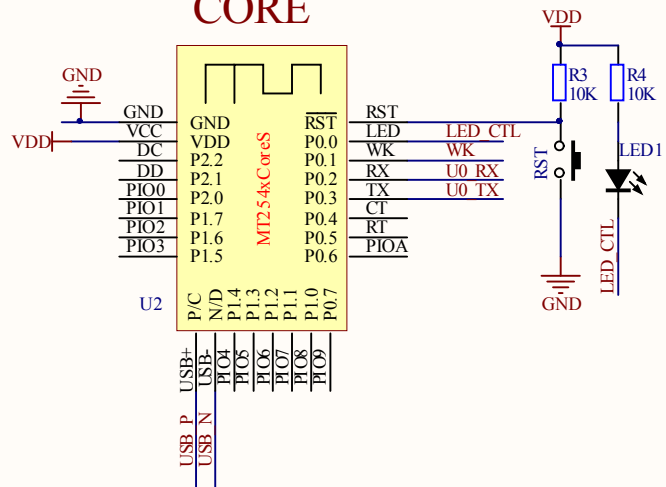

MINI_USB供电和USB通讯

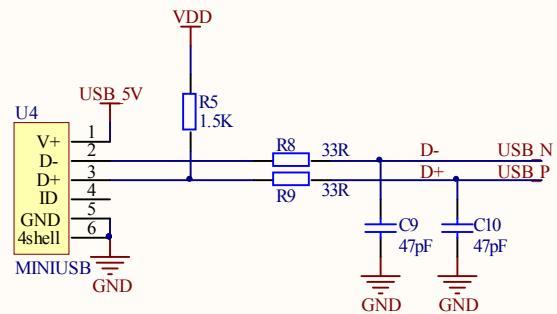

RS232 电平转换

