

北斗伴侣手机应用 软件使用说明书

修订记录

时间	作者	版本	说明
2015. 6	九天利建	1. 2. 42	
2016. 11. 7	任珊虹	1. 3a	增强通信录，支持三种联系人

对于文档中的错误或者描述不清的地方，请登录系统提交用户反馈。谢谢！

北斗伴侣手机应用软件使用说明

1 软件描述.....	4
1.1 软件界面.....	4
1.2 软件的运行环境.....	4
1.3 软件的安装与卸载.....	4
1.4 软件的启动.....	5
2 软件功能.....	5
2.1 蓝牙连接.....	5
2.1.1 蓝牙配对.....	5
2.2 设备状态.....	6
2.2.1 读取北斗卡信息.....	7
2.2.2 RDSS 卫星状态.....	7
2.3 设置.....	8
2.3.1 管信配置.....	8
2.3.2 定位模式设置.....	9
2.3.3 管理中心配置.....	9
2.3.4 救援配置.....	10
2.3.5 位置报告配置.....	10
2.4 通信录.....	11
2.4.1 管理联系人.....	11
2.4.2 新建联系人.....	11
2.4.3 读取手机通信录.....	12
2.5 收发北斗消息.....	13
2.5.1 消息列表.....	13
2.5.2 已有联系人的消息列表.....	13
2.5.3 指定联系人发送消息.....	14

北斗伴侣手机应用软件使用说明书

1 软件描述

北斗伴侣运行在 Android 系统的手机上,采用蓝牙技术与包含北斗模块的蓝牙设备相连。主要实现发送北斗短信、发送北斗救援信息、发送北斗位置报告信息、北斗信号的显示等功能。

1.1 软件界面



1.2 软件的运行环境

Android2.2 及以上系统

1.3 软件的安装与卸载

首先把北斗伴侣 APP 安装程序从附件光盘中拷贝到手机内置或外置 SD 卡中，点击安装程序进行安装。安装成功后，手机界面会出现北斗伴侣 APP 图标。


1.4 软件的启动

注意：蓝牙配对时，默认密码是 1234。

2 软件功能

2.1 蓝牙连接

打开北斗伴侣设备，进入应用软件。首先应让手机和北斗伴侣进行蓝牙连接。
点击蓝牙连接图标，进入蓝牙搜索、连接界面。

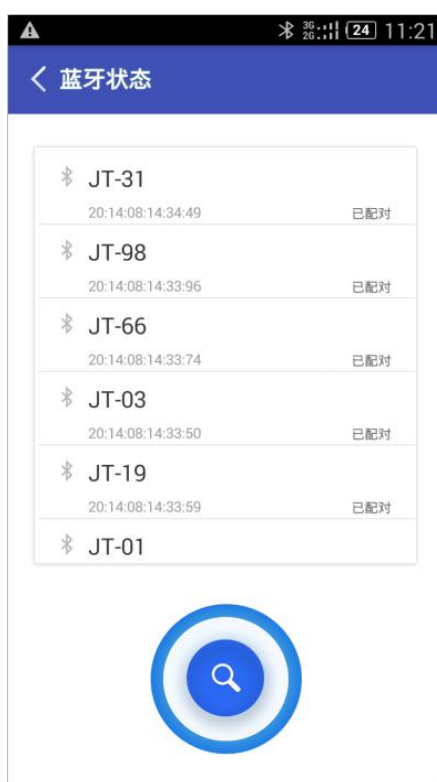

2.1.1 蓝牙配对

首次连接北斗伴侣设备，需进行蓝牙配对，如下图。蓝牙连接成功后，会出现蓝牙连接成功提示语。注：蓝牙连接密码为 1234



2.2 设备状态

在设备状态栏中，可以查看北斗伴侣的北斗卡信息、RDSS 卫星状态和电池电量状态。



2.2.1 读取北斗卡信息


在设备状态中，点击进入“北斗卡号”界面，可以查看北斗伴侣的北斗卡信息。



北斗卡号	2097151
北斗序号	2097151
北斗卡状态	无卡
北斗卡频	9999
通讯等级	0
是否加密	否

2.2.2 RDSS 卫星状态

在设备状态中，点击进入“RDSS 卫星状态”界面，可以查看北斗伴侣的 RDSS 卫星信息。

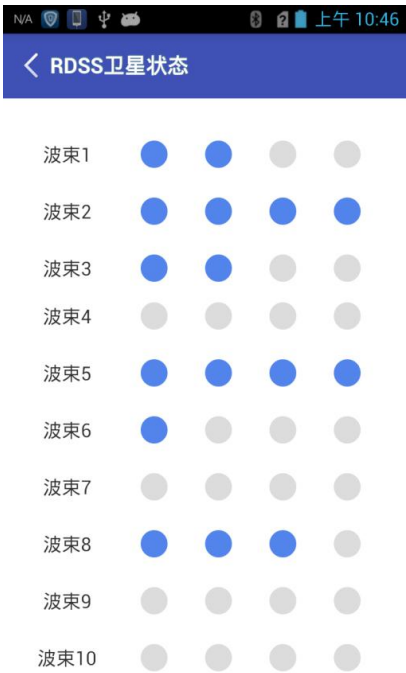

波束1	●	●	●	●
波束2	●	●	●	●
波束3	●	●	●	●
波束4	●	●	●	●
波束5	●	●	●	●
波束6	●	●	●	●
波束7	●	●	●	●
波束8	●	●	●	●
波束9	●	●	●	●
波束10	●	●	●	●

2.3 设置

点击设置按钮，进入设置界面，可以对相关应用进行配置管理。



2.3.1 管信配置

如果您使用的是加密卡，请在设置-管信配置里面写入正确的序列号和管理信息。您也可以在这里读取到您已经写入的序列号或管理信息。



2.3.2 定位模式设置

在设置-定位模式中，您可以选择您的定位方式。

定位方式分为：北斗 GPS 混合定位、单北斗定位、单 GPS 定位。



2.3.3 管理中心配置

如果您需要给手机客户发送信息，必须首先在设置-管理中心配置中，提前配置北斗服务号码。

注：北斗服务号码需运营商或北斗伴侣厂家授权使用。



2.3.4 救援配置

您可以在设置-救援配置中，提前输入救援信息、求救对象的号码以及信息发送频度。
在紧急情况下，您只需按一下北斗伴侣上的“SOS”键，北斗伴侣就会自动向您的求救对象连续发送该消息。



2.3.5 位置报告配置

在设置-位置报告配置中，您可以设置并开启给固定的用户连续发送位置报告。



2.4 通信录

2.4.1 管理联系人


点击右上角“设置”按钮，在设置界面上选择“通信录”即可管理联系人：

- 1) 点击右上角按钮可以新建联系人。
- 2) 输入关键字可以过滤联系人列表。
- 3) 长按联系人则弹出“编辑”和“删除”的菜单。



2.4.2 新建联系人

点击通信录右上角的按钮即可进入新建联系人界面。北斗伴侣可以向三种联系人发送消息：其它北斗卡、手机号、服务平台的账户名。

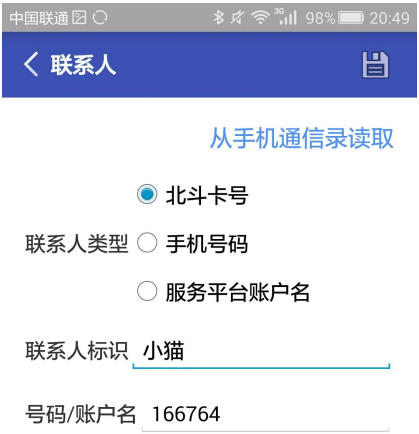

2.4.3 读取手机通信录

在新建联系人界面上点击“从手机通信录读取”即获取手机联系人列表。可以输入关键字过滤：



2.5 收发北斗消息

2.5.1 消息列表

北斗伴侣主界面即是本地已保存的消息列表，以联系人分组：



2.5.2 已有联系人的消息列表

在消息列表上点击列表项，则进入与相应联系人互发消息记录的界面，在界面底部可以输入新的消息发送给此联系人：



2.5.3 指定联系人发送消息

点击消息列表底部的按钮，即进入发送消息的界面，可以选择联系人和输入消息：

