


Bedienungsanleitung

Raumtemperaturregler + Tastereinheit

Beleuchtung (eine Gruppe)

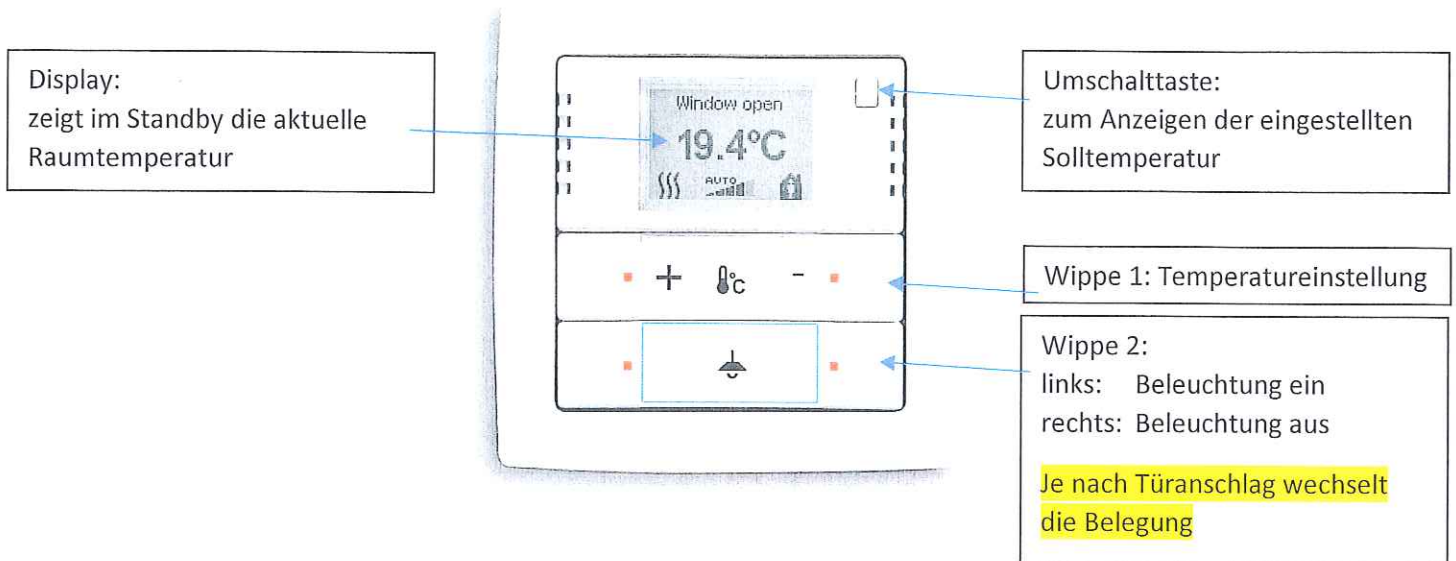

Temperatureinstellung

Wippe 1:

Zum einstellen der gewünschten Raumtemperatur die Taste „+“ (Temperatur erhöhen) und die Taste „-“ (Temperatur absenken) benutzen. Beim betätigen der Einstelltasten schaltet das Display automatisch um und zeigt die eingestellte Solltemperatur an. Das Display schaltet nach kurzer Zeit wieder automatisch um und zeigt die Raumtemperatur.

Beleuchtung und Jalousie

Wippe 2:

- Links: Um die Raumbeleuchtung einzuschalten bzw. auszuschalten genügt ein einfacher Tastendruck.
- Rechts: Um die Raumbeleuchtung einzuschalten bzw. auszuschalten genügt ein einfacher Tastendruck.