


# Bedienungsanleitung 1.OG bis 4.OG

## Raumtemperaturregler + Tastereinheit

## Beleuchtung + Jalousie

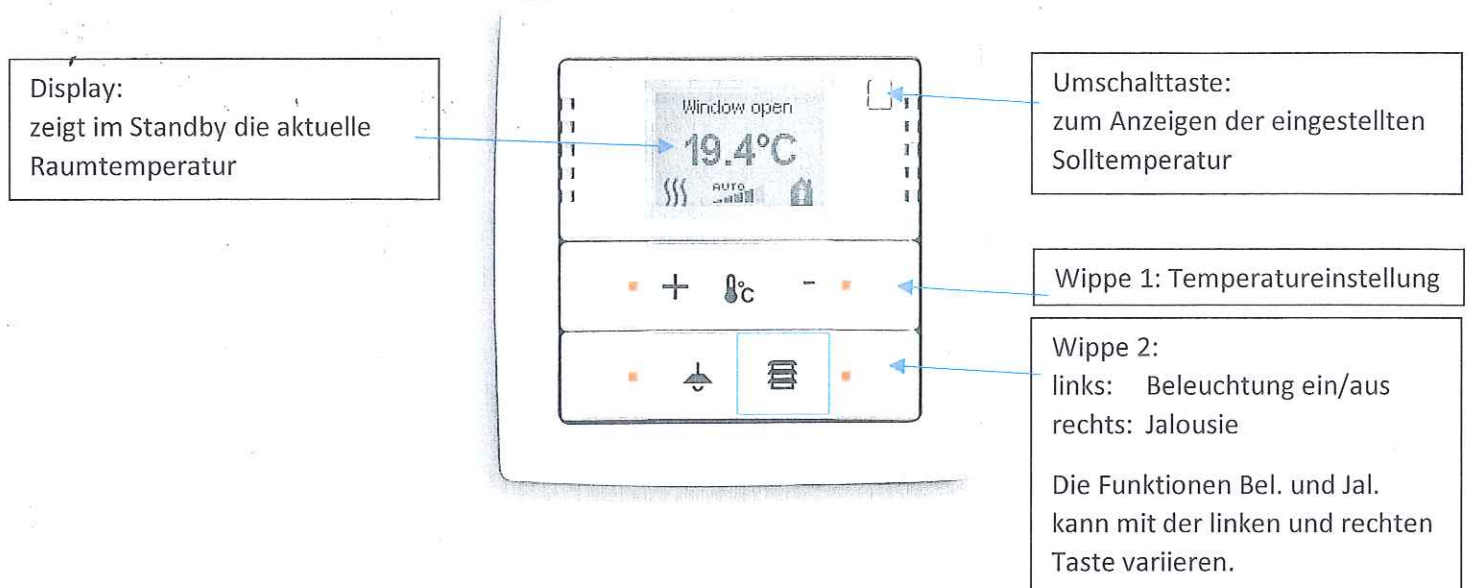

## Temperatureinstellung

### Wippe 1:

Zum einstellen der gewünschten Raumtemperatur die Taste „+“ (Temperatur erhöhen) und die Taste „-“ (Temperatur absenken) benutzen. Beim betätigen der Einstelltasten schaltet das Display automatisch um und zeigt die eingestellte Solltemperatur an. Das Display schaltet nach kurzer Zeit wieder automatisch um und zeigt die Raumtemperatur.

## Beleuchtung und Jalousie

### Wippe 2:

Links: Um die Raumbeleuchtung einzuschalten bzw. auszuschalten genügt ein einfacher Tastendruck.

Rechts: Jal. fahren: 1x kurzer Tastendruck  
Richtungswechsel: 2x kurzer Tastendruck nacheinander  
Lamellen verstellen: 1x Taste gedrückt halten, wechselnd mit der Fahrtrichtung