




1.-Colocar en el navegador de internet la siguiente dirección

tplinkwifi.net


192.168.0.1

ó has **clíc** en los **enlaces** que se muestran o **escanear**.

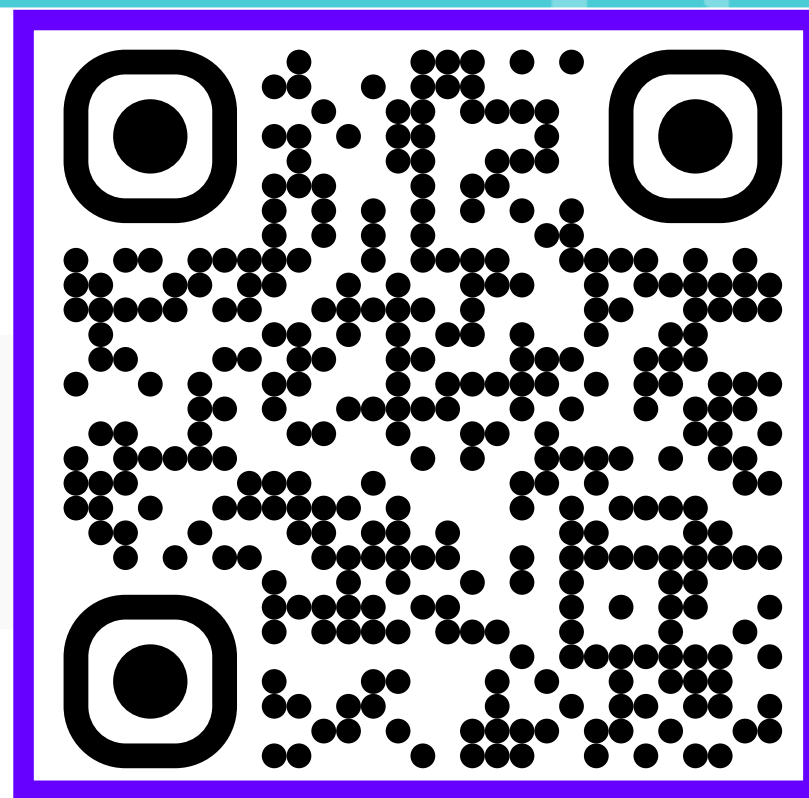

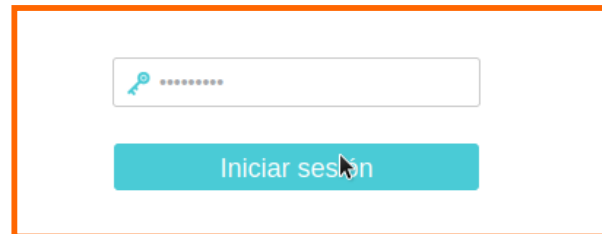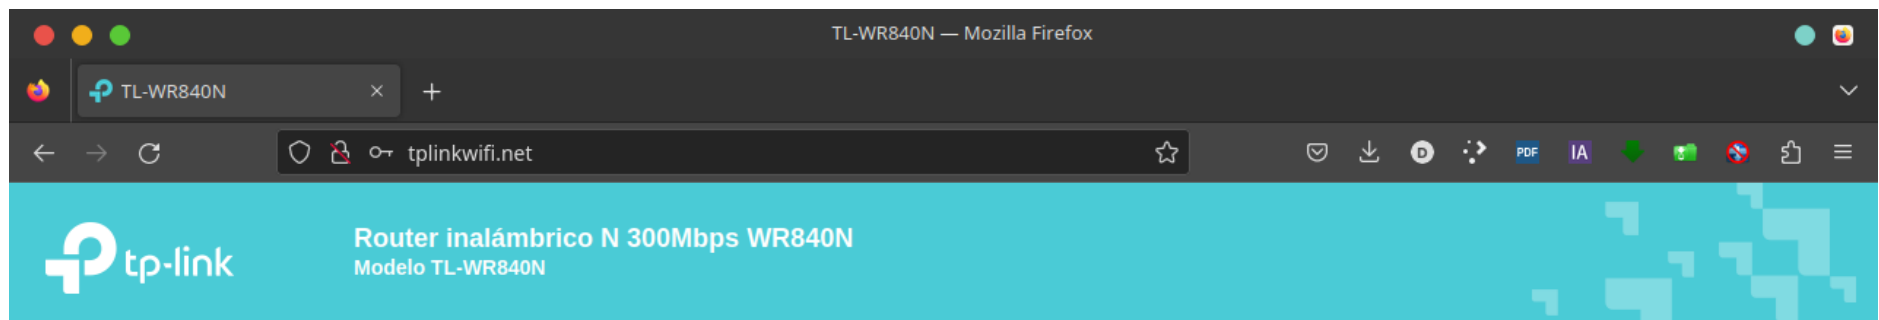

2.-Aceder con los siguientes datos:
Contrase:admin123
y has click en iniciar seccion.

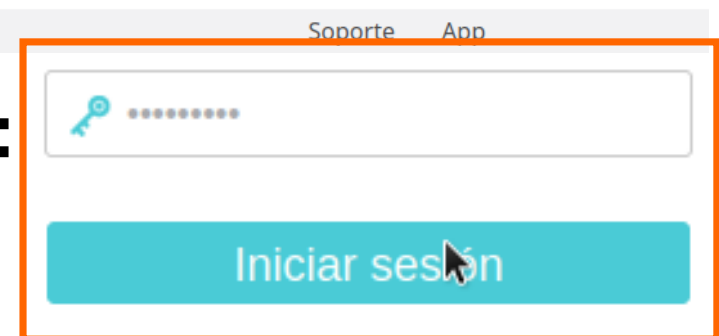

tp-link Router inalámbrico N 300Mbps WR840N
Modelo TL-WR840N

Estado

Configuración Rápida

Modo de operación

Red

Inalámbrico

- Configuraciones Básicas
- WPS
- Seguridad Inalámbrica
- Filtrado MAC Inalámbrico
- Inalámbrico Avanzado
- Estadísticas Inalámbricas

Red para Invitados

DHCP

Transferencia

Seguridad

Controles Parentales

Control de Acceso

Enrutamiento Avanzado

Control de Ancho de Banda

Enlace de IP y MAC

DNS Dinámico

IPv6

Herramientas del Sistema

Finalizar Sesión

☒ WPA/WPA2 - Personal (Recomendado)

Versión: WPA2-PSK

Encriptación: AES

Contraseña Inalámbrica: Sjttd01051967

Periodo de Actualización Clave del Grupo: 0

☐ WPA/WPA2 - Empresarial

Versión: Automático

Encriptación: Automático

IP del Servidor RADIUS:

Puerto del Servidor RADIUS: 1812 (1-65535, 0 representa el puerto predeterminado 1812)

Contraseña del Servidor RADIUS:

Periodo de Actualización Clave del Grupo: 0

☐ WEP

Tipo de Autenticación: Sistema Abiert

Formato de la Clave de WEP: Hexadecimal

Clave Seleccionada: Clave de WEP

Clave 1: ☐ Deshabilitar

Clave 2: ☐ Deshabilitar

Clave 3: ☐ Deshabilitar

Clave 4: ☐ Deshabilitar


Guardar

Soporte App

3.-A continuación le damos en la opción **INALAMBRICO**.

4.- El siguiente punto es dar le en la opción **SEGURIDAD INALAMBRICA**. Al darle clic en ese apartado, nos **aparecerá la contraseña que tiene WIFI**. Allí es donde **asignamos la nueva contraseña** y le damos en **GUARDAR**.

5.-Y por ultimo, clic en **FINALIZAR SESIÓN**.

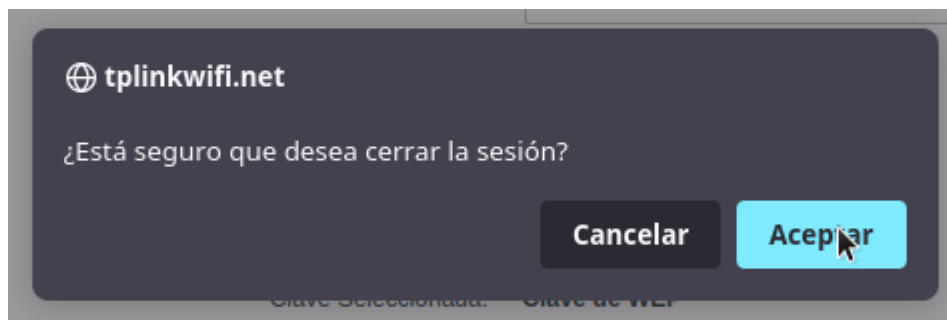

6.-Nos aparecerá un mensaje y le damos en **ACEPTAR**.