


Schéma de borniers du “Convoyeur SAE AII”


- Les nombres noirs en gras représentent le numéro des bornes de la porte de l'armoire.
- Les indications rouges en gras indiquent les bornes de branchement des relais pour les capteurs.
- P4 correspond à P θ , qui lui même représente le capteur de température du four de trempe.

Borniers de commande
Partie voyant :

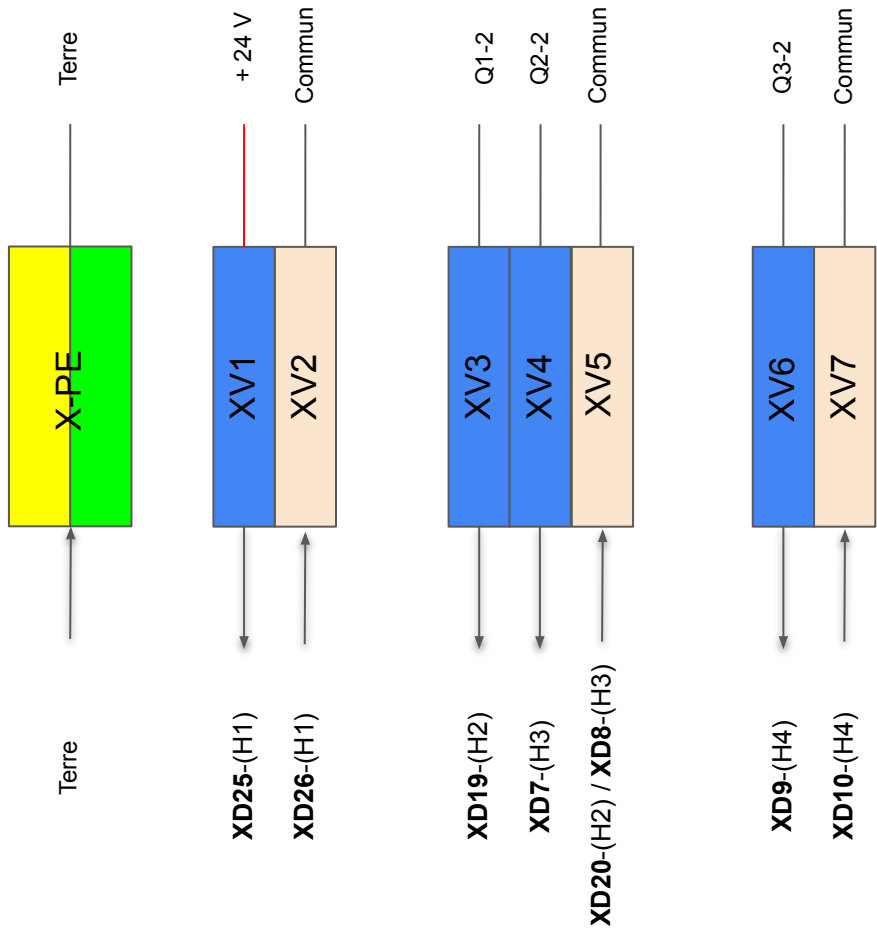

Borniers de commande

Partie boutons et capteurs :

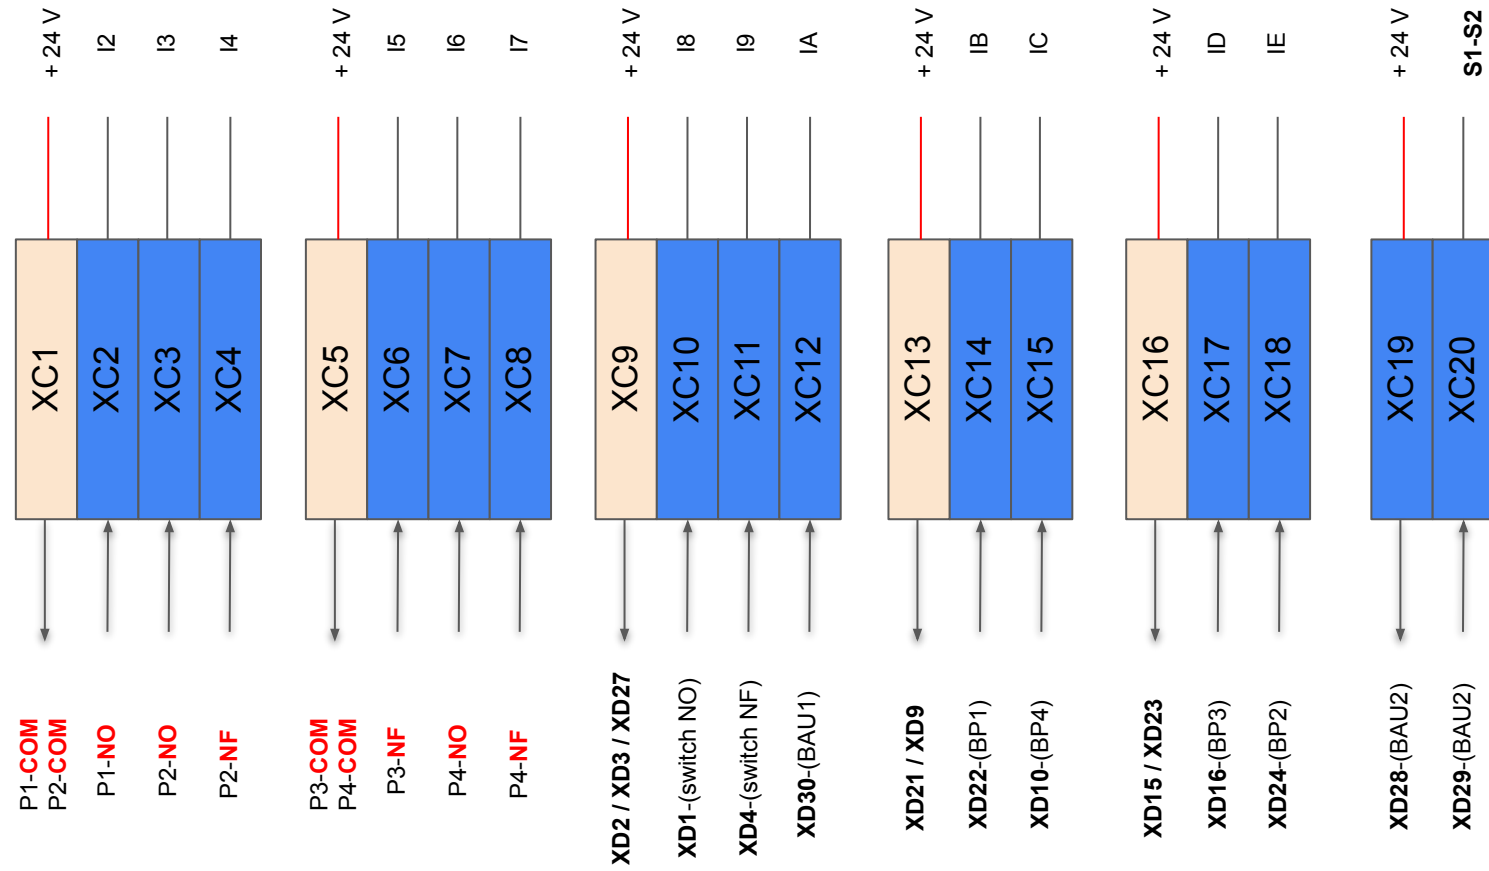

Borniers de puissance et d'alimentation :

