



Schéma de borniers du “Convoyeur SAE EME”






- Les nombres en noir gras represente le numéro des fils du borniers de la portes.
- Les indications en rouge gras, indique les bornes de branchements des relais pour les capteurs.
- P4 correspond à $P\theta$, qui lui même represente le capteur de température du four de trempe.

Borniers de puissance :

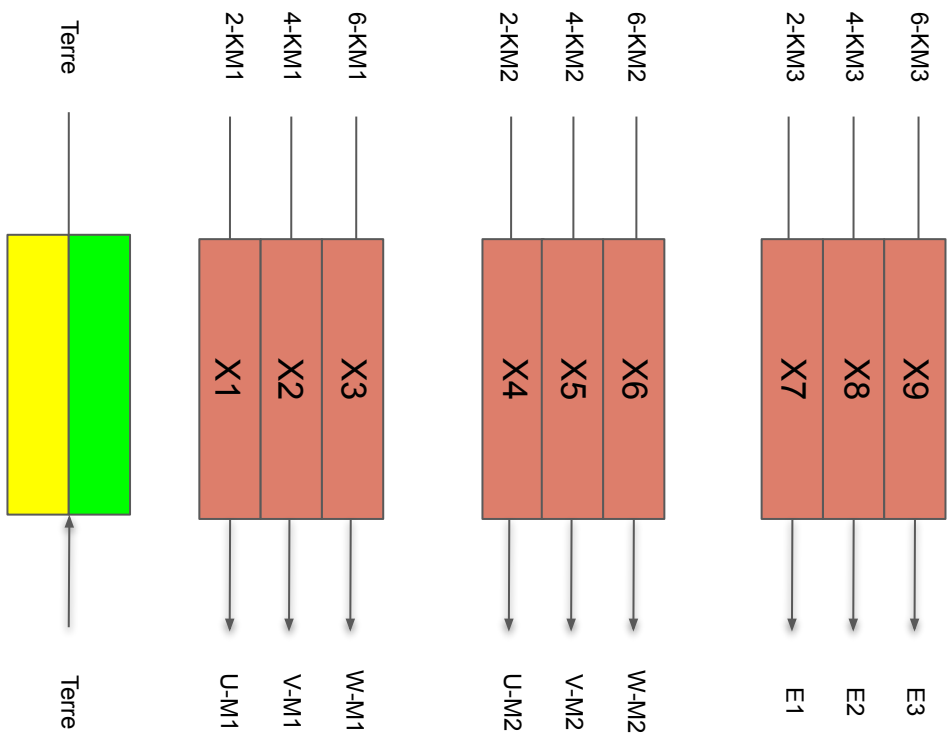

Borniers de commande :

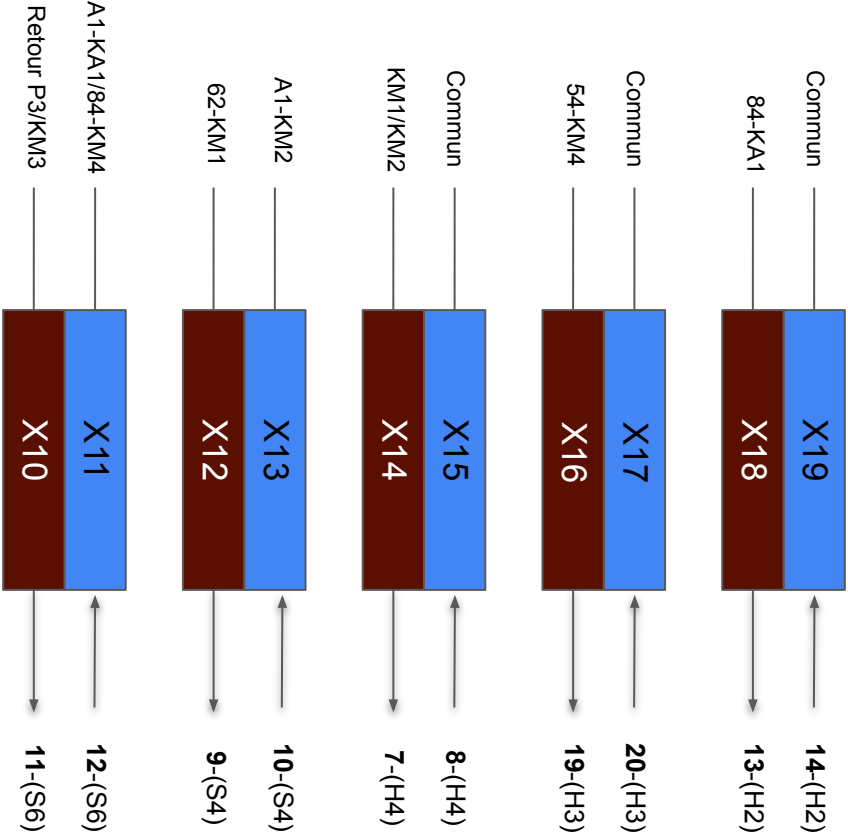

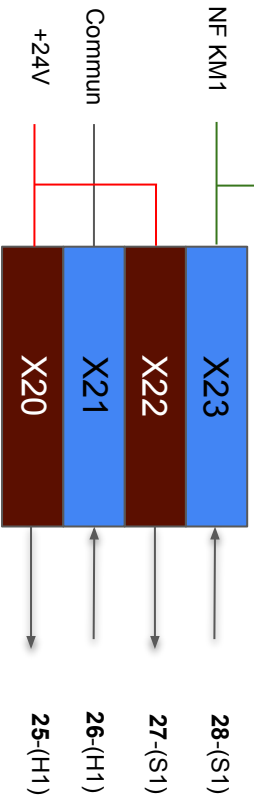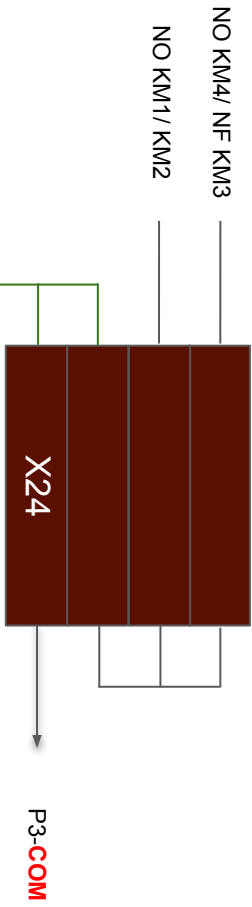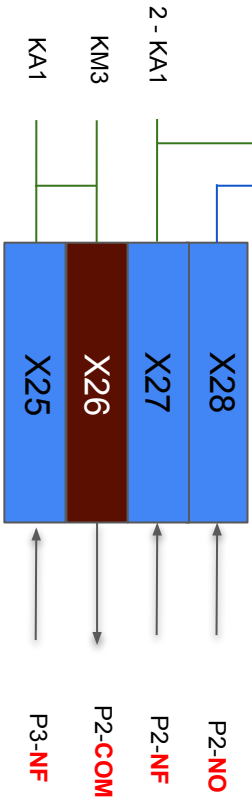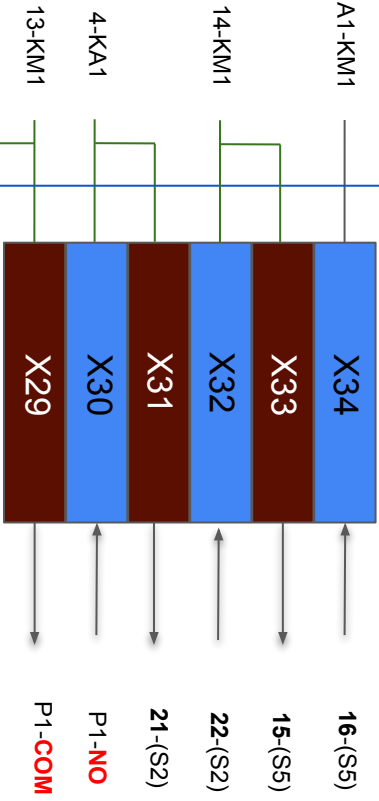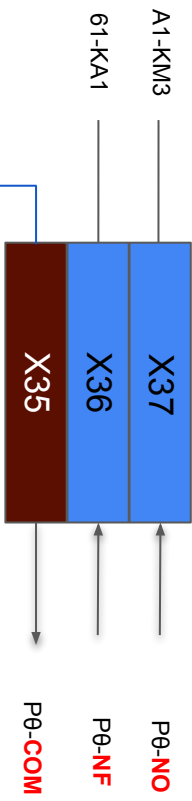

Borniers d'alimentation :

