



Guía completa de usuario

Desde el equipo BQ queremos agradecerte la compra de tu nuevo eReader y esperamos que lo disfrutes.

Con este eReader podrás leer libros, adquirirlos en la **Tienda**, compartir las notas que guardes en ellos, consultar definiciones y traducciones de términos en español e inglés, mantener organizada la **Biblioteca** con tus libros favoritos y adaptar la visualización de la fuente a tu gusto.

## Acerca de este manual

- Para garantizar el uso correcto de tu eReader, lee atentamente este manual de usuario antes de comenzar a utilizarlo.
- Es posible que algunas de las imágenes y capturas de pantalla de este manual no coincidan exactamente con las del producto final. Asimismo, puede que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento de tu dispositivo debido a actualizaciones en el *firmware*. Para obtener la versión más actualizada, por favor visita [bq.com](http://bq.com).
- BQ no se hace responsable de los problemas de rendimiento o de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario, ni de las incompatibilidades de algunas aplicaciones de terceros disponibles en las tiendas de aplicaciones.

## Iconos explicativos



**Peligro:** situaciones que pueden suponer un riesgo para la salud de las personas.



**Advertencia:** situaciones que no suponen riesgo para la salud de las personas pero pueden poner en riesgo el correcto funcionamiento del dispositivo.



**Consejo:** información adicional para sacar el máximo partido a tu dispositivo.

## Marcas comerciales

El logo de BQ es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

MicroSD™ es una marca y logo registrado de SD-3D, LLC.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

Los diccionarios pre-instalados en el dispositivo son propiedad de:

“SM Diccionario Clave”  
© 2006 Ediciones SM  
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

“Wordnet”  
© 2005 Princeton University  
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

“Semantix Simple English Words” y  
“Spanish-English Dictionary by Semantix”  
© 2010 Ediciones SM  
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

“Diccionario Inglés-Español de Semantix”  
© 2010 Ediciones SM  
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

## Índice

05	Primeros pasos
05	Encendido y apagado
06	Inicio
07	Carga del dispositivo
08	Mantenimiento de la batería
08	Transferir archivos
09	Introducción/extracción de la tarjeta microSD
10	Cómo utilizar tu eReader
10	Pantalla táctil
10	Botón de Inicio
11	Uso del teclado
12	Cómo leer
12	Menú de lectura
14	Menú contextual de lectura
16	Menú principal
16	Pantalla de Inicio
16	Buscador
17	Biblioteca
21	Tienda
22	Ajustes
22	Datos de usuario
22	Información del dispositivo
23	Opciones del dispositivo
24	Lector
25	Ahorro de energía
25	Salvapantallas
26	Conexión Wi-Fi
26	Ajustes de luz
26	Navegador web
26	Acerca de
27	Adobe DRM
27	Descargar libros con DRM utilizando Adobe Digital Editions
28	Anexos
28	Anexo A: Especificaciones técnicas
28	Anexo B: Limpieza y Seguridad
30	Anexo C: Información sobre exposición a ondas de radio y SAR ( <i>Specific Absorption Rate</i> , Tasa específica de absorción)
31	Anexo D: Eliminación correcta de este producto

## Primeros pasos

### Encendido y apagado

Para encender tu dispositivo presiona durante dos segundos el botón de encendido/apagado que localizarás en la base del eReader. En pantalla aparecerá el aviso: **Encendiendo dispositivo** y una barra de progreso.

Para apagar tu dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante dos segundos. Aparecerá una ventana emergente donde debes pulsar **Aceptar**.

El dispositivo entra en **Modo reposo** automáticamente transcurridos 10 minutos de inactividad (según los ajustes de fábrica). Puedes seleccionar el tiempo de espera para que el dispositivo entre en reposo automáticamente en *Ajustes > Opciones del dispositivo > Ahorro de energía > Tiempo de reposo*. Puedes elegir entre 2, 5, 10 o 20 minutos.

También puedes hacer que tu dispositivo entre en modo reposo manualmente, para ello pulsa dos veces seguidas el Botón de Inicio. Para reanudar el dispositivo, pulsalo dos veces de nuevo.



Si solamente pulsas un instante el botón de encendido/apagado, se apagará la pantalla, pero no el dispositivo.



Si tu dispositivo se bloquea en algún momento, puedes forzar su apagado pulsando el botón de encendido/apagado durante 20 segundos o presionando en la hendidura **Reset**. Seguidamente pulsa de nuevo para encenderlo normalmente.


## Inicio

Al encender tu dispositivo por primera vez (o restaurar los valores de fábrica) tendrás que seleccionar el idioma, la zona horaria y conectarlo a una red Wi-Fi para poder activarlo.

El proceso de activación de tu dispositivo es necesario para habilitar algunos servicios como el uso de los diccionarios y recibir las actualizaciones OTA (Over the Air).

Puedes activarlo más tarde accediendo a la Tienda o a Ajustes pulsando en **Activar dispositivo**, también desde la Biblioteca pulsando sobre el botón de **Sincronizar**.

Posteriormente podrás enlazar tu dispositivo a la **Tienda** creando una nueva cuenta o utilizando una cuenta ya existente. Para este proceso solo es necesario una cuenta de correo electrónico y contraseña. Seguidamente te solicitará los datos de una tarjeta bancaria, puedes saltarte este paso si lo deseas.

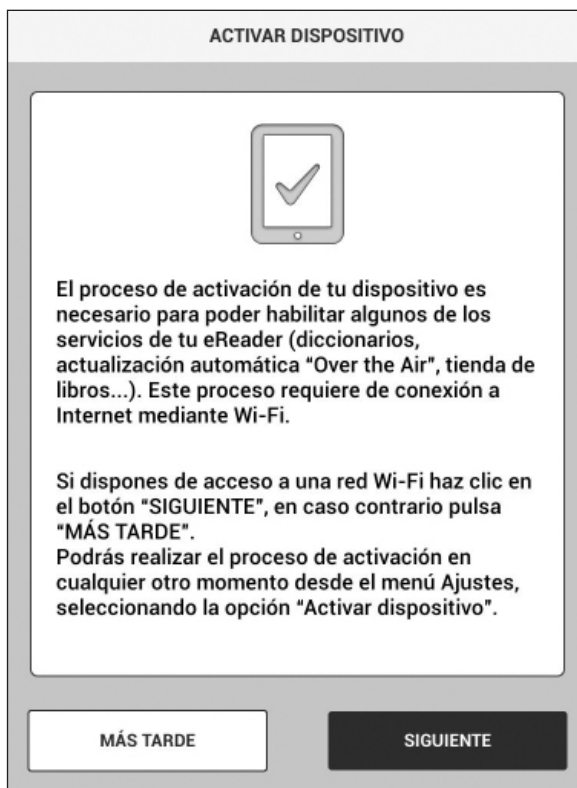

## Carga del dispositivo

Tu dispositivo contiene una batería recargable (no extraíble) de Li-ion de 1500 mAh, que se carga a través de un cable USB conectado a un ordenador o a una toma de corriente.

Para cargar la batería a través de un ordenador, conecta tu lector al mismo con el cable USB que se proporciona con el dispositivo. La velocidad de carga es mayor si conectas el dispositivo a una fuente de alimentación en lugar de al ordenador.

Para cargar la batería con un adaptador de corriente, inserta el extremo del cable micro-USB al dispositivo y el extremo USB al adaptador AC/DC, después enchufa el adaptador a la electricidad.

El icono de batería está situado en la parte superior. Este icono te mostrará la carga actual de tu dispositivo.



Batería descargada.



Cargando batería.



Batería completa.



La barra indica la carga restante.



Es recomendable realizar una carga completa de la batería la primera vez que se cargue. Esto contribuye a mejorar la calibración del medidor de capacidad de la batería. Debes tener en cuenta que algunas baterías mejoran su rendimiento después de varios ciclos completos de carga. El tiempo de carga del dispositivo puede variar sensiblemente dependiendo de si se carga mediante el adaptador de corriente o a través del puerto USB del ordenador.



Para que tu dispositivo se cargue de una manera óptima, recomendamos el uso de un cargador de 5 V 1 A.



La batería no es extraíble, por lo que su retirada por parte de personal externo a nuestro Servicio Técnico puede ocasionar daños en el dispositivo y la invalidación de la Garantía.

## Mantenimiento de la batería

Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puedes ampliar la vida de esta siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Usa el dispositivo al menos una vez a la semana.
- Carga la batería regularmente y de forma completa. Nunca dejes la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Mantén siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.

Si el lector solo funciona cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacta con tu proveedor para cambiar la batería.

## Transferir archivos

Puedes transferir archivos desde tu ordenador a una tarjeta microSD con el fin de guardar tus libros, documentos, etc. en cualquiera de las dos unidades.

Para hacerlo sigue estos pasos:

1. Inserta la tarjeta microSD en el lector tal como se indica en el apartado [Introducción/extracción de la tarjeta microSD](#).
2. Conecta el extremo del cable micro-USB al dispositivo y el extremo USB al ordenador. Pulsa **Aceptar** cuando aparezca el texto: *¿Quieres activar el modo almacenamiento masivo? El dispositivo no estará operativo temporalmente.*
3. La memoria interna y/o la tarjeta microSD serán reconocidas por el ordenador como **Unidades de disco extraíble**.
4. Copia los archivos que desees desde el ordenador a la tarjeta microSD y/o memoria interna, o viceversa.
5. Una vez hecha la copia, desconecta de forma segura el dispositivo del ordenador y retira el cable USB del ordenador y del lector. Los documentos copiados se clasificarán de forma automática en tu [Biblioteca](#).



No extraigas la tarjeta microSD ni desenchufes el cable mientras los archivos se estén copiando.



## Introducción/extracción de la tarjeta microSD

La capacidad de tu dispositivo puede ser ampliada mediante una tarjeta microSD de hasta 32 GB.

Para insertar la tarjeta microSD, sigue estos pasos:

1. Insértala de forma que los pines queden hacia abajo y orientados hacia la pantalla.
2. Empuja la tarjeta hasta que notes un leve sonido que indicará que se ha fijado correctamente. De lo contrario, el dispositivo podría no reconocerla y no estar disponible su contenido.

Para retirar la tarjeta microSD, sigue los mismos pasos que en el apartado anterior pero a la inversa y ten en cuenta además algunas consideraciones importantes:

- a. Recomendamos retirar la tarjeta microSD con el dispositivo apagado para mayor seguridad.
- b. En caso de tenerlo conectado al ordenador y con el dispositivo encendido, realiza previamente una “extracción segura” de la tarjeta para evitar dañarla, lo que supondría una pérdida de datos.



Las tarjetas compatibles son microSD y microSDHC.



Puedes elegir entre almacenar tus archivos multimedia en la memoria interna de tu eReader o hacerlo directamente en la tarjeta microSD externa. Recuerda que el contenido almacenado en la tarjeta externa no estará disponible cuando ésta sea retirada.


## Cómo utilizar tu eReader

### Pantalla táctil

Puedes tocar la superficie de la pantalla táctil para interactuar con el dispositivo (seleccionar un menú, un elemento, pasar página, tomar notas, etc.).

En la Pantalla de Inicio encontrarás información sobre el estado del dispositivo, el acceso a tu última lectura y el menú en la parte inferior: **Buscador**, **Biblioteca**, **Tienda**, **Ajustes** y **Ayuda**.

Pulsando sobre el icono de **Última lectura**  podrás acceder rápidamente al libro que estés leyendo. También pulsando sobre la carátula del libro en la pantalla de inicio.

Si pulsas sobre el icono de Wi-Fi o Luz  podrás acceder a los **Ajustes rápidos** de **Wi-Fi** y **Luz de pantalla**, activarlos o desactivarlos y regular la intensidad y la tonalidad\* de la luz. Al pulsar sobre el icono de batería aparecerá una ventana indicando el porcentaje restante de carga.



### Botón de Inicio

Pulsa el **Botón de Inicio** para volver a la pantalla principal en cualquier momento.


Realiza una pulsación prolongada sobre él para encender y apagar la luz.

Para que el dispositivo entre en **Modo reposo**, pulsa dos veces seguidas el **Botón de Inicio**. Para reanudar el dispositivo, pulsa dos veces de nuevo.

\* Solo en el modelo Cervantes 4

## Uso del teclado

Pulsa sobre el teclado para escribir el texto deseado. Una vez hayas introducido el texto que deseas pulsa en **Guardar** o **Ir**.

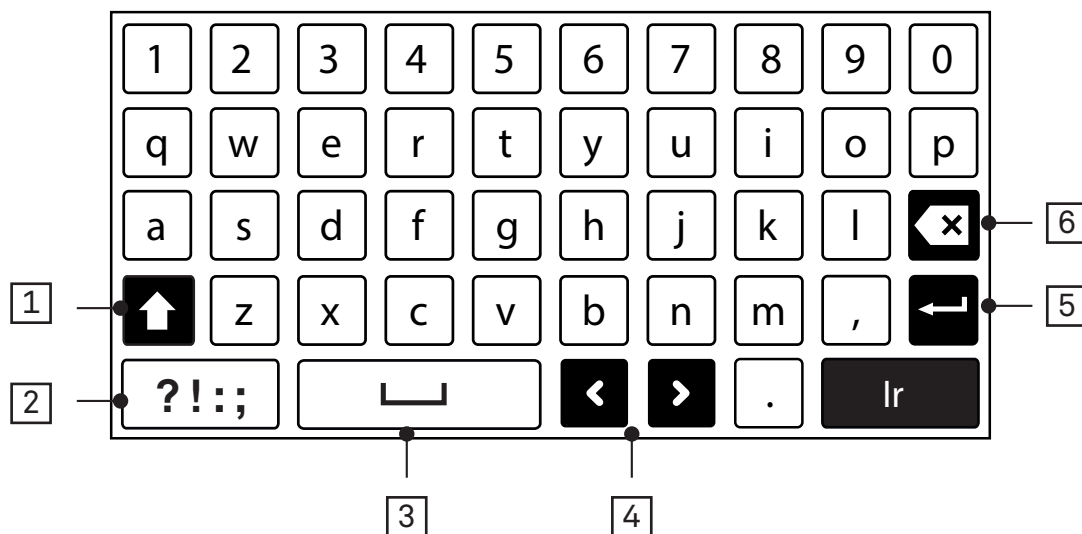

- 1 Activación/bloqueo de mayúsculas.
- 2 Activa el teclado con caracteres especiales.
- 3 Espacio.
- 4 Permiten el movimiento del cursor para escribir o rectificar la escritura entre caracteres.
- 5 Salto de línea.
- 6 Borrar.





Si pulsas prolongadamente sobre la **S, C, N** y **coma (,)**, aparecerán caracteres especiales.




Pulsando prolongadamente sobre cualquier vocal aparecerán sus acentos y caracteres especiales.


## Cómo leer

Para leer un libro, accede a la Biblioteca pulsando . Si ya has comenzado a leer algún libro y deseas continuar su lectura, pulsa sobre .




El libro se abrirá por la primera página o en la que dejaste su lectura, si ya has abierto el libro con anterioridad. Para pasar página, pulsa sobre el tercio derecho o izquierdo para avanzar o retroceder (dependiendo del modo de pasar página seleccionado, consulta el apartado: Paso de página). Cuando termines de leer el libro, pulsa sobre el botón inicio para regresar a la página de inicio.

Para crear un marcador en un libro pulsa en la esquina superior derecha y aparecerá este icono . Si pulsas de nuevo sobre el icono el marcador se borrará.
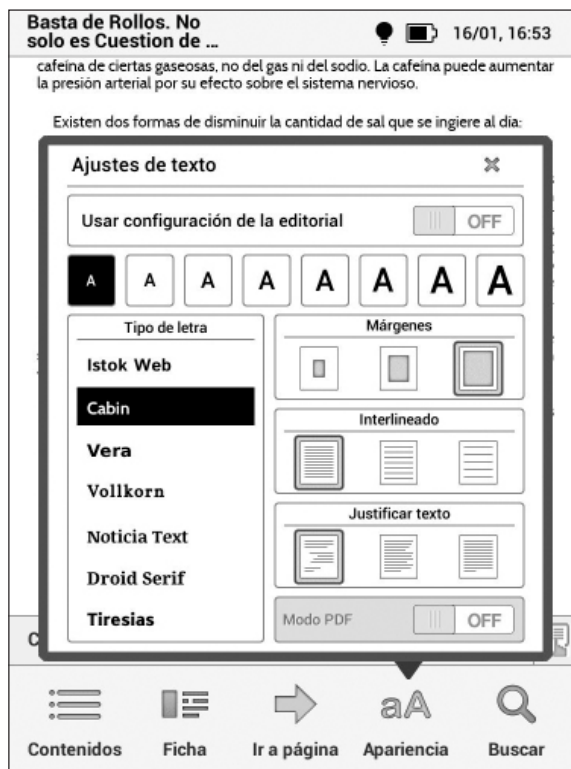
## Menú de lectura




Durante la lectura, toca brevemente sobre el centro de la pantalla para acceder al **Menú de lectura**. Aparecerán las siguientes opciones:


-  **Contenidos.** Accede al índice del libro que está abierto. Si has creado notas, resaltados o marcadores, también aparecerán.
-  **Ficha.** Permite consultar la sinopsis del libro. También puedes cambiar el estado del libro a: Leyendo, Leído o No leído, añadirlo a colecciones, exportar sus notas o archivar si es un libro comprado en la Tienda. Si es un libro que está en la SD o memoria interna podrás copiarlo o borrarlo.
-  **Ir a página.** Va directamente al número de página que teclees, al comienzo o al final del libro.


**aA Apariencia.** Permite cambiar el margen, interlineado, justificación, tamaño y tipo de letra, usar la configuración de la editorial y habilitar el modo PDF para eBooks en este formato. Según el formato del libro que estés leyendo aparecerán editables algunas de estas funciones.

**Q Buscar.** Puedes realizar búsquedas de frases o palabras en el libro que estás leyendo.

Puedes activar/desactivar el **Modo PDF** para leer eBooks en este formato. Por defecto está activado para ajustar el PDF al tamaño de la pantalla de tu eReader. Aparecerá el icono  en la esquina inferior derecha para activar o desactivar la barra de navegación que te permitirá: ajustar el zoom, consultar la zona del eBook en la que te encuentras, moverte por el eBook y girar la pantalla en horizontal o vertical.

Para cerrar la barra de navegación pulsa sobre el aspa. Si aumentas el tamaño del texto también podrás desplazarte deslizando los dedos sobre la pantalla o pulsando sobre las flechas del navegador. Si desactivas la opción **Modo PDF** podrás avanzar o retroceder según hayas definido el paso de página.

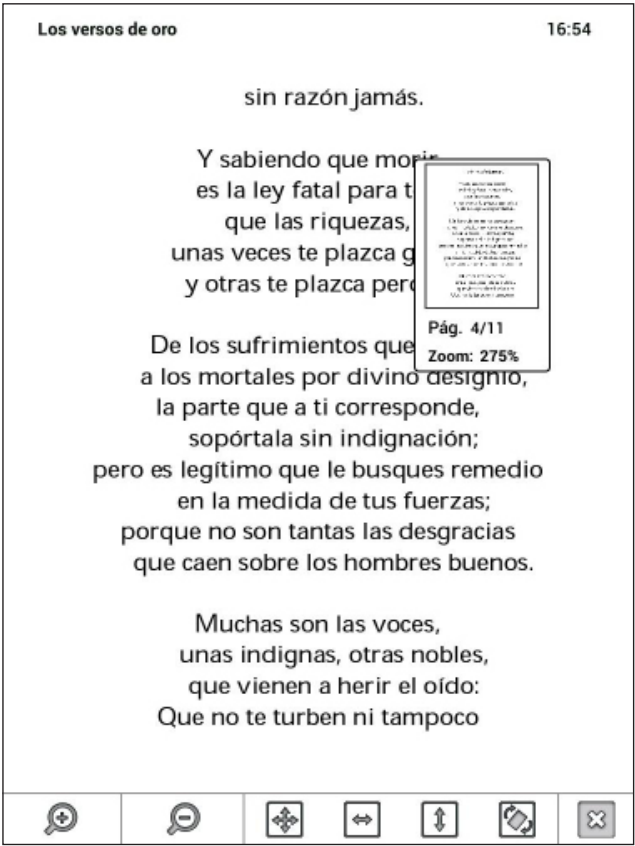

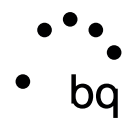

A continuación puedes consultar la compatibilidad de cada formato:

	apariencia					metadatos	opciones de visor			
	Tamaño fuente	Tipo de letra	Justifica-ción	Margen	Interlineado	Tabla de contenidos extracción metadatos portada	Apaisado y zoom	Resaltados notas	Hipervínculos	Diccionario marcadores
epub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
pdf	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓
fb2	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
mobi	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
doc	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
txt	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
rtf	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
html	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓

### Menú contextual de lectura

Durante la lectura, pulsa de forma prolongada sobre una palabra para acceder al **Menú contextual de lectura**.

graciosas facciones de la muchacha y su  
ro  
to  
-  
en  
m  
U  
ti  
se  
bu

Añadir notaResaltarBuscar

Diccionario Clave

estridente

adj.inv.

1 que es agudo, desapacible y chirriante.

2 Que causa una sensación llamativa y molesta por su exageración o por su contraste

DiccionarioWIKIPEDIA

La Fera del Río Rojo tiene miedo.  
preguntó con voz estridente. ¿Para qué,  
entonces, me hizo venir? ¿Habrá olvidado  
ya el juramento de vengar el secuestro del  
valeroso Lin-Kai?

Un relámpago cegador, seguido  
inmediatamente por un trueno que  
retemblar la antigua pagoda hasta en sus

2% leído

3/136

9 págs fin cap.


En este menú aparecerán las siguientes opciones:

**Añadir nota:** permite añadir nuevas notas en el libro que estés leyendo. Si seleccionas **Añadir nota**, aparecerá el teclado virtual para que introduzcas el texto que desees. Una vez guardada la nota, el texto sobre el que se creó la nota se mantendrá resaltado y te permitirá editar o eliminar la nota si pulsas brevemente sobre él. También aparecerán cursores al inicio y final de la selección de texto para que puedas ajustarla.

**Resaltar:** subraya una palabra o un párrafo. Para seleccionar más de una palabra, pulsa prolongadamente sobre la primera palabra del texto que quieres resaltar y arrastra hasta el final del párrafo. Aparecerán unos cursores al inicio y final de la selección, muévelos para ajustar el texto que quieras resaltar.

**Buscar:** busca la palabra seleccionada en el libro que estás leyendo y te muestra las páginas en las que aparece.


**Diccionarios:** te permite consultar la definición o traducción de una palabra según el diccionario por defecto que tengas seleccionado y en Wikipedia. Puedes deslizar tu dedo de abajo a arriba para continuar leyendo en la ventana emergente de definiciones. El diccionario predeterminado es **Automático** y recoge las definiciones de la palabra seleccionada en español e inglés. Puedes cambiar de diccionario mientras consultas una definición, pulsando sobre el nombre del Diccionario, se abrirá un menú desplegable para que selecciones el que desees. También puedes consultar la definición en Wikipedia directamente, siempre y cuando tengas activada una conexión Wi-Fi.

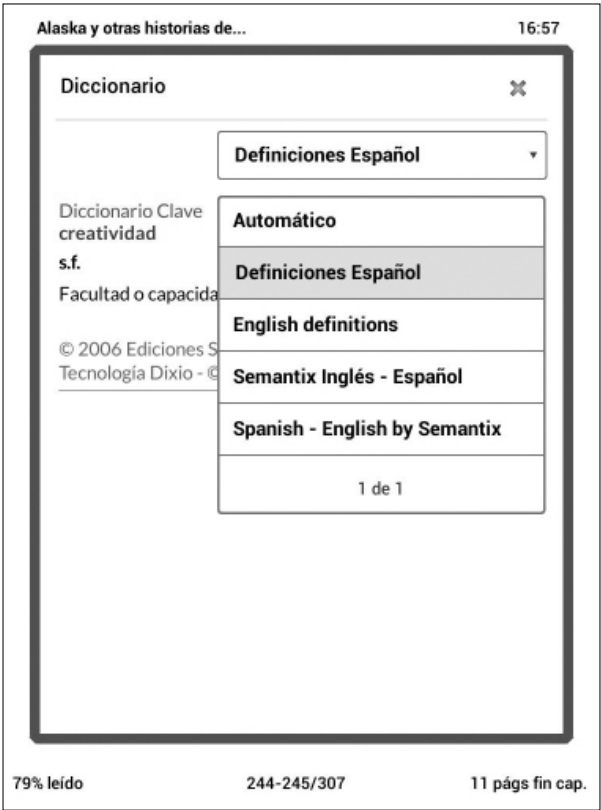

## Menú principal

### Pantalla de Inicio

Desde la pantalla de inicio tienes acceso a: **Buscador, Biblioteca, Tienda, Ajustes y Ayuda.** También podrás acceder al inicio en cualquier momento pulsando el botón central de inicio.

En la barra superior encontrarás la información sobre el estado de carga de la batería, la fecha y hora (que se sincronizan la primera vez que se conecta el dispositivo a una red Wi-Fi), la ubicación de la pantalla en la que te encuentras y el estado de la luz integrada o de la red Wi-Fi, si está activada y conectada a alguna red. Por último, el botón de acceso directo a tu última lectura .

La última lectura que has realizado también aparece con información como el título del libro, autor/a, porcentaje leído y la fecha y hora del último acceso.

Seguidamente aparecen los libros recomendados de la **Tienda**, o los libros abiertos recientemente. Al pulsar en **Ver todos** accederás a la **Biblioteca**.




### Buscador


Desde esta opción introduce el texto que quieres encontrar y pulsa **Buscar** en la parte inferior derecha del teclado virtual. Los libros que contengan ese texto en la memoria interna del dispositivo, en la tarjeta microSD/microSDHC (si está insertada), en la tienda, etc., aparecerán en un alista debajo de la barra de búsqueda.




## Biblioteca

Para acceder a la **Biblioteca** pulsa sobre .

Desde la **Biblioteca** puedes acceder a los libros que hay en la memoria interna y tarjeta microSD (si está insertada en el dispositivo), también a los que hayas adquirido en la Tienda. Si no aparecen estos últimos, pulsa sobre el botón **Sincronizar** .

Puedes seleccionar el tipo de vista ordenado por **Reciente**, **Título** o **Autor**, así como realizar búsquedas pulsando el botón **Buscar**  e introduciendo el texto con el teclado virtual.

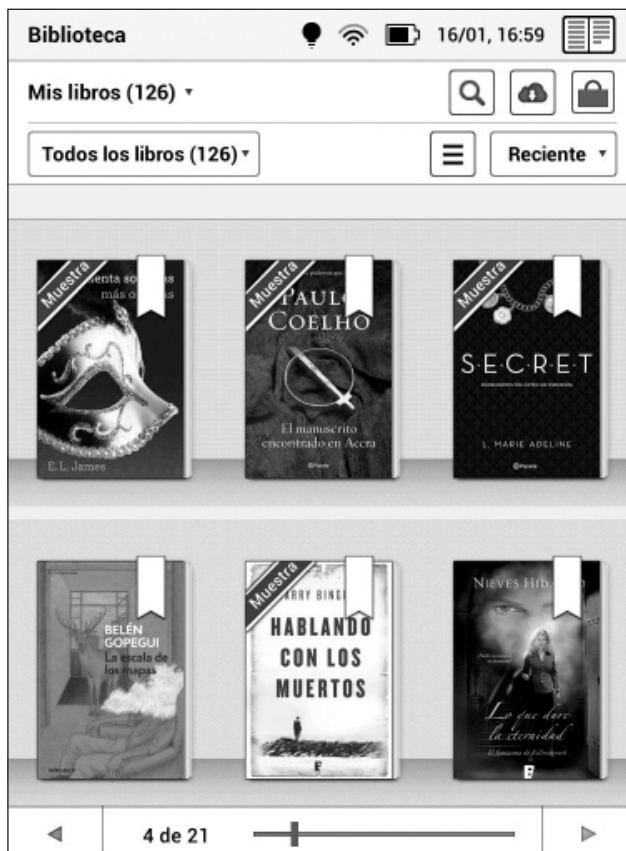

## ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Desde la **Biblioteca** puedes consultar todos los eBooks disponibles en tu dispositivo, acceder a la **Tienda**, sincronizar tu eReader, explorar las carpetas y archivos de la memoria interna o tarjeta SD, etc.

Puedes navegar o pasar página deslizando tus dedos sobre la pantalla, también pulsando sobre las flechas, o la barra de desplazamiento, que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

En **Mis libros** despliega la pestaña **Todos los libros**. Puedes buscar en la memoria interna, en la tarjeta SD o eligiendo cualquiera de los criterios de selección que aparecen.

Al pulsar sobre **Mis libros** aparecerá un desplegable que te permitirá elegir entre los libros descargados de la **Tienda**, tus **colecciones** o bien desde el **Explorador de archivos**.

Cada una de estas opciones, a su vez, te permite seleccionar otros criterios de búsqueda y visualización que se detallan a continuación:

1. En **Mis libros** elige entre:

**Todos los libros:** muestra todos los libros que hay en tu eReader.

**No leídos:** muestra los libros que no has abierto.

**Leyendo:** aparecen los libros que has leído en alguna ocasión.

**Leídos:** muestra los últimos que has marcado como leídos.



2. Desde los libros de la **Tienda** puedes seleccionar:

**Todos los libros:** muestra todos los libros adquiridos en la Tienda.

**No leídos:** aparecen los libros de la Tienda que no has abierto.


**Leyendo:** aparecen los libros de la Tienda que has leído en alguna ocasión.

**Leídos:** muestra los libros que has marcado como leídos.

**Muestras:** aparecen todos los extractos o muestras de los libros que hayas descargado de la Tienda.

**Comprados:** aparecen todos los libros que hayas comprado en la Tienda.

**Archivados comprados:** archiva los libros que has comprado para que no ocupen espacio en tu eReader. Los libros archivados siguen disponibles para descargarlos de nuevo en cualquier momento.

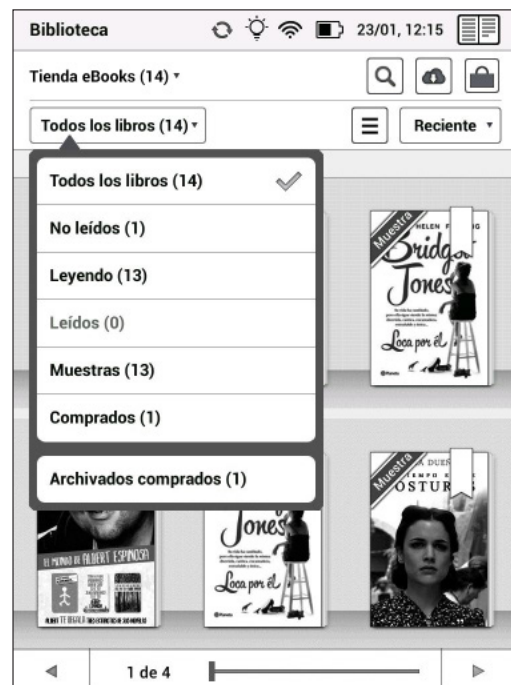

3. **Mis colecciones** te permite organizar tu biblioteca creando colecciones con los libros que elijas, puedes editarlas o borrarlas una vez que las has creado.



4. El **Explorador de archivos** te permite navegar por las carpetas y archivos de la memoria interna o tarjeta SD.



Si pulsas prolongadamente sobre cualquier eBook de la biblioteca se abrirá una ventana emergente en la que podrás consultar su sinopsis y cambiar su estado como: **Leyendo**, **No leído** o **Leído**. Podrás agregarlo a tus colecciones o crear directamente una nueva colección para organizar tu biblioteca. La barra inferior te permite navegar entre las fichas de los libros pulsando sobre las flechas.

Además aparecerán las siguientes opciones si el libro está en la memoria de tu dispositivo o en la tarjeta SD:

- **Copiar:** permite copiar el libro de la SD a la memoria interna de tu dispositivo, y viceversa.
- **Exportar notas:** crea un archivo .html con toda la información sobre los resaltados, notas y marcadores creados en el eBook.
- **Borrar:** elimina el eBook de la memoria interna de tu dispositivo.

Si es un libro adquirido en la **Tienda** podrás:






- **Archivar:** cuando se archiva un eBook deja de aparecer en tu biblioteca pero sigue asociado a tu cuenta. Si pulsas de nuevo sobre la carátula del eBook que has archivado, aparecerá la opción de desarchivar y estará de nuevo disponible en tu dispositivo.



Si es una muestra descargada de la **Tienda** podrás comprarla o borrarla (no estará disponible su descarga de nuevo).

Todos los eBooks que has abierto en alguna ocasión aparecerán en tu biblioteca con un marcador.

En la **Biblioteca** encontrarás los siguientes botones:

-  **Buscar.** Acceso directo al buscador.
-  **Sincronizar.** Actualiza los libros adquiridos en la tienda para que aparezcan en tu eReader. También sincroniza las notas, resaltados, marcadores y puntos de lectura.
-  **Tienda.** Acceso directo a la Tienda.
-  **Vistas.** Permite seleccionar entre vista iconos o lista.
-  **Ordenación.** Selecciona el criterio para ordenar la aparición de los archivos.


## Tienda

Para acceder a la **Tienda** pulsa  .

Puedes visualizar todo el catálogo de la tienda a través de las diferentes opciones que aparecerán en pantalla. También tienes la posibilidad de realizar búsquedas a través de texto, escribiendo el nombre del autor/a o el título del libro, por ejemplo.

Para crear una cuenta necesitarás una dirección de email, contraseña y los datos de tu tarjeta bancaria (opcional). Si ya te has registrado en alguna ocasión puedes acceder introduciendo tu dirección de email y contraseña. Para poder realizar compras y descargas de la **Tienda** deberás registrarte y crear una cuenta incluyendo los datos de tu tarjeta bancaria.

Si seleccionas un libro del catálogo, podrás ver los datos de la publicación, ficha de resumen y la descripción. También podrás descargar en tu dispositivo la muestra de un capítulo completo.

Si has realizado compras o descargas con anterioridad en la **Tienda**, aparecerán directamente en la Biblioteca, dentro de la opción *Tienda eBooks* > *Todos los libros*. Si los libros que adquiriste no aparecen en tu **Biblioteca**, pulsa el botón  que sincroniza tu biblioteca.


Para poder realizar una compra, tendrás que facilitar tu contraseña y los datos bancarios que aportaste en el registro de tu cuenta.

Si no te has registrado anteriormente, puedes crear tu cuenta en cualquier momento pulsando en **Tienda**.



Para acceder a la **Tienda** el dispositivo debes estar conectado a internet.

## Ajustes

Para acceder a los ajustes de configuración de tu lector, pulsa  .

Aparecerán varias opciones que puedes gestionar y/o consultar: **Datos de usuario**, **Información del dispositivo**, **Opciones del dispositivo**, **Conexión Wi-Fi**, **Ajustes Luz** y **Navegador Web**. Dentro de cada una de ellas aparecerá la información y opciones sobre el apartado en el que te encuentras. En la parte superior aparecerá un botón para volver atrás. Puedes navegar por los distintos apartados pulsando sobre cada uno de ellos.



### Datos de usuario

Puedes consultar la cuenta a la que el dispositivo está vinculado y desvincularlo. También tienes la opción de enlazar tu eReader a una cuenta de [Adobe DRM](#) y consultar los términos legales del lector.

### Información del dispositivo

Puedes consultar el estado de la batería, el espacio disponible de la memoria interna y de la tarjeta SD si está insertada.



**Información básica.** Te permite consultar la información sobre el software de tu dispositivo, la memoria interna, externa, nivel de batería, versión de kernel, etc.



**Restaurar ajustes de fábrica.** Elimina todos los datos personales de tu cuenta y restaura el dispositivo a los valores de fábrica.



**Actualizar dispositivo.** Puedes comprobar aquí si hay alguna versión reciente para actualizar tu dispositivo. OTA son las siglas en inglés de Over the air o, lo que es lo mismo, “por el aire”, y hacen mención a la forma en la que las actualizaciones de firmware llegan a tu dispositivo, a través de una conexión de datos, casi sin intervención del usuario y sin necesidad de otros procedimientos de actualización más complejos.

Tu dispositivo comprueba de forma periódica la existencia de nuevas actualizaciones del sistema operativo, que generalmente incorporan mejoras de rendimiento o funciones adicionales para tu dispositivo. Cuando el sistema encuentre una actualización disponible, una ventana emergente te informará de ella y te pedirá confirmación para realizar la instalación. Es necesario el uso de Wi-Fi para la descarga del paquete de datos que incluye la actualización.

El proceso te guiará durante la instalación para hacerlo todo de forma rápida y cómoda.

También puedes comprobar de forma manual la existencia de un paquete de actualización siguiendo la ruta *Ajustes > Información del dispositivo > Actualizar dispositivo*. Un mensaje te informará de que “el sistema buscará si existen actualizaciones disponibles”. En caso de existir, el proceso de instalación es el mismo descrito más arriba.



## Opciones del dispositivo



**Idioma.** Selecciona entre Español, Català, Euskara, Galego, English, Français, Deutsch, Portugués, Italiano.



**Fecha y hora.** Selecciona tu zona horaria.



**Diccionarios.** Puedes elegir el diccionario por defecto entre: definiciones en español, en Inglés y traducir del inglés al español, y viceversa. Te permite consultar la Información sobre los diccionarios que contiene el dispositivo.



Recuerda activar tu dispositivo para poder usar los diccionarios.





**Lector.** Puedes configurar los ajustes de lectura.




*Paso de página.* Puedes seleccionar el cambio de página con una mano o con dos (esta última es la opción de fábrica).

*Cambio de página con dos manos.* Pulsa sobre el tercio derecho de la pantalla para pasar página. Para regresar a la página anterior pulsa sobre el tercio izquierdo de la pantalla.


*Cambio de página con una mano.* Puede regresar a la página anterior pulsando en la parte superior y avanzar a la página siguiente pulsando sobre la parte inferior de la pantalla.


*Habilitar paso de página por deslizamiento (Swipe).* Posibilita el paso de página deslizando tus dedos sobre la pantalla de derecha a izquierda, y viceversa, para avanzar o retroceder en tu lectura.

*Frecuencia de refresco en el paso de página.* Permite ajustar la frecuencia de refresco en el paso de página mientras lees, puedes seleccionar desde 1 (el refresco de página se realiza cada 1 página) a 10 (el refresco de página se realiza cada 10 páginas).

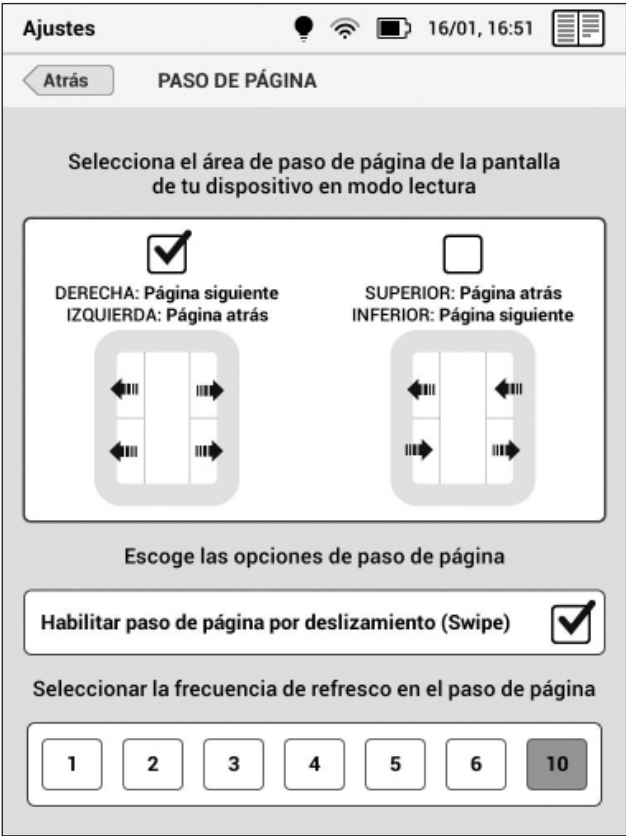



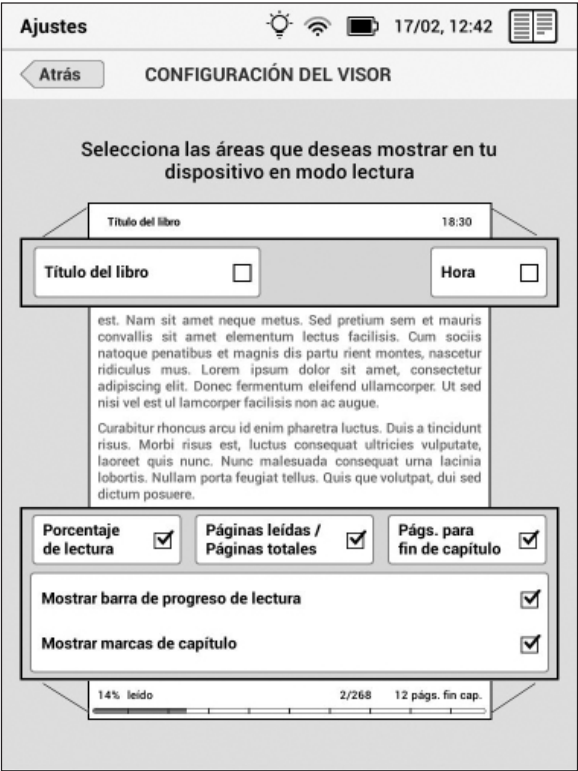


 **Información sobre el estado de lectura.** Puedes seleccionar la información que aparecerá mientras lees. Puedes elegir que sea visible en la parte superior de la pantalla: el título del libro y la hora. En la parte inferior puedes seleccionar ver el porcentaje de lectura, número de páginas leídas/totales, las páginas restantes para finalizar el capítulo o la barra de progreso de lectura, que puede mostrar también marcas que indican los capítulos del libro.



## Ahorro de energía

 **Tiempo de reposo.** Selecciona el intervalo de tiempo que transcurrirá hasta que el dispositivo entre automáticamente en reposo: 2, 5, 10 y 20 minutos.



 **Tiempo de apagado.** Elige el intervalo de tiempo que transcurrirá hasta que el dispositivo se apague: 2, 6 o 12 horas, 1 o 3 días y 1 semana.

 **Salvapantallas.** Puedes elegir qué imagen mostrar como salvapantallas entre: **salvapantallas por defecto**, **imágenes almacenadas en la carpeta “screensaver-images”** de la memoria interna de tu dispositivo o la **portada del libro más reciente**.



## Conexión Wi-Fi

Aquí puedes encender la Wi-Fi y seleccionar una red disponible a la que conectar tu dispositivo. Al lado de la red aparecerá el icono de un candado indicando que la red está protegida mediante contraseña.

Aparecerá una lista con los nombres de las redes Wi-Fi (SSID) detectadas. Desplázate a través de la lista de redes disponibles. Pulsa sobre la red deseada. Introduce la contraseña y pulsa en **Conectar**. En la barra superior aparecerá el icono Wi-Fi con la intensidad de la señal . Si la red que buscas no aparece en el listado, pulsa sobre  para actualizar la lista automáticamente.

Puedes navegar entre las páginas desplazando el dedo de abajo a arriba de la pantalla.

Si deseas configurar una **IP estática** pulsa prolongadamente sobre la red elegida y a continuación pulsa **Editar**. Puedes elegir entre DHCP o Manual, seguidamente selecciona **Conectar**.

Para conectarte a una **red oculta** que conoces, accede a *Conexión Wi-Fi > Añadir red* e introduce el nombre de la red. Aparecerá automáticamente en el listado de redes disponibles. Pulsa sobre ella, introduce la contraseña y pulsa en **Conectar**.



La Wi-Fi de tu dispositivo se conecta automáticamente si tiene una red almacenada. Si deseas apagar la Wi-Fi pulsa sobre el icono de Wi-Fi y seguidamente pulsa OFF.



## Ajustes de luz

Aquí puedes encender y/o apagar la luz de pantalla y regular su intensidad.

También aparecen las opciones relacionadas con OptimaLight\*, estas te permitirán regular la tonalidad de la luz de la pantalla de tonos fríos más azulados a más calidos y anarajandos. Reducir la luz azul emitida favorece el descanso de la vista y reduce la estimulación antes de dormir.

Desde el menú de Ajustes puedes programar una configuración personalizada seleccionando una hora de inicio y fin para todos los días.



## Navegador web

Para acceder al **Navegador Web**, pulsa en *Ajustes > Navegador Web*.

Si el dispositivo no está conectado a ninguna red Wi-Fi, aparecerá un listado de redes disponibles. La página de inicio predeterminada del navegador es el buscador Google.

En la parte inferior de la pantalla aparecerán los botones lupa y marcadores. Puedes pulsar sobre ellos para ampliar o disminuir el zoom de la pantalla, y también añadir u organizar los marcadores de tus páginas favoritas.



## Acerca de

Aparece la versión de firmware que está instalado en tu dispositivo y el equipo que ha participado en el desarrollo del producto.

\* Solo en el modelo Cervantes 4

## Adobe DRM

### Descargar libros con DRM utilizando Adobe Digital Editions

Al adquirir libros online, necesitarás transferirlos a tu dispositivo utilizando el software Adobe Digital Editions, que te permite autorizar tus diferentes dispositivos de lectura para visualizar libros protegidos con licencia DRM.

Para transferir al eReader libros protegidos con DRM, procede siguiendo estos pasos:

1. Accede a [www.adobe.com/es/products/digital-editions.html](http://www.adobe.com/es/products/digital-editions.html) e instala el software Adobe Digital Editions en tu ordenador, siguiendo las instrucciones que aparecen en dicha página.



2. Autoriza a tu ordenador con tu ID de Adobe y su contraseña.



3. Autoriza a tu eReader. Para ello conecta el dispositivo al ordenador mediante el cable USB e inicia Adobe Digital Editions en el ordenador. Pulsa sobre **Autorizar dispositivo**.



El ID de Adobe (número de identificación de usuario de Adobe) sólo puede ser utilizado para autorizar un libro seis veces. Expira cuando se han autorizado seis dispositivos distintos o cuando un mismo dispositivo ha sido autorizado seis veces después de haber sido formateado. Si después de haber agotado estas autorizaciones necesitas disponer de autorizaciones adicionales para el mismo ID de Adobe, contacta con el Servicio Técnico de Adobe.

## Anexos

### Anexo A: Especificaciones técnicas.

Accede a toda la información técnica de tu dispositivo seleccionando tu modelo en el siguiente enlace: [bq.com/es/e-readers](https://bq.com/es/e-readers)

Si pulsas sobre el apartado de **Especificaciones** encontrarás información de interés como:

- Pantalla.
- Memoria.
- Formatos compatibles.
- Dimensiones y peso.
- Procesador.
- Batería.
- Temperatura de funcionamiento.
- Diccionarios disponibles.
- Interfaz.
- Conectividad.
- Conexiones.

### Anexo B: Limpieza y Seguridad.

#### LIMPIEZA

Antes de limpiar el dispositivo, apágalo y desconecta todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrate de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo. No utilices ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.






**Pantalla:** usa un paño suave, limpio y sin pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utiliza un paño con productos de limpieza suaves.

**Carcasa:** usa un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuaga el paño con agua limpia, escúrrelo bien y limpia la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

#### SEGURIDAD

Para reducir los riesgos de accidente, sigue las instrucciones de seguridad:

- No utilices cables de alimentación, conectores dañados o enchufes sueltos. No dobles ni dañes el cable de alimentación. No toques el cable de alimentación con las manos mojadas ni tires del cable para desconectar el cargador.

- No introduzcas ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.
- No viertas líquido en o sobre el dispositivo y límpialo con un trapo húmedo. Si el dispositivo se moja, no lo enciendas ni intentes repararlo. Por favor, llama al servicio técnico para que lo revise antes de encender de nuevo el lector.
- Utiliza productos responsables con el medio ambiente y no los manipules en condiciones ambientales extremas.
- Ten cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.
- Mantén el lector lejos de polvo, arena y suciedad.
- Puedes utilizar el dispositivo mientras se está cargando, aunque la batería tardará más en cargarse por completo. Evita manipularlo con las manos mojadas durante la carga.
- No golpees ni dejes caer el cargador y no cargues la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilices tu dispositivo durante una tormenta eléctrica.
- No manipules baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- No utilices el dispositivo cerca de un marcapasos. Si es posible, evita su uso a una distancia inferior a 15 cm, ya que el dispositivo puede interferir en el marcapasos .
- No utilices el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por las radiofrecuencias.
- Si utilizas equipos médicos habitualmente, asegúrate de que estén protegidos de las radiofrecuencias. Si utilizas un audífono, comunícaselo al fabricante para obtener información acerca de las interferencias.
- En entornos potencialmente explosivos, apaga el dispositivo. Respeta siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso .
- No utilices el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de otros productos químicos inflamables y/o explosivos .
- No almacenes ni transportes líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que se encuentre el dispositivo, sus piezas o accesorios .
- Apaga el dispositivo cuando te encuentres en un avión. Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.
- Evite situar el dispositivo cerca de la zona abdominal y genital, especialmente en el caso de mujeres embarazadas, niños y adolescentes .
- Wi-Fi (WLAN). Wi-Fi (WLAN). Este dispositivo utiliza la banda de 2,4 GHz y puede utilizarlo en todos los países europeos y Rusia. Revise las bandas Wi-Fi de su dispositivo en las especificaciones de su producto.
- Antena. El uso del dispositivo con una antena no suministrada por Mundo Reader, S.L., podría dañar el dispositivo, reducir el rendimiento y generar niveles SAR (ver [Anexo C](#)) por encima de los límites establecidos por la ley. No tapes la antena con la mano.

- Al ser un dispositivo de alta tecnología, las condiciones climáticas extremas tienen un impacto negativo en su funcionamiento. Por eso, no recomendamos utilizarlo si la temperatura ambiente es inferior a 0 °C o superior a 45 °C, ya que podría ocasionar daños y averías (o incluso explosiones en los casos más graves). Tampoco recomendamos utilizarlo continuamente en los límites de esos rangos o en condiciones climáticas adversas, porque podría conllevar pérdidas de rendimiento que afectaran temporalmente a alguna/s de la/s funcionalidad/es del dispositivo y a la duración de la batería.

**¡Advertencia!**

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea, al menos, las siguientes características:

OUTPUT: 5V  $\equiv$  500mA. Recomendado: 5V  $\equiv$  1A

Conexión: MicroUSB

El uso de fuentes de alimentación diferentes a la indicada, puede producir daños en el equipo y poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

## **Anexo C: Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).**

El diseño de este eReader cumple la normativa vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñadas para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el eReader transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

El límite SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Asegúrate de seguir las instrucciones de distancia de separación mencionada anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

## Anexo D: Eliminación correcta de este producto.



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).  
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separa estos productos de otro tipo de residuos y recíclalos correctamente. De esta forma promueves la reutilización sostenible de recursos materiales y evita el agotamiento de los recursos finitos.

Como usuario particular, puedes contactar con el establecimiento donde adquiriste el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarte sobre cómo y dónde puedes llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

