


# Modul BAEventlogger

## Parametrierung

In den Settings im Bereich Module.BAEventlogger findet man einige Einstellungen die Meldungszeile betreffend:

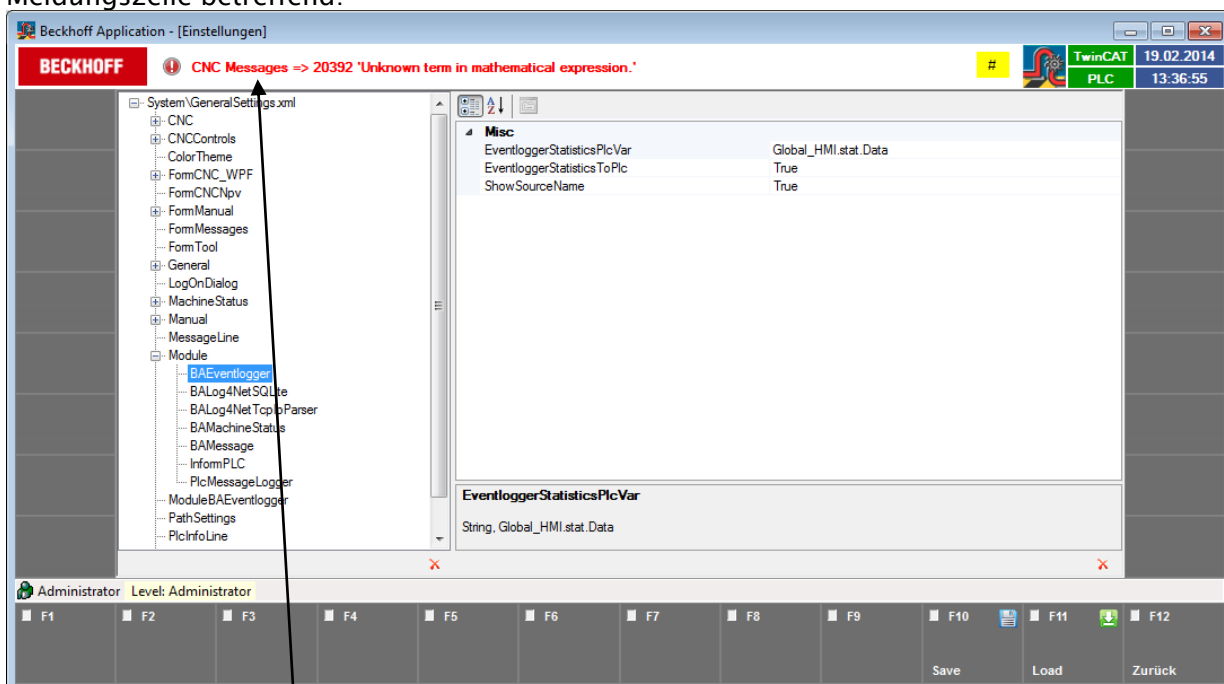

- **ShowSourceName:** Bei der Anzeige der Meldungen wird der „EventSource“ mit zur Anzeige gebracht.
- **EventloggerStatisticsToPlc:** Bei „True“ werden Eventlogger Statistiken zur SPS übertragen.  
Dabei werden in eine Datenstruktur die Anzahl der Fehlemeldungen pro Fehlerklasse und der „veroderte“ Status aller Meldungen in dieser Klasse zur SPS übertragen.
- **EventloggerStatisticsPlcVar:** SPS Variablennamen, der Struktur, in den die Daten übertragen werden. Die Struktur muss folgendermaßen aufgebaut sein:

### BSP:

```
Data : ARRAY[0..8] of EventStatistikData;
```

### Mit

```
TYPE EventStatistikData :  
STRUCT  
    ///Anzahl Meldungen - Klasse
```

BECKHOFF

```
Count: INT;  
///Logische Verknuepfung des Status aller Meldungen der Klasse  
Status: INT;  
END_STRUCT  
END_TYPE
```