


Benutzerumschaltung in der SPS

Die Benutzerumschaltung ist im Modul „Beckhoff.App.LW.Module.Userhandling.dll“ realisiert.

Ist die Datei im Ordner „Modules“ vorhanden, wird in den Settings ein Eintrag erzeugt, in dem die SPS Variable eingetragen ist, die die UserID enthält:

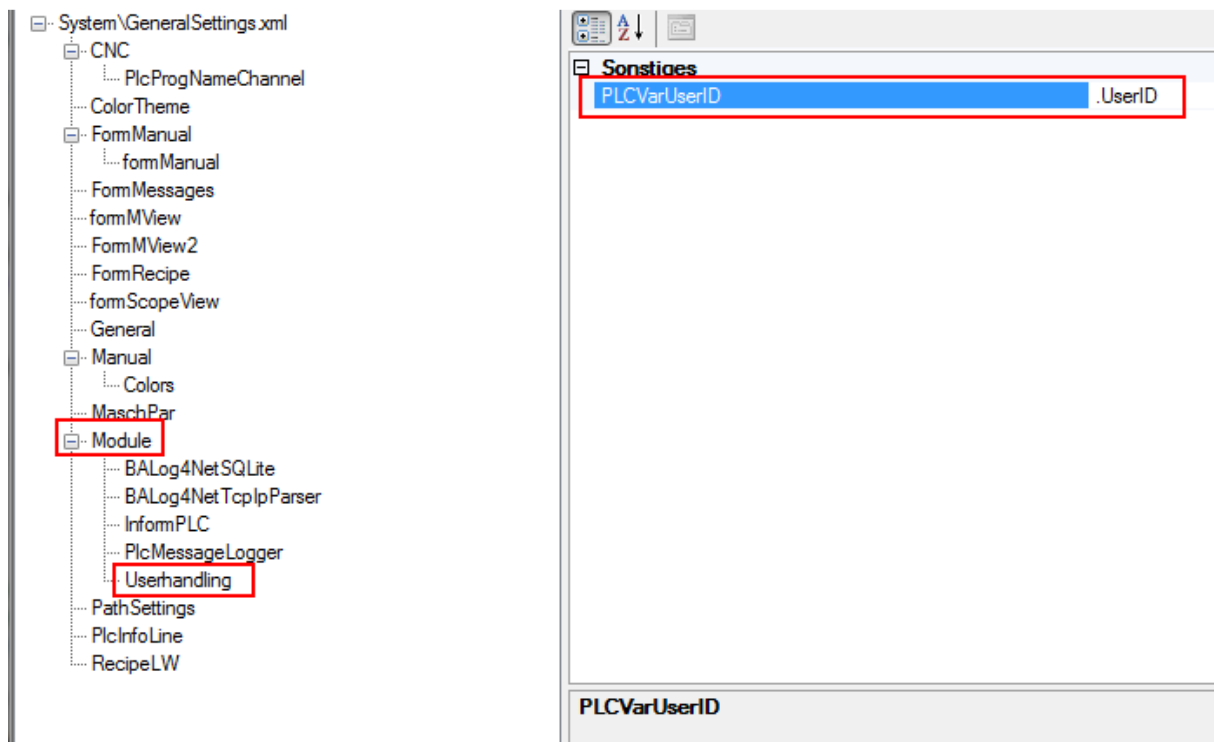

Die SPS kann nun durch Änderung der ID den entsprechenden USER in der Oberfläche anwählen, wobei dann der dem User zugewiesene Userlevel aktiv wird. Überprüfen kann die SPS die Umschaltung in den SPS Variablen „nUserLevel“ und „sUsername“. Diese Variablen sind in „Module.InfomPLC“ in den Settings einstellbar.

