

To Create Colorful Life

创造精彩 引领视界




# PBZ40-10Panel User Manual

## V1.3

内部使用  
InternalUsed

## 连接PBZ40-10

- 1.将PBZ40-10调节至RS232模式
- 2.打开软件，选择对应的端口
- 3.点击START按钮，如果连接成功则在此提示连接
- 4.连接成功后，界面将启用控制

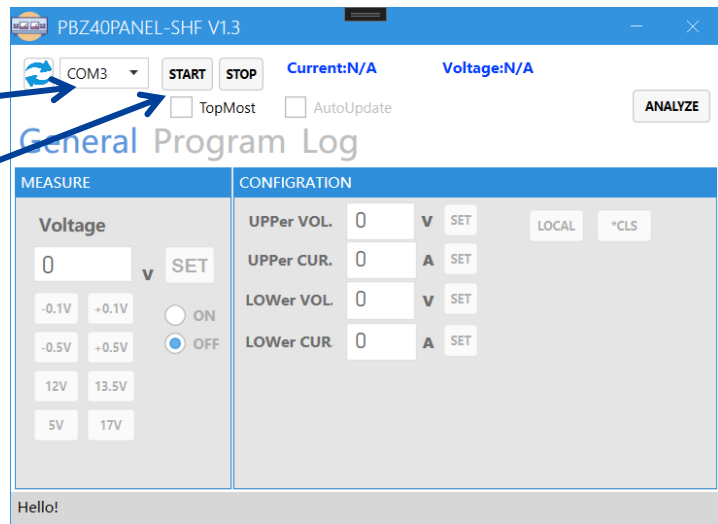

内部使用  
InternalUsed


# 预览LOG

1.点击ANALYZE可对已经录好的log进行图像分析

2.选择TXT文件即可分析，会弹出一个窗口，如log文件过大请耐心等待

3.该窗口可无限创建（方便对比log）

4.绿色为电压，红色为电流

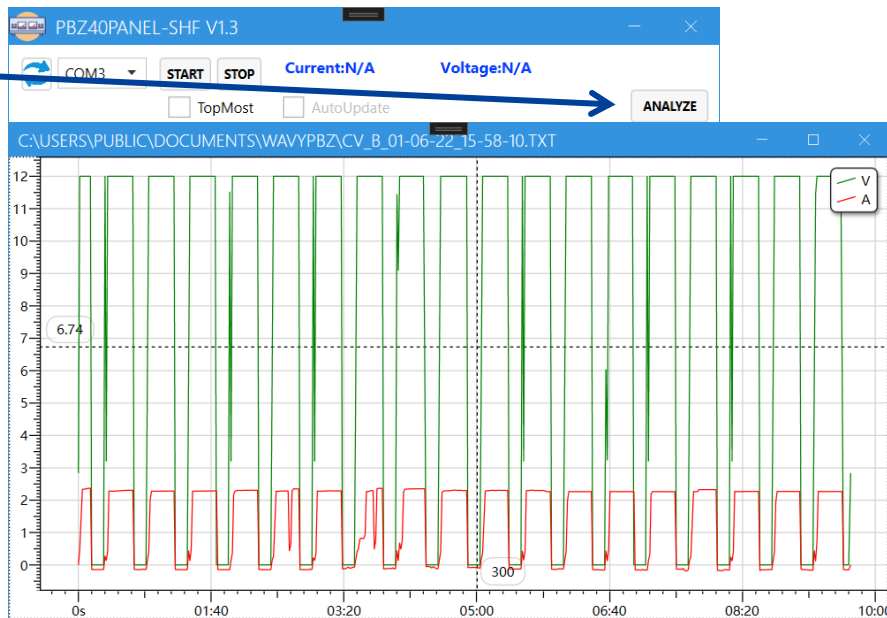

Mouse wheel, **+** and **-** keys — Zoom in/Zoom out

Mouse drag or **↑** **↓** **←** **→** — Pan the display area

**Ctrl** + **Mouse drag** — Select an area to zoom in

**Shift** + **Mouse drag** — Select an area with current aspect ratio

**Home** — Fit to view

**F11** — Copy screenshot of chart to clipboard

**Ctrl** + **S** — Save screenshot of chart

内部使用  
InternalUsed


# 基础功能

1.选中可置顶在其他界面上

2.填写需要调节的电压，点击SET确认更改

3.快速+-0.1V or +-0.5V

4.快速设置常用电压

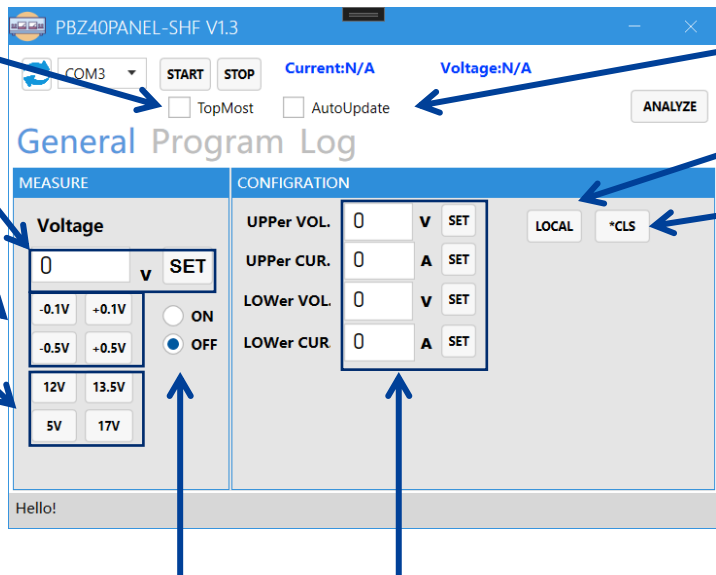

7.显示PBZ40-10当前的输出电压及电流

控制权交还本地控制

8.清除故障码

5.电源输出与不输出    6.电压电流最大最小限制

内部使用  
InternalUsed

# 压力测试功能

1.初始正常电压时间

2.OFF电时间

3.干扰后正常电压时间


4.T1时间

5.T3时间（详见压力测试用例定义）

6.正常电压定义

7.异常电压定义

8.自动保存序列log

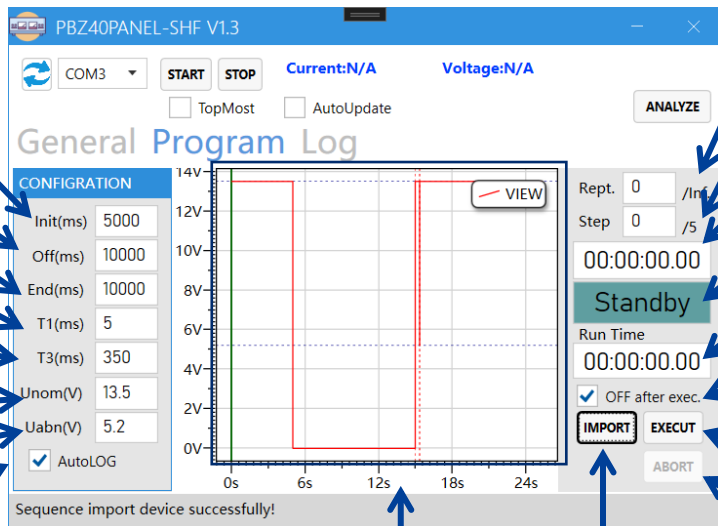

10.重复执行序列次数

11.当前执行步

12.当前执行步时间

13.当前运行状态

14.当前运行时间

15.运行结束是否关闭输出

16.执行

17.停止运行


9.预览图像

18.填写好左侧信息后点击  
导入电源


内部使用  
InternalUsed

# LOG功能

- 1.测试时可直接点击START LOG用来手动开始log

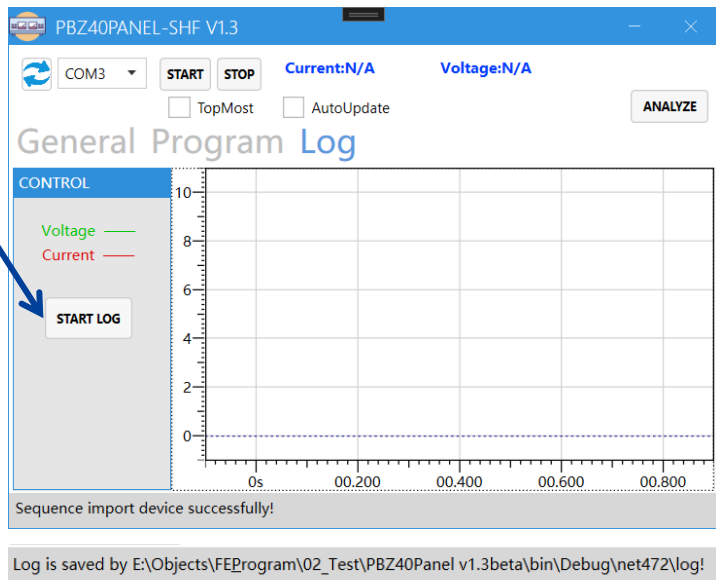

- 2.LOG保存在应用程序下log目录,保存文件为LOG源文件和图片文件

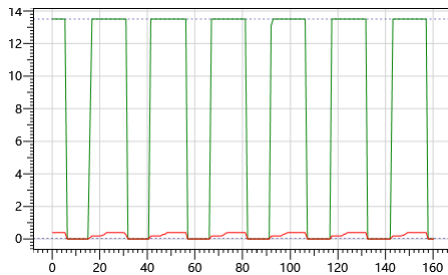

CV\_B\_01-14-11\_05\_11\_81.txt

内部使用  
InternalUsed

激情 · 高效 · 共赢

内部使用  
Internal Used

TIANMA. All rights reserved.