


ANEXO PARA CAJA DE SEGURIDAD

- SE UTILIZARA LA PARTICION 8 PARA LOS ELEMENTO DE LA CAJA
- SE ANEXA UN TECLADO SECUNDARIO
- SE RESPETAN LOS MISMOS COLORES PARA CONECTAR LOS ELEMENTOS
- SE ANEXAN 2 RELAYS
- SE UTILIZAN 2 SALIDAS PGM

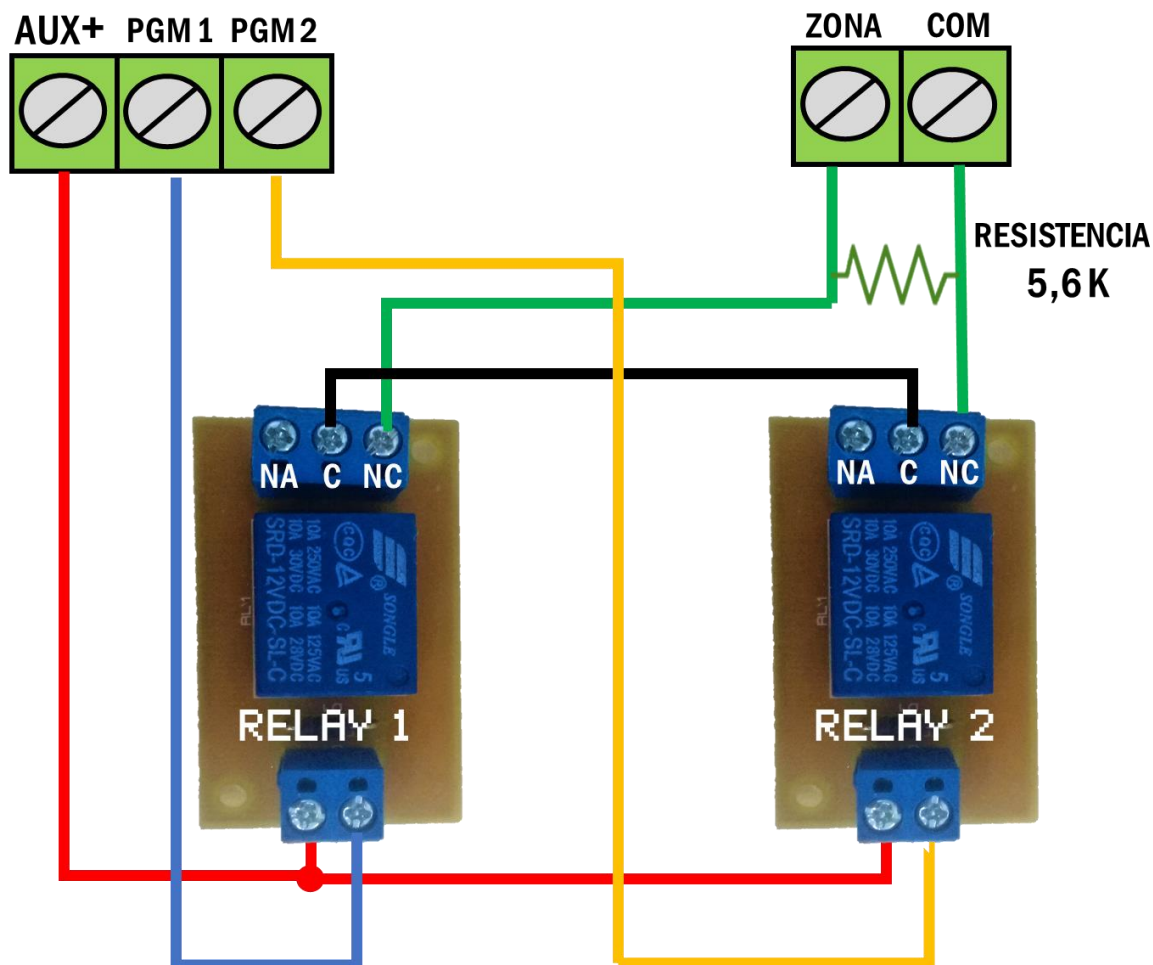

- LA SALIDA PGM1 SE CONFIGURA CON EL ATRIBUTO 109: "PULSO DE CORTESIA", EL CUAL ACTIVA UNA SALIDA LUEGO DE 2 MINUTOS MAS EL TIEMPO DE ENTRADA
- AMBAS SALIDAS PGM DISPARAN POR NEGATIVO
- LA SALIDA PGM 2 SE CONFIGURA CON EL ATRIBUTO 114: "LISTO PARA ARMAR", QUE ACTIVA ESTA SALIDA CUANDO EL SISTEMA ESTA LISTO PARA SER ARMADO
- LA RESISTENCIA UTILIZADA CORRESPONDE A LA RFL COMUN DE DSC NEO 5,6K

CAMPO	SEGMENTO	PROGRAMAR		
001	001	ZONA 1	ARMADO MOMENTANEO	066
	002	ZONA 2	INSTANTANEO	003
	003	ZONA 3	INSTANTANEO	003
	004	ZONA 4	24 hs	017
005	008	RETARDO ENTRADA 1		030
		RETARDO ENTRADA 2		030
		RETARDO SALIDA		005
		DURAC DEMORA		010
007	001	PGM SALIDA 1	PARTICION 1	N
			PARTICION 8	S
	002	PGM SALIDA 2	PARTICION 1	N
			PARTICION 8	S
009	001	PGM SALIDA 1	PULSO DE CORTESIA	109
	002	PGM SALIDA 2	LISTO PARA ARMAR	114
200	001	PARTICION 01	HABILITAR	S
		PARTICION 08	HABILITAR	S
201	001	ZONA 1	DESHABILITAR	N
		ZONA 2	DESHABILITAR	N
		ZONA 3	DESHABILITAR	N
		ZONA 4	DESHABILITAR	N
208	001	ZONA 1	HABILITAR	S
		ZONA 2	HABILITAR	S
		ZONA 3	HABILITAR	S
		ZONA 4	HABILITAR	S
318	003	RECEPTOR #1	HABILITAR	S
		RECEPTOR #2	HABILITAR	S
		RECEPTOR #3	HABILITAR	S
		RECEPTOR #4	HABILITAR	S
EN CASO DE UTILIZAR UN TECLADO INALAMBRICO PARA LA CAJA				
804	000	CON EL TECLADO INALAMBRICO ENERGIZADO PRESIONAR EN EL MISMO LAS TECLAS [*] Y [1] AL MISMO TIEMPO, PARA INICIAR EL REGISTRO DEL MISMO EN EL PANEL, A CONTINUACION SE DEBE ASIGNAR DICHO ELEMENTO A LA PARTICION 8		
EN CASO DE UTILIZAR UN TECLADO CABLEADO PARA LA CAJA				
862	000	PARTICION 08	HABILITAR	Presionar [*]

CREAR Y DIRECCIONAR CLAVE PARA PARTICION 8

[*] + [5] + [CODIGO MAESTRO] + [008] + [*] + [CODIGO DE ACCESO A CAJA DE SEGURIDAD]

Una vez creada la clave, restringirla para que únicamente activa la partición 8

[*] + [5] + [CODIGO MAESTRO] + [008] + [D] + [ASIGNAR PARTICION] + [SOLO PARTICION 8 SI]

(Se deshabilitan todas las particiones de la 1 a la 7 para dejar solo la 8)

CREAR Y DIRECCIONAR CLAVE DE COACCION PARA PARTICION 8

[*] + [5] + [CODIGO MAESTRO] + [040] + [*] + [CODIGO DE COACCION CAJA DE SEGURIDAD]

El código generado debe ser distinto del código de coacción de la partición de la alarma.

Una vez creada la clave de coacción, restringirla para que únicamente activa la partición 8

[*] + [5] + [CODIGO MAESTRO] + [040] + [D] + [ASIGNAR PARTICION] + [SOLO PARTICION 8 SI]

(Se deshabilitan todas las particiones de la 1 a la 7 para dejar solo la 8)

Habilitar, por ultimo, la opción para que la clave generada en el usuario 040 funcione como coaccion

[*] + [5] + [CODIGO MAESTRO] + [040] + [D] + [OPCIONES DE USUARIO] + [CODIGO COACCION SI]