

VISTA 48

- Tamper en zona 7, bornera 18-19, gris-marrón (— en la 18)
- RECEPTORA:
 - Levantar jumper 6
 - de una rafe negro (alimentación) y amarillo verde (datos).
 - Antenas en borneras derechas.
- CONFIGURACIÓN:

- Formas de ingresar: ① CLAVE INSTALADOR [800]
↳ 4112 por defecto.
- ② [*] y [#] al mismo tiempo, ni bien energiza.

- Pasar de un campo a otro:

- [*] [N° DE CAMPO]

- Salir de programación:

- [*] [99]

- Orden de programación:

① Parámetros generales.

② Zonas (incluidas 95, 96, 99).

③ Llaveros.

④ Códigos/habilitaciones (coacción, llaveros, cód. maestro...)

⑤ Calendario y Test.

- Reinicio de fábrica:

- [*] [97] [1] [*]

① PARÁMETROS GENERALES:

- Si al prender no se ve nada, apretar [1] y [3]

- [*] [20] [ÚLTIMOS CUATRO DEL CONTRATO] // cód. de instalador

- [*] [23] [000]

- [*] [24] [N° de Teclado 01-31] // fecha, tres veces.

- [*] [34] [00-99] // Retardo salida, tres veces.

- [*] [35] [00-99] // Retardo entrada, tres veces.

- [*] [37] [1] [1] [3]

- [*] [38] [04] [04] [04]

- [*] [41] [N° RECEPTORA] // primario.

- [*] [42] [N° RECEPTORA] // secundario.

- [*] [43] [N° ABONADO] [*] // letras: # 10-15
A-F

- . [*][44][N° ABONADO][*] // Igual que en *43
- . [*][47][1]
- . [*][50][0] // retardo en comunicación de alarma.
- . [*][60][1][0]
- . [*][62][1][0]
- . [*][63][1][0]
- . [*][64][1][0]
- . [*][67][1][0]
- . [*][68][1][0]
- . [*][70][1]
- . [*][71][1][0]
- . [*][73][1][0]
- . [*][74][1][0]
- . [*][75][1][0]
- . [*][76][1][0]
- . [*][77][0][0]
- . [*][78][0][0]
- . [*][94][47098095][*]
- . [*][95][# 15]
- . [*][181][3]
- . [*][183][3]
- . [*][197][1]

② ZONAS:

- No se puede poner la zona 1.
- Amular zonas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 (verían las cableadas).
- Atributos:

00 anulado

07 Tamper

01 demorado

08 ambulancia

02 demorado (2)

09 fuego

03 perimetral/instantáneo

10 interior retrasado (requirido).

04 interior presente/ausente

11 llave caja fuerte.

06 fónico

- Zonas 1-8 cableadas / 9-48 inalám. / 49-64 CB / 95 (ambulancia) / 96 fuego / 99 fónico

• [*][56] // Campo para zonas.

• Hay que:

- Anular 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08.
- Asignar atributo correspondiente.
- Definir lazy:
 - PIR → No se le cambia
 - MAGNÉTICO →
- RF:
 - PIR → 7
 - MAGNÉTICO → 3
 - CR → 5


③ LLAVEROS:

• ARMADO TOTAL

- ZONA 51
- ATRIBUTO 21

• ARMADO PARCIAL:

- ZONA 52
- ATRIBUTO 20

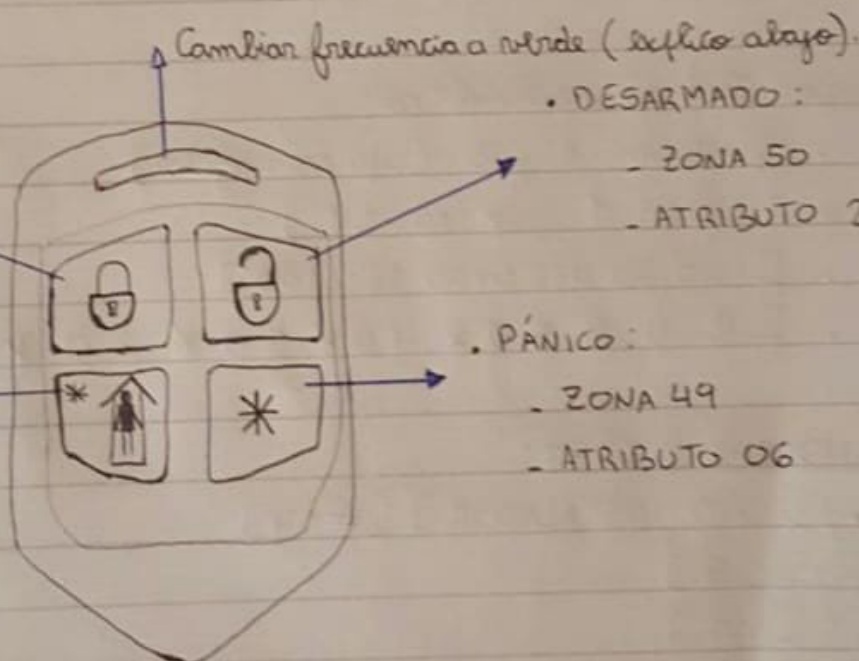

• DESARMADO:

- ZONA 50
- ATRIBUTO 22

• PÁNICO:

- ZONA 49
- ATRIBUTO 06

- Se cambia frecuencia a verde manteniendo todos los botones, menos el de desarmado (🔓)
- Si tengo otro llavero, el PÁNICO sería 53, y los atributos los mismos.

④ CÓDIGOS / HABILITACIONES:

• Cambiar código maestro:

[1234802] [xxxx] [xxxx] // clave nueva dos veces.

• Habilitar llavero:

[CÓD. MAESTRO 802] [#]: [Nº LLAVERO]

↳ Es el Nº de zona de pánico.

[4]

"1234" sería el código maestro

• Coacción:

[CÓD. MAESTRO 808] [XXXX]

↳ Genero clave

[CÓD. MAESTRO 808] [#13]

↳ La habilita.

• ACTIVACIÓN TOTAL:

[CÓDIGO MAESTRO] [2]

• ACTIVACIÓN PARCIAL:

[CÓDIGO MAESTRO] [3]

• DESACTIVAR:

[CÓDIGO MAESTRO] [1]

• Enlazar Teclado inalámbrico:

• Mantener 1 y 3 (aparecerán ojitos)

• Apretar 1 (aparece "t1")

• [CÓDIGO DEL OTRO TECLADO]

• [2 0 * 3 0 * 4 0 * 5 0 * 6 0 * *]

⑤ CALENDARIO Y TEST:

• [CÓD. INSTALADOR] [#64]

• [25]

• [11]

• Marcar horario de Test (marcar 1 en %u de los días)

• En "repetir" Na 1, y en "aleatorio" 1.

• [CÓD. MAESTRO] [#63]

// FECHA / HORA.