



Solución Inalámbrica

Manual del usuario

SUMARIO

RECOMENDACIONES	1
ELEMENTOS DE CONTROL	2
TECLADO	3
SITUACIONES DE EMERGENCIA O COACCIÓN	7
MANDO A DISTANCIA	8
SITUACIÓN DE SALTO DE ALARMA	10
PARTICIONES	11

Es importante que todos los usuarios del sistema de alarma **dediquen un poco de tiempo a memorizar las funcionalidades básicas** de los elementos de control, teclado, mando a distancia y panel de control.

RECOMENDACIONES

¿Cómo utilizar su sistema de alarma?

- **Utilice la conexión completa siempre que salga de su domicilio**, tómelo como una costumbre.
- **Antes de conectar el sistema de alarma compruebe que todos los accesos a la vivienda se encuentran correctamente cerrados.**
- Utilice la **conexión parcial** cuando:
 - Sin salir de la vivienda quiera tener el sistema de alarma conectado en los accesos.
 - Sin estar usted en su domicilio, deje animales en el interior u otros elementos que podrían hacer saltar fortuitamente el sistema de alarma.
- Es importante la identificación de todos los usuarios en el sistema de alarma, por ello recomendamos la asignación a cada usuario de un código diferente.
- **Si necesita alguna aclaración llame a nuestro servicio de atención al cliente: 47098000.**

Recomendaciones generales

- No coloque objetos que puedan impedir la cobertura de los detectores, ya que perderían eficacia.
- Recomendamos realizar la limpieza del equipo con un paño húmedo, sin utilizar productos abrasivos ni plumeros.
- Es importante que siga las instrucciones de uso de esta guía, sólo el personal técnico de Prosegur puede manipular y realizar el mantenimiento del sistema.
- Evite los saltos de alarma fortuitos por:
 - Cambios bruscos de temperatura.
 - Corrientes de aire que provoquen movimiento en cortinas o la caída de piezas de decoración.

ELEMENTOS DE CONTROL

Teclado

Emisor de las acciones a su sistema.
Además, este teclado le puede comunicar información a usted a través de indicadores y sonidos.



Mando a distancia

Emisor de las acciones básicas de conexión del sistema.

Panel de control

El panel de control está conectado a nuestra Central Receptora de Alarmas. A través de este panel, recibimos toda la información o incidencias del sistema de seguridad.





TAG

Se debe identificar cada Tag con cada usuario grabado en el panel, nos ayudará a tener un control del historial de cada usuario.







TECLADO





Solución inalámbrica

TECLADO Y ACCIONES BÁSICAS

TECLAS DE FUNCIÓN

	Alarma de Pánico
	Alarma de Fuego
	Alarma Médica
	Armado Total
	Armado Parcial
	Estado del sistema

Conexión Completa. *Conectará todas las zonas del sistema de alarma.*

1. Verifique que su sistema está listo para ser conectado.
2. Pulse la tecla de Armado Total 
3. Introduzca el código de usuario o presente su tarjeta de proximidad. Por ejemplo:

4. Abandone la zona y cierre la puerta. El teclado emitirá varios pitidos indicando el retardo de salida configurado.
5. Cuando el tiempo de salida ha transcurrido el teclado dejará de sonar.

Solución inalámbrica

TECLADO Y ACCIONES BÁSICAS


Conexión parcial. *Conectará las zonas seleccionadas y excluirá del sistema de alarma las no seleccionadas.*

1. Verifique que su sistema está listo para ser conectado.

2. Pulse la tecla de Armado Parcial



3. Introduzca el código de usuario o presente su tarjeta de proximidad. Por ejemplo:



4. Abandone la zona y cierre la puerta. El teclado emitirá varios pitidos indicando el retardo de salida configurado.

5. Cuando el tiempo de salida ha transcurrido, el teclado dejará de sonar.




El modo de conexión parcial, indican diferentes zonas a activar configuradas inicialmente por el instalador del sistema de Alarma. Para más información contacte con el Centro de Gestión de Clientes.

Desconexión. *Desconectará el sistema de la forma en que estuviese conectado, completa o parcial.*

1. Abrir la puerta. El teclado pitará indicando que el tiempo de entrada ha empezado a contar.

2. Antes de que el tiempo de entrada haya transcurrido, introduzca el código de usuario o presente la tarjeta de proximidad.

Por Ejemplo:



Solución inalámbrica

TECLADO Y ACCIONES BÁSICAS

Estado. *Informará del estado del sistema.*



1. Pulse la tecla de Estado .
1. La tecla de Armado Total se iluminará si el sistema está en Conexión Completa.
2. La tecla de Armado Parcial se iluminará si el sistema está en Conexión Parcial.
3. Solo se iluminarán las teclas numéricas si el sistema está Desconectado.

SITUACIONES DE EMERGENCIA O COACCIÓN.

Policía



Pulsar las 2 teclas de la emergencia simultáneamente durante dos segundos.

Fuego



Pulsar las 2 teclas de la emergencia simultáneamente durante dos segundos.

Médico



Pulsar las 2 teclas de la emergencia simultáneamente durante dos segundos.


Coacción

Con este recurso realizará de forma aparentemente normal la desconexión del sistema y nuestra Central Receptora de Alarmas identificará que se encuentra ante una situación de coacción.

- Teclee su código de coacción

- El sistema queda desconectado.
- No sonará la alarma.
- La Central Receptora de Alarmas recibirá el aviso.

MANDO A DISTANCIA.

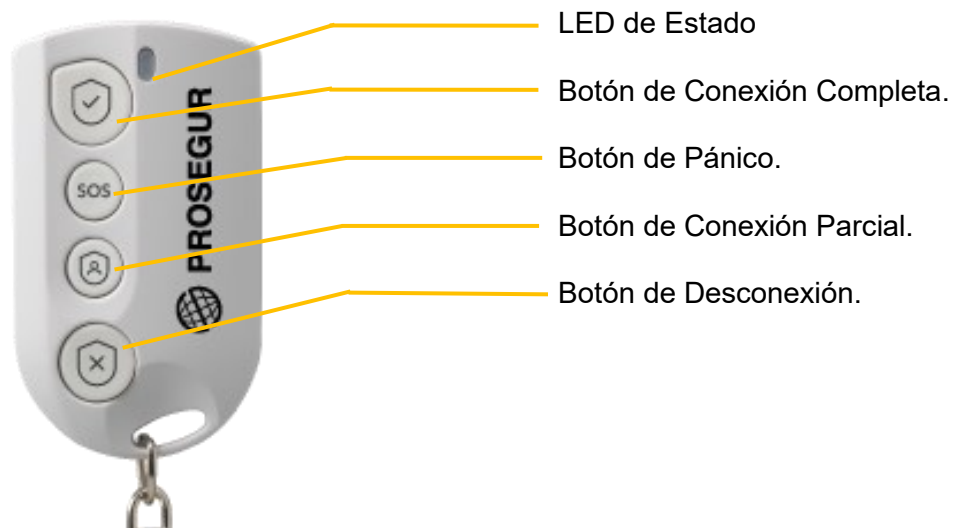

Conexión Completa. *Conectará todas las zonas del sistema de alarma.*

1. Pulse el botón de "Conexión Completa".
El mando emite una luz roja de transmisión y una luz verde de confirmación.
Abandone las zonas conectadas.

Solución inalámbrica

MANDO A DISTANCIA Y ACCIONES BÁSICAS

Conexión parcial. *Conectará las zonas seleccionadas y excluirá del sistema de alarma las no seleccionadas.*

1. Pulse el botón de “Conexión Parcial”.
El mando emite una luz roja de transmisión y una luz verde de confirmación.
Abandone las zonas conectadas.

Desconexión. *Desconectará el sistema de la forma en que estuviese conectado, completa o parcial.*

1. Pulse el botón de “Desconexión”.
El mando emite una luz roja de transmisión y una luz verde de confirmación.
Ya puede acceder a la zona desconectada.

Alarma pánico.

1. Pulse este botón cuando se encuentre en una situación de peligro real.
Presione el botón Pánico del mando durante 3 segundos. Se activará la señal de Pánico donde la Central Receptora de Alarmas recibirá el aviso.
El mando emite una luz roja de transmisión (7 parpadeos) y una luz verde de confirmación.

Solución inalámbrica

SITUACIÓN DE SALTO DE ALARMA

SITUACIÓN DE SALTO DE ALARMA.


El salto de alarma se produce solo cuando el sistema de alarma está conectado, por diferentes causas:

Detección de movimiento por uno de los detectores del sistema de alarma.

Manipulación indebida de los detectores.

Por la actuación de los usuarios mediante el envío de una **señal de pánico/coacción**.

Cuando se produce un salto de alarma nuestra Central Receptora de Alarmas actuará de acuerdo con la normativa vigente:

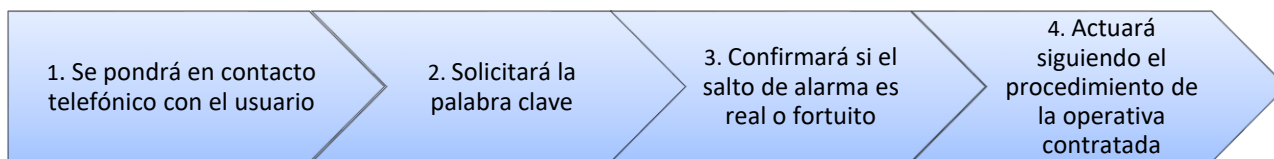

Desconecte el Sistema *Desde el teclado*

1. Introduzca su código de usuario o presente su tarjeta de proximidad.

Desconecte el Sistema *Desde el mando*

1. Pulsar tecla de desconexión.
2. El mando emitirá una luz roja de transmisión y una luz verde de confirmación.

PARTICIONES

- *Grupo de zonas de detección que funcionan como una unidad. Su sistema de seguridad puede disponer de varias particiones independientes. Para su funcionamiento, previamente el servicio técnico ha de realizar la programación correspondiente.*
- *Cada código de usuario tiene que estar asignado a una o a varias particiones.*
- *Cuando un código de usuario está programado a una partición, todas las operaciones de conexión/desconexión afectan exclusivamente a dicha partición.*
- *Cuando un código de usuario está programado a dos particiones, las operaciones de conexión/desconexión afectan a la partición correspondiente al teclado donde se efectúe, es decir, el usuario únicamente puede conectar/desconectar una partición al mismo tiempo.*
- *Los mandos únicamente se pueden asignar a una partición.*

Solución inalámbrica

PARTICIONES


Conexión de una Partición. *Conectará todas las zonas de la partición que tenga asignado el teclado.*

1. Verifique que su sistema está listo para ser conectado.

2. Pulse la tecla de Armado Total



3. Introduzca el código de usuario o presente su tarjeta de proximidad. Por ejemplo:



4. Abandone la zona y cierre la puerta. El teclado emitirá varios pitidos indicando el retardo de salida configurado.


5. Cuando el tiempo de salida ha transcurrido, el teclado dejará de sonar.

Desconexión de Particiones. *Desconectará todas las zonas de la partición que tenga asignado el teclado.*

1. Abrir la puerta. El teclado pitará indicando que el tiempo de entrada ha empezado a contar.

2. Antes de que el tiempo de entrada haya transcurrido, introduzca el código de usuario o presente la tarjeta de proximidad.

Por Ejemplo:





www.prosegur.com