



上海合宙
www.openluat.com

Air810



Air810_硬件设计手册

上海合宙通信科技有限公司



文件名	Air810 硬件设计手册
版本	1.2
日期	2017-4-11
状态	发布
文件受控号	Air810_硬件设计手册_V1.2



目 录

1. 绪论	7
1.1. 相关文档	7
2. 综述	8
2.1. 功能图	10
2.2. 评估板	11
3. 应用接口	11
3.1. 管脚描述	12
3.2. 工作模式	18
3.3. 电源供电	18
3.3.1. 模块电源工作特性	18
3.3.2. 减小电压跌落	19
3.3.3. 供电参考电路	20
3.3.4. 开机	20
3.3.5. 关机	23
3.4. 串口	24
3.4.1. 主串口	26
3.4.2. 辅串口 UART3	28
3.4.3. 串口应用	28
3.5. USB 接口	30
3.6. 音频接口	31
3.6.1. 防止 TDD 噪声和其它噪声	31
3.6.2. 麦克风接口参考电路	32
3.6.3. 音频输出接口参考电路	32
3.6.4. 音频电气特性	33
3.7. SIM 卡接口	34
3.8. RI 信号动作	36
3.9. 网络状态指示	38
3.10. 背光 LED 控制	38
3.11. GPS	39
4. 射频接口	40
4.1. 射频参考电路	41
4.2. RF 输出功率	41
4.3. RF 接收灵敏度	41
4.4. 工作频率	43
4.5. 推荐 RF 焊接方式	43
5. 电器特性, 可靠性, 射频特性	44
5.1. 绝对最大值	44



5.2.	工作温度	44
5.3.	电压额度值	45
5.4.	耗流	45
5.5.	静电防护	46
6.	机械尺寸	48
6.1.	模块机械尺寸	48
6.2.	推荐 PCB 封装	49
6.3.	模块正视图	50
6.4.	模块底视图	51
7.	存储和生产	52
7.1.	存储	52
7.2.	生产焊接	52
8.	联系我们	54



图表目录

图表 1: 功能框图	10
图表 2: 管脚排列图（正视图）	12
图表 3: 模块发射时的电压电流波形图	19
图表 4: VBAT 输入参考电路	19
图表 5: 供电输入参考设计	20
图表 6: 开集驱动参考开机电路	21
图表 7: 按键开机参考电路	21
图表 8: 开机时序图	22
图表 9: 开集驱动参考紧急关机电路	23
图表 10: 按键紧急关机参考电路	24
图表 11: 全功能串口连接方式示意图	26
图表 12: 串口三线制连接方式示意图	27
图表 13: 带流控的串口连接方式示意图	27
图表 14: 3.3V 电平转换电路	28
图表 15: TX 电平转换电路	29
图表 16: RX 电平转换电路	29
图表 17: RS232 电平转换电路	30
图表 18: USB 接口参考线路	31
图表 19: AIN 麦克风通道接口电路	32
图表 20: 听筒参考线路	33
图表 21: 喇叭参考线路	33
图表 22: 使用 6PIN SIM 卡座参考电路图(SIM)	34
图表 23: 语音呼叫时模块用作被叫方 RI 时序	36
图表 24: 数据呼叫时模块用作被叫方 RI 时序	37
图表 25: 模块主叫时 RI 时序	37
图表 26: 收到 URC 信息或者短信时 RI 时序	37
图表 27: NETLIGHT 参考电路	38
图表 28: 背光驱动参考线路	39
图表 29: 射频参考电路	41
图表 30: 射频焊接方式建议	43
图表 31: Air810 正视图（单位：毫米）	48
图表 32: 推荐封装（单位：毫米）	49
图表 33: 模块正视图	50
图表 34: 模块底视图	51
图表 35: 印膏图	52
图表 36: 炉温曲线	53



表格目录

表格 1: 相关文档	7
表格 2: 模块主要特征	8
表格 3: 编码格式和耦合时最大网络数据速度率	9
表格 4: Air810 管脚分配	13
表格 5: 管脚描述	14
表格 6: 工作模式	18
表格 8: 串口逻辑电平	25
表格 9: 串口管脚定义	25
表格 10: 音频接口管脚定义	31
表格 11: 驻极体麦克风典型特性参数	33
表格 12: 音频接口典型特性参数	33
表格 13: SIM 卡接口管脚定义	34
表格 14: RI 信号动作	36
表格 15: NETLIGHT 的工作状态	38
表格 16: RF_ANT 管脚定义	40
表格 17: RF 传导功率	41
表格 18: RF 传导灵敏度	41
表格 19: 模块工作频率	43
表格 20: 绝对最大值	44
表格 21: 工作温度	44
表格 22: 模块电源额度值	45
表格 23: 模块耗流	45
表格 24: ESD 性能参数（温度：25℃，湿度：45%）	47

1. 绪论

本文档定义了Air810模块及其硬件接口规范，电气特性和机械细节，通过此文档的帮助，结合我们的应用手册和用户指导书，客户可以快速应用Air810模块于无线应用。

1.1. 相关文档

表格 1: 相关文档

编号	文件名	注释
1	Air810 封装库	已开放
2	Air810 参考设计	已开放
3	模拟器最新版本以及说明书	已开放
4	轻型 lua trace 打印工具	已开放
5	LuaDB 合并和下载工具使用方法	已开放
6	LuaForWindows_v5.1.5-51	已开放
7	平台编译环境安装步骤.	已开放
8	Air810 开发板使用说明	已开放
9	Luat 专用看门狗芯片设计手册 V1.0	已开放
10	Luat 模块阻抗线及天线设计建议_V1.0	已开放

注意：所有文档均可在 www.openluat.com 下载

2. 综述

Air810模块是四频段GSM/GPRS+GPS模块，采用MT2503D 2G移动通信平台，Air810工作频段是：GSM850MHz，GSM900MHz，DCS1800MHz和PCS1900MHz。支持GPRS多时隙等级12和GPRS编码格式CS-1，CS-2，CS-3和CS-4。

GPS支持 GPS,GLONASS,SBAS,GALILEO,北斗。

Air810具有26.0mm × 19.5mm × 2.5mm的超小尺寸，几乎能够满足所有的M2M的需求，包括汽车及个人追踪服务、无线POS机、智能计量、工业级PDA以及其它M2M的应用。

Air810 内置32Mb Nor Flash + 32Mb SRAM，并支持合宙特有的OpenLuat 开源平台，方便客户做二次开发，极大的减少了客户的开发周期和成本。

Air810是贴片式模块，采用LCC封装，可以通过其管脚焊盘内嵌于客户应用中，提供了模块与客户主板间丰富的硬件接口。

Air810模块采用了省电技术，电流功耗在睡眠模式DRX=5下，低至2.6mA。

Air810模块完全符合RoHS标准。

表格 2：模块主要特征

特征	说明
频段	<ul style="list-style-type: none">◆ 四频：GSM850，GSM900，DCS1800，PCS1900◆ 频段自动搜索◆ 符合GSM Phase 2/2+
发射功率	<ul style="list-style-type: none">◆ Class 4 (2W): GSM850和GSM900◆ Class 1 (1W): DCS1800和PCS1900
供电	<ul style="list-style-type: none">◆ VBAT 3.4V ~ 4.2V，典型值3.8V
省电模式耗流	<ul style="list-style-type: none">◆ 2.65mA@ DRX=5
GPRS 连接特性	<ul style="list-style-type: none">◆ GPRS多时隙等级为12（默认）◆ GPRS移动台等级B
GPRS 数据特性	<ul style="list-style-type: none">◆ GPRS数据下行传输：最大85.6 kbps◆ GPRS数据上行传输：最大85.6 kbps◆ 编码格式：CS-1，CS-2，CS-3和CS-4◆ 支持通常用于PPP连接的PAP（密码验证协议）协议◆ 内嵌协议：TCP/UDP/FTP/PPP等◆ 支持分组广播控制信道(PBCCH)

GPS 特性	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 支持GPS/GLONASS/GALILEO/北斗 ◆ 支持AGPS ◆ 灵敏度: -148dbm (cold) / -163dBm(hot) / -165dBm(tracking)
温度范围	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 正常工作温度: -20°C ~ +85°C ◆ 受限工作温度: -30°C ~ -20°C和+85°C ~ +95°C ◆ 存储温度: -30°C ~ +125°C
CSD 电路交换	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CSD传输速率: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps非透传 ◆ 支持非结构化补充数据业务(USSD)
短消息 (SMS)	Text和PDU模式
SIM 卡接口	支持SIM/USIM卡: 1.8V, 3V
天线接口特性阻抗	50 Ω
音频特性	语音编码模式支持: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 半速率(ETS 06.20) ◆ 全速率(ETS 06.10) ◆ 增强型全速率(ETS 06.50 / 06.60 / 06.80) ◆ 自适应多速率(AMR)
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 回音抑制 ◆ 噪声抑制
串口	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 全功能串口 <ul style="list-style-type: none"> ■ 用于AT命令, GPRS数据和CSD数据传输 ■ 自适应波特率: 从4800 bps到115200 bps ◆ 调试串口 <ul style="list-style-type: none"> ■ 用于软件升级 ■ 用于软件调试
实时时钟	支持
尺寸	26.0±0.15 × 19.5±0.15 × 2.5±0.2mm 重量: 3g


表格 3: 编码格式和耦合时最大网络数据速度率

编码格式	1 timeslot	2 timeslots	4 timeslots
CS-1	9.05kbps	18.1kbps	36.2kbps
CS-2	13.4kbps	26.8kbps	53.6kbps
CS-3	15.6kbps	31.2kbps	62.4kbps
CS-4	21.4kbps	42.8kbps	85.6kbps

2.1. 功能图

下图为Air810功能框图，阐述了其主要功能：

- ◆ 存储器
- ◆ GSM射频
- ◆ 电源管理
- ◆ GPS部分
- ◆ 接口部分
 - SIM卡接口
 - 音频接口
 - UART接口
 - 电源供电
 - 射频接口
 - 开关机
 - I2C接口

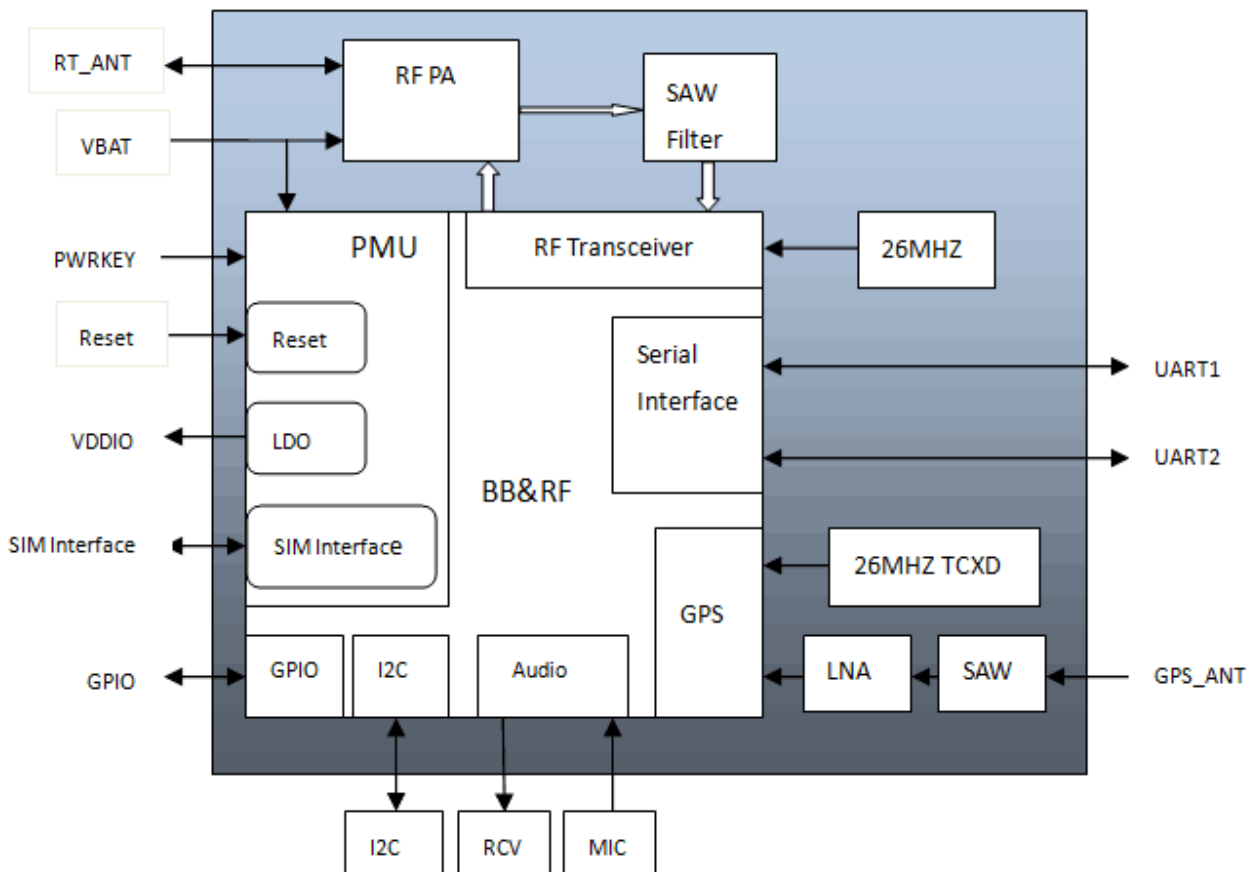

图表 1：功能框图

2.2. 评估板


为了有助于测试及使用Air810，合宙提供一套评估板。评估板包括Air810模块、EVB_Air810_S1开发板、UART转USB线等。

3. 应用接口

模块采用LCC封装，51个SMT焊盘管脚，后续章节详细阐述了以下接口的功能：

- ◆ 电源供电(请参考[电源供电](#)章节)
- ◆ 开关机(请参考[开关机](#)章节)
- ◆ 串口(请参考[串口](#)章节)
- ◆ 音频接口(请参考[音频](#)章节)
- ◆ SIM卡接口(请参考[SIM卡](#)章节)

3.1. 管脚描述

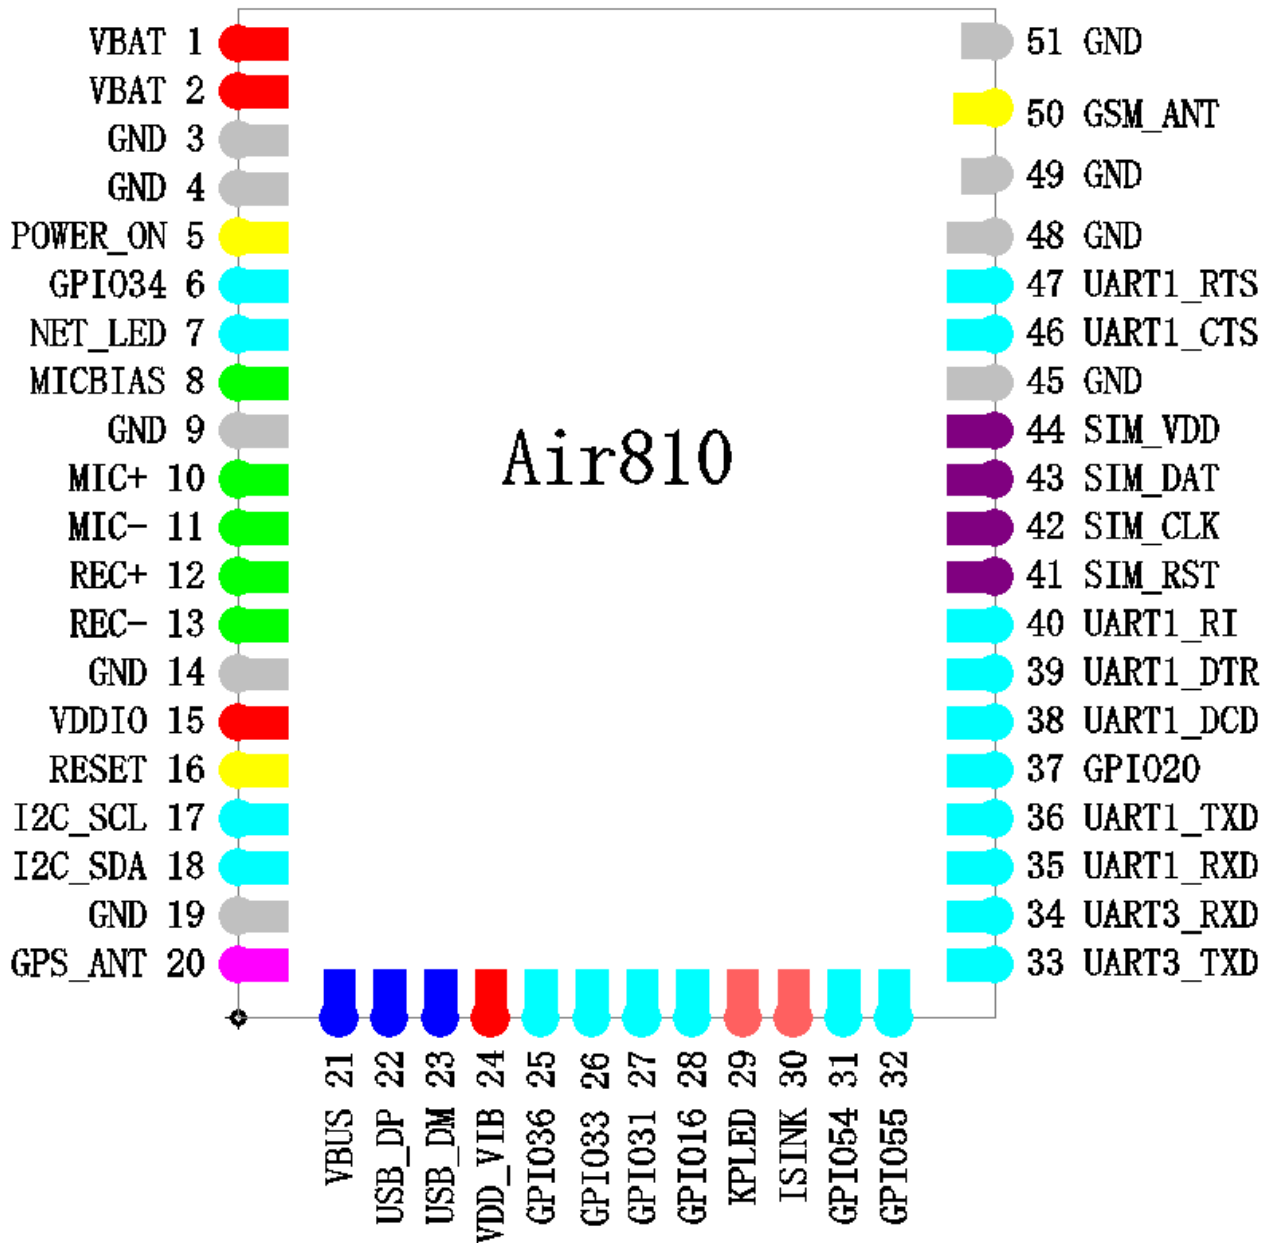

图表 2: 管脚排列图（正视图）



表格 4: Air810 管脚分配

管脚号	管脚名	输入/输出	管脚号	管脚名	输入/输出
1	VBAT	I	26	GPIO36	I/O
2	VBAT	I	27	GPIO33	I/O
3	GND		28	GPIO16	I/O
4	GND		29	KPLED	O
5	POWER_ON	I	30	ISINK	O
6	GPIO34	I/O	31	GPIO54	I/O
7	NET_LED	O	32	GPIO55	I/O
8	MICBIAS	O	33	UART3_TXD	O
9	GND		34	UART3_RXD	I
10	MIC+	O	35	UART1_RXD	I
11	MIC-	O	36	UART1_TXD	O
12	REC+	O	37	GPIO5	I/O
13	REC-	O	38	UART1_DCD	O
14	GND	O	39	UART1_DTR	I
15	VDDIO	O	40	UART1_RI	O
16	RESET	I	41	SIM_RST	I/O
17	I2C_SCL	I/O	42	SIM_CLK	I/O
18	I2C_SDA	I/O	43	SIM_DAT	I/O
19	GND		44	SIM_VDD	O
20	GPS_ANT	I	45	GND	
21	VBUS	I	46	UART1_CTS	O
22	USB_DP	I/O	47	UART1_RTS	I
23	USB_DM	I/O	48	GND	
24	VDD_VIB	O	49	GND	
25	GPIO36	I/O	50	GSM_ATN	I/O
			51	GND	



表格 5：管脚描述

电源					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
VBAT	1 2	\	模块主电源 VBAT=3.4V~4.2V	Vmax= 4.2V Vmin=3.4V Vnorm=3.8V	模块在突发模式下的最大负载电流有 1.6A
VDD_VIB	24	\	输出 1.8/2.8/3.0V	Iout(max)= 100mA	
VDDIO	15	\	输出 2.8V	Iout(max)= 100mA	内部IO供电
GND	3 4 9 14 19 45 48 49 51	\	模块地		
开机键					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
POWER_ON	5	上拉	拉低管脚2s以上模块开机	内部上拉到 VBAT	
复位					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
RESET	16	上拉	拉低该脚200ms以上能重启模块	VILmax=0.4V VIHmin=2.2V Vopen max=2.95V	1. 需要开漏/开集驱动器 2. 不用则悬空
音频接口					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
MICBIAS	8	/	MIC偏置电源	输出 2V	MIC 音频线路专用



MIC+ MIC-	10 11	\	差分音频输入		不用则悬空
REC+ REC-	12 13	\	差分音频输出		不用则悬空
模块网络指示					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
NET_LED (GPIO_35)*	7	PD	网络状态指示	VOHmin=0.85×VDDIO VOLmax=0.15×VDDIO	不用则悬空
主串口					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
UART1_TXD (GPIO_11)*	36	PU	模块发送数据	VILmin=-0.3V VILmax=0.25×VDDIO VIHmin=0.75×VDDIO VIHmax=VDDIO+0.3 VOHmin=0.85×VDDIO VOLmax=0.15×VDDIO	如果通讯只用到 TXD，RXD 和 GND，建议将 RTS 通过 10K 欧姆电阻接地； 模块默认会进入休眠省电状态，在休眠时如果要给模块发 AT 指令，需要先把 DTR 拉低来唤醒模块； 如果不希望模块进入休眠，可以把 DTR 通过 10K 电阻接地； 其他不用的管脚可以悬空；
UART1_RXD (GPIO_10)*	35	PU	模块接收数据		
UART1_CTS (GPIO_14)*	46	PU	清除发送		
UART1_RTS (GPIO_15)	47	PU	DTE请求发送数据给模块		
UART1_DTR (GPIO_4)*	39	PD	DTE准备就绪		
UART1_DCD (GPIO_21)	38	PD	载波检测 （此脚有效表示通信链路建立起来）		
UART1_RI (GPIO_2)*	40	PD	模块输出振铃提示		
UART3					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
UART3_RXD (GPIO_0)*	34	PD	硬件 UART3	VILmin=-0.3V VILmax=0.25×VDDIO VIHmin=0.75×VDDIO VIHmax=VDDIO+0.3 VOHmin=0.85×VDDIO VOLmax=0.15×VDDIO	不用则悬空
UART3_TXD (GPIO_1)*	33	PD			
USB					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
VBUS	21	\	USB 电源输入，USB 插入检测	Vmax=7V	
USB_DP USB_DM	22 23	\	用于软件调试和固件下载	USB1.1	



I2C					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
I2C_CLK (GPIO_44)	17	OD	I2C 接口,使用时需要外加 上拉电阻	VILmin=-0.3V VILmax=0.25×VDDIO VIHmin=0.75×VDDIO VIHmax=VDDIO+0.3 VOHmin=0.85×VDDIO VOLmax=0.15×VDDIO	不用则悬空
I2C_SDA (GPIO_43)	18	OD			
其他 GPIO					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
GPIO34*	6	PD	通用 GPIO	VILmin=-0.3V VILmax=0.25×VDDIO VIHmin=0.75×VDDIO VIHmax=VDDIO+0.3 VOHmin=0.85×VDDIO VOLmax=0.15×VDDIO	不用则悬空
GPIO36*	25	PD			
GPIO33	26	PD			
GPIO31	27	PD			
GPIO16	28	PU			
GPIO54	31	PD			
GPIO55	32	PD			
GPIO20*	37	PD			
SIM 卡接口					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
SIM_VDD	44	\	SIM卡供电电压	模块自动选择 1.8V 或 3.0V	SIM 卡接口建议使用 TVS 管做 ESD 防护，



SIM_RST	41	PD	SIM 卡复位	3V: VOLmax=0.36 VOHmin=0.9×SIM_VDD 1.8V: VOLmax=0.2×SIM_VDD VOHmin=0.9×SIM_VDD	SIM 卡座到模块最长 线径不要超过 20cm
SIM_DAT	43	PD	SIM卡数据线	3V: VOLmax=0.4 VOHmin= SIM_VDD-0.4 1.8V: VOLmax=0.15×SIM_VDD VOHmin=SIM_VDD-0.4	
SIM_CLK	42	PD	SIM卡时钟线	3V: VOLmax=0.4 VOHmin=0.9×SIM_VDD 1.8V: VOLmax=0.12×SIM_VDD VOHmin=0.9×SIM_VDD	
背光控制					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
KPLED	29	OD	背光 LED 控制管脚		
ISINK	30	\	背光 LED 控制管脚	可 调 驱 动 电 流 : 4/8/12/16/20/24mA	可调电流源
射频接口					
管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
GPS_ANT	20	\	GPS 信号输入	50 欧姆特性阻抗	
GSM_ANT	50	\	GPRS 射频信号输入输出	50 欧姆特性阻抗	

*注：带*号的GPIO作为输入是可以响应中断

3.2. 工作模式

下表简要的叙述了接下来几章提到的各种工作模式。

表格 6: 工作模式


模式	功能	
正常工作	GSM/GPRS SLEEP	如果DTR管脚置高并且没有中断（例如GPIO中断或者串口数据唤醒中断），模块则会自动进入睡眠模式。睡眠模式下，模块仍然能够接收数据包、短消息和来电。
	GSM IDLE	软件正常运行。模块注册上GSM网络，没有数据，语音和短信交互。
	GSM TALK	GSM 连接正常工作。有数据或者语音或者短信交互。此模式下，模块功耗取决于环境信号的强弱，动态 DTX 控制以及射频工作频率。
	GPRS IDLE	模块没有注册到 GPRS 网络。模块不能通过 GPRS 信道访问。
	GPRS STANDBY	模块注册上 GPRS 网络，但没有激活 PDP 上下文（模块没有获得 IP 地址）。
	GPRS READY	PDP 上下文成功激活（模块已经获得 IP 地址），但无数据传送，此状态下模块可以发送或接收数据。
	GPRS DATA	GPRS 数据传送。此模式下，模块的功耗取决于功率控制等级，工作 RF 频段以及 GPRS 多时隙配置。
关机模式	使用POWER_ON管脚或者使用“RESET” 1)管脚来实现正常关机。电源管理芯片关断基带部分的供电，并且只保留RTC供电。软件不运行，串口无法访问。保持VBAT电源供电。	
最少功能模式 (保持供电电压)	不掉电情况下，使用misc.setflymode(true)接口可以将模块设置成最少功能模式。此模式下，射频不工作，或SIM卡不工作，或是两者都不工作，但是串口仍然可以访问。此模式下功耗非常低。	

3.3. 电源供电

3.3.1. 模块电源工作特性

在GSM/GPRS模块应用设计中，电源设计是很重要的一部分。由于GSM发射时每隔4.615ms会有一个持续577us（即1/8的TDMA周期（4.615ms））的突发脉冲。在突发脉冲阶段内，电源必须能够提供高的峰值电流，保证电压不会跌落到模块最低工作电压。


对于Air810模块，在最大发射功率等级下模块的峰值电流会达到1.6A，这会引发VBAT端电压的跌落。为确保模块能够稳定正常工作，建议模块VBAT端的最大跌落电压不应超过400mV。

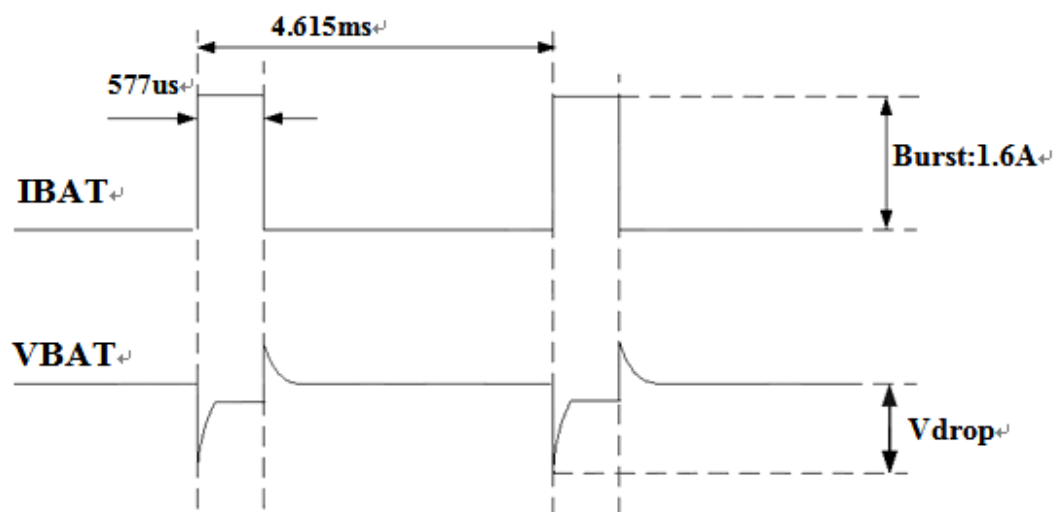

图表 3: 模块发射时的电压电流波形图

3.3.2. 减小电压跌落

模块电源VBAT电压输入范围为3.3V~4.6V，为保证VBAT电压不会跌落到3.3V以下，在VBAT输入端，建议并联一个低ESR($ESR=0.7\Omega$)的100uF的钽电容，以及100nF、33pF、10pF滤波电容（0603封装），VBAT输入端参考电路如图4所示。并且建议VBAT的PCB走线尽量短且足够宽，减小VBAT走线的等效阻抗，确保在最大发射功率时大电流下不会产生太大的电压跌落。建议VBAT走线宽度不少于2mm，并且走线越长，线宽越宽。

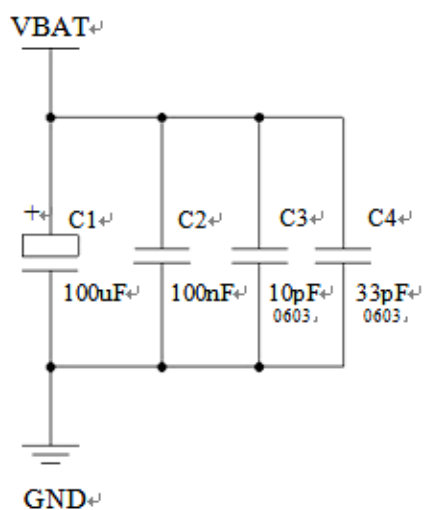


图表 4: VBAT 输入参考电路

3.3.3. 供电参考电路

电源设计对模块的供电至关重要，必须选择能够提供至少2A电流能力的电源。若输入电压跟模块的供电电压的压差不是很大，建议选择LDO作为供电电源。若输入输出之间存在比较大的压差，则使用开关电源转换器。

下图是+5V供电的参考设计，采用了Micrel公司的LDO，型号为MIC29302WU。它的输出电压是4.16V，负载电流峰值到3A。为确保输出电源的稳定，建议在输出端预留一个稳压管，并且靠近模块VBAT管脚摆放。建议选择反向击穿电压为5.1V，耗散功率为1W以上的稳压管。

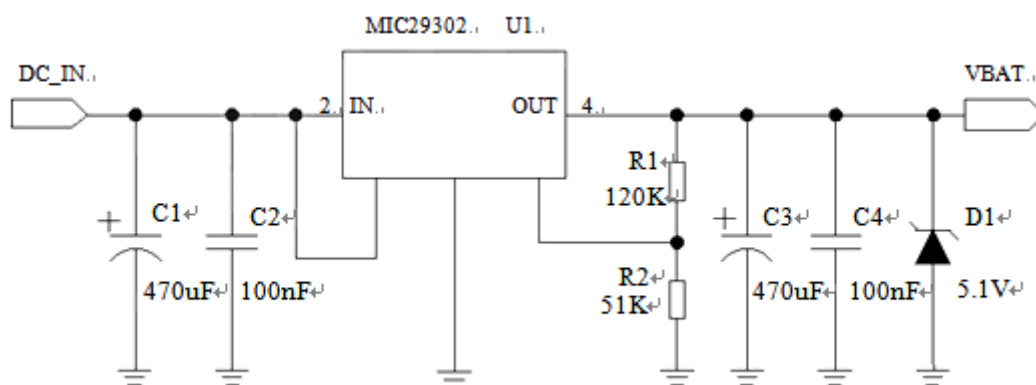


图表 5：供电输入参考设计

3.3.4. 开机

模块可以通过POWER_ON管脚开机，通过拉低POWER_ON管脚2s以上实现开机。同时也可以将POWER_ON管脚直接接地实现上电开机。


3.4.1.1 POWER_ON 管脚开机

VBAT上电后，POWER_ON管脚可以启动模块，并且是低电平开机，在低电平持续2s之后，开机成功，POWER_ON管脚可以释放。可以通过检测VDDIO管脚的电平来判别模块是否开机。推荐使用开集驱动电路来控制POWER_ON管脚。下图为参考电路：

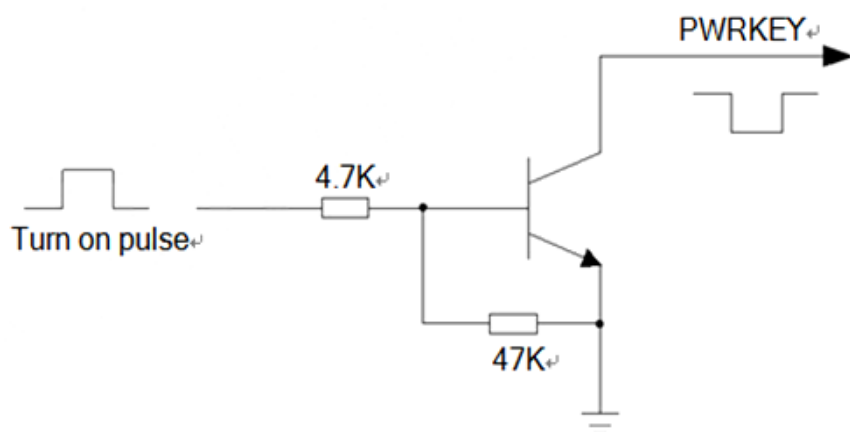


图表 6：开集驱动参考开机电路

另一种控制POWER_ON管脚的方法是直接使用一个按钮开关。按钮附近需放置一个 TVS管用以ESD保护。下图为参考电路：

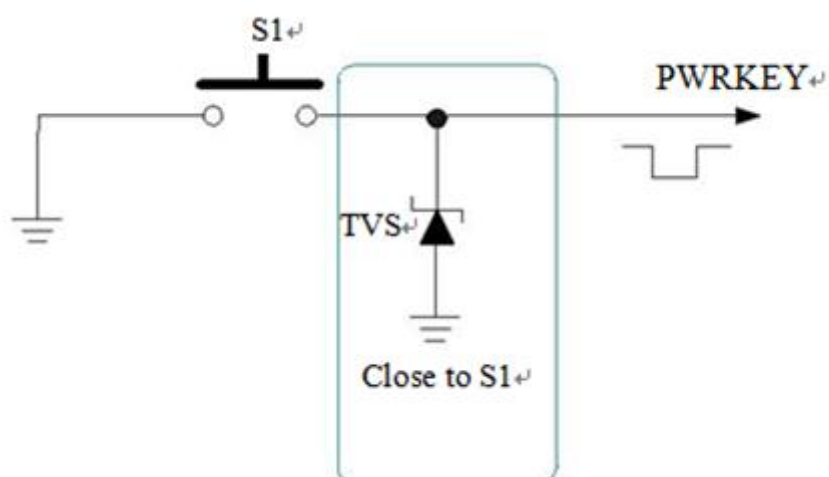

图表 7：按键开机参考电路

开关机时序图如下图所示：

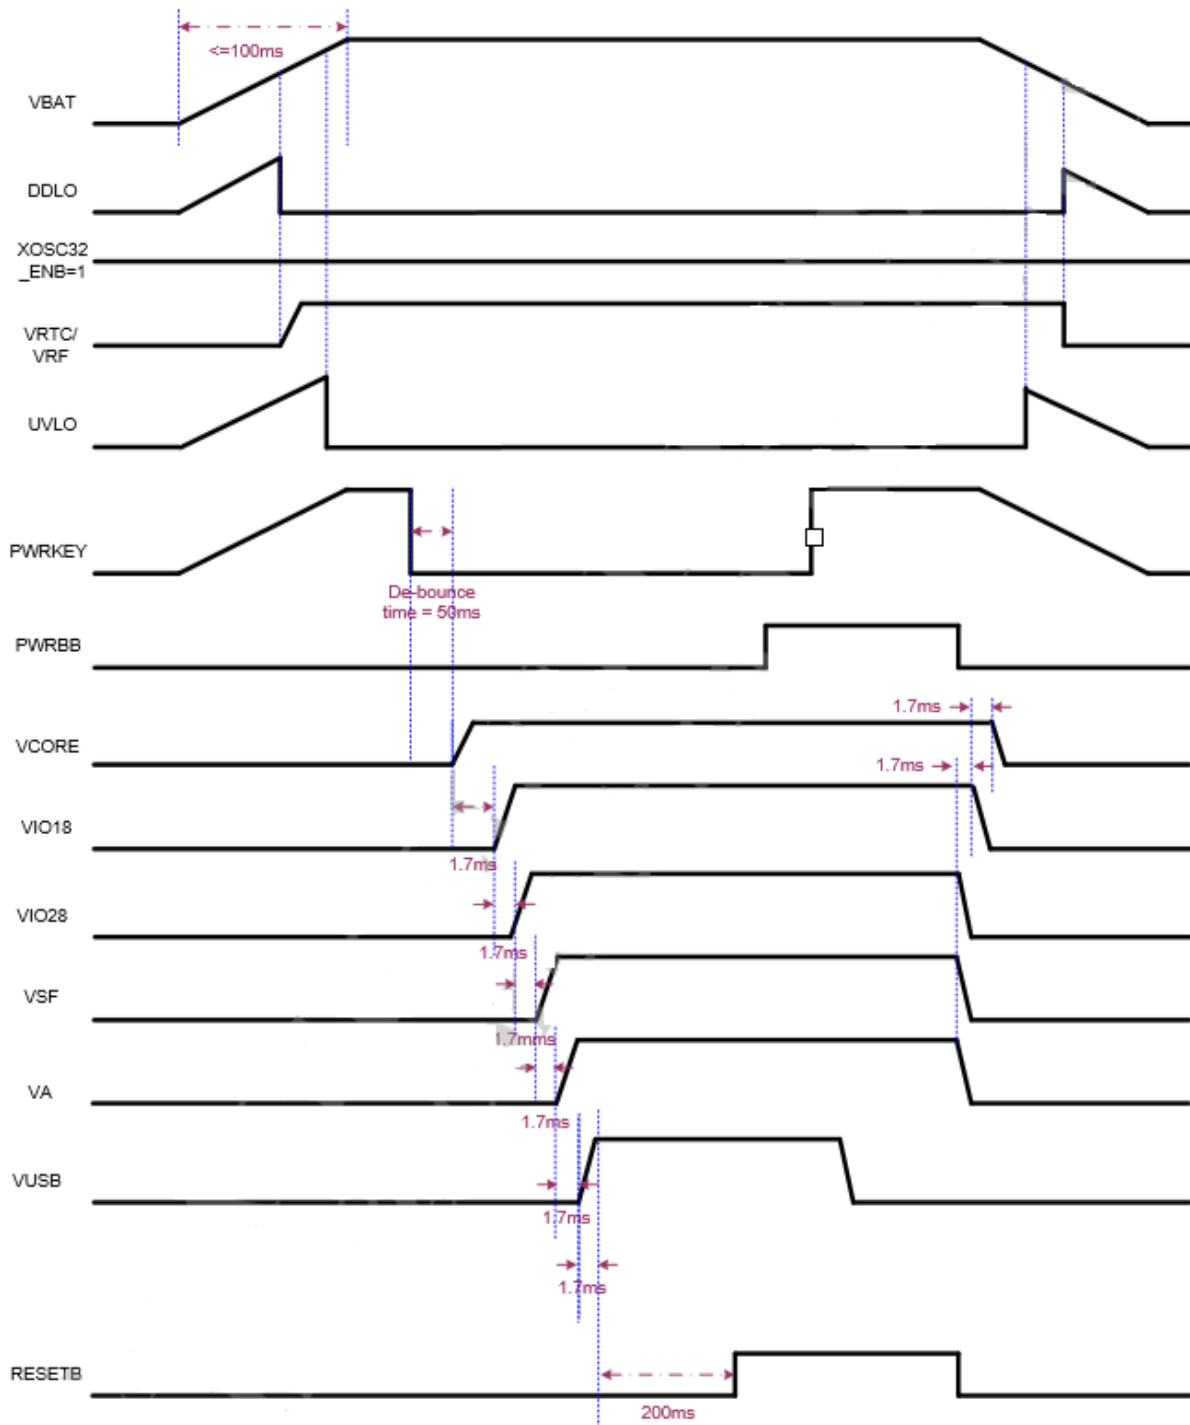

图表 8：开机时序图

3.3.5. 关机

以下方式可以关闭模块：

- ◆ 正常关机：使用POWER_ON管脚关机。
- ◆ 过压或者低压自动关机：模块检测到过压或者低压时关机。
- ◆ 紧急关机：通过RESET管脚关机。

3.4.2.1 POWER_ON 管脚关机


POWER_ON 管脚拉低一段时间，模块关机。

关机过程中，模块需要注销GSM网络，注销时间与当前网络状态有关，经测定用时约2s~12s，因此建议延长12s后再进行断电或重启，以确保在完全断电之前让软件保存好重要数据。

关机之后，模块进入关机模式。关机模式可以用 VDDIO 管脚来指示，低电平指示模块已进入关机模式。


3.4.2.3 RESET 紧急关机

模块可以通过拉低RESET管脚200ms左右来关机，之后释放。推荐使用OC驱动电路来控制RESET管脚。下图为参考电路：

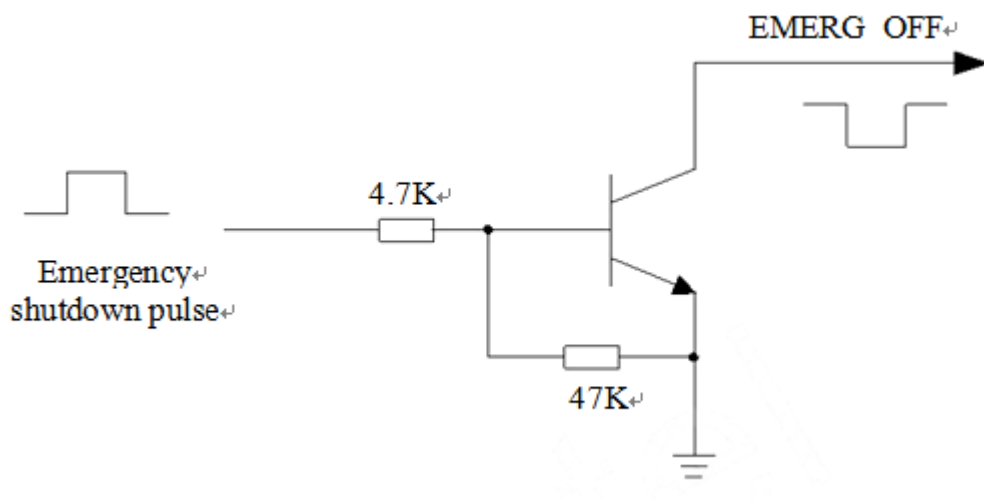

图表 9：开集驱动参考紧急关机电路

另一种控制 RESET 管脚紧急关机的方法是直接使用一个按钮开关。按钮附近需放置一个 TVS 管用以 ESD 保护。下图为参考电路：

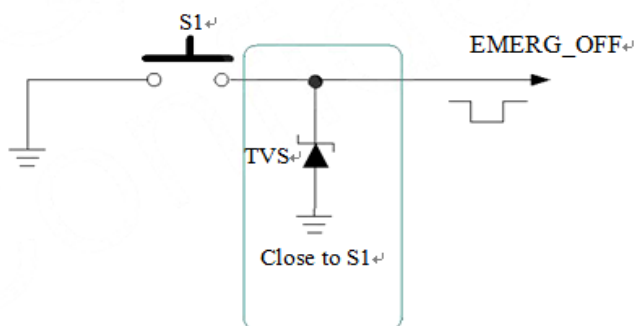

图表 10: 按键紧急关机参考电路

3.4. 串口

模块提供了两个通用异步收发器: 主串口 **UART1** 和辅串口 **UART3**。模块支持固定波特率和自适应波特率。自适应波特率支持范围 4800bps 到 115200bps。

主串口

- ◆ TXD: 发送数据到DTE设备的RXD端
- ◆ RXD: 从DTE设备TXD端接收数据
- ◆ RTS: DTE请求发送数据给DCE
- ◆ CTS: 清除发送
- ◆ DTR: DTE准备好并通知DCE (此管脚可以用来唤醒模块)
- ◆ RI: 振铃 (DCE有来电或者URC或者短信会发送信号通知DTE)
- ◆ DCD: 载波检测 (当DCE和DTE之间的通信链路建立起来)

在默认情况下, 模块的硬件流控是关闭的。当客户需要硬件流控时, 管脚 **RTS,CTS** 必须连接到客户端。

辅串口UART3

- ◆ UART3_TXD: 发送数据到DTE的串口
- ◆ UART3_RXD: 从DTE的串口接收数据

串口逻辑电平如下表所示:

表格 7: 串口逻辑电平

参数	最小值	最大值	单位
V_{IL}	0	$0.25 \times V_{DDIO}$	V
V_{IH}	$0.75 \times V_{DDIO}$	$V_{DDIO} + 0.3$	V
V_{OL}	0	$0.15 \times V_{DDIO}$	V
V_{OH}	$0.85 \times V_{DDIO}$	V_{DDIO}	V

表格 8: 串口管脚定义

接口	名称	管脚	作用
主串口 UART1	UART1_DTR	39	DTE 准备就绪
	UART1_TXD	36	串口发送数据
	UART1_RXD	35	串口接收数据
	UART1_CTS	46	清除发送
	UART1_RTS	47	DTE 请求发送数据
	UART1_DCD	38	载波检测
	UART1_RI	40	振铃指示
辅串口 UART3	UART3_RXD	34	串口接收数据
	UART3_TXD	33	串口发送数据

3.4.1. 主串口


3.8.1.1 主串口特点

- ◆ 包括数据线TXD和RXD，硬件流控控制线RTS和CTS，其它控制线DTR，DCD和RI。
- ◆ 8个数据位，无奇偶校验，一个停止位。
- ◆ 硬件流控默认关闭。
- ◆ 用以AT命令传送，GPRS数传，CSD传真等等。串口支持软件多路复用功能，软件升级。
- ◆ 支持波特率如下：300，600，1200，2400，4800，9600，14400，19200，28800，38400，57600，115200。
- ◆ 模块默认设置为自适应波特率。自适应波特率支持以下波特率：4800，9600，19200，38400，57600，115200bps。

3.8.1.2 主串口连接方式


主串口的连接方式较为灵活，如下是三种常用的连接方式。

全功能的串口按照如下的连接方式，此方式主要应用在调制解调模式（PPP拨号）。

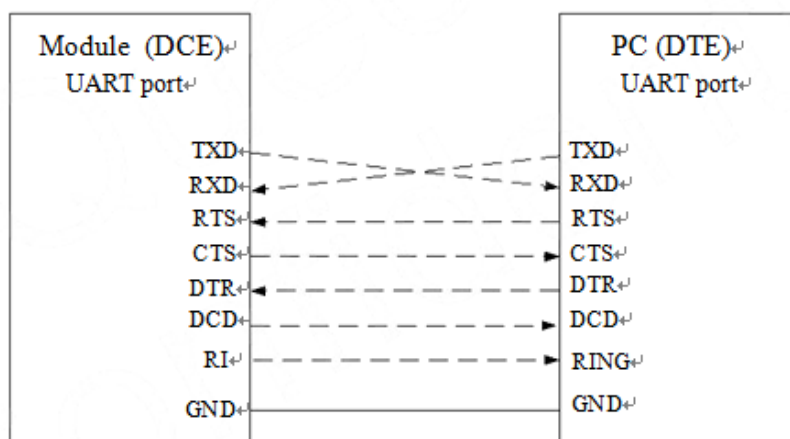


图表 11：全功能串口连接方式示意图

三线制的串口请参考如下的连接方式：

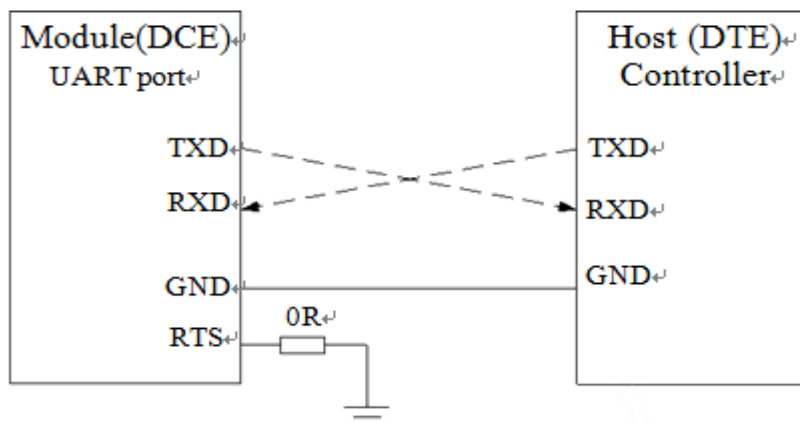

图表 12：串口三线制连接方式示意图


带流控的串口连接请参考如下电路连接，此连接方式可提高大数据量传输的可靠性，防止数据丢失。

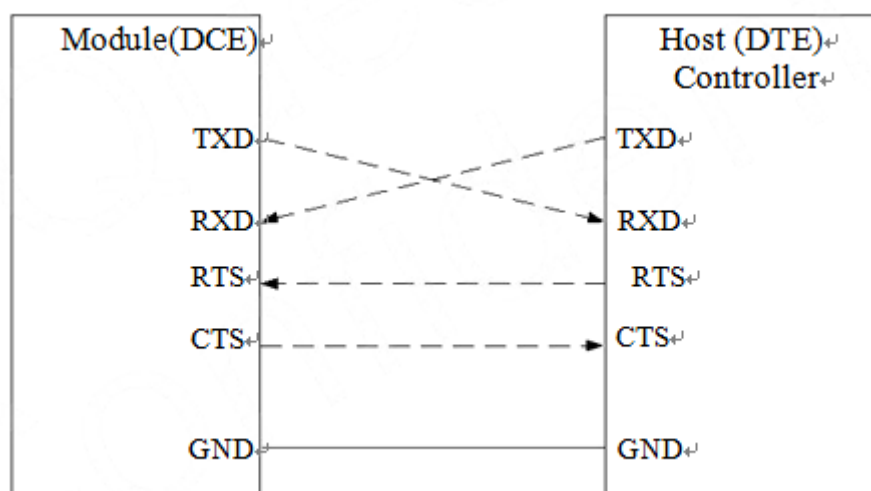

图表 13：带流控的串口连接方式示意图

3.4.2. 辅串口 UART3


UART3 只支持三线制的串口，请参考如下的连接方式：

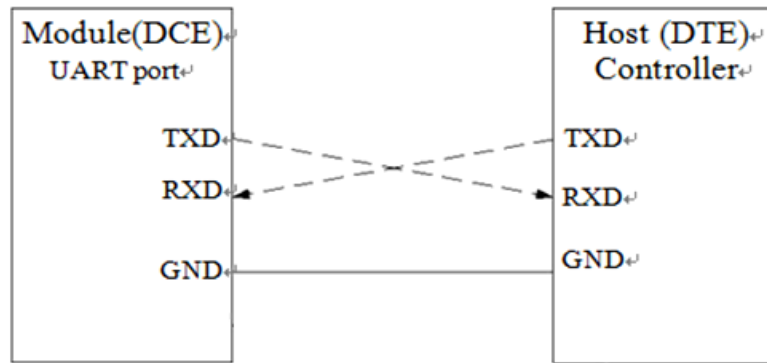

3.4.3. 串口应用

对于 3.3V 电压系统情况下的串口电平匹配电路参考如下，强烈建议在 RXD 等模块输入的端口上使用分压电阻的方式，将电压分压到 2.8V。


如果是 3V 系统，根据分压原理建议将 5.6K 电阻改为 10K 电阻。客户不允许分压方式下，也建议必须串接 1K 电阻。

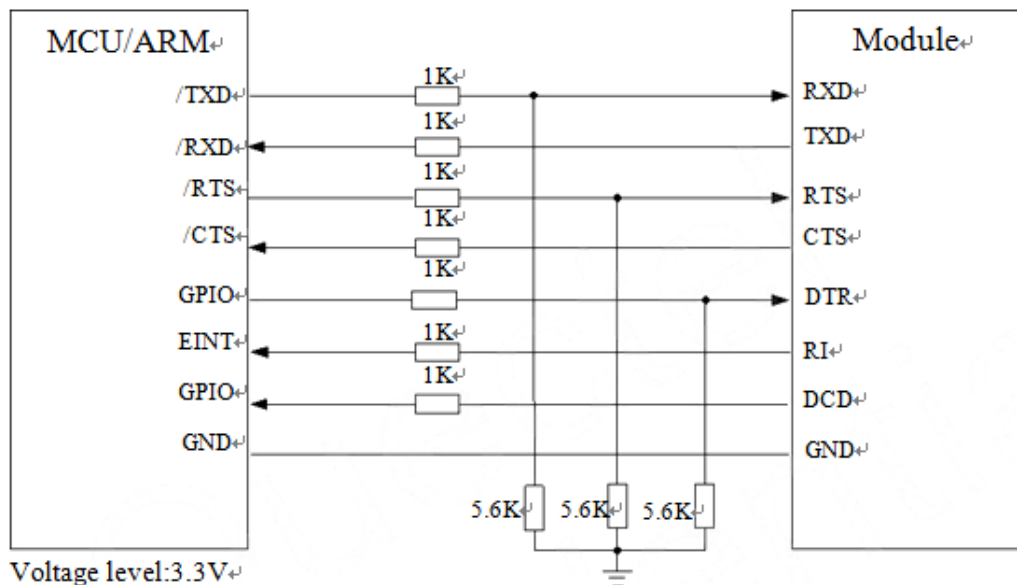


图表 14: 3.3V 电平转换电路

5V 系统的电平匹配，模块和外设之间的电平匹配可以参考如下的连接方式，如下的虚线部分可以参考上面的实线电路（虚线部分模块发送参考模块 TXD 的电路设计，虚线部分模块接收参考模块 RXD 的电路设计）。

VCC_MCU 是客户端的 I/O 电平电压。VDDIO 是模块输出的 I/O 电平电压。

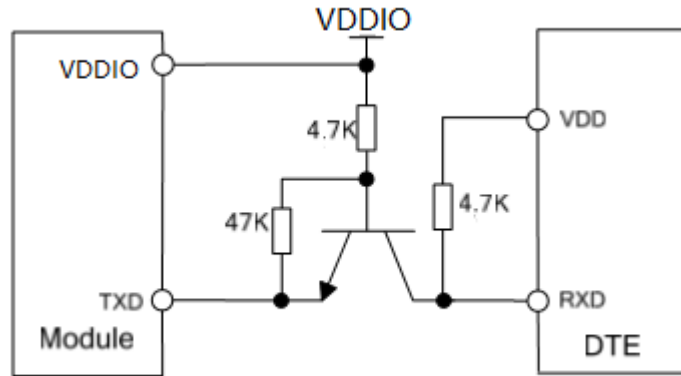


图表 15: TX 电平转换电路

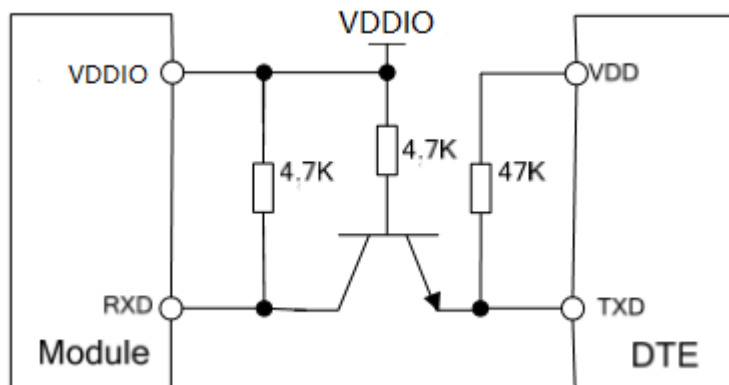

图表 16: RX 电平转换电路

当模块和 PC 机进行通信时，需要在他们之间加 RS232 电平转换电路。因为模块的串口配置都不是 RS232 电平，仅支持 CMOS 电平。下图为模块跟 PC 通信时，串口电平转换电路。

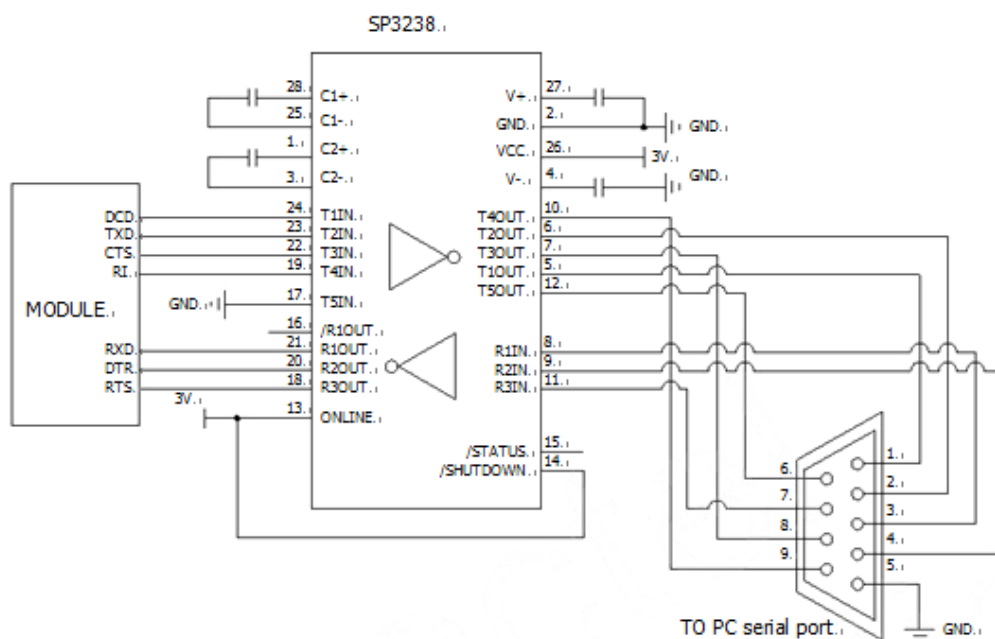


图表 17: RS232 电平转换电路

3.5. USB 接口

Air810 提供一路 USB 接口，此 USB 接口仅支持下载和调试用，不支持 AT 指令。

接口	接口名	接口号	作用
USB	VBUS	21	USB 插入检测
	USB_DP	22	USB 数据信号正极端
	USB_DN	23	USB 数据信号负极端

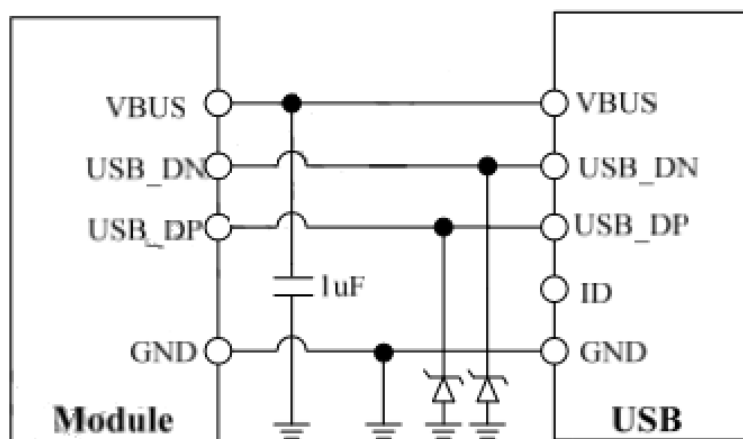

图表 18: USB 接口参考线路

注意: USB 数据线上的 TVS 管的选择建议选择寄生电容小于 5PF 的 TVS 管, USB_DP 与 USB_DM 应保证差分走线

3.6. 音频接口

模块提供了一路模拟音频输入通道和一路模拟输出通道, 支持输出语音及铃声等功能。

表格 9: 音频接口管脚定义

接口	接口名	接口号	作用
AIN	MIC+	10	音频输入正端
	MIC-	11	音频输入负端
AOUT	REC+	12	音频输出正端
	REC-	13	音频输出负端

AIN 可以用作麦克风输入或模拟音频信号输入。麦克风通常选用驻极体麦克风。AIN1 是差分输入。

AOUT 通道可以用于听筒输出。通常用于手持话筒。AOUT 通道为差分输出。

3.6.1. 防止 TDD 噪声和其它噪声

手持话柄及免提的麦克风建议采用内置射频滤波双电容 (如10pF和33pF) 的驻极体麦克风, 从干扰源头滤除射频干扰, 会很大程度改善耦合TDD噪音。33pF电容用于滤除模块工作在900MHz频率时的高频干扰。如果不加该电容, 在通话时候有可能会听到TDD噪声。同时10pF的电容是用以滤除工作在1800MHz频率时的高频干扰。需要注意的是, 由于电容的谐振点很大程度上取决于电容的材料以及制造工艺, 因此选择电容时, 需要咨询电容的供应商, 选择最合适的容值来滤除工作在 GSM850MHz, GSM900MHz, DCS1800MHz和 PCS1900MHz时的高频噪声。

GSM发射时的高频干扰严重程度通常主要取决于客户应用设计。在有些情况下, GSM900的TDD噪声比较严重, 而有些情况下, DCS1800的TDD噪声比较严重。因此客户可以根据测试的结果选贴需要的滤波电容, 甚至有的时候不需要贴该类滤波电容。


PCB 板上的射频滤波电容摆放位置要尽量靠近音频器件或音频接口, 走线尽量短, 要先经过滤波电容再到其他点

天线的位置离音频元件和音频走线尽量远, 减少辐射干扰, 电源走线和音频走线不能平行, 电源线尽量远离音频线。

差分音频走线必须遵循差分信号的Layout规则。



3.6.2. 麦克风接口参考电路

麦克风通道参考电路下图所示：

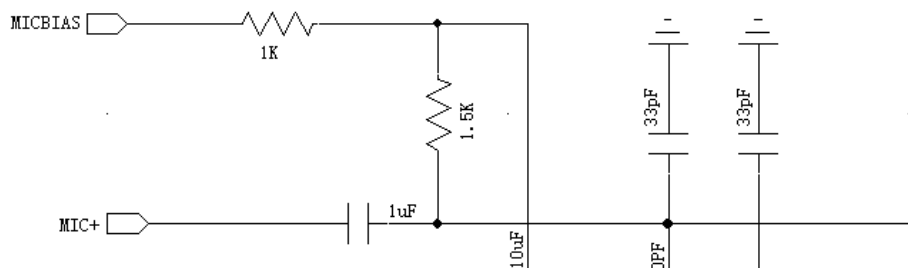


3.6.

频功

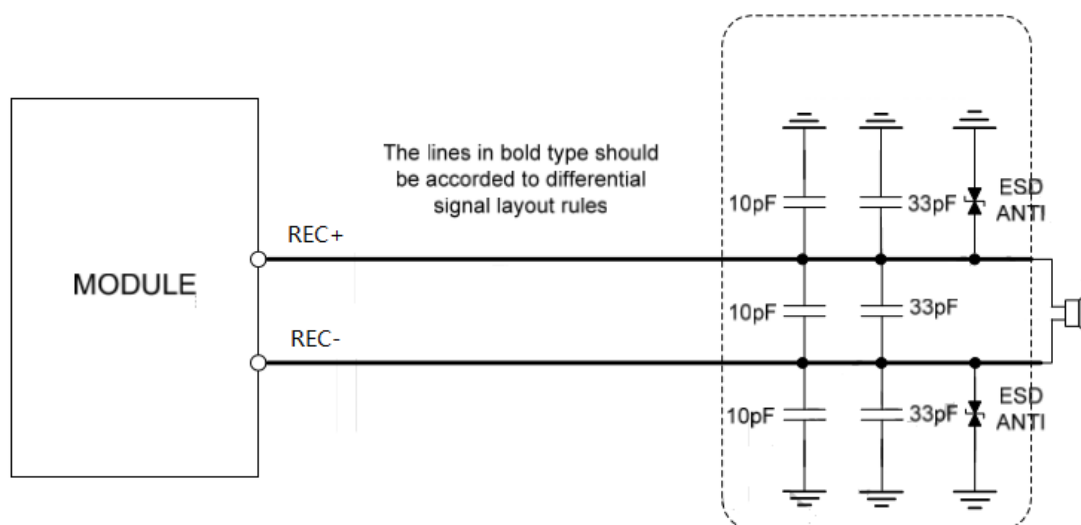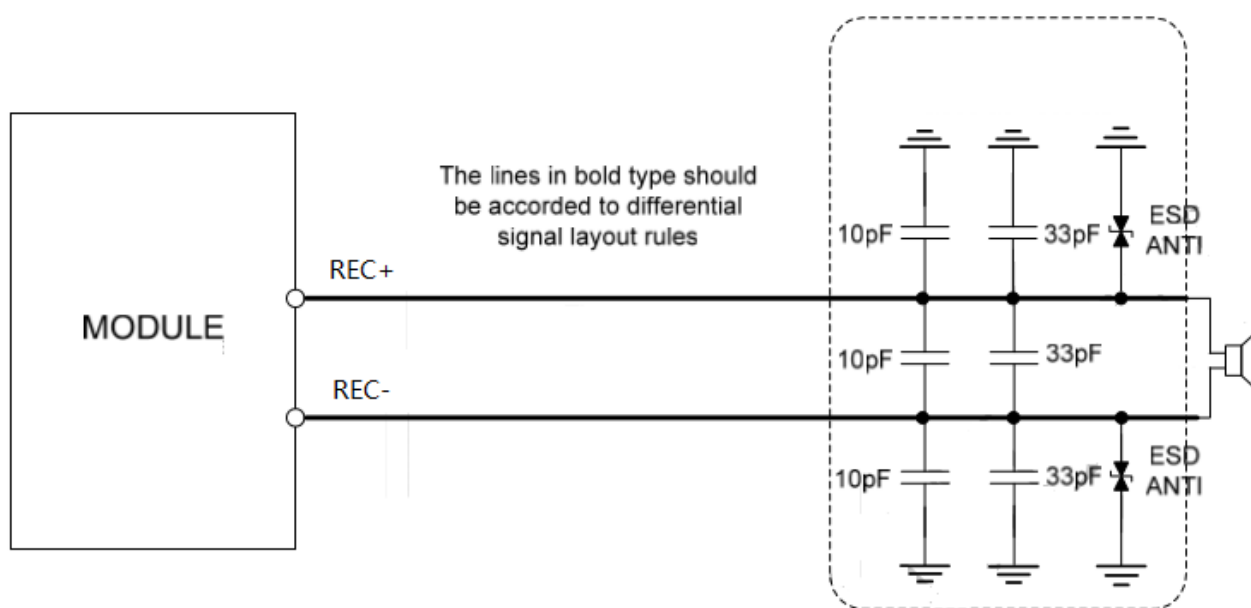

图表 20: 听筒参考线路

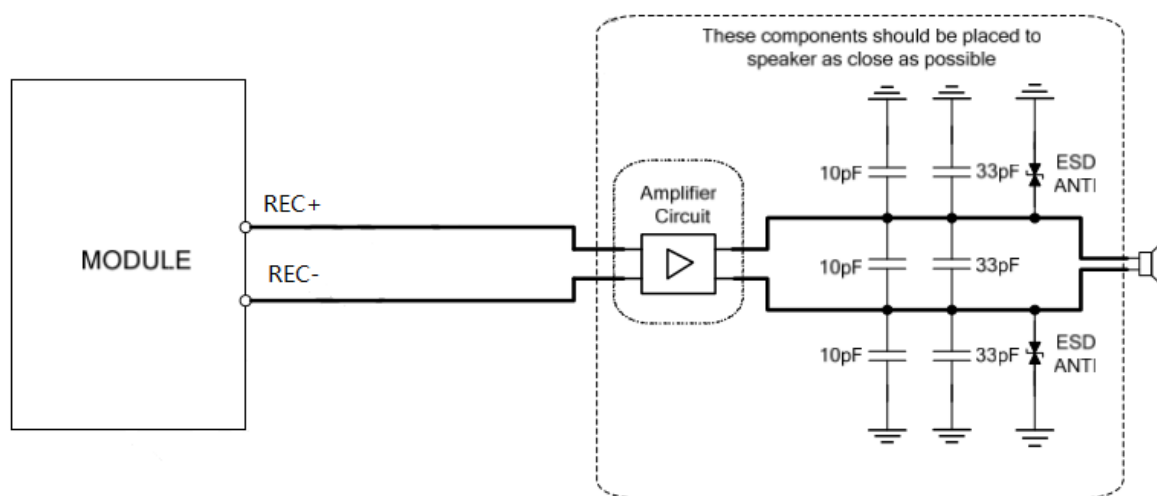

图表 21: 喇叭参考线路

3.6.4. 音频电气特性

表格 10: 驻极体麦克风典型特性参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作电压	1.0	1.25	2.0	V
工作电流			500	μ A
阻抗		2.2		K Ω

表格 11: 音频接口典型特性参数

参数			最小	典型	最大	单位
AOUT	单端输出	负载	28	32		Ω
		参考电平	0		2.4	Vpp
	差分输出	负载	28	32		Ω
		参考电平	0		4.8	Vpp

3.7. SIM 卡接口

SIM 卡接口支持 GSM Phase1 规范的功能，同时也支持 GSM Phase 2+规范的功能和 FAST 64 kbps SIM 卡（用于 SIM 应用工具包）


SIM 卡通过模块内部的电源供电，支持 1.8V 和 3.0V 供电。

下表介绍了 SIM 的接口管脚定义。

表格 12: SIM 卡接口管脚定义

管脚名	管脚号	作用
SIM_VDD	44	SIM卡供电电源。自动侦测SIM卡工作电压。精度 $3.0V \pm 10\%$ 和 $1.8V \pm 10\%$ 。最大供电电流10mA。
SIM_RST	41	SIM 卡复位脚
SIM_DAT	43	SIM 卡数据线
SIM_CLK	42	SIM 卡时钟线

下图是 SIM 接口的参考电路，使用 6pin 的 SIM 卡座。

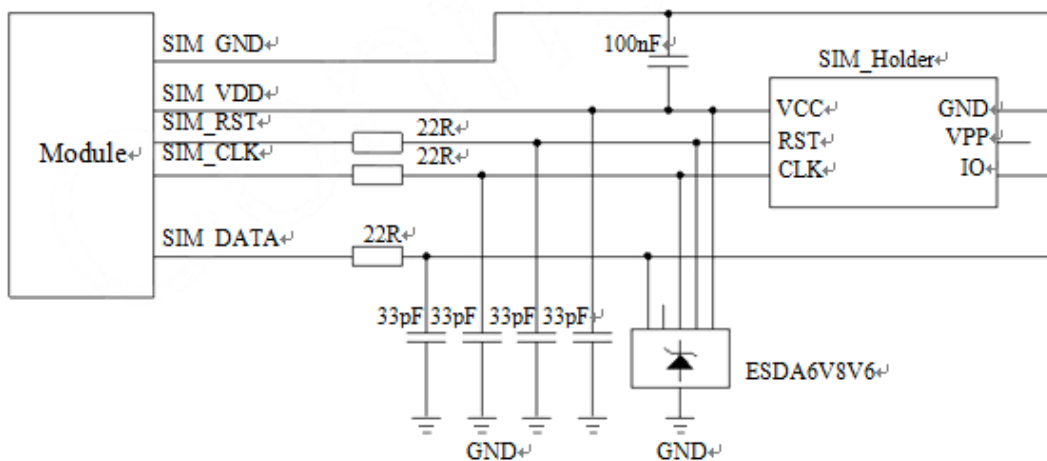

图表 22: 使用 6pin SIM 卡座参考电路图(SIM)

在SIM卡接口的电路设计中，为了确保SIM卡的良好功能性能和不被损坏，在电路设计中建议遵循以下设计原则：

- ◆ SIM卡座与模块距离摆件不能太远，越近越好，尽量保证SIM卡信号线布线不超过20cm。
- ◆ SIM卡信号线布线远离RF线和VBAT电源线。
- ◆ SIM_VDD的布线宽度不小于0.5mm，且在SIM_VDD与SIM_GND之间的旁路电路不超过1uF，并靠近

SIM卡座摆放。


- ◆ 为了防止可能存在的SIM_CLK信号对SIM_DATA信号的串扰，两者布线不要太靠近，在两条走线之间增加地屏蔽。且对SIM_RST信号也需要地保护。
- ◆ 为了保证良好的ESD保护，建议加TVS管，并靠近SIM卡座摆放。选择的ESD器件寄生电容不大于50pF，例如WILL (<http://www.willsemi.com>) ESDA6V8AV6。在模块和SIM卡之间需要串联22欧姆的电阻用以抑制杂散EMI，增强ESD防护。SIM卡的外围电路必须尽量靠近SIM卡座。

3.8. RI 信号动作


表格 13: RI 信号动作

状态	RI 应答
待机	高电平
语音呼叫	变为低电平，之后： (1) 通话建立时变为高电平 (2) 使用AT命令 ATH挂断语音，RI变为高电平 (3) 呼叫方挂断，RI首先变为高电平，然后拉为低电平持续 120ms，收到自动回复 URC信息 “NO CARRIER”，之后再变为高电平 (4) 收到短信时变为高电平
数据传输	变为低电平，之后： (1) 数据连接建立时变为高电平 (2) 使用AT命令 ATH挂断数据连接，RI变为高电平 (3) 呼叫方挂断，RI首先变为高电平，然后拉为低电平持续 120ms，收到自动回复 URC信息 “NO CARRIER”，之后再变为高电平 (4) 收到短信时变为高电平
短信	当收到新的短信，RI变为低电平，持续 120ms，再变为高电平
URC	某些 URC信息可以触发RI拉低 120ms


如果模块用作主叫方，RI 会保持高电平，收到 URC 信息或者短信时除外。而模块用作被叫方时，RI 的时序如下所示：

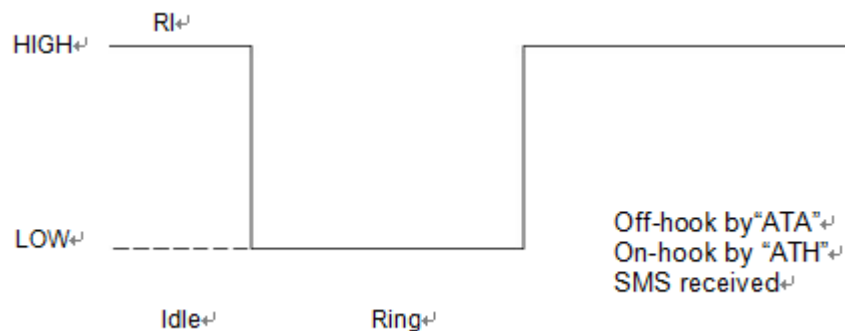


图表 23: 语音呼叫时模块用作被叫方 RI 时序

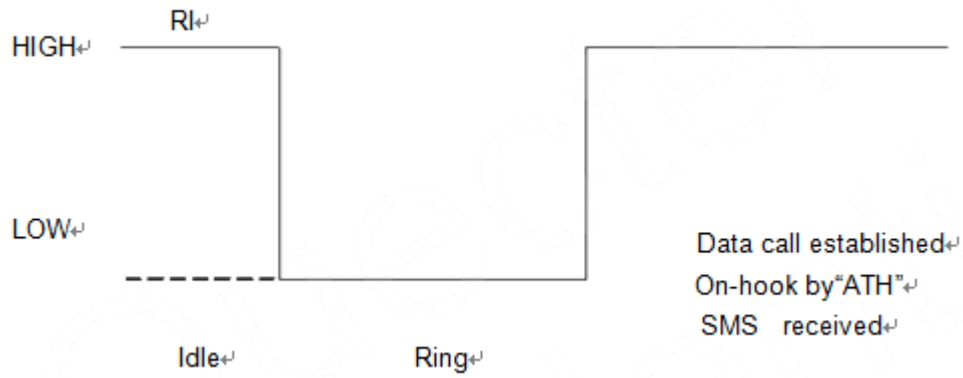

图表 24：数据呼叫时模块用作被叫方 RI 时序

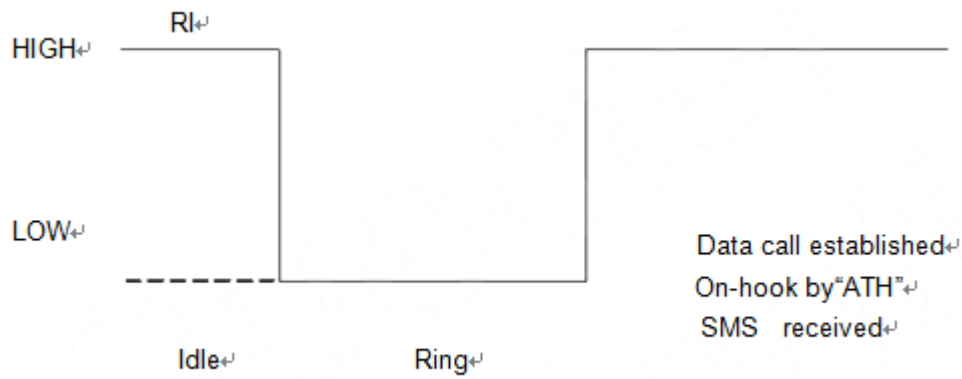

图表 25：模块主叫时 RI 时序

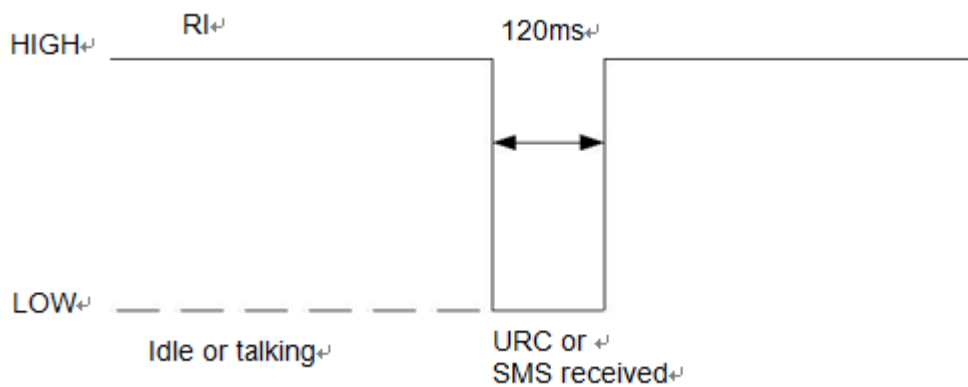

图表 26：收到 URC 信息或者短信时 RI 时序

3.9. 网络状态指示


网络指示灯功能默认关闭，可以通过 lua 脚本打开、

NETLIGHT 管脚信号可以用指示灯来指示网络的状态。该管脚工作状态如下表所示：

表格 14：NETLIGHT 的工作状态

状态	模块功能
关闭	模块没有运行
64ms 开/ 800ms 关	模块未注册到网络
64ms开/ 2000ms关	模块注册到网络
64ms 开/ 600ms 关	GPRS 数据传输通讯

参考电路如下图：

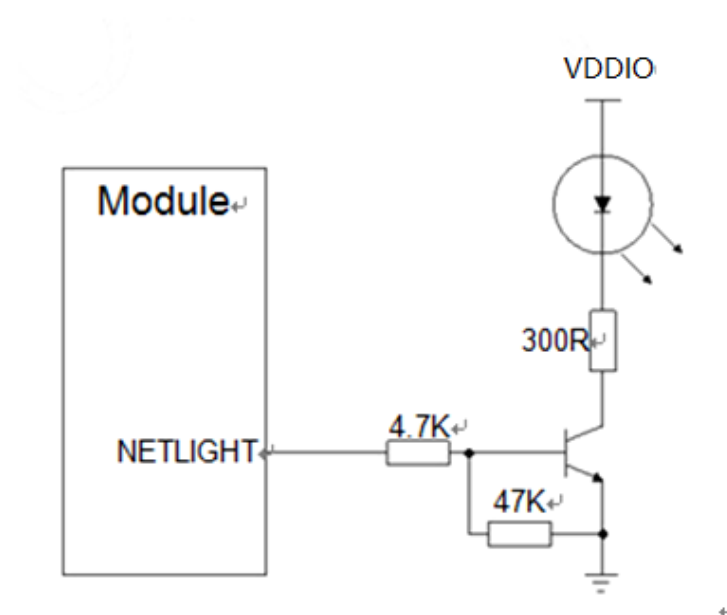


图表 27：NETLIGHT 参考电路

3.10. 背光 LED 控制

Air810 集成两路背光控制管脚：一路 open-drain 输出(KPLED)驱动 led 背光（例如键盘背光），可以驱动最多 60mA 电流。当 KPLED 被关闭时，输出呈现高阻状态。一路可控电流源输入（ISINK），通过内部寄存器设置，可以驱动 4mA 至 96mA。

管脚名	管脚号	状态	管脚描述	电气特性	备注
KPLED	29	OD	背光 LED 控制管脚		
ISINK	30	\	背光 LED 控制管脚	可 调 驱 动 电 流： 4/8/12/16/20/24mA	可调电流源

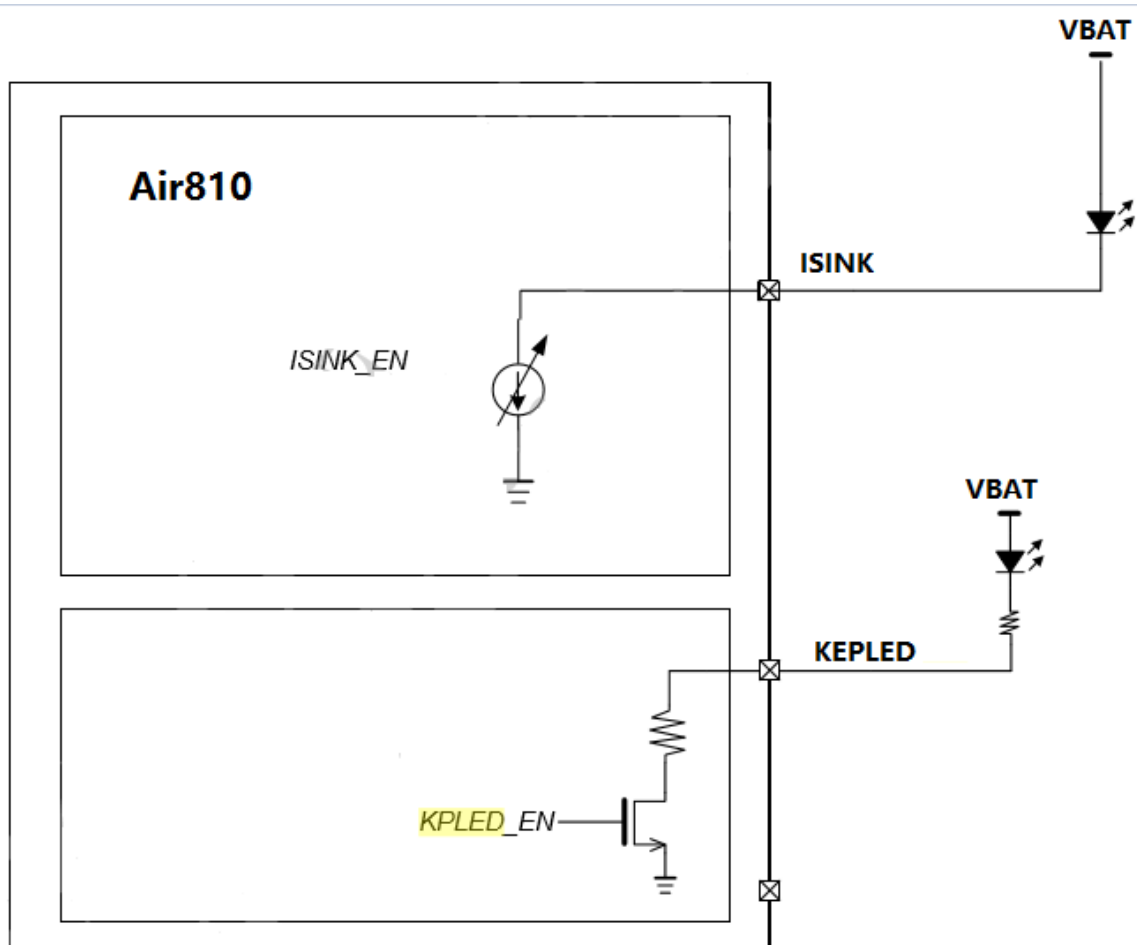


图表 28: 背光驱动参考线路

3.11. GPS

Air810 提供一个高性能 L1 GPS 解决方案，支持 GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO 卫星系统。支持多种工作模式，冷启动，热启动，温启动，同时 AGPS 秒定位。

Air810 模块内部集成 GPS 低噪声放大器，SAW 滤波器，外部只需很少的外围器件。只需在天线部分预留 π 型匹配

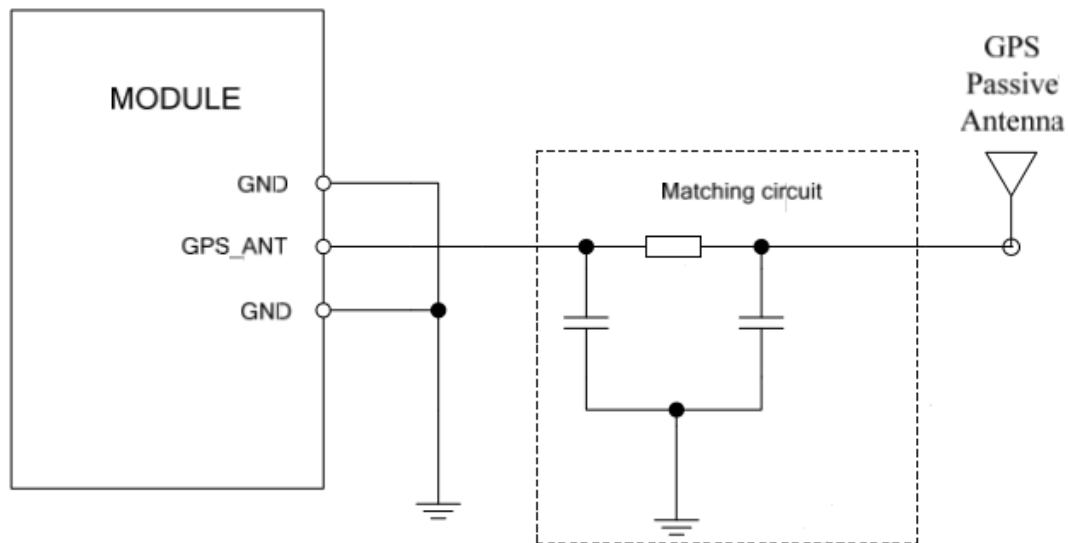


4. 射频接口

管脚 2 是 RF 天线输入端。RF 接口 50 欧姆阻抗匹配。

表格 15: RF_ANT 管脚定义

管脚名称	管脚号	作用
RF_ANT	2	射频焊盘
GND	1,3,4	地

4.1. 射频参考电路

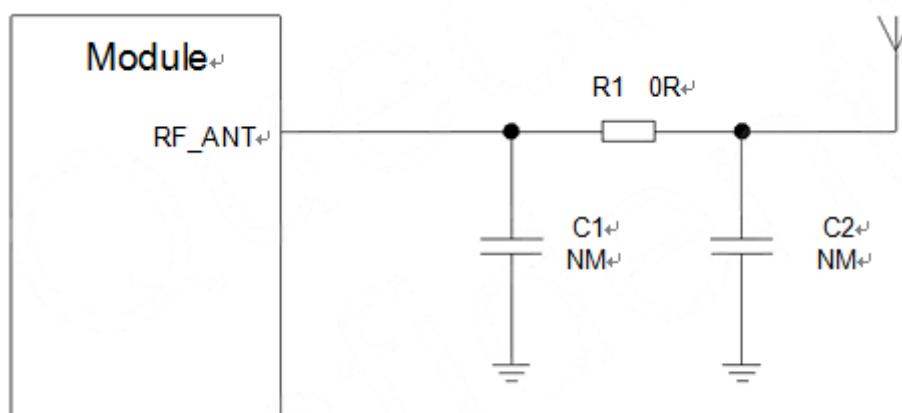

图表 29：射频参考电路

Air810提供了一个RF天线焊盘作为天线连接接口。连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的 RF走线，阻抗必须控制在50欧姆左右。为了获得更好的射频性能，RF输入端口两侧各有接地焊盘。

为了最小化 RF 走线或者 RF 线缆上的损耗，必须谨慎设计。建议插入损耗必须满足以下条件：

- ◆ GSM850/EGSM900<1dB
- ◆ DCS1800/PCS1900<1.5dB

4.2. RF 输出功率

表格 16：RF 传导功率

频段	最大	最小
GSM850	33dBm ±2dB	5dBm±5dB
EGSM900	33dBm ±2dB	5dBm±5dB
DCS1800	30dBm ±2dB	0dBm±5dB
PCS1900	30dBm ±2dB	0dBm±5dB

注意：在 GPRS网络4时隙发送模式下，最大输出功率减小 2.5dB。该设计符合 3GPP TS 51.010-1中 13.16 章节所述的GSM规范。

4.3. RF 接收灵敏度

表格 17：RF 传导灵敏度

频段	接收灵敏度
----	-------



GSM850	< -108.5dBm
EGSM900	< -108.5dBm
DCS1800	< -108.5dBm
PCS1900	< -108.5dBm


4.4. 工作频率

表格 18：模块工作频率

频段	接收频率	发射频率	ARFCN
GSM850	869~894MHz	824~849MHz	128~251
EGSM900	925~960MHz	880~915MHz	0~124, 975~1023
DCS1800	1805~1880MHz	1710~1785MHz	512~885
PCS1900	1930~1990MHz	1850~1910MHz	512~810

4.5. 推荐 RF 焊接方式

如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的，请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法，尤其是地要焊接充分，请按照下图中正确的焊接方式进行操作，以避免因焊接不良引起线损增大。

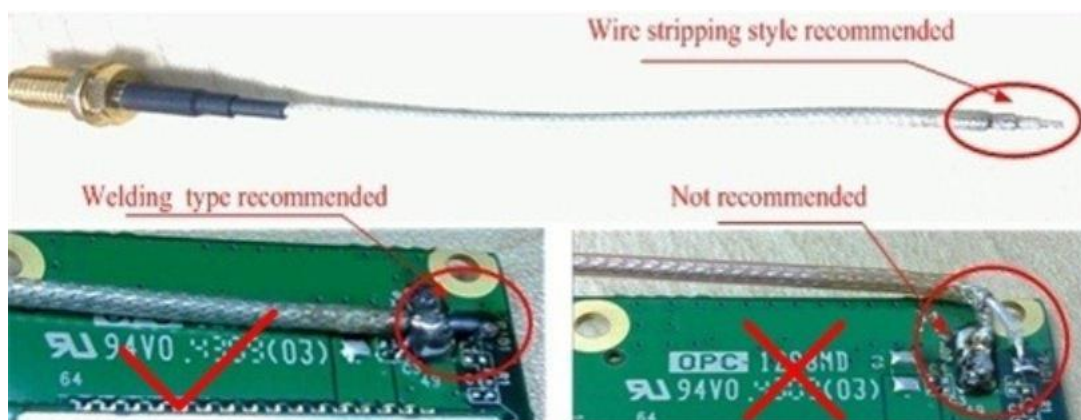

图表 30：射频焊接方式建议

5. 电器特性，可靠性，射频特性

5.1. 绝对最大值

下表所示是模块数字、模拟管脚的电源供电电压电流最大耐受值。

表格 19：绝对最大值

参数	最小	最大	单位
V _{BAT}	-0.3	4.4	V
电源供电峰值电流	0	2	A
电源供电平均电流（TDMA一帧时间）	0	0.7	A
数字管脚处电压	-0.3	3.3	V
模拟管脚处电压	-0.3	3.0	V
关机模式下数字/模拟管脚处电压	-0.25	0.25	V

5.2. 工作温度

表格 20：工作温度

温度	最低	典型	最高	单位
正常工作温度	-20	25	85	°C
受限温度 ¹⁾	-40 ~ -20		85 ~ 90	°C
存储温度	-55		125	°C

1) 当模块工作在此温度范围时，工作性能可能会偏离GSM规范。例如，频率误差或者相位误差会增大。

5.3. 电压额度值

表格 21: 模块电源额度值

参数	描述	条件		最小	典型	最大	单位
V _{BAT}	供电电压	电压必须在该范围之内，包括电压跌落，纹波和尖峰时		3.4	4.0	4.2	V
	突发发射时的电压跌落	GSM850/GSM900最大发射功率等级时				400	mV
	电压波纹	GSM850/GSM900最大发射功率等级时	f<200kHz			50	mV
			f>200kHz			2	mV
I _{VBAT}	平均供电电流	关机模式			163		uA
		睡眠模式 @DRX=5			2.65		mA
		飞行模式			0.84		mA
峰值电流(每个GSM850/GSM900下最大发射时隙下)		GSM850/GSM900最大发射功率等级时			1.6	2	A

5.4. 耗流

表格 22: 模块耗流

条件	耗流
音频通话	
GSM850	@功率等级5, <300mA, 典型值 232mA @功率等级15, 典型值 77.6mA @功率等级19, 典型值 69.3mA
EGSM900	@功率等级5, <300mA, 典型值 228.8mA @功率等级15, 典型值 73.1mA @功率等级19, 典型值 64.8mA
DCS1800	@功率等级0, <250mA, 典型值 174.3mA @功率等级5, 典型值 92.5mA @功率等级15, 典型值 65.2mA
PCS1900	@功率等级0, <250mA, 典型值 163.5mA @功率等级5, 典型值 91.2mA @功率等级15, 典型值 62.1mA



GPRS 数据传输	
数据传输模式, GPRS (2 收, 2 发) CLASS8 & CLASS 12	
GSM850	@ 功率等级5, <550mA, 典型值 342.2mA @ 功率等级10, 典型值 135.3mA @ 功率等级19, 典型值 88.3mA
EGSM900	@ 功率等级5, <550mA, 典型值 330.7mA @ 功率等级10, 典型值 128.4mA @ 功率等级19, 典型值 84.1mA
DCS1800	@ 功率等级0, <450mA, 典型值226.4mA @ 功率等级10, 典型值128.2mA @ 功率等级15, 典型值81.2mA
PCS1900	@ 功率等级0, <450mA, 典型值216.4mA @ 功率等级10, 典型值119.8mA @ 功率等级15, 典型值79.4mA
数据传输模式, GPRS (4 收, 1 发) CLASS8 & CLASS 12	
GSM850	@ 功率等级5, <350mA, 典型值214.6mA @ 功率等级10, 典型值102.3mA @ 功率等级19, 典型值66.2mA
EGSM900	@ 功率等级5, <350mA, 典型值230.2mA @ 功率等级10, 典型值131.1mA @ 功率等级19, 典型值88mA
DCS1800	@ 功率等级0, <300mA, 典型值152.7mA @ 功率等级10, 典型值78.4mA @ 功率等级15, 典型值61.5mA
PCS1900	@ 功率等级0, <300mA, 典型值140.2mA @ 功率等级10, 典型值75.6mA @ 功率等级15, 典型值60.4mA
GPS	
搜星	34.73mA
追踪	29.3mA

注意： GPRS CLASS 12 为默认设置。

5.5. 静电防护

在模块应用中, 由于人体静电, 微电子间带电摩擦等产生的静电, 通过各种途径放电给模块, 可能会对模块造成一定的损坏, 所以 ESD保护必须要重视, 不管是在生产组装、测试, 研发等过程, 尤其在产品设计中, 都应采取防 ESD保护措施。如电路设计在接口处或易受 ESD点增加 ESD保护, 生产中带防ESD手套等。

下表为模块重点PIN脚的ESD耐受电压情况。


表格 23: ESD 性能参数 (温度: 25°C, 湿度: 45%)

管脚名	接触放电	空气放电
VBAT,GND	±5KV	±10KV
RF_ANT	±5KV	±10KV
TXD, RXD	±2KV	±4KV
Others	±0.5KV	±1KV

6. 机械尺寸


该章节描述模块的机械尺寸以及客户使用该模块设计的推荐封装尺寸。

6.1. 模块机械尺寸

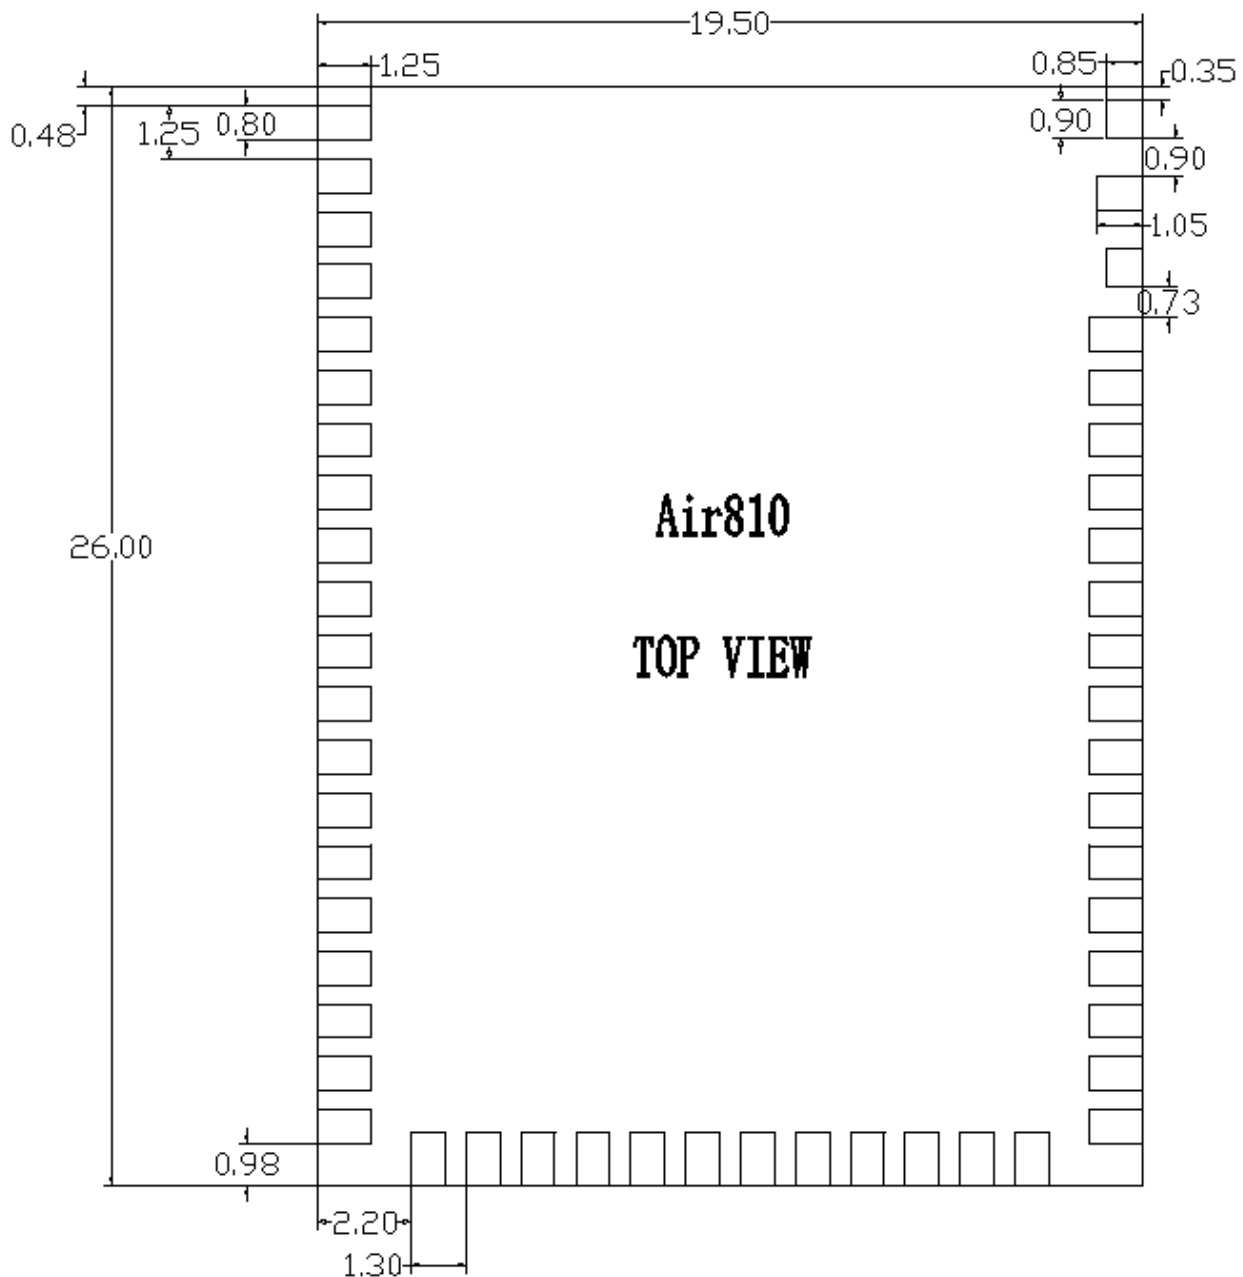

图表 31: Air810 正视图（单位：毫米）

6.2. 推荐 PCB 封装

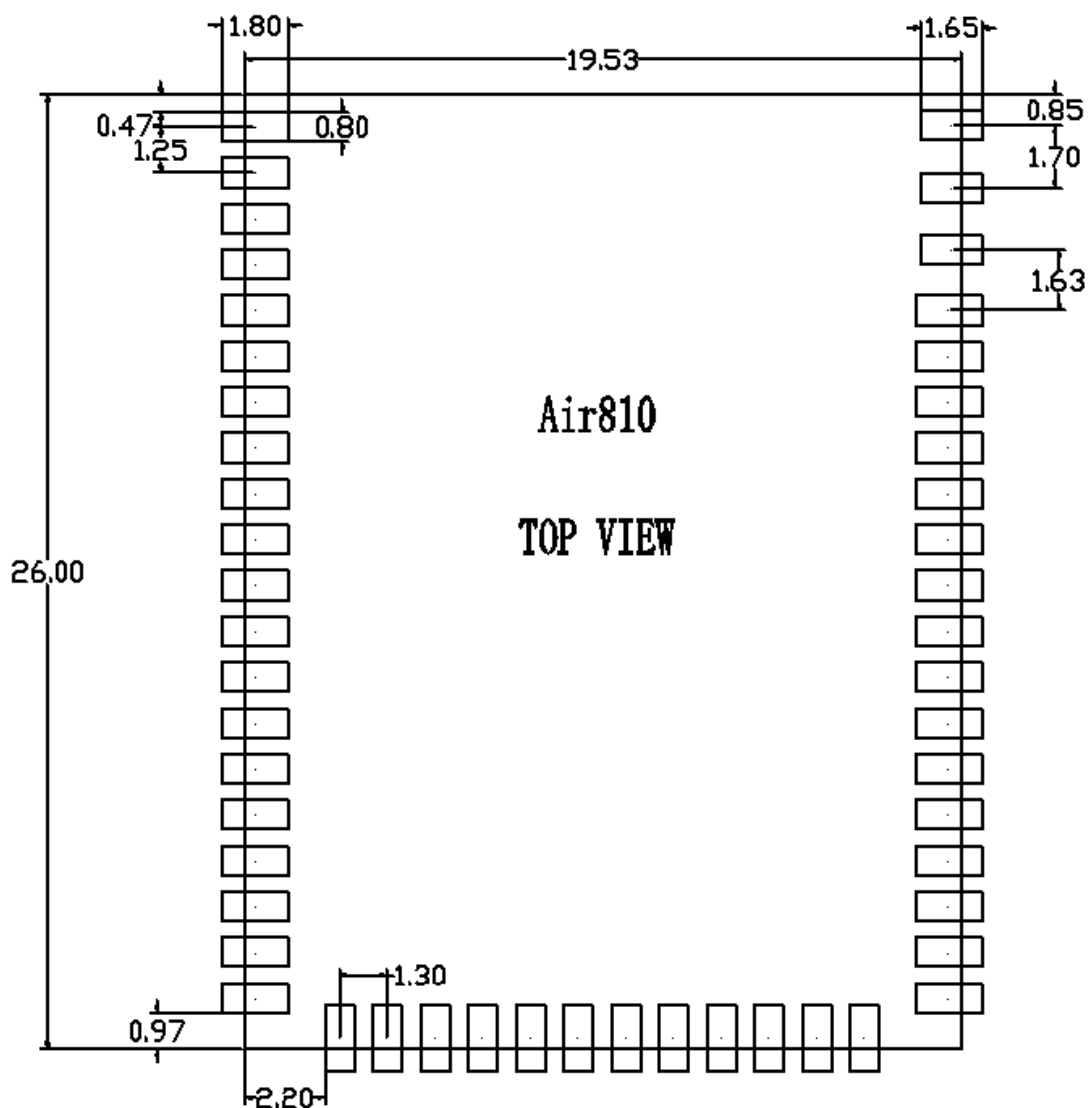

图表 32：推荐封装（单位：毫米）


注意：保证 PCB 板上模块和其他元器件之间间距至少 3mm。

6.3. 模块正视图



图表 33: 模块正视图

6.4. 模块底视图

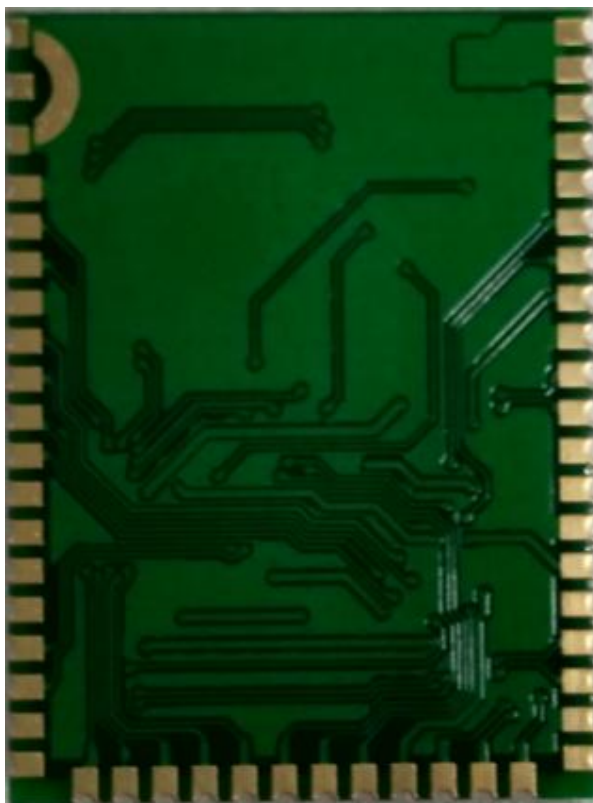

图表 34：模块底视图

7. 存储和生产

7.1. 存储

Air810以真空密封袋的形式出货。模块的存储需遵循如下条件：

环境温度低于40摄氏度，空气湿度小于90%情况下，模块可在真空密封袋中存放12个月。

当真空密封袋打开后，若满足以下条件，模块可直接进行回流焊或其它高温流程：

- ◆ 模块环境温度低于30摄氏度，空气湿度小于60%，工厂在72小时以内完成贴片。
- ◆ 空气湿度小于10%

若模块处于如下条件，需要在贴片前进行烘烤：


- ◆ 当环境温度为23摄氏度（允许上下5摄氏度的波动）时，湿度指示卡显示湿度大于10%
- ◆ 当真空密封袋打开后，模块环境温度低于30摄氏度，空气湿度小于60%，但工厂未能在72小时以内完成贴片
- ◆ 当真空密封袋打开后，模块存储空气湿度大于10%

如果模块需要烘烤，请在 125 摄氏度下（允许上下 5 摄氏度的波动）烘烤 48 小时。

注意：模块的包装无法承受如此高温，在模块烘烤之前，请移除模块包装。如果只需要短时间的烘烤，请参考 IPC/JEDECJ-STD-033 规范。


7.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到 PCB上，印刷刮板力度需调整合适，为保证模块印膏质量，Air810模块焊盘部分对应的钢网厚度应为 0.2mm。

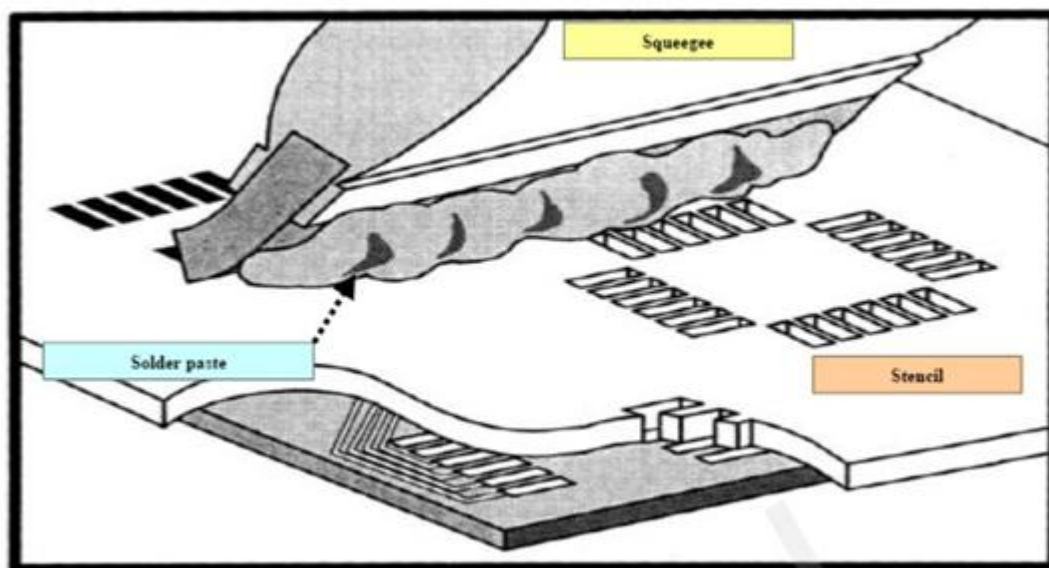

图表 35：印膏图

为避免模块反复受热损伤，建议客户 PCB板第一面完成回流焊后再贴模块。推荐的炉温曲线图如下图所示：

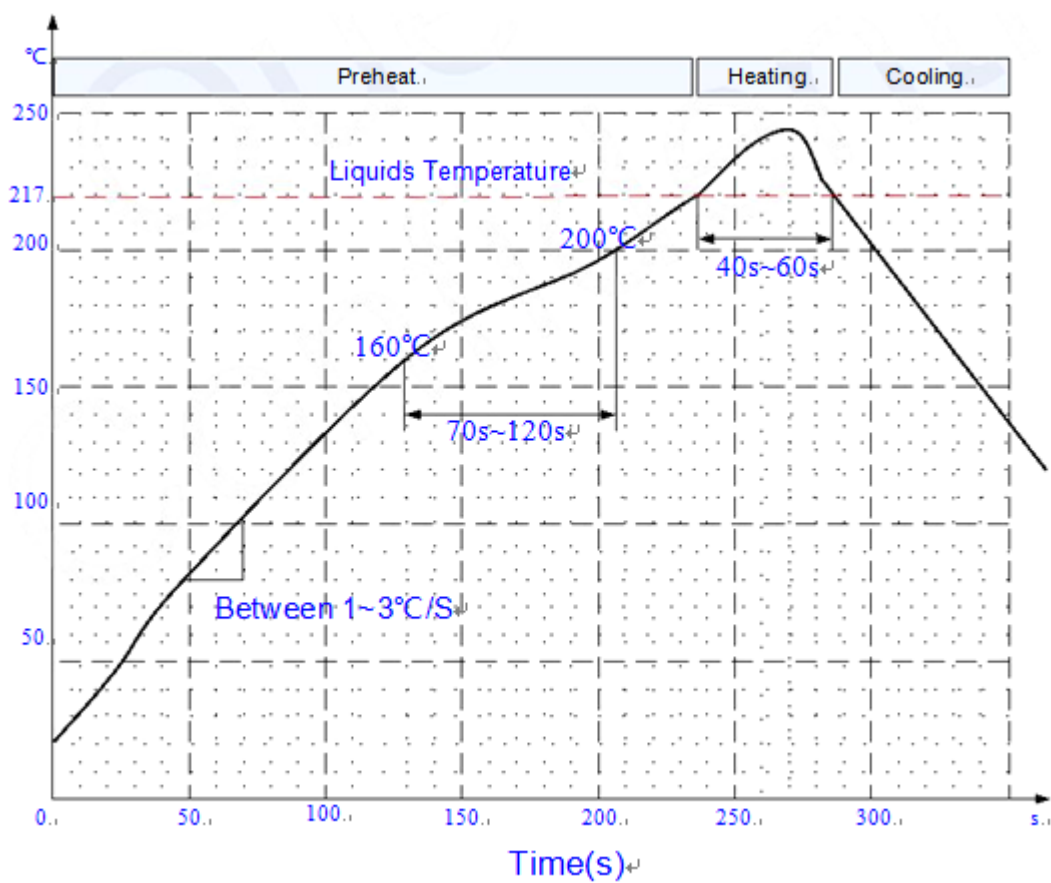

图表 36：炉温曲线



8. 联系我们

(1) 淘宝店铺名称：合宙物联网

<https://luat.taobao.com/>

(2) 技术支持论坛：合宙物联网开源社区

www.openluat.com

(3) 合宙 OpenLuat 开源 GPRS 模块 Air810

QQ 讨论群：201848376

GitHub: <https://github.com/airm2m-open/luat>

百度云盘: <https://pan.baidu.com/s/1eSxFHrs>

开发套件: <https://luat.taobao.com/>

Lua+AT=Luat

Open+Luat=OpenLuat

合宙--》Luat--》发烧友--》客户--》产品

共建开源好生态！