


Tutorial "Remanenter Speicher"


1. Konfiguration der SPS öffnen

Physical View öffnen → SPS-Modul auswählen → Rechtsklick: Konfiguration

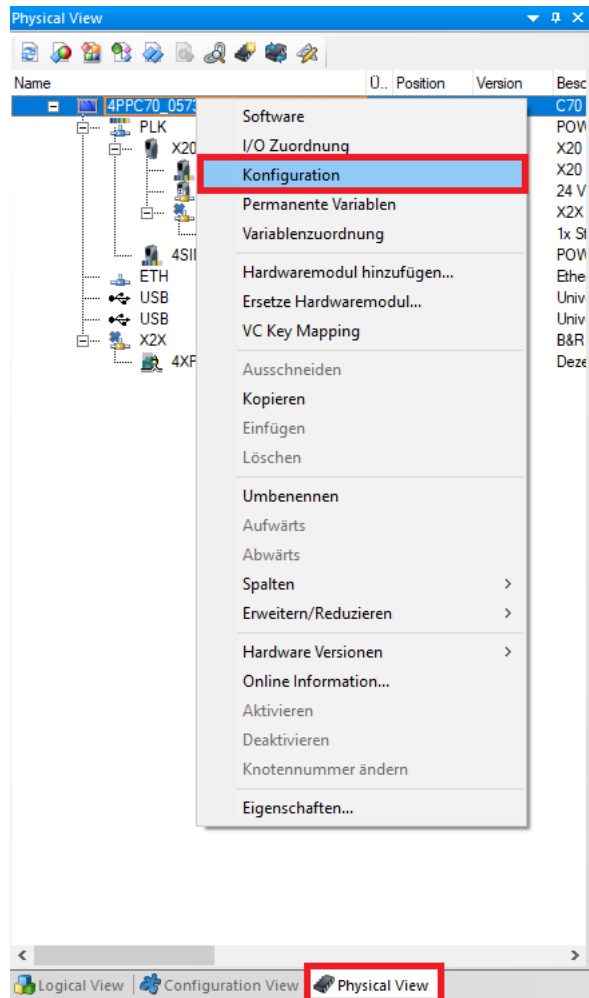

2. Speicher erweitern

Speicher \rightarrow PV Speicher \rightarrow Remanente globale PVs \rightarrow Größe des benötigten Speichers angeben

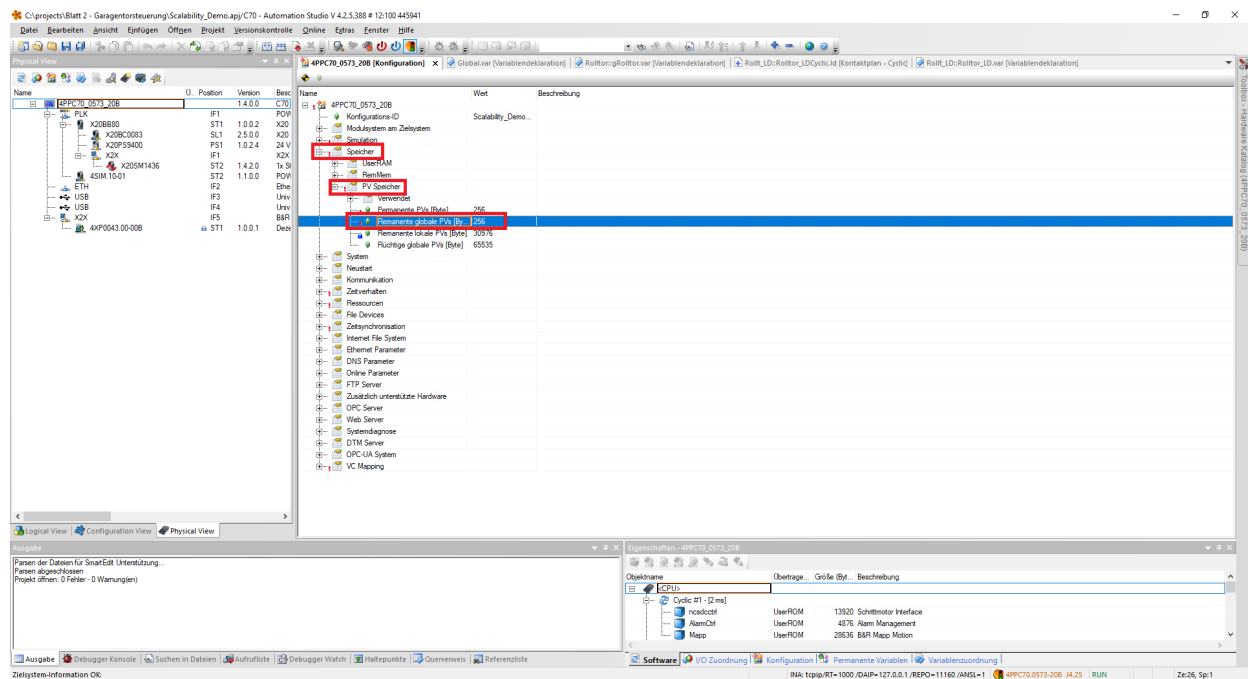

3. Variablen als REMANENT markieren

Automation Studio V 4.2.5.388 # 12:100 445941

Global var [Variablen Deklaration]

Name	Typ	is Konstante	Remanent	Duplizierbar	Wert	Beschreibung [1]
Constants						
PROJECT_VERSION	STRING[15]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V0.01.5	Actual project version
AS_VERSION_PROJECTED	STRING[15]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.5.388	Automation Studio version the project is on
APL_VERSION	STRING[15]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.25	Automation Runtime version used
VC_VERSION	STRING[15]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.6.26.11	Visual Components version used
MC_VERSION	STRING[15]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.14.3	Motion Control version used
MAPP_VERSION	STRING[15]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.40.1	Mapp version used
Variables						
NumTasterA	USINT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
NumTasterB	USINT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
NumVoil	USINT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
NumStooskante	USINT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
NumUnvoll	USINT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
NumThemo	USINT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Objektkarte

Übertrage... Größe (Bit) Beschreibung

Objektkarte	Übertrage...	Größe (Bit)	Beschreibung
Cycle 01 - (2 ms)	UserROM	13920	Schrittmotor Interface
readout	UserROM	4876	Alarm Management
AlarmM	UserROM	28636	Alarm Management
Mapp	UserROM	28636	Alarm Management

Software I/O Zuordnung Konfiguration Permanente Variablen Variablenzuordnung

RAK: tzipa/RT=1000 /DAP=127.0.0.1 /REPO=11160 /ANGL=1

APPC70.0573-208 J4.25 RUN READ ZeiS, Sp4