

# 权限管理–组织管理（设备控制）

## 权限管理–组织管理

APMAsset Performance Management

王小二

用户管理角色管理菜单管理组织管理位置管理属性管理

+ 添加组织

输入要搜索的位置

同方威视A001南方电网广东省广州市江门局1号变电站2号变电站3号变电站黄埔局白云局佛山市中山市云南省贵州省

组织管理

该表显示了所有已添加的组织的摘要信息。可以根据不同条件对此表进行过滤、组织和搜索。要开始操作，可以通过使用“添加组织”按钮来添加设备。

| 名称     | 上级     | 关联位置        | 设备数量  | 操作      |
|--------|--------|-------------|-------|---------|
| 南方电网   | 无      | 南方电网        | 10000 | 删除编辑组织树 |
| 设备部    | 南方电网   | 广东省、云南省     | 2000  | 删除编辑组织树 |
| 广州检修公司 | 设备部    | 江门局、黄埔局、白云局 | 1000  | 删除编辑组织树 |
| 检修一组   | 广州检修公司 | 1号变电站、2号变电站 | 500   | 删除编辑组织树 |

共 1030 条12345...2122前往页

保存关联位置

## 权限管理–组织管理（组织树）

APMAsset Performance Management

王小二

组织树

南方电网


安全监督部运行部设备部

深圳检修公司广州检修公司

检修一组检修二组

保存关联位置

1 人员与设备的关联控制关系说明如下：

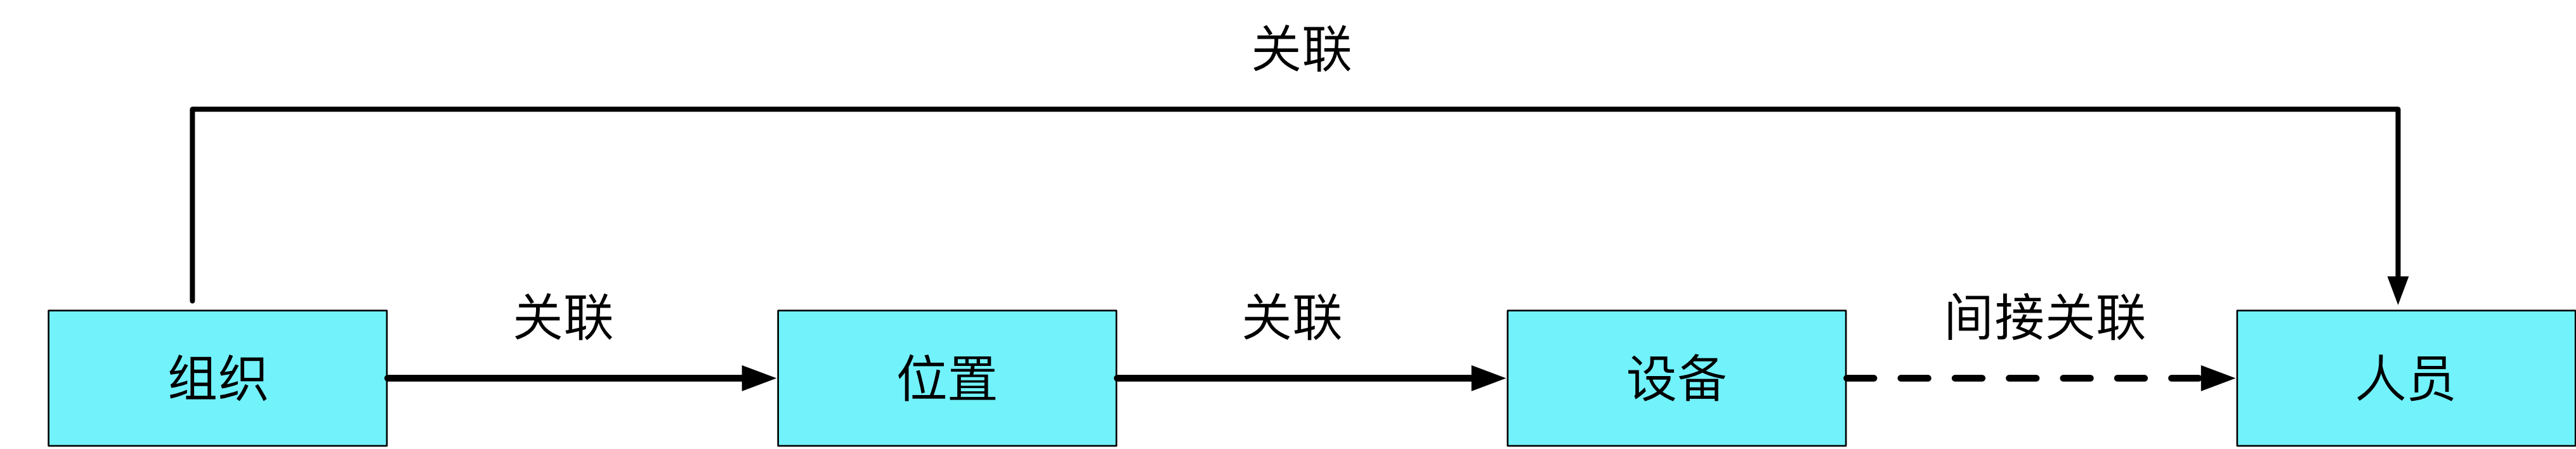

- 1) 人员属于某一组织
- 2) 设备属于某一位置
- 3) 位置关联到组织上（位置和组织是多对多的关系）
- 4) 对应【位置】下的【设备】通过【组织】关联到【人员】
- 5) 组织直接关联位置，则享有关联位置下的设备控制权限
- 6) 组织无直接关联位置，则该组织与最近有位置关联的上级组织，享有相同的设备控制权限
- 7) 组织关联了多级位置，则享有最高位置节点下的设备管理权限


2 组织关联位置说明如下：

- 1) 当勾选高层级节点时，其下子节点默认勾选；
- 2) 当去掉勾选某子节点时，其父节点默认去掉勾选；
- 3) 当组织管理表格选中一行时，会展示该组织对应的关联位置信息；

3 组织树点击后可查看该组织所在的组织树结构，并要在组织树中标记该组织所在的位置。




情况一

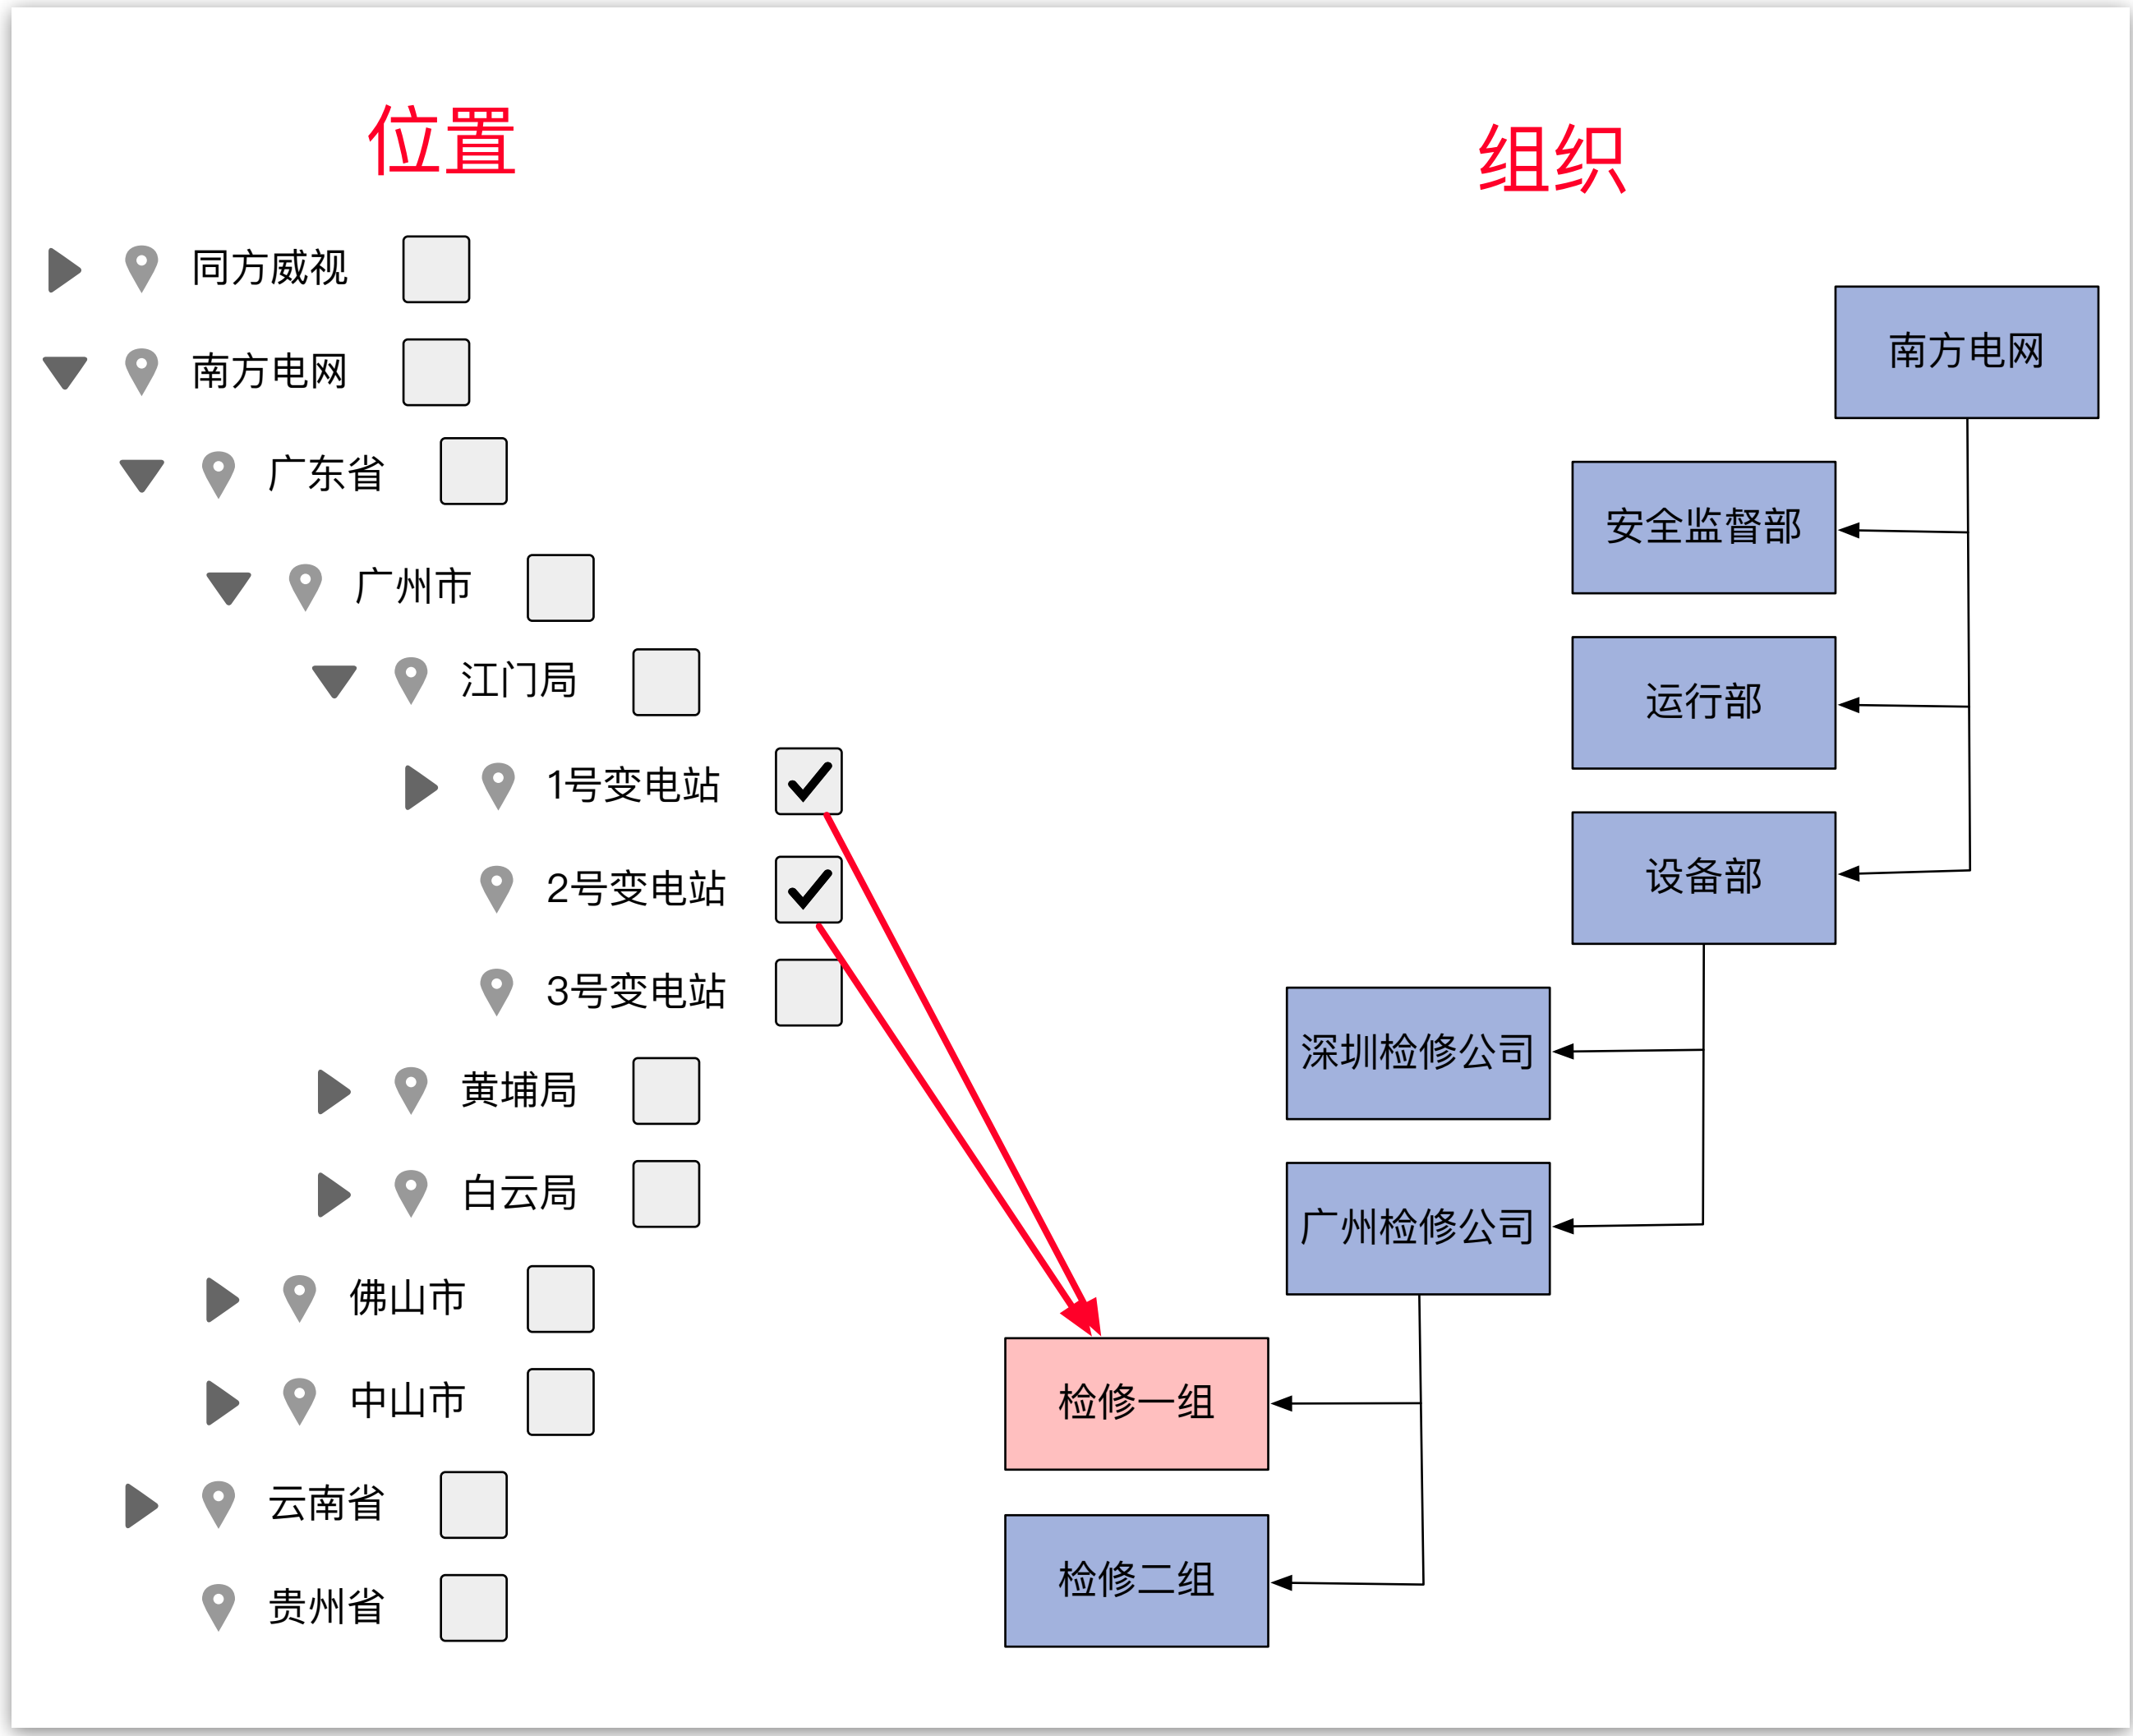


组织直接关联位置，则享有关联位置下的设备控制权限  
举例：检修一组直接关联了1号变电站、2号变电站，则检修1组享有1号变电站、2号变电站下面包含的全部设备的控制权限。

情况二

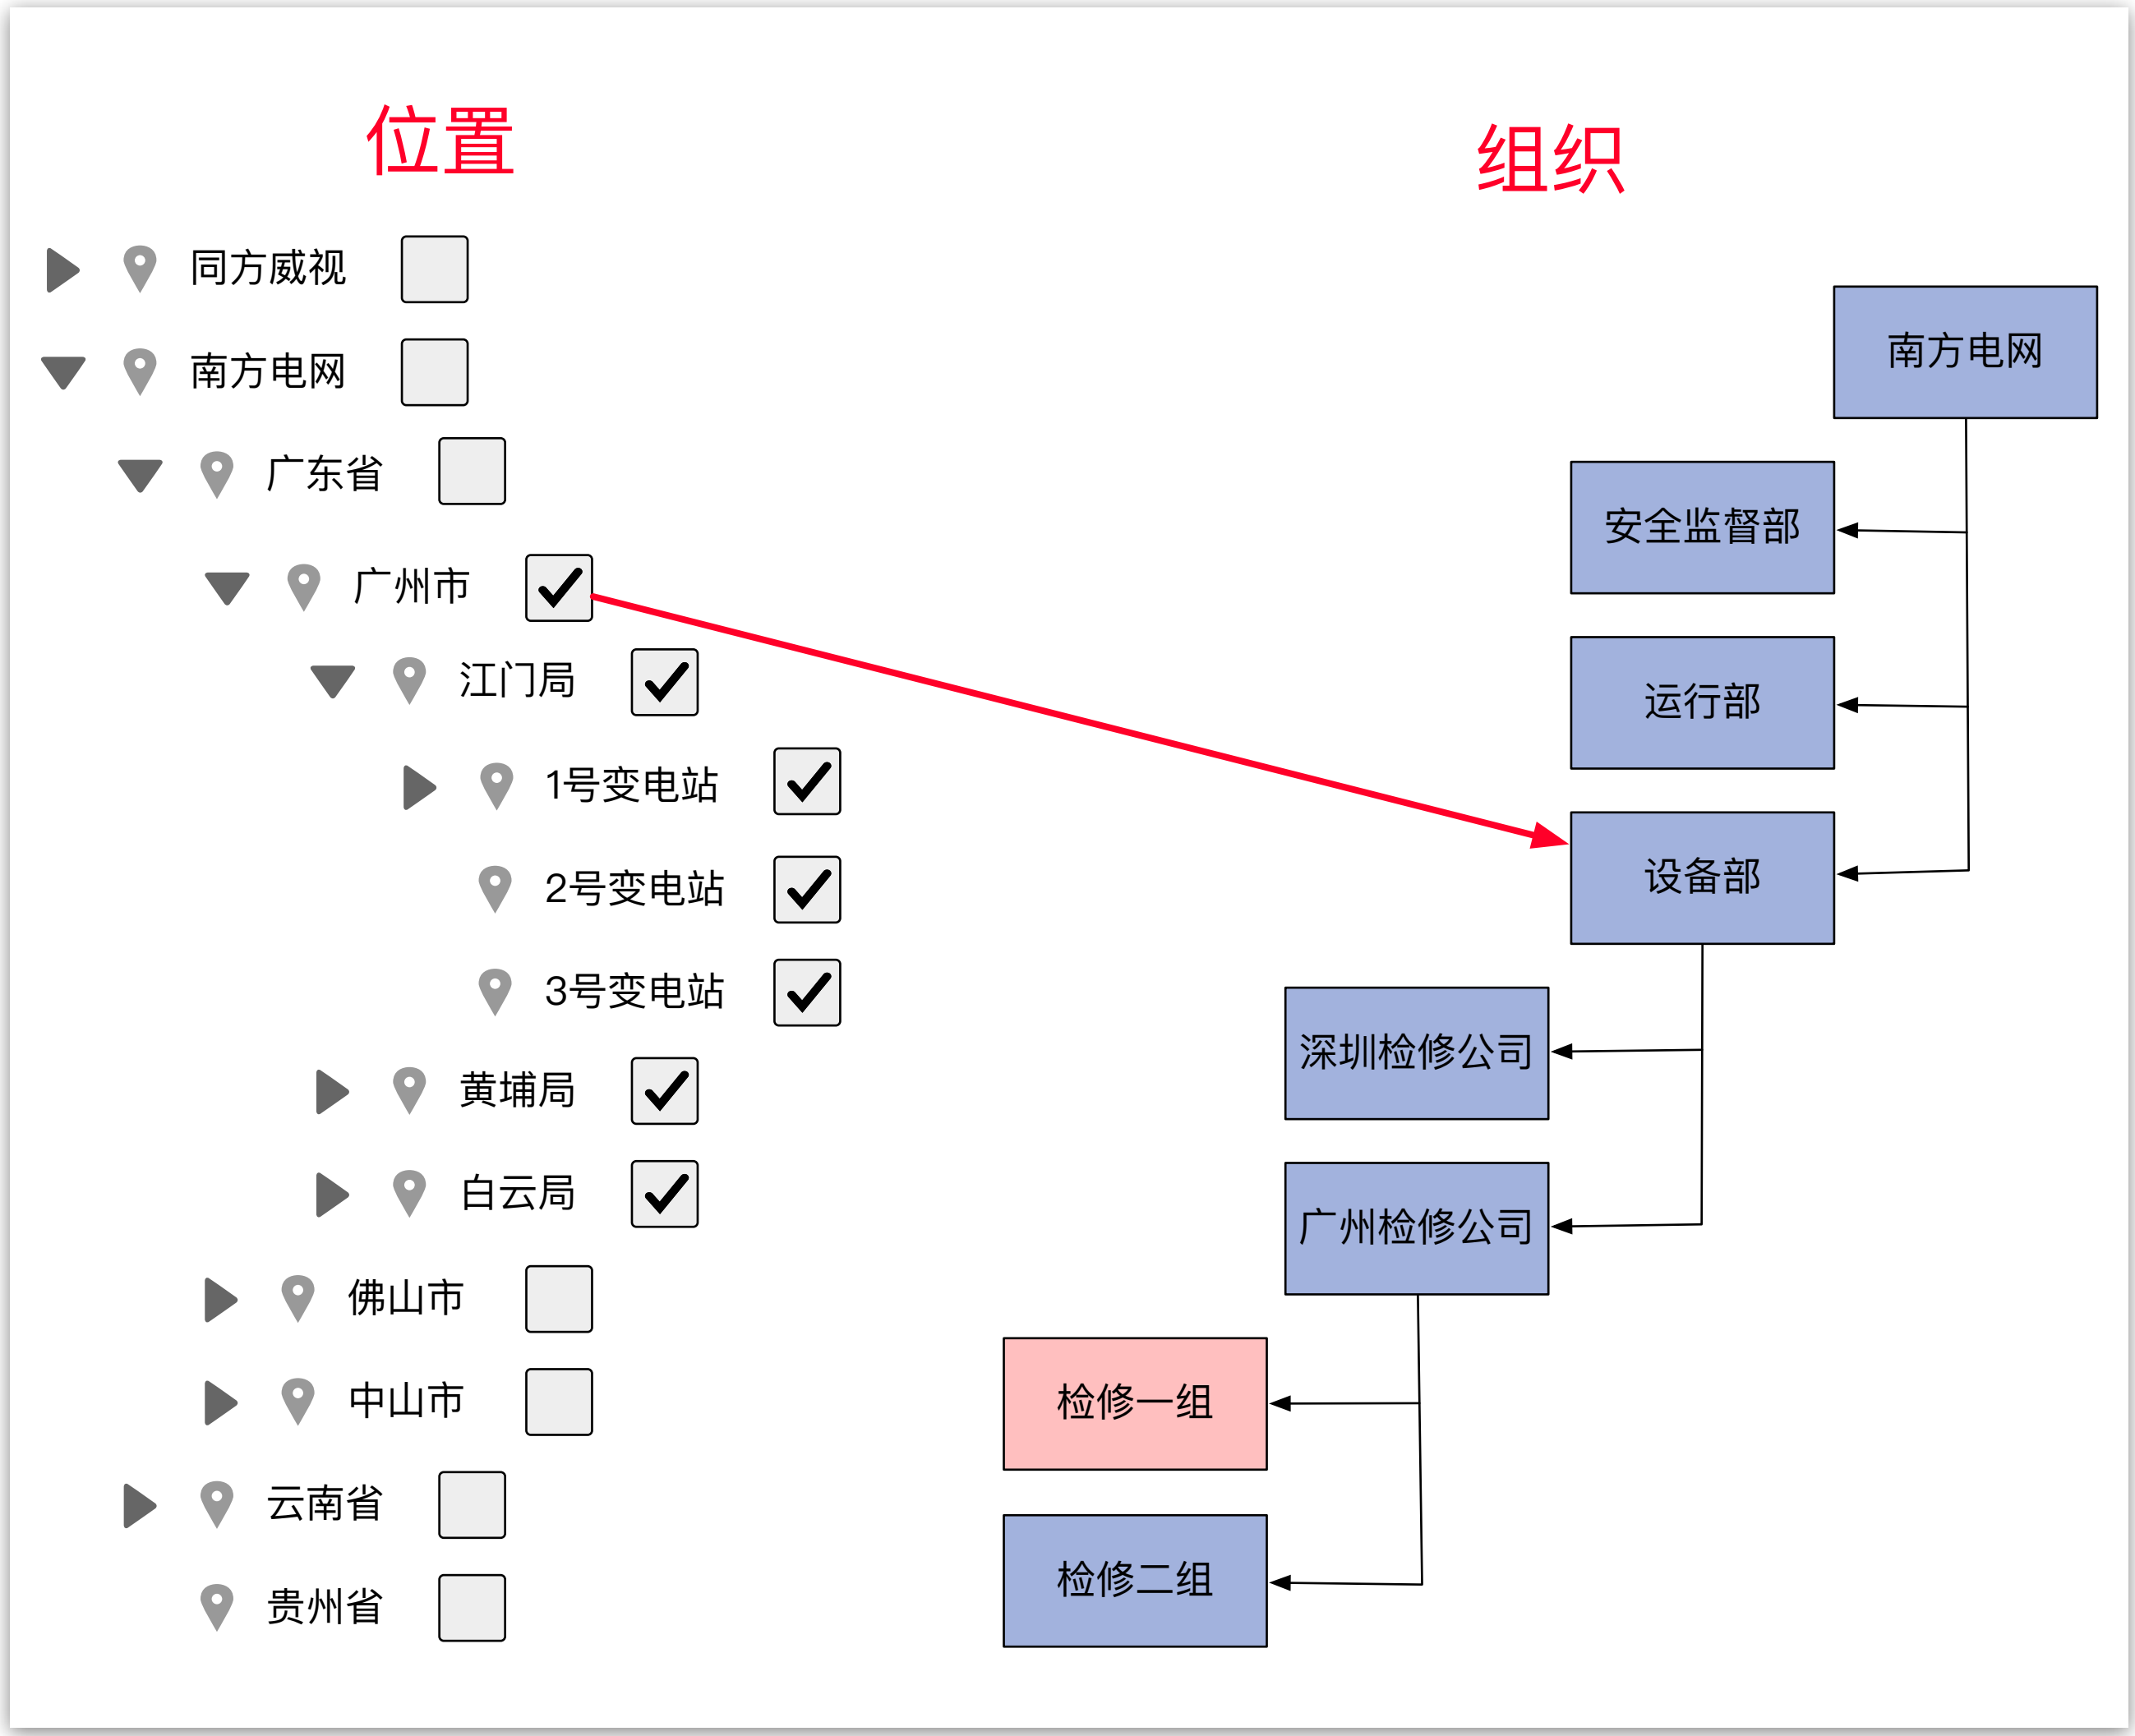

组织无直接关联位置，则该组织与最近有位置关联的上级组织，享有相同的设备控制权限  
举例：检修一组无直接关联的位置，设备部是最近的有关联的上级节点，则检修一组和设备部享有相同的设备控制权限。

情况三

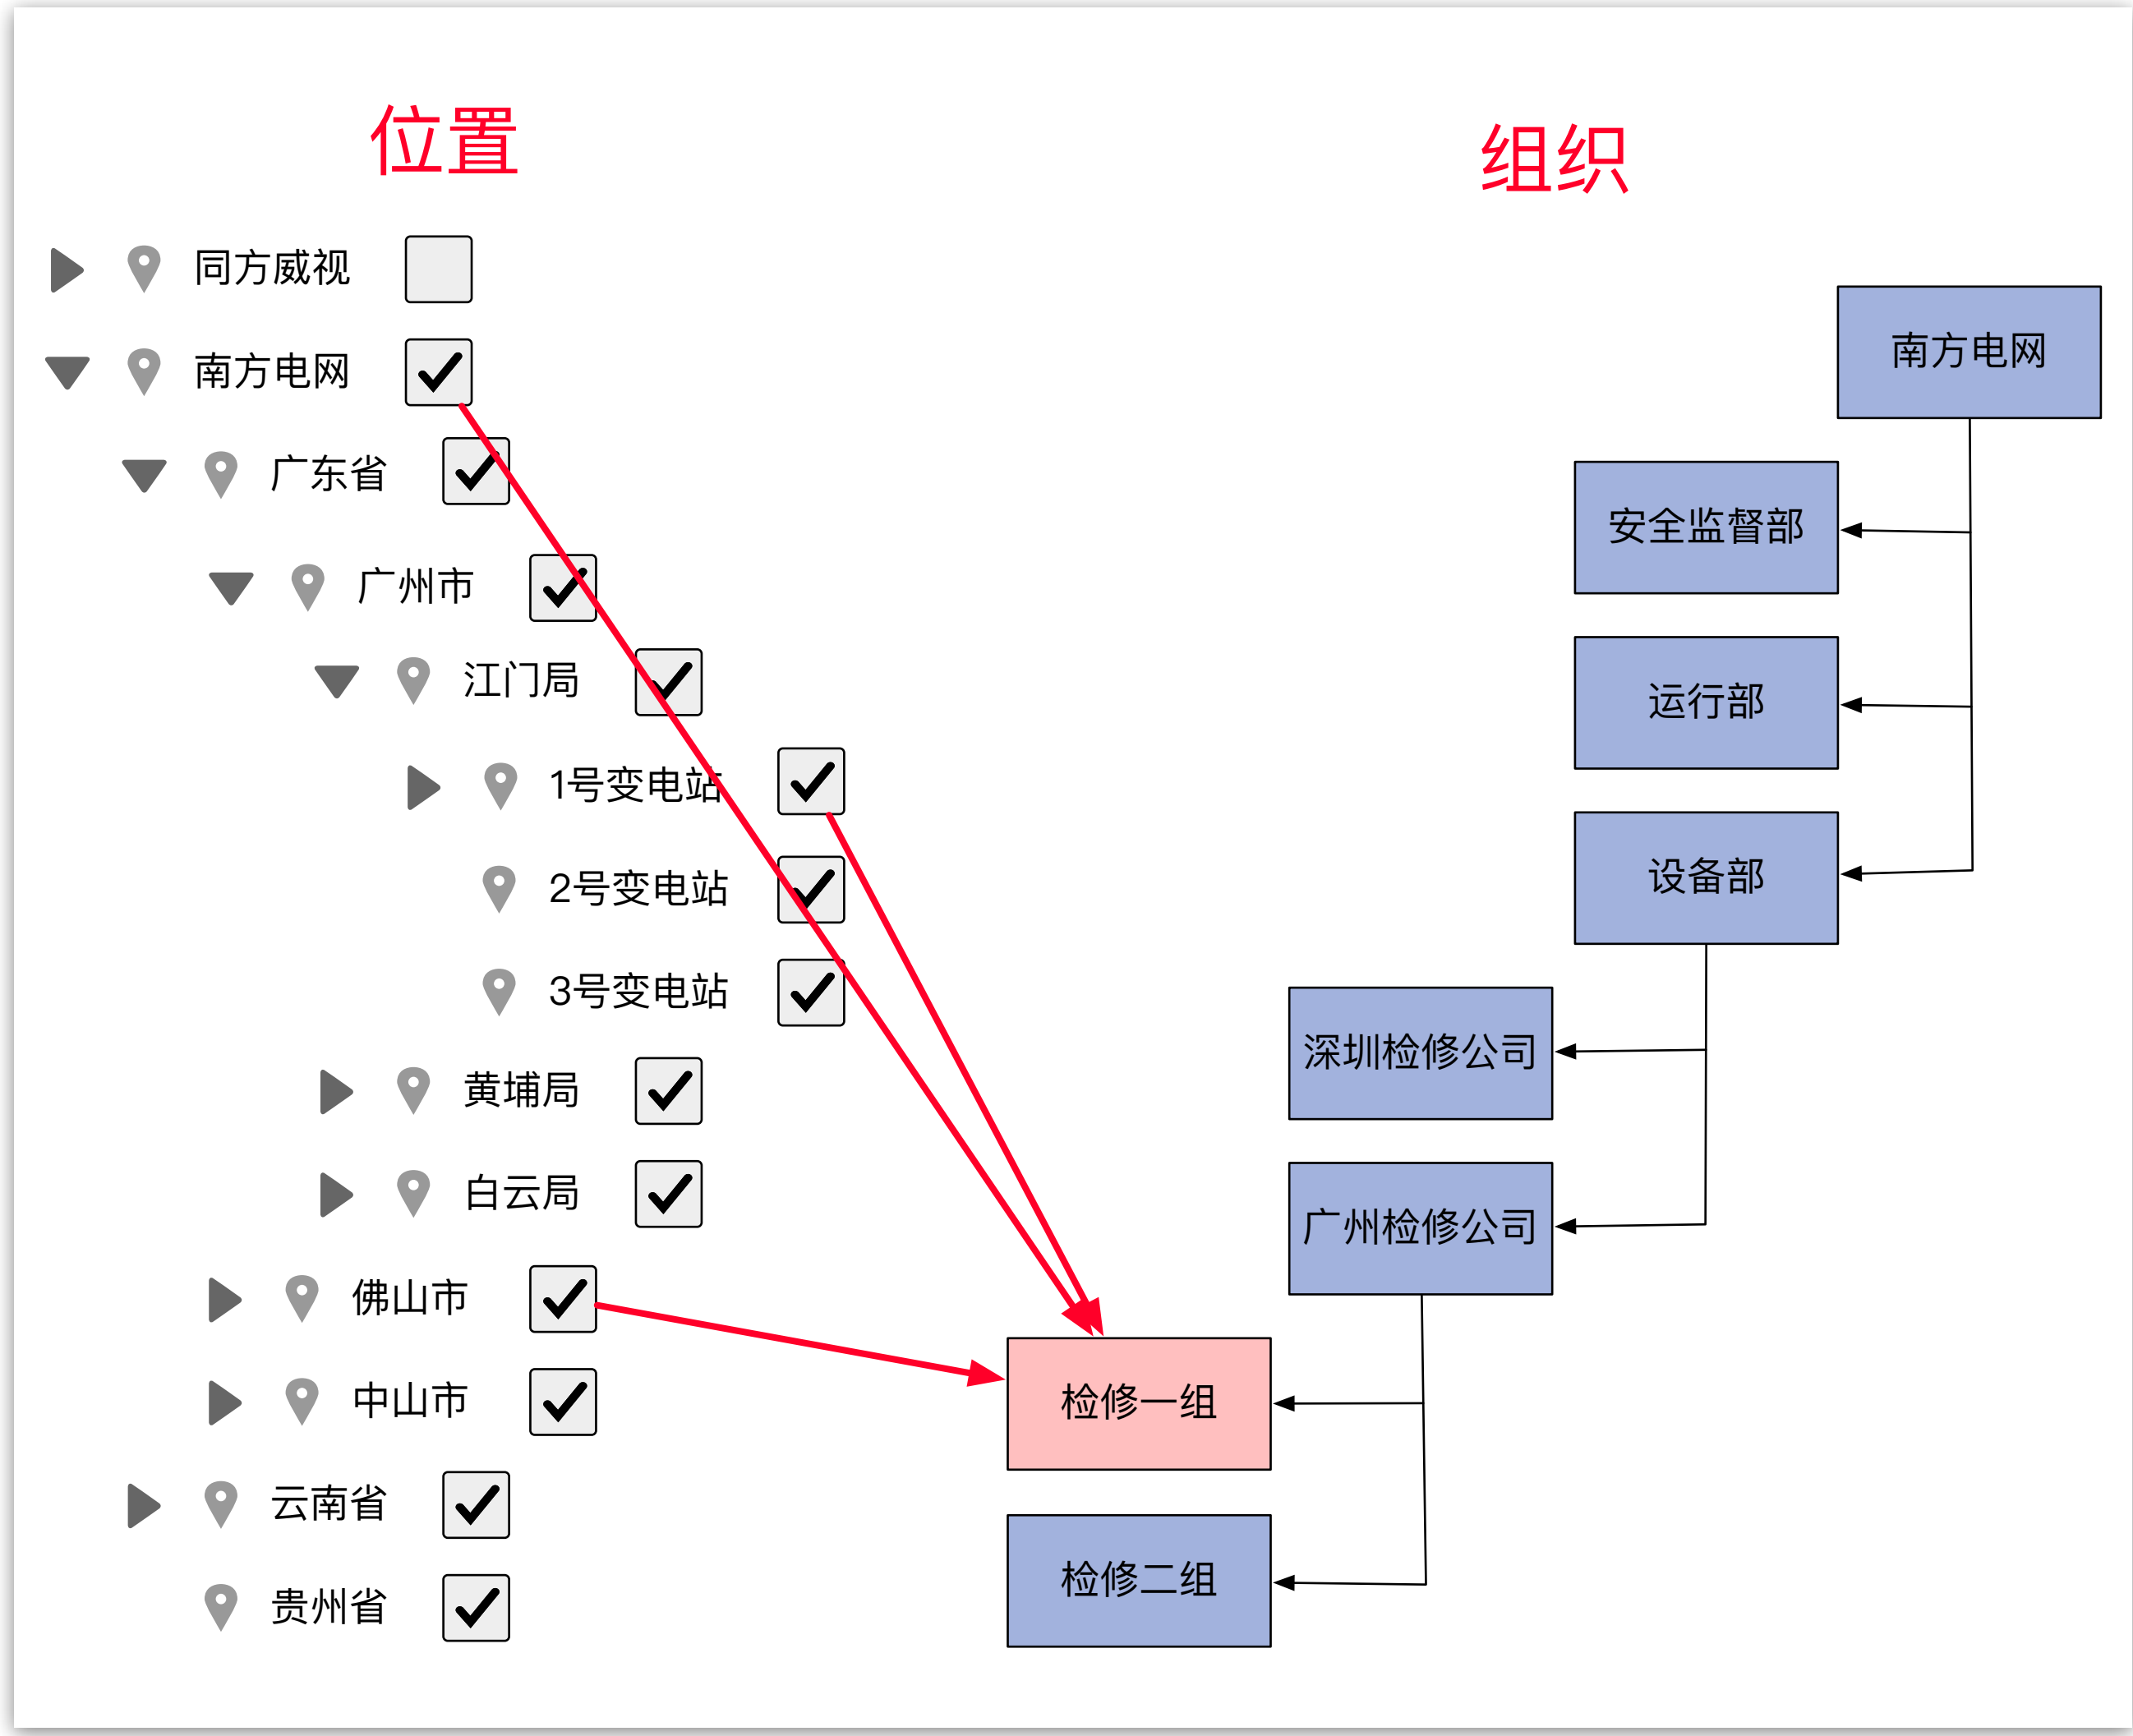

组织关联了多级位置，则享有最高位置节点下的设备管理权限  
举例：检修一组关联了多级位置，其中有南方电网、佛山市、1号变电站，则检修一组享有最高位置节点南方电网下面包含的全部设备控制权限。

