



华为 4G 模块使用方法

- 一、将 SIM 卡插到 SIM 卡槽
- 二、将模块插入到 mini pcie 卡槽，用螺丝固定好（注意：断电插入模块）
- 三、用命令 `lsusb` 查看模块是否存在
- 四、开始设置


4.1 点击网络图标

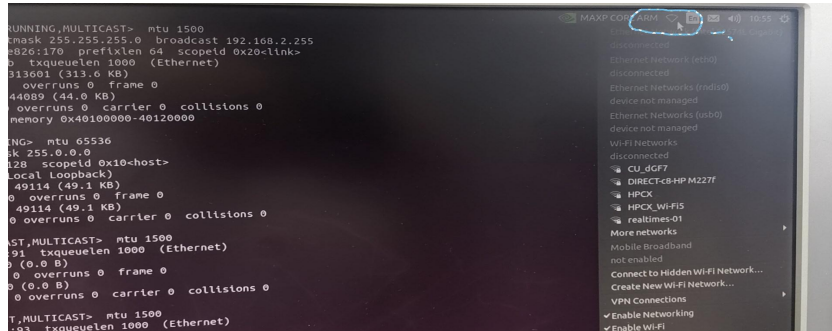


4.2 选择添加网络

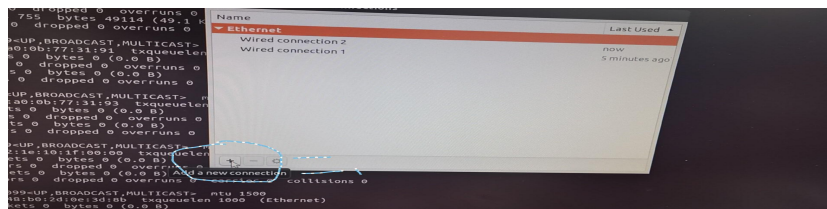


4.3 选择可移动宽带

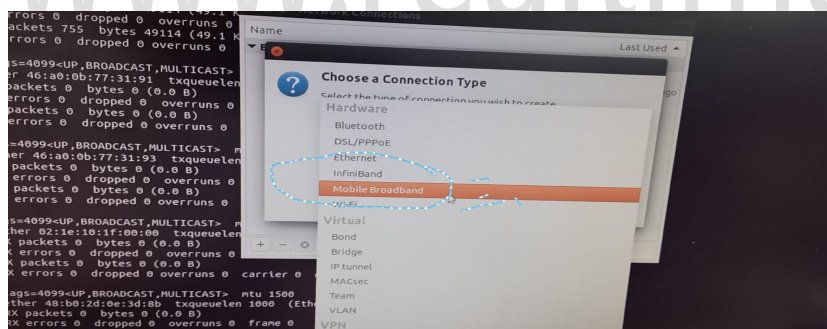


4.4 默认选择插入的华为模块

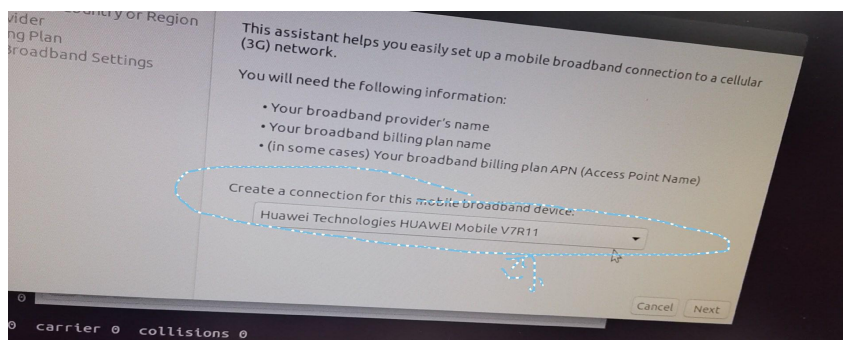


4.5 这里可以多项选择（移动，联通，如果是电信请勾选 I can't，对于 ubuntu 图形配置的时候，没有电信选项，选择 I can't find 然后输入电信的上网 APN ctwap/ctnet 项），这里示例用的移动

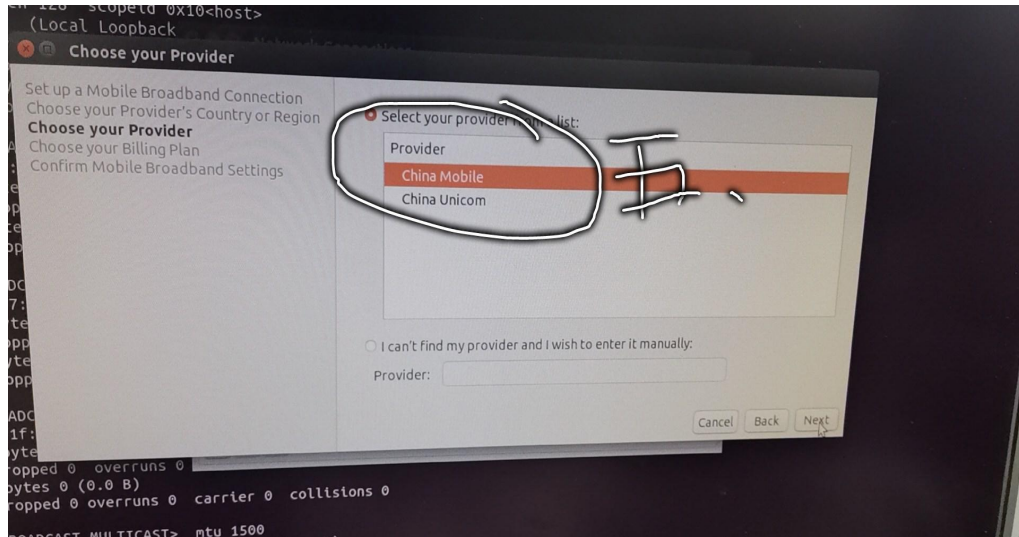


4.6 选择移动彩信（根据 SIM 选择），点击 next

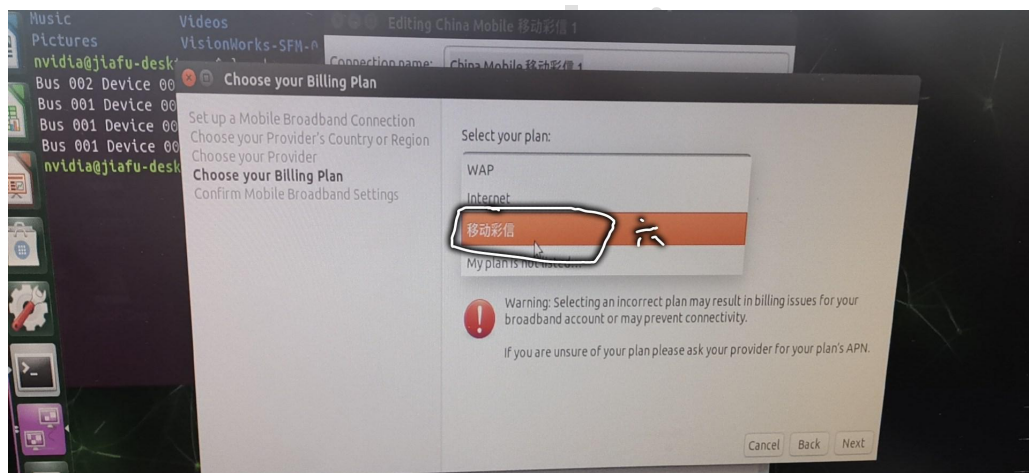


4.7 点击应用

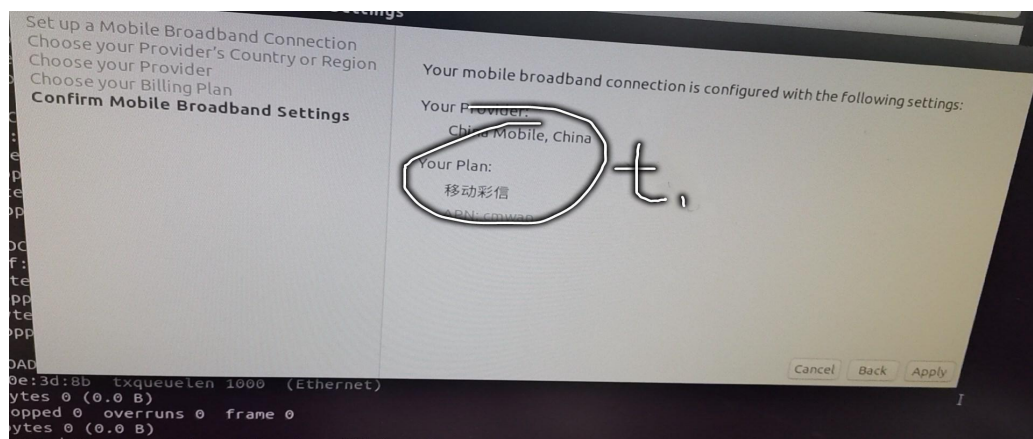

4.8 再次点击网络图标选择配置好的移动网络上网即可

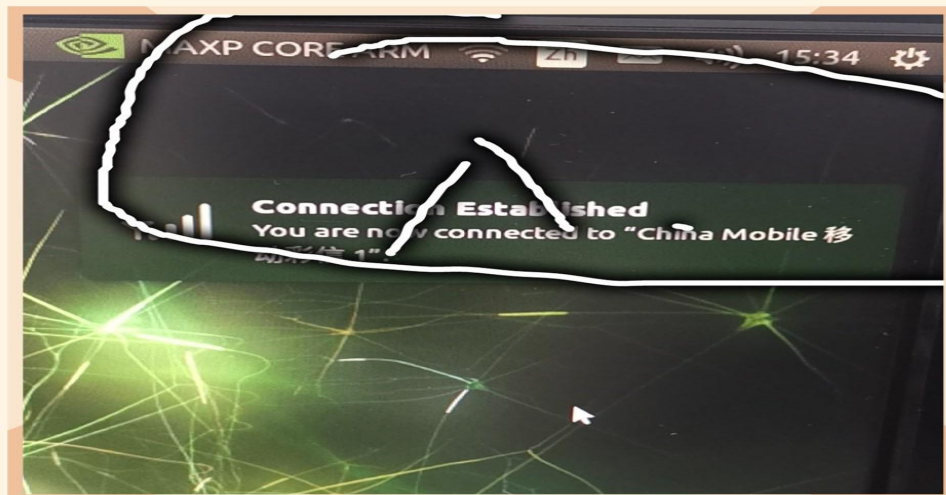


4.9

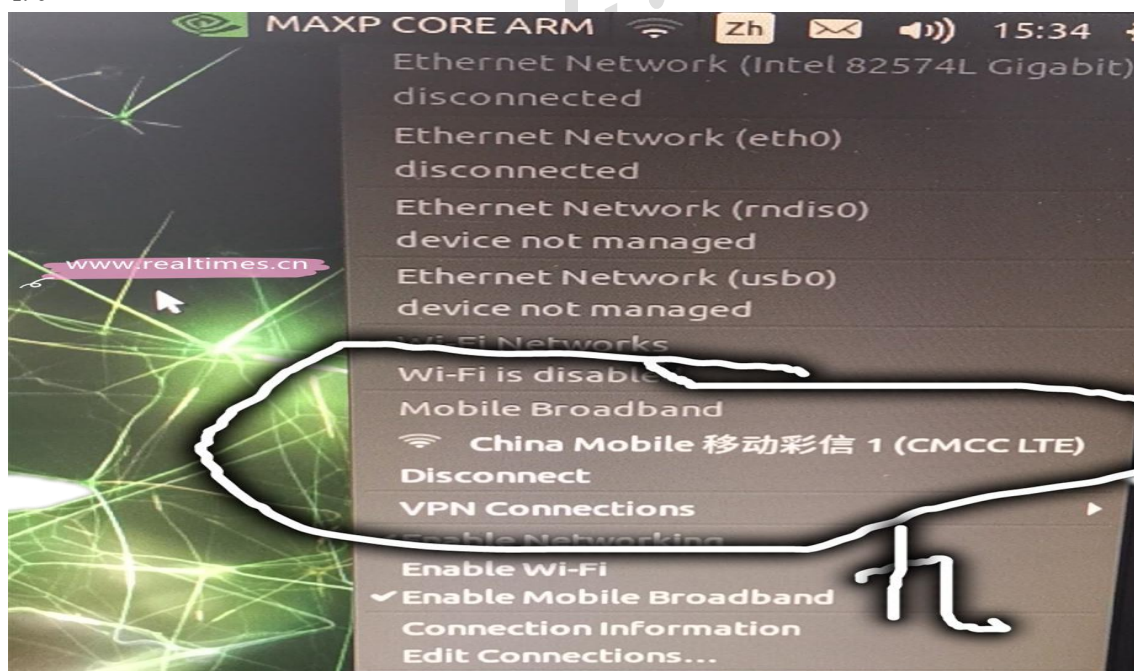


注意：如果没看到图标请重启设备或者查看 SIM 插的方向

五、如果发现还是不行请打开系统设置


5.1 找到网路配置

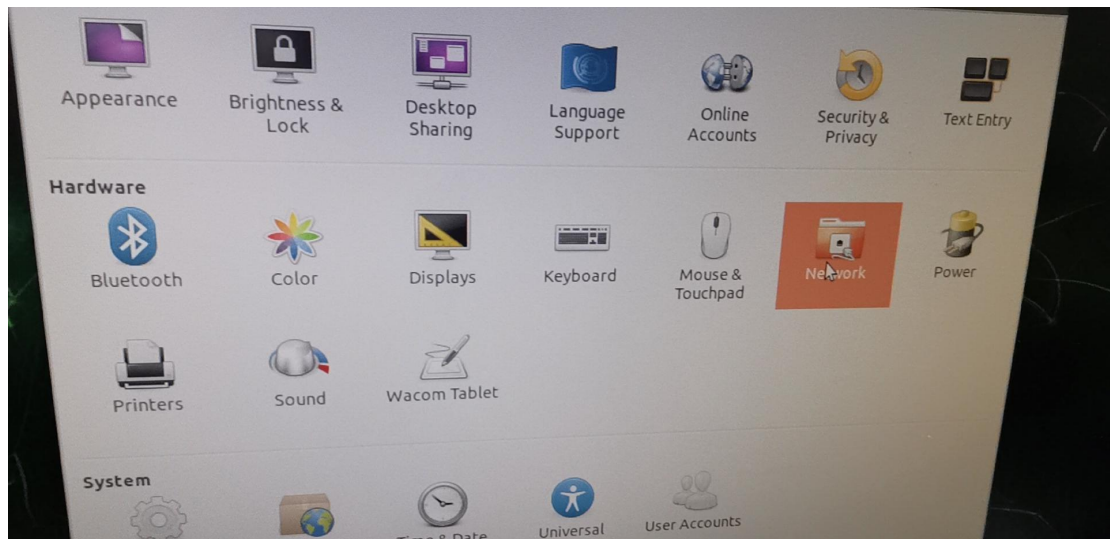


5.2 选择移动模块

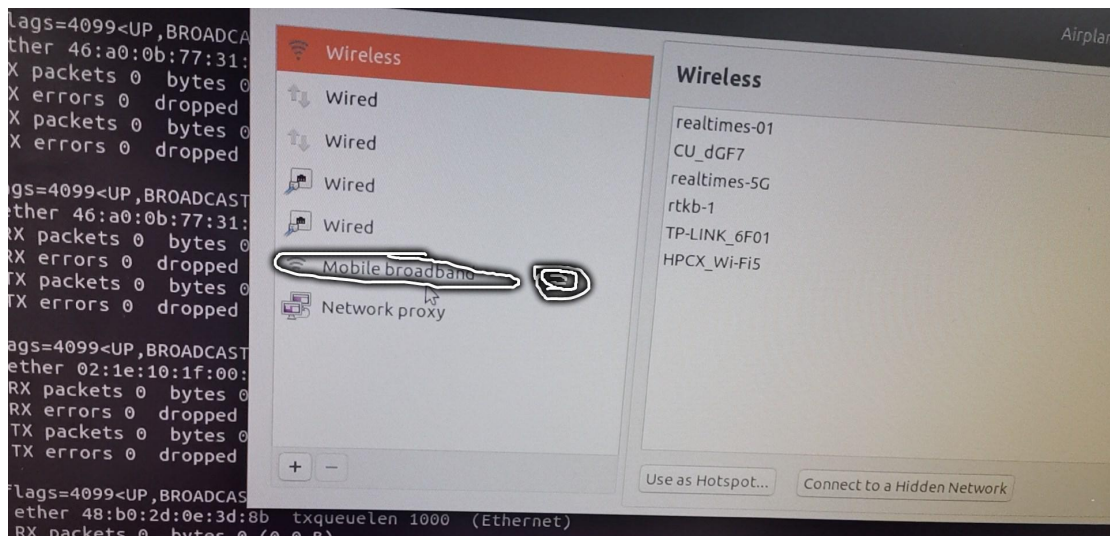

5.3 傻瓜式方式选择

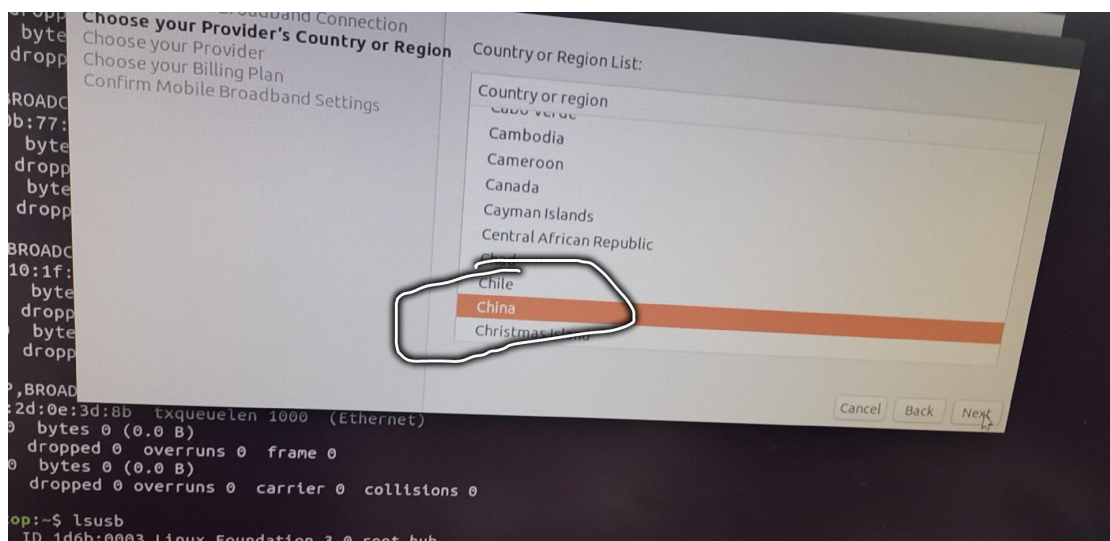

5.4 点开网络图标使能

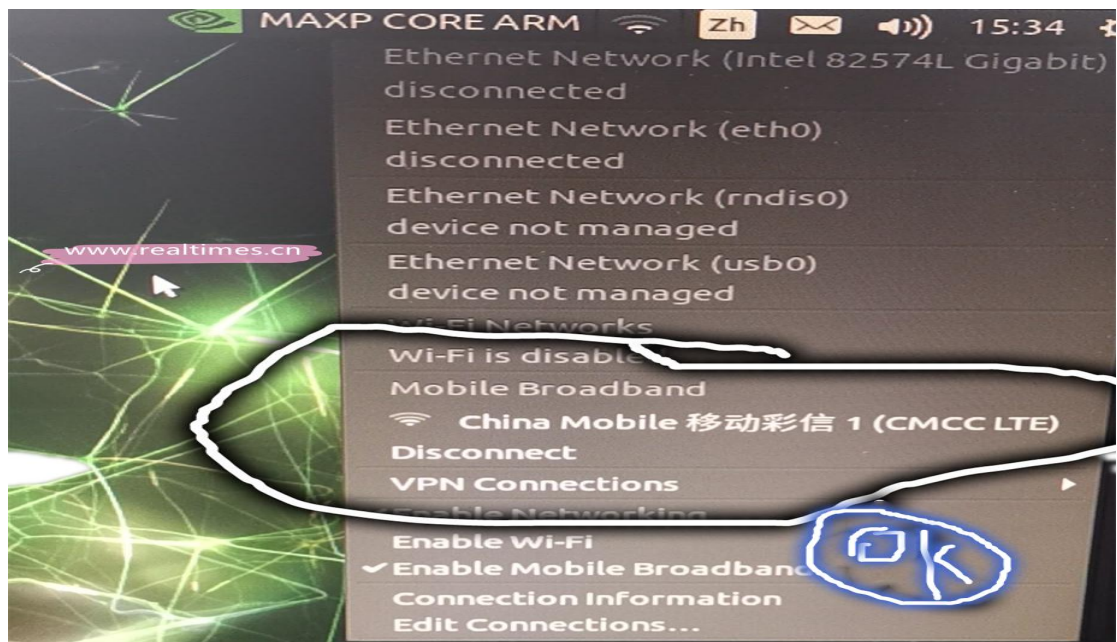

5.5 连接成功后，可用浏览器进行上网，并测速，网络不好请插上天线关于需要外接天线的模块一般是接 main 跟 aux 两个，主副天线。

注意：

华为 ME909s 模块不支持电信的 2G 和 3G