


宝业 InfrareReporter 软件使用说明 V1.0

1. 红外图像信息获取


- 1) 确定需要提取的感兴趣区域: 线条方向需从下之上, 可按照需要设定一条或者多条线段, 最多不能超过 50 条。如下所示:

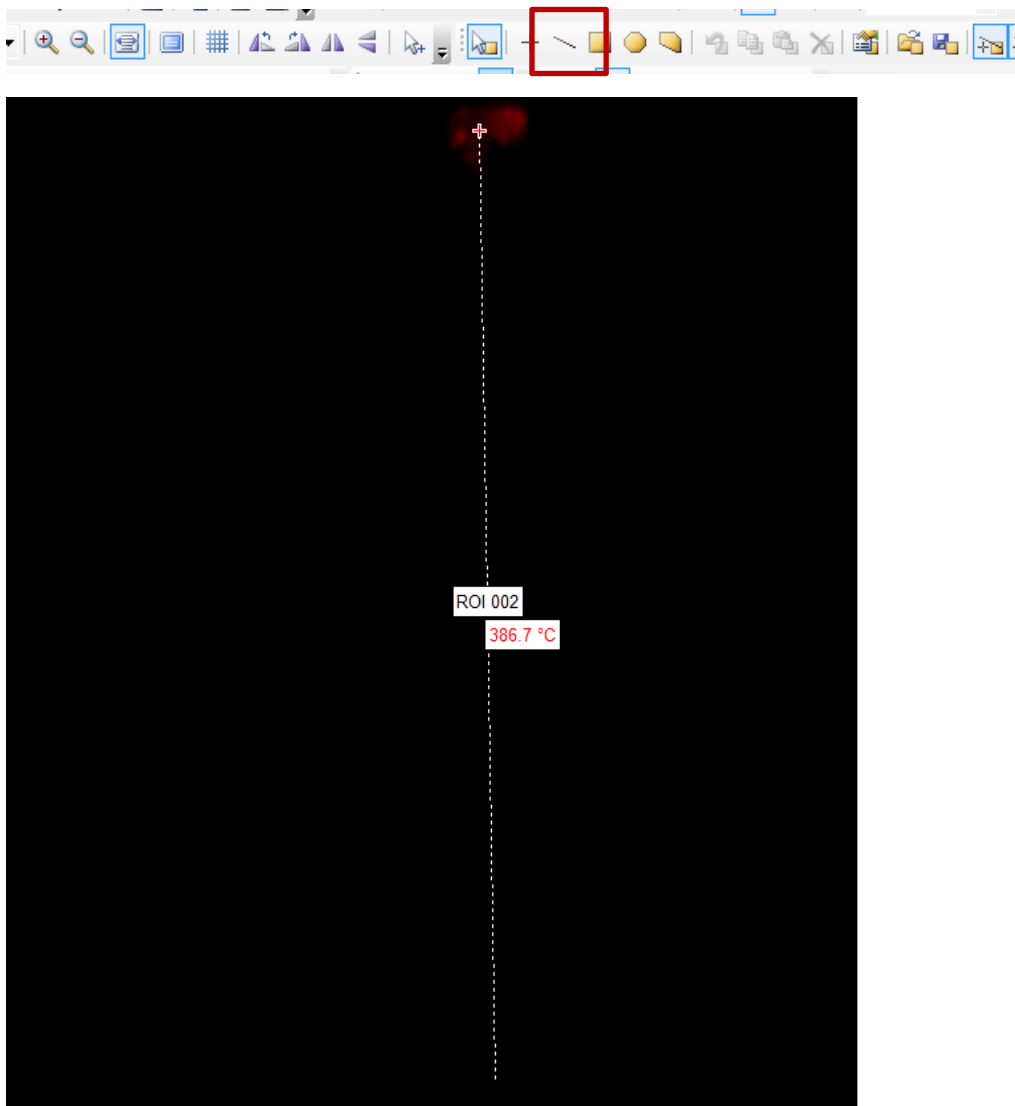


- 2) 导出感兴趣区域信息数据

File → export → Text Export ROI Line Profiles

界面如下, 获取数据

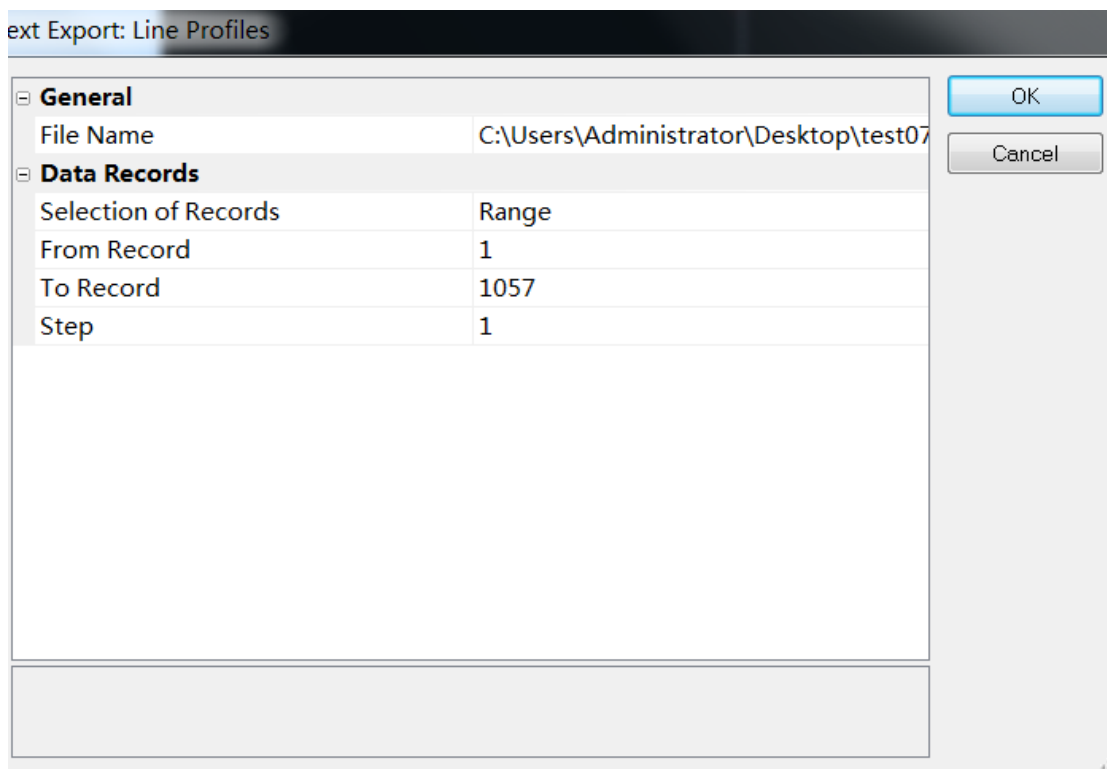


- 3) 将红外软件导出的数据表格文件另存为.xlsx 形式，文件名称需包含“红外”字样。

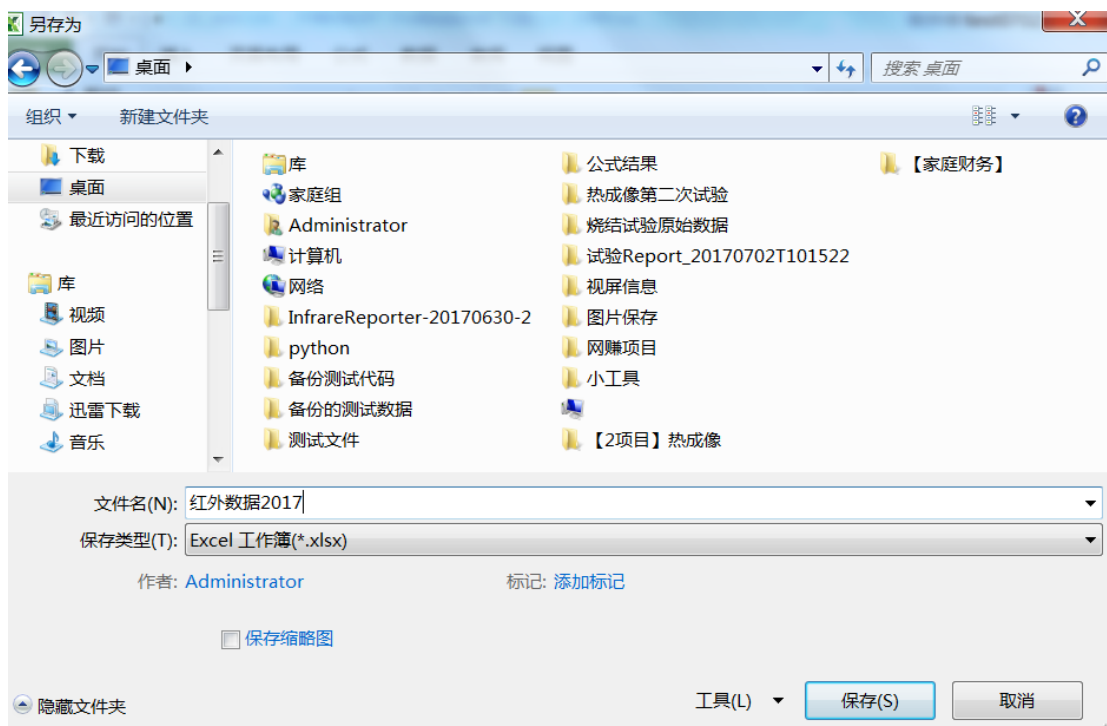


2. 图像获取

- 1) 将红外数据，料位数据，温度数据，压差数据，气体数据（YQFXBB）等存放到一个文件夹中（文件命名中必须包含对应字样信息）。

2) 通过软件界面打开选中待处理的数据文件

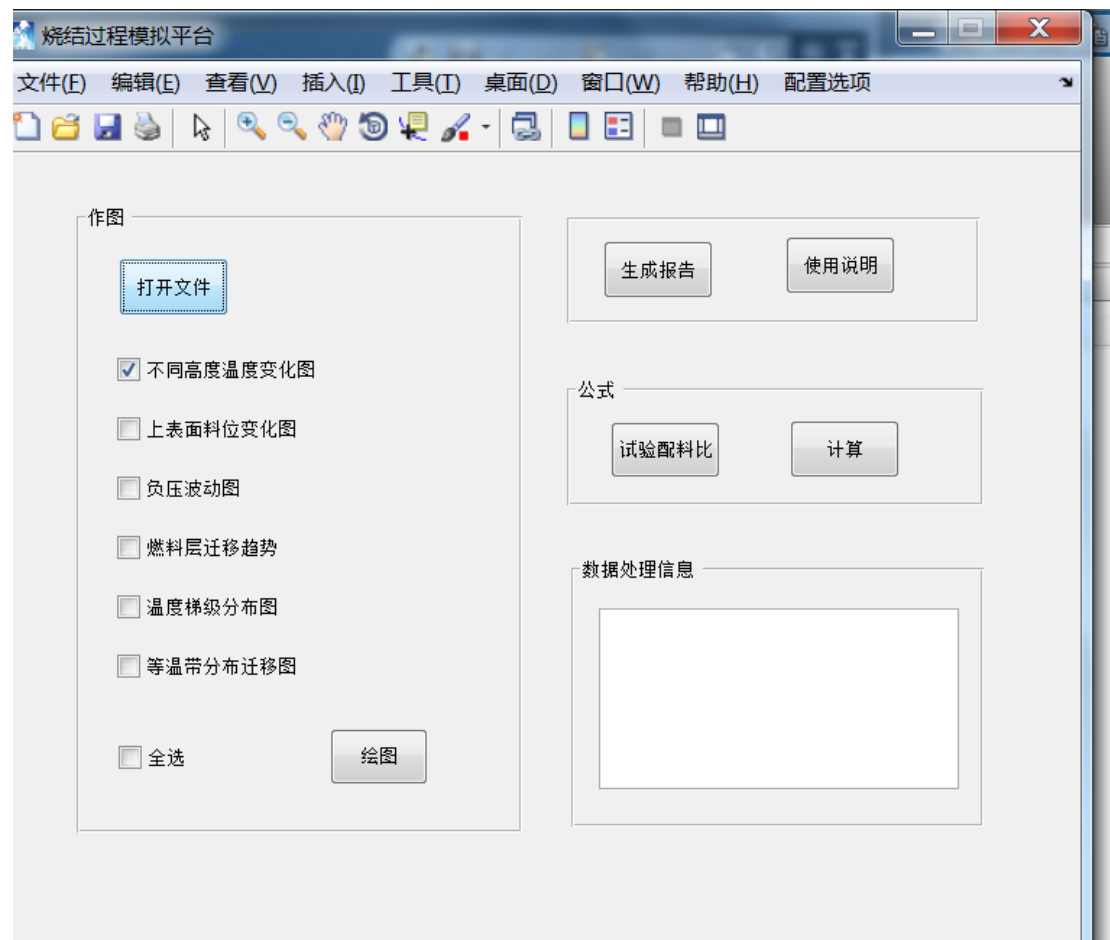

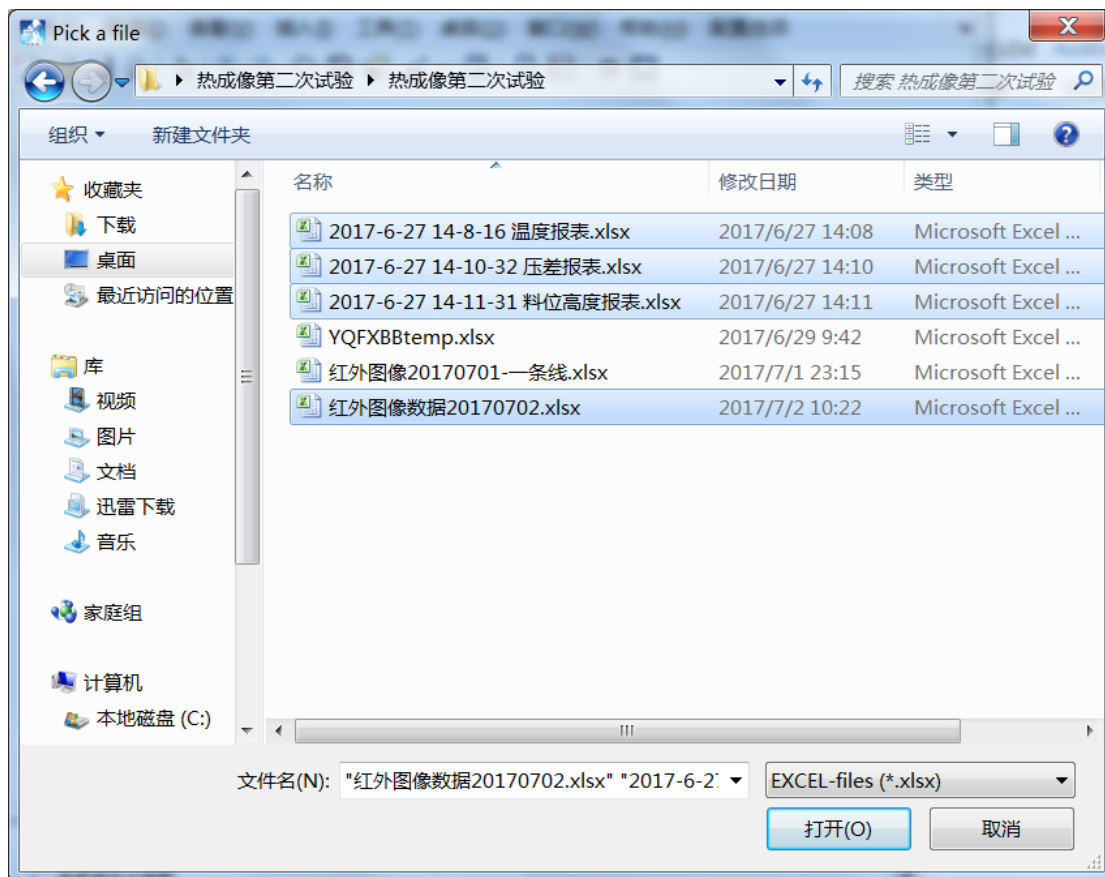

3) 选择需要绘制的图像，然后点绘图，即可得到需要的图像信息



4) 点击生成报告，确定报告需要存放的路径。



5) 存放名称为：试验 Report_保存时的时间。

