


Zentrierablauf 1 (gilt wenn Parameter «Z Achse Zent. HC Aktiv t» ungleich Null ist)

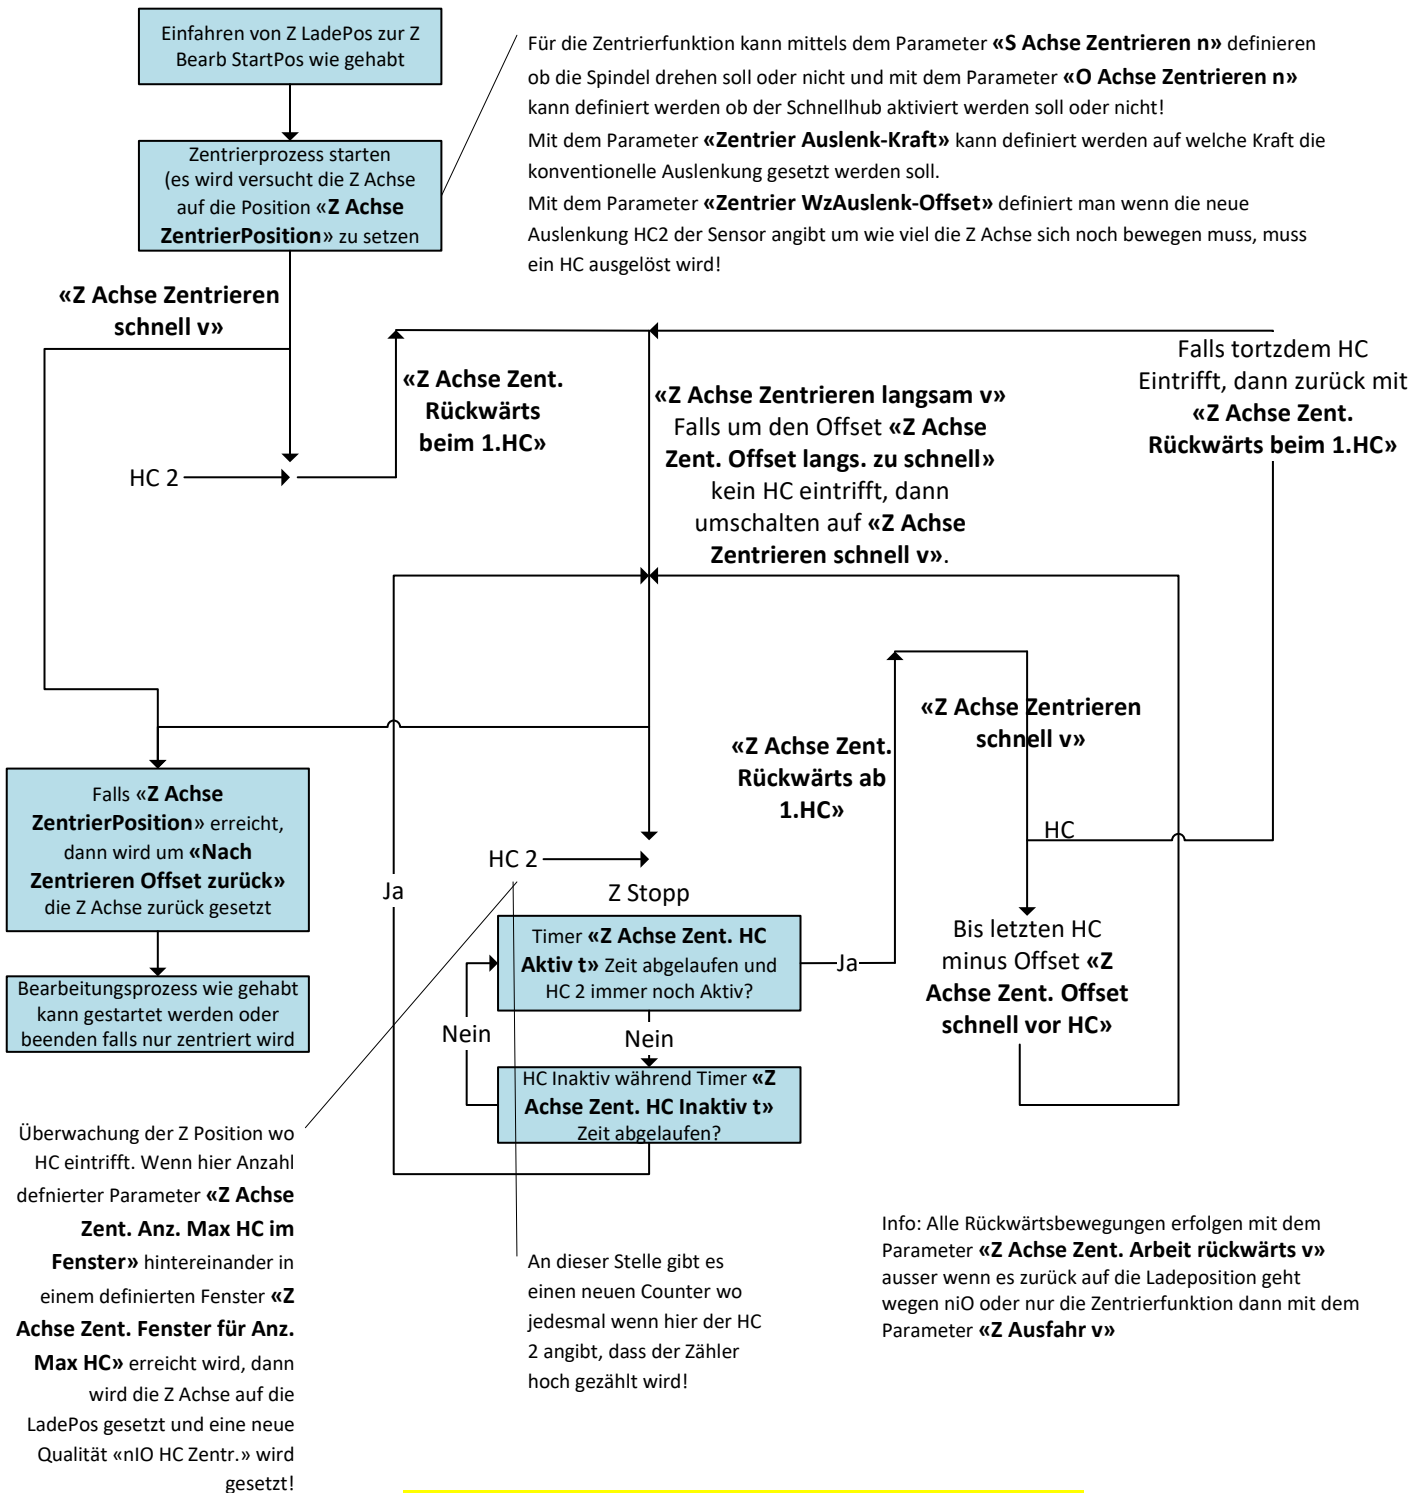

Beachte, wenn während dem Zentrieren der HC 1 eintreffen sollte, dann wird die Z Achse gestoppt und auf die LadePosition gesetzt und ein entsprechender Fehler wird generiert!