




## CONFIGURAÇÃO LEITOR ELGIN



Elgin EL 250

1- Bipe o código de reset do leitor:

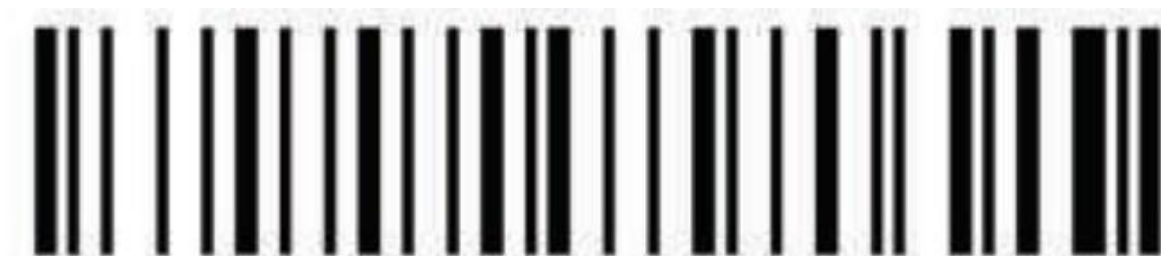

2- Bipe o código de padrão DVR:

