

REGULACION CENTRALITA MECHATRO

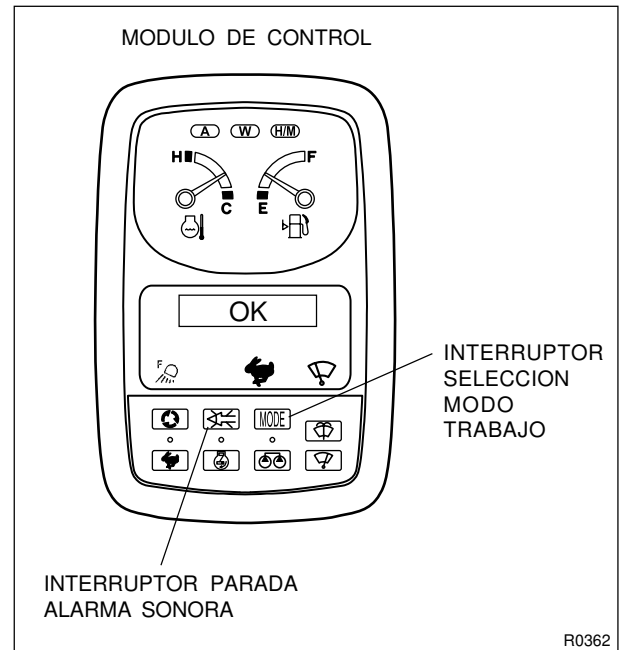
REGULACIONES "A" Y "B" CENTRALITA MECHATRO

Cuándo necesita ser regulada la centralita Mechatro

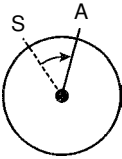
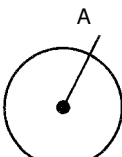
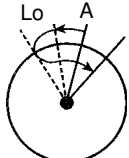
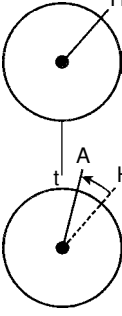
- Después de la sustitución de las piezas siguientes, si en la pantalla aparece el mensaje siguiente, se debe hacer la regulación de la centralita Mechatro.
- Cuándo es necesario la regulación de parte de la centralita Mechatro:
 1. Cuando se sustituya la centralita Mechatro.
 2. Cuando se sustituya el mando de la bomba de inyección.
 3. Cuando en la pantalla aparece ERRORE DATI ROM.
 4. Cuando en la pantalla aparece alternadamente ERRORE DATI ROM y ERRORE FISSO MECHATRO.

Preparación

1. Calentar el motor.
2. Parar el aire acondicionado.
3. Parar el motor.



REGULACION CENTRALITA MECHATRO

Procedimiento	Pantalla	Movimiento del mando de la bomba de inyección
5. Apretar una vez el pulsador de parada alarma sonora y a que la pantalla muestre STEP 3 .	CPU STEP 3 START (E/G)	 <p>Paso automático a la posición disponible motor A</p> <p>R0367</p>
6. Después de verificar la pantalla STEP 3 , arrancar el motor. No es afectado por la posición efectiva del mando acelerador manual.	CPU STEP 3 START E/G	 <p>Parada en la posición A</p> <p>R0364</p>
7. Apretar una vez el pulsador de parada alarma sonora: la pantalla muestra STEP 4 y la centralita vuelve una vez desde a posición A del regulador a la posición de régimen mínimo bajo, luego lee automáticamente las rpm del motor al mínimo alto. (Tiempo necesario 2 minutos.)	CPU STEP 4 MEMORY	 <p>Paso de la posición A a la posición de mínimo bajo, y auto-traslación desde la posición de mínimo bajo a la de mínimo alto (H)</p> <p>R0368</p>
8. Después de terminar la lectura, esperar hasta que la pantalla muestre "CPU FINISH 2150 RPM". Una vez tal mensaje en pantalla, la centralita retorna automáticamente a la posición opcional inicial efectiva del indicador. NOTA - Si la pantalla no muestra "CPU FINISH 2150 RPM" indica que la regulación no ha sido efectuada. Girar la llave del conmutador de arranque a "OFF" y volver a iniciar la regulación.	CPU FINISH 2150RPM	 <p>(5 segundos)</p> <p>R0369</p>

REGULACION B

9. Cuando en la pantalla se muestra "CPU FINISH 2150 RPM" después de la regulación del motor, aparecerá automáticamente "CPU STEP 5 MEMORY": el régimen del motor pasa al mínimo alto y la bomba queda cargada, después la pantalla muestra "CPU FINISH ORPM" pasado 1 minuto en condición de mínimo alto y queda terminada la regulación.	CPU STEP 5 MEMORY CPU FINISH ORPM	
--	--	--

NOTA

1. La regulación B se efectúa automáticamente por la centralita Mechatro después de haber completado la regulación A.
2. El control de temperatura del aceite hidráulico es necesario para regularla al valor de salida exacto; por tanto, es necesario prestar atención a la temperatura del aceite hidráulico.
3. En caso de fallar en la regulación, iniciar la regulación A después de verificar la presión de descarga.
4. Normalmente, la regulación A y la regulación B se deben efectuar en secuencia.

Fin de la regulación (volver a controlar el régimen motor)

1. Arrancar el motor y mantenerlo a régimen mínimo alto.
2. Apretar una vez el pulsador de cambio pantalla en el módulo de control, apretar el pulsador pantalla régimen motor y desbloqueo del mínimo automático: la función de mínimo automático se desbloquea.
3. Conmutando el selector de modo de trabajo en el módulo de control, la pantalla de modo cambia; verificar sucesivamente que el régimen del motor indicado en la pantalla cambie también.
4. Apretar el pulsador de accionamiento del mínimo automático en el módulo de control de modo que se active el mínimo automático, después controlar el régimen de deceleración.
5. Apretar cuatro veces el pulsador de cambio de pantalla en el módulo de control, para obtener "Visualizzazione Tempo", después parar el motor.