



Mixware Hyper S 固件更新流程


1. 打开任意浏览器，转到 <https://github.com/Mixwarebot/Hyper-S>。
建议使用 Google 浏览器和 Microsoft Edge 浏览器。
2. 在浏览器中可以查看 Hyper-S 的 Cura 配置文件，说明文档，固件等信息，
下载固件的方式如下：

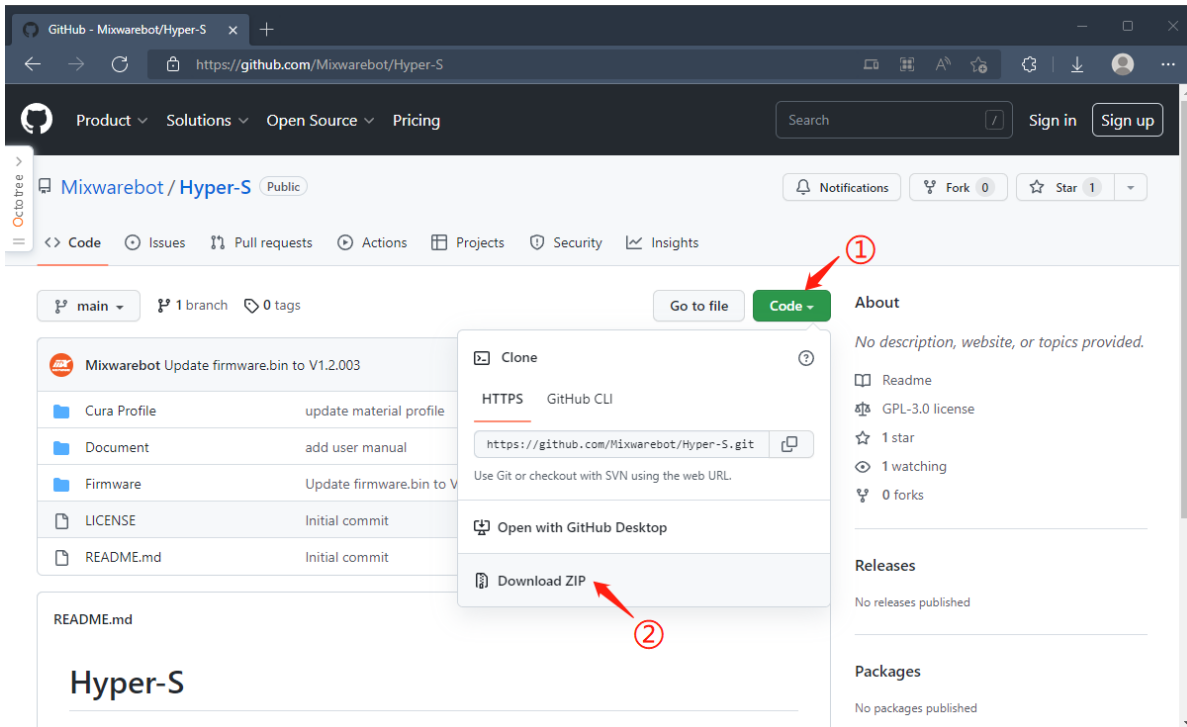


- 2.1. 点击“Code”展开下载方式；
 - 2.2. 点击“Download ZIP”进行下载，注意保存的目录信息；
3. 将刚刚下载的“Hyper-S-main.zip”进行解压缩处理。

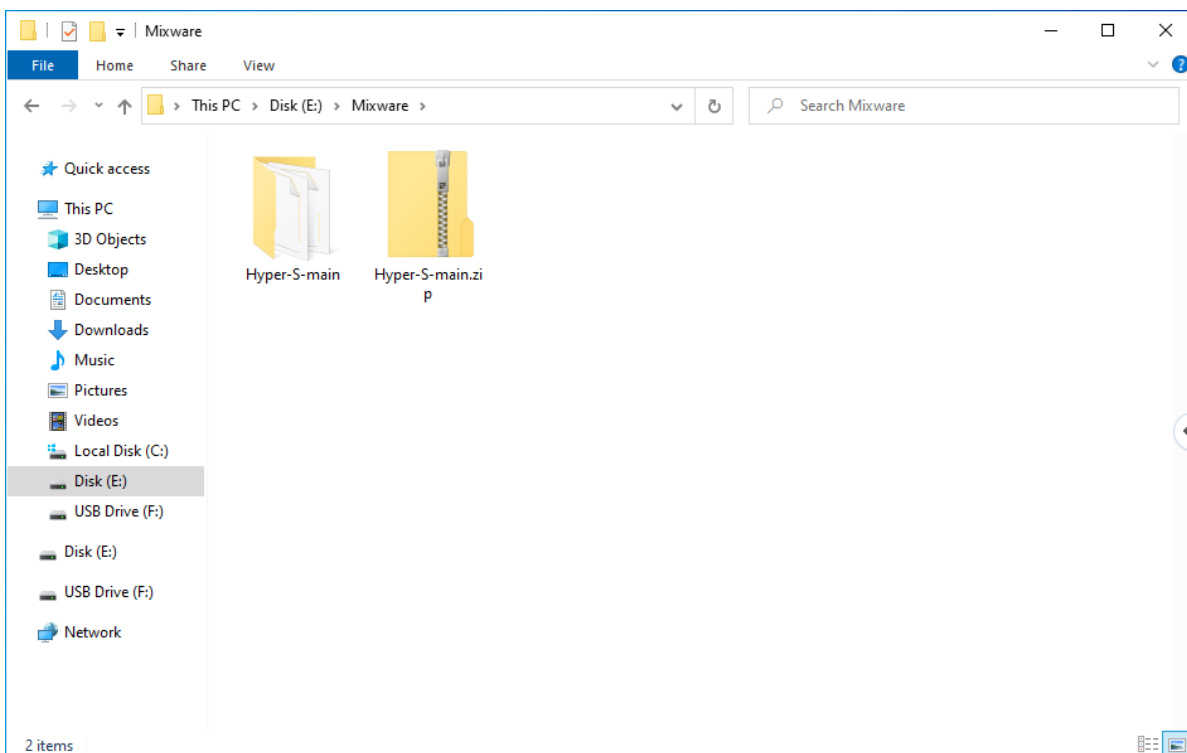

4. 打开解压目录“Hyper-S-main”中的“Firmware”目录。
目录中“assets”是 Hyper-S 的 UI 资源文件，“firmware.bin”是 Hyper-S 的固件，“Bootloader”是 Hyper-S 的 Bootloader 固件。

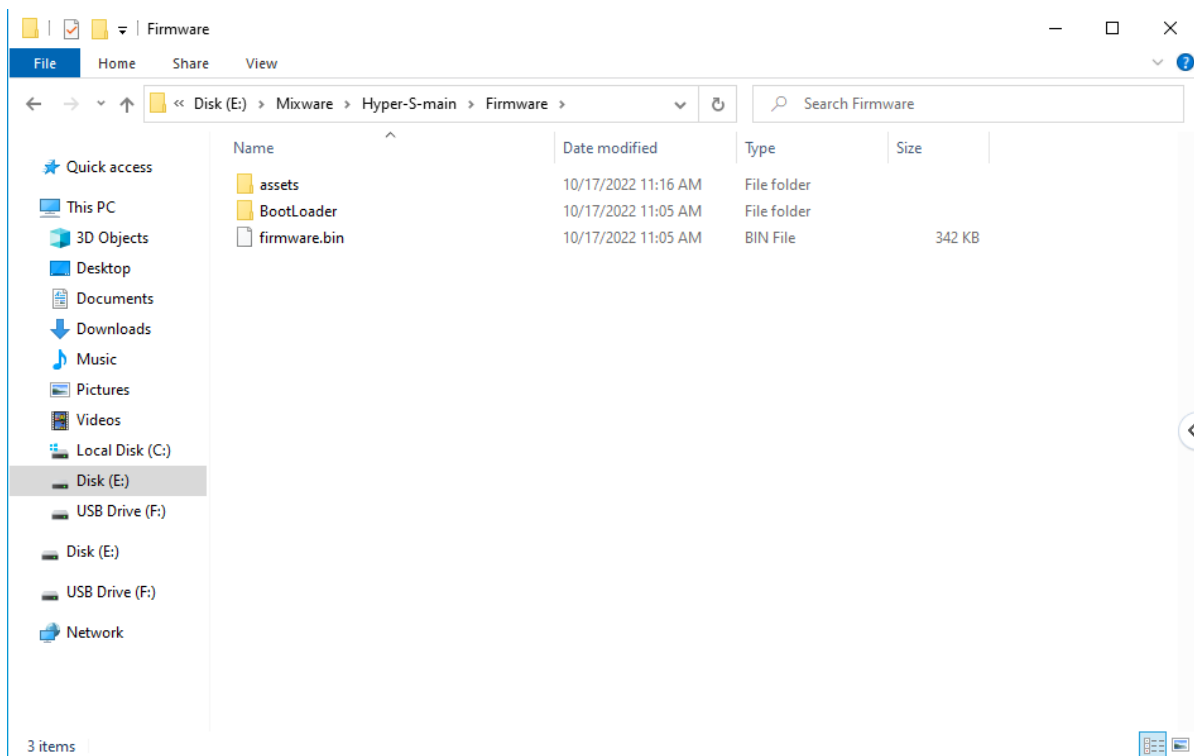


5. 将准备进行更新固件的 U 盘插入到电脑中。
6. 复制“Firmware”目录中的内容到 U 盘的根目录上，复制成功的效果如下图：

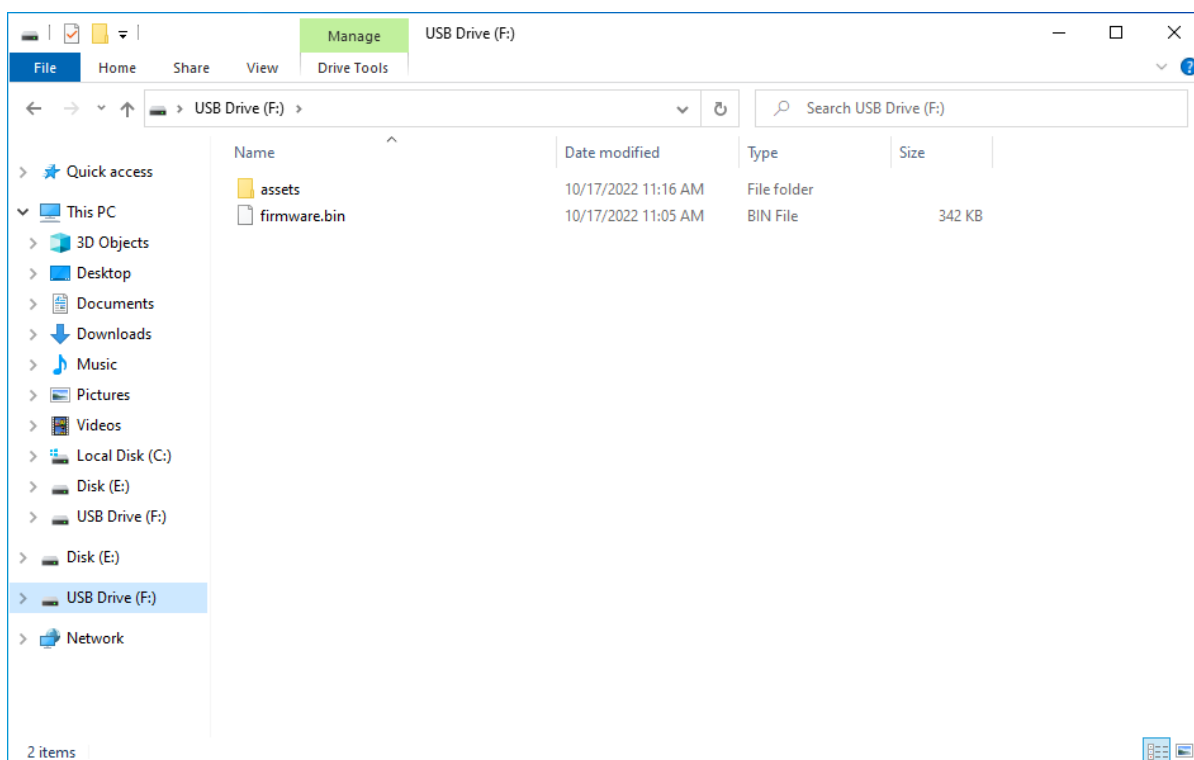

一般情况下，更新固件只需要用到“assets”和“firmware.bin”，复制这两项内容就可以对 Hyper-S 进行固件更新。

对于“bootloader”的更新需要用到额外的专业电子设备，这里不作说明。

7. 将准备好的 U 盘做弹出处理，这样可以更好的使用 U 盘

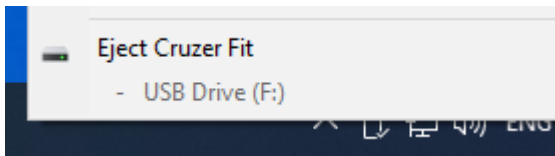

8. 把 U 盘插入到打印机屏幕右侧，随后启动打印机的电源，等待打印机执行更新程序：

8.1. 固件更新示意图：



8.2. UI 资源文件更新示意图：



- 8.3. 更新完成后，可以前往 “Settings -> About”，查看当前版本：

