



1. LoRa 网关固件下载使用说明


1.1 LoRa 网关固件设置

1、连接串口到 PC，将下载开关拨到左侧下载，并且重新给网关上电。

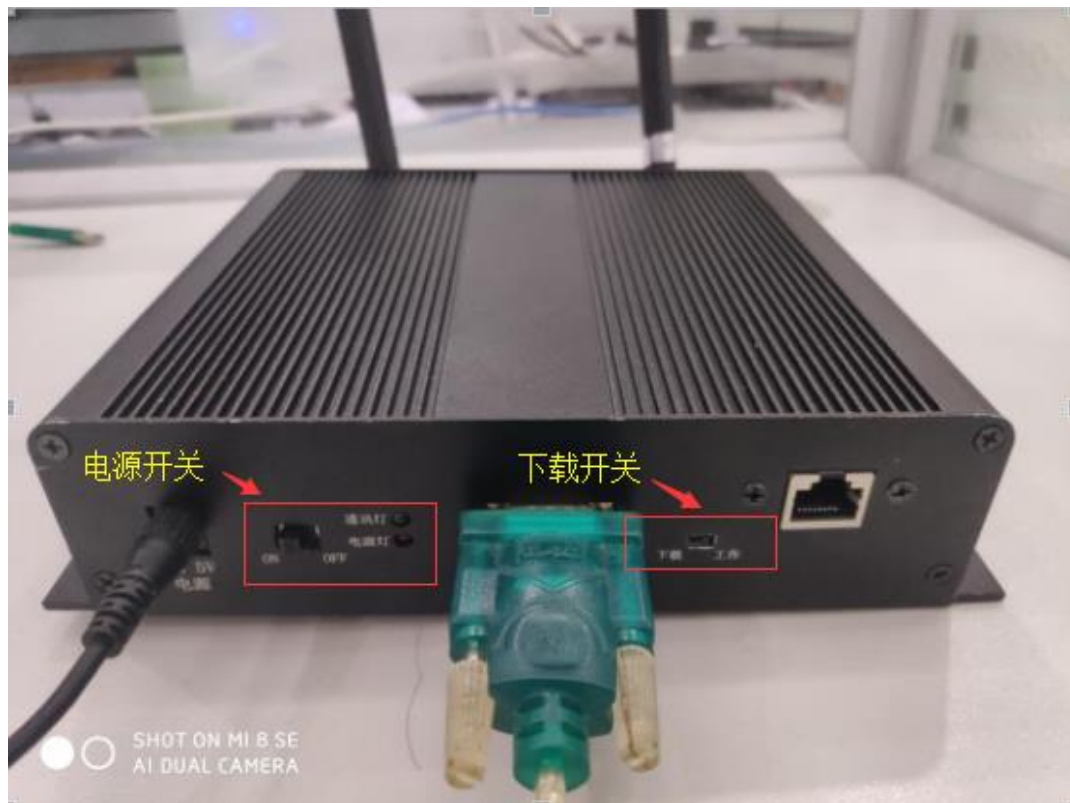


1.2 工具安装


1、双击打开工具安装包  flash_loader_demo_v2.8.0 如下图。

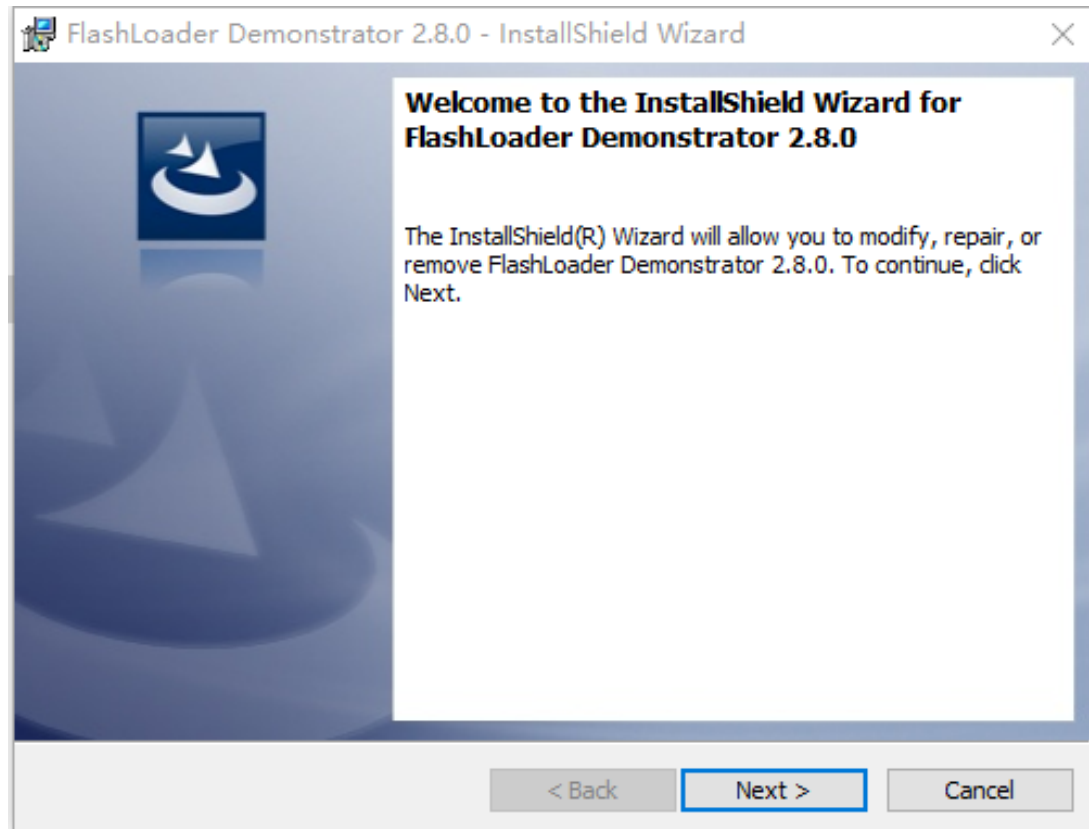


2、点击“Next”如下图。

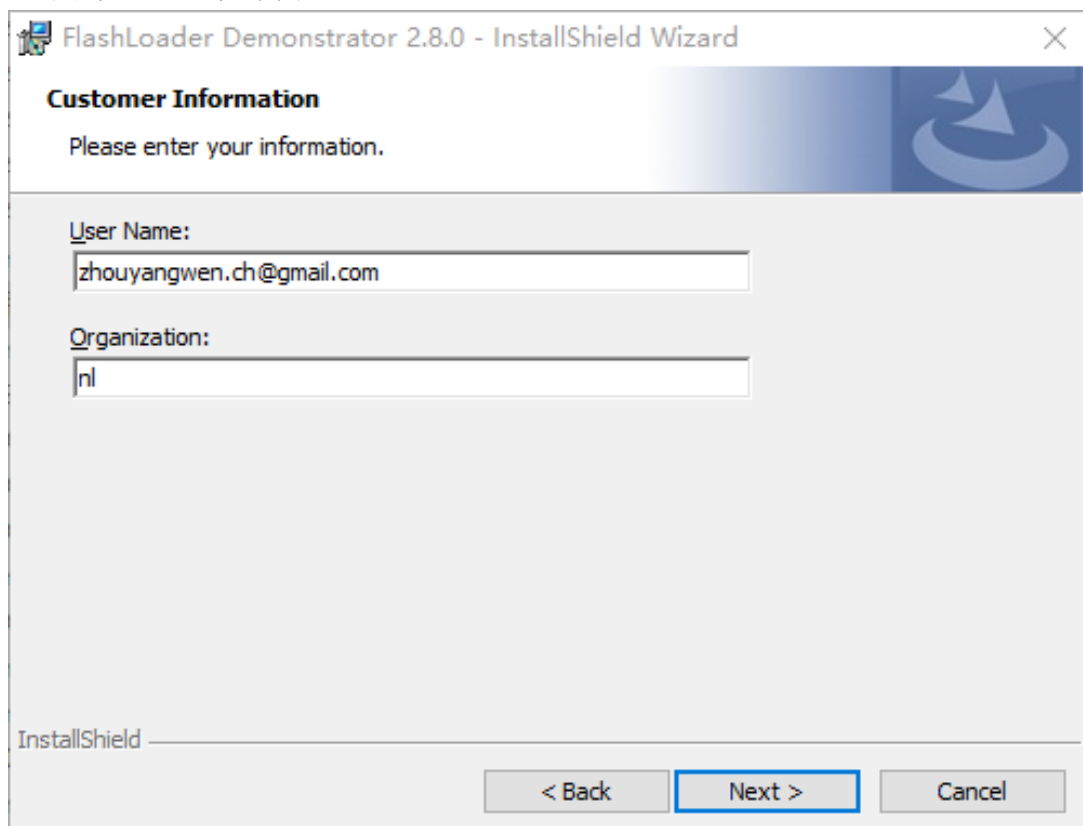


3、选择安装路径，并点击“Next”。如下图。

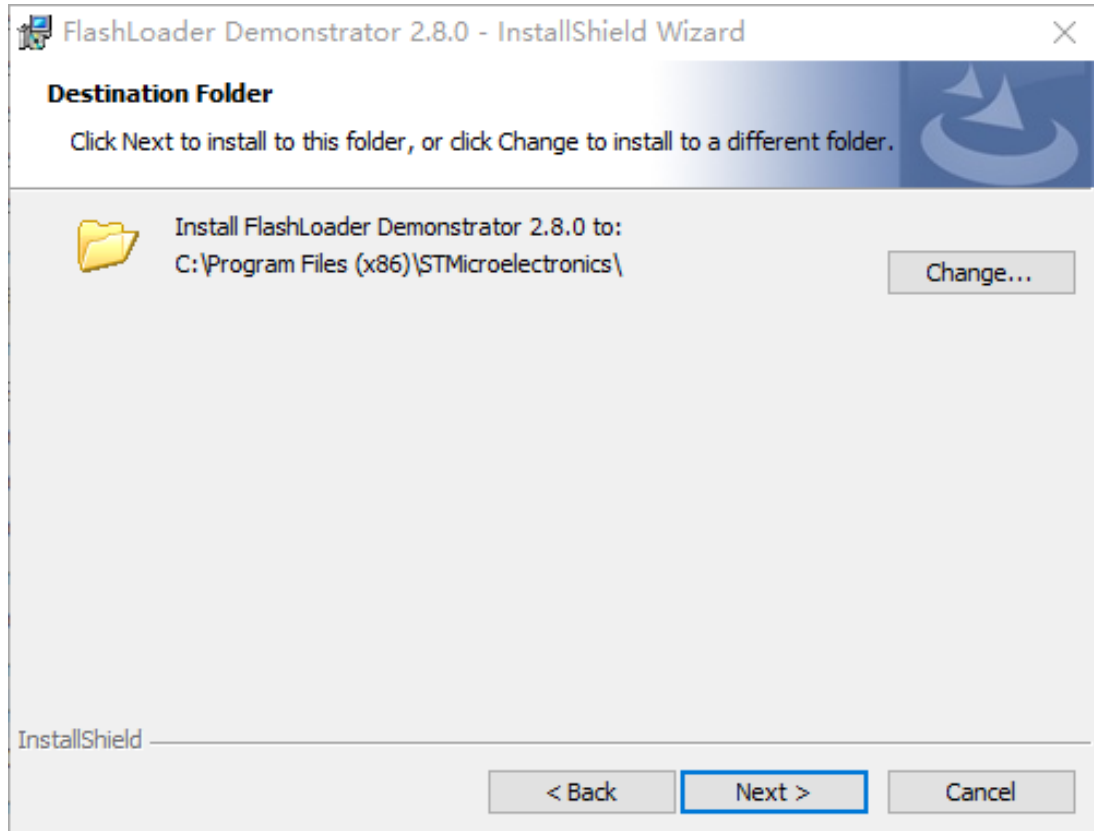


4、点击“Install”安装如下图。

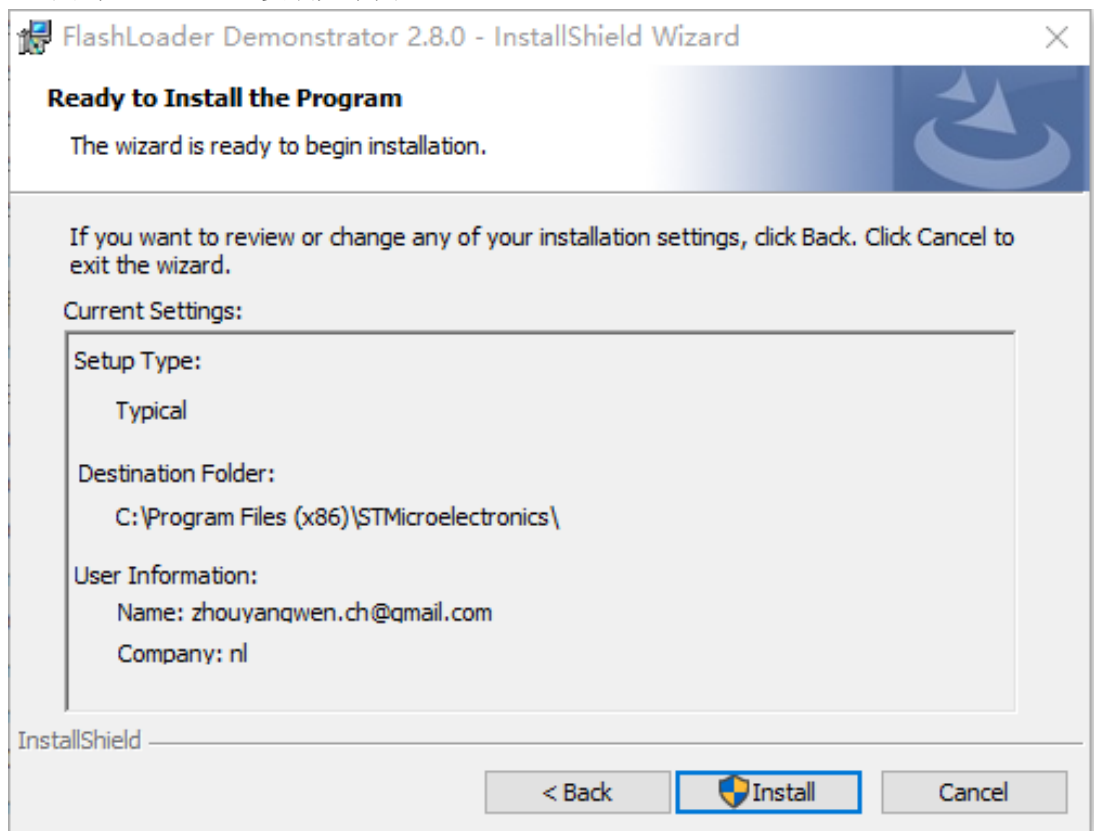


5、安装完成后显示点击“Finish”。如下图

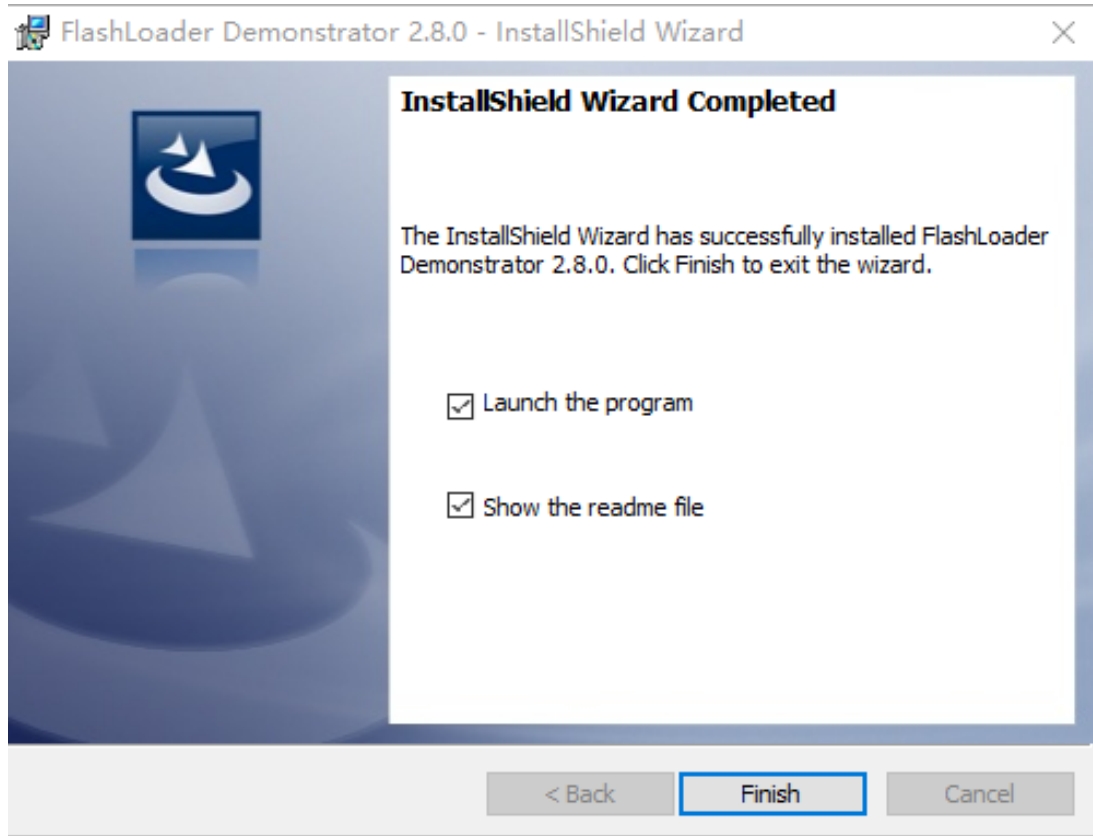


1.3 固件下载


1、打开工具  STMFlashLoader Demo 选择串口并配置。如下图

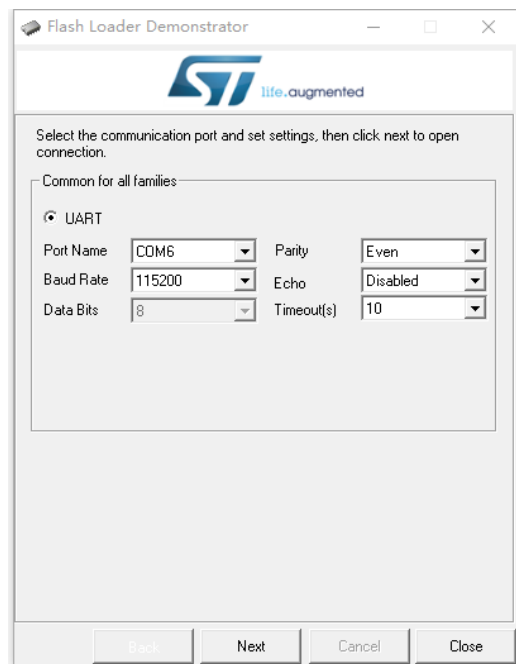

2、配置正确将出现如下界面，继续点击“Next”。如下图

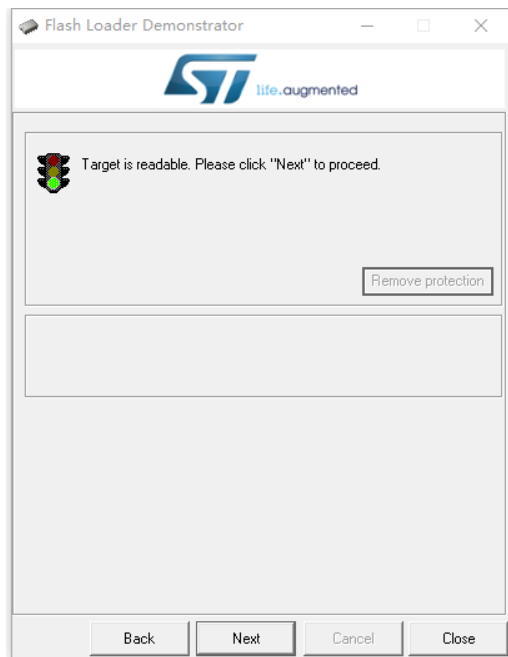

3、选择 STM32L1_Cat1-64k，然后点击“Next”。如下图

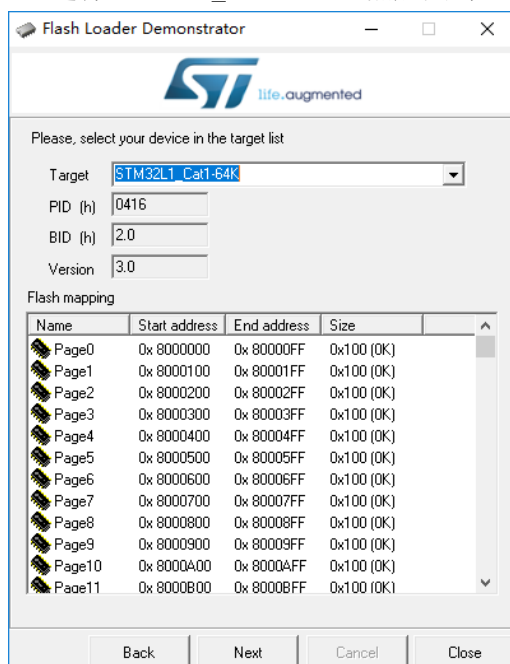

4、选择 Download to device 并选择下载的文件（具体文件以 U 盘资料发布包为准），选择完成后点击“Next”。如下图



5、下载完成后显示如下图



6、固件下载完成后单击“Close”关闭页面即可。