


# Lora 节点固件烧写使用说明

## 1、Lora 节点烧写固件接线

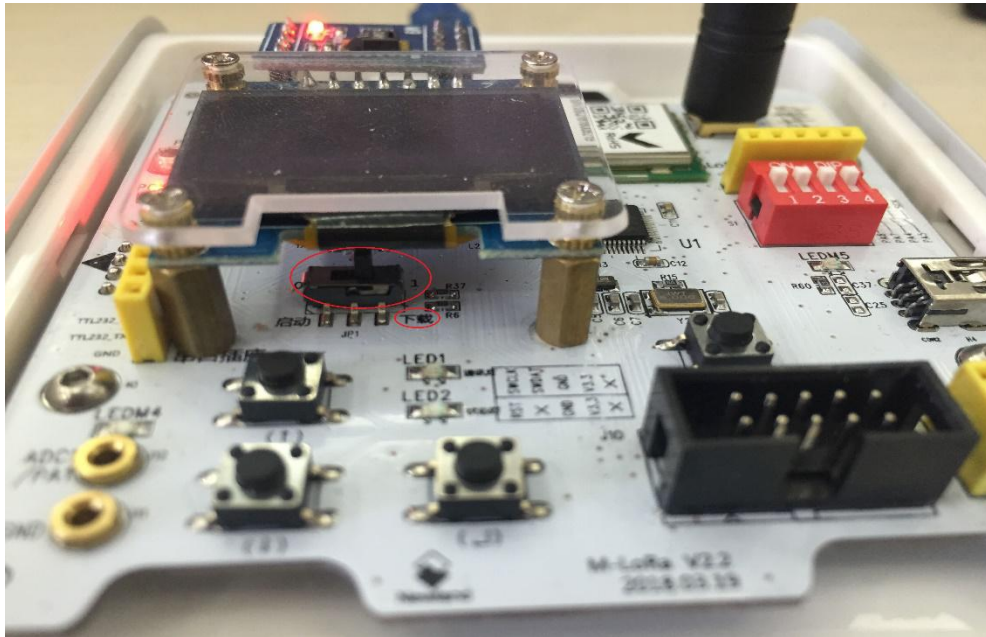


连接数据线到 pc，将开关拨到右侧下载，并重新给 LoRa 节点上电。


## 2、烧写工具安装

(1) 运行烧写工具  flash\_loader\_demo\_v2.8.0


(2) 点击下一步如下图

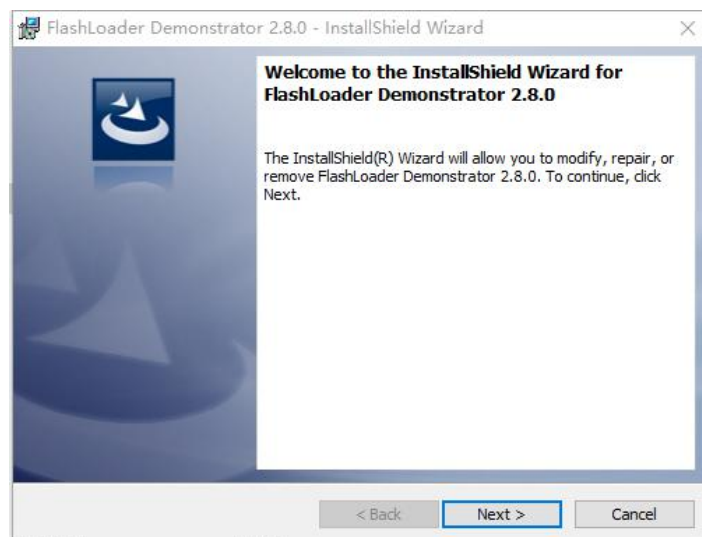


(3) 点击下一步如下图

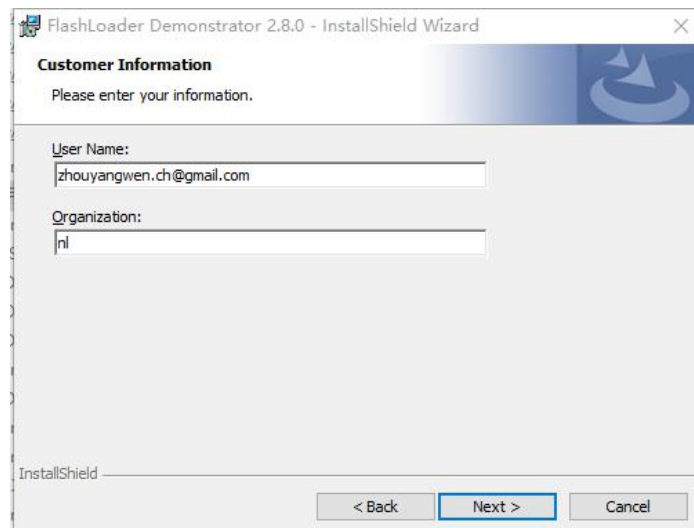


(4) 选择安装路径，并点击下一步如下图

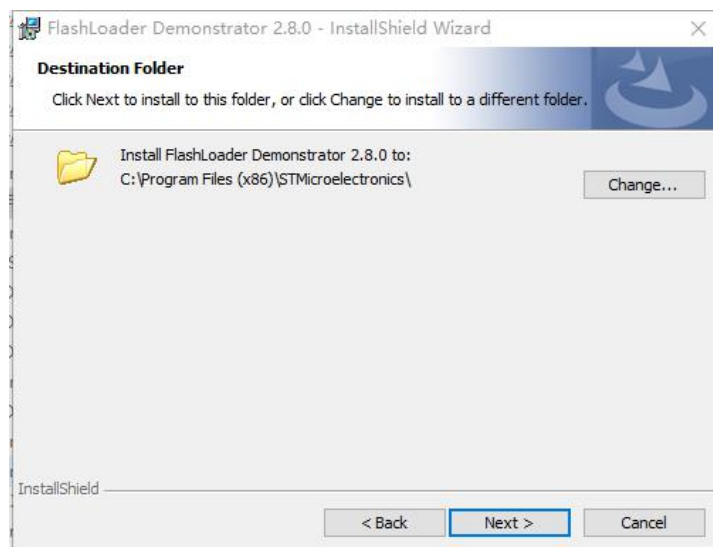

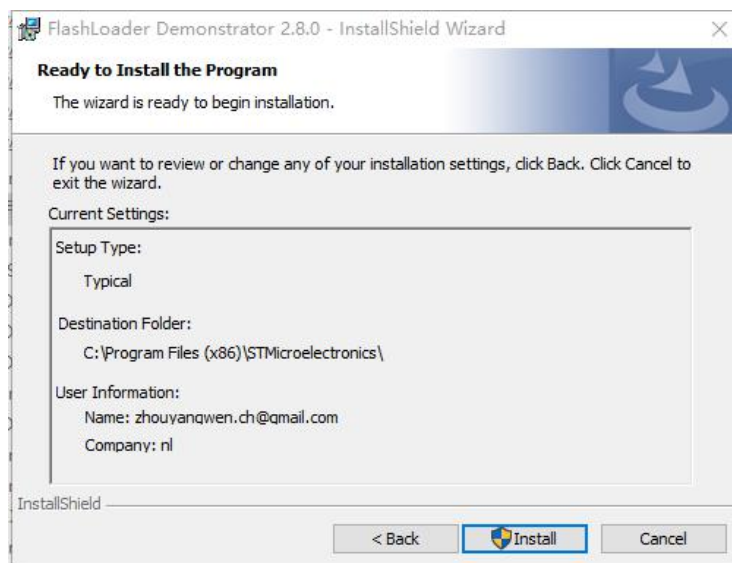


(5) 点击 install 安装如下图

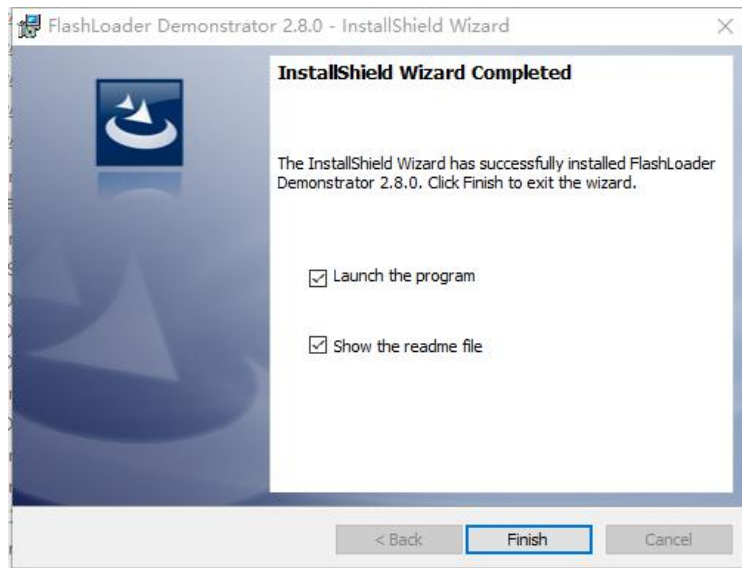


(6) 安装完成




### 3、烧写工具使用


(1) 打开  烧录工具 →  Flash Loader Demo →  STMFlashLoader Demo 选择串口并配置如下图，然后点击下一步。

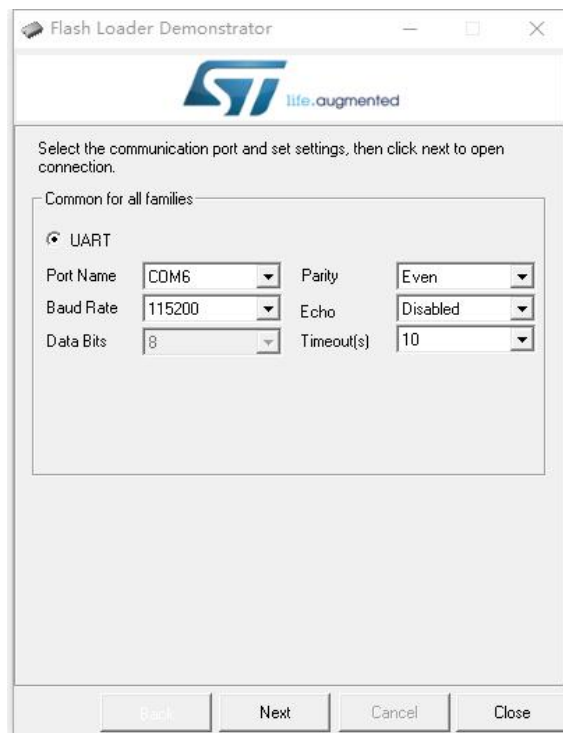

(2) 配置正确将出现如下界面，继续点击下一步

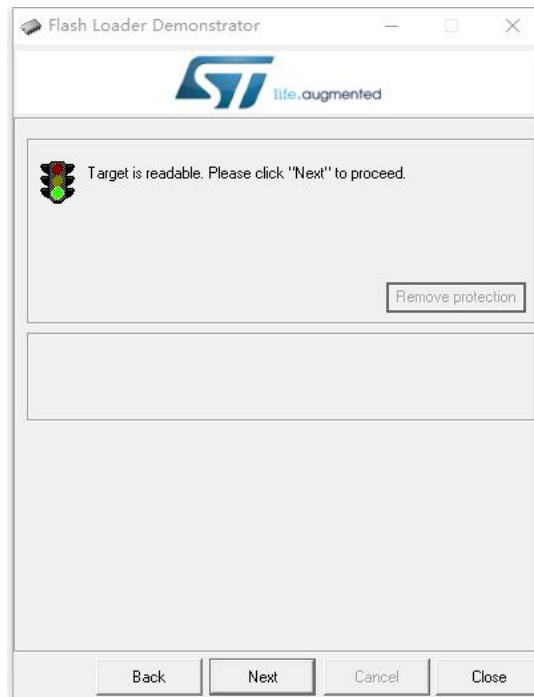

(3) 选择 STM32L1\_Cat1-64k,如下图:

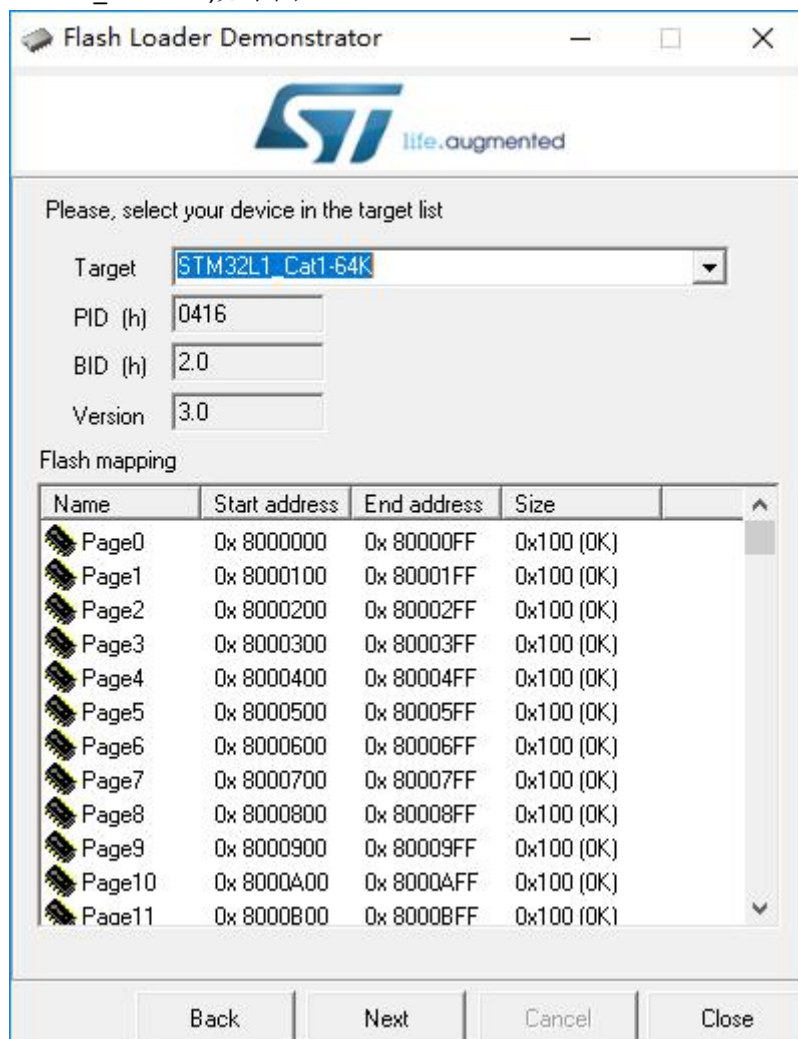

(4) 选择 Download to device 并选择下载的文件(版本: LoRaNode-v1.0.5.hex), 并点击下一

步。



(5) 烧写完成后如下

